


JOINT DE CHASSE D'EAU IDEAL STANDARD. 22/75/2

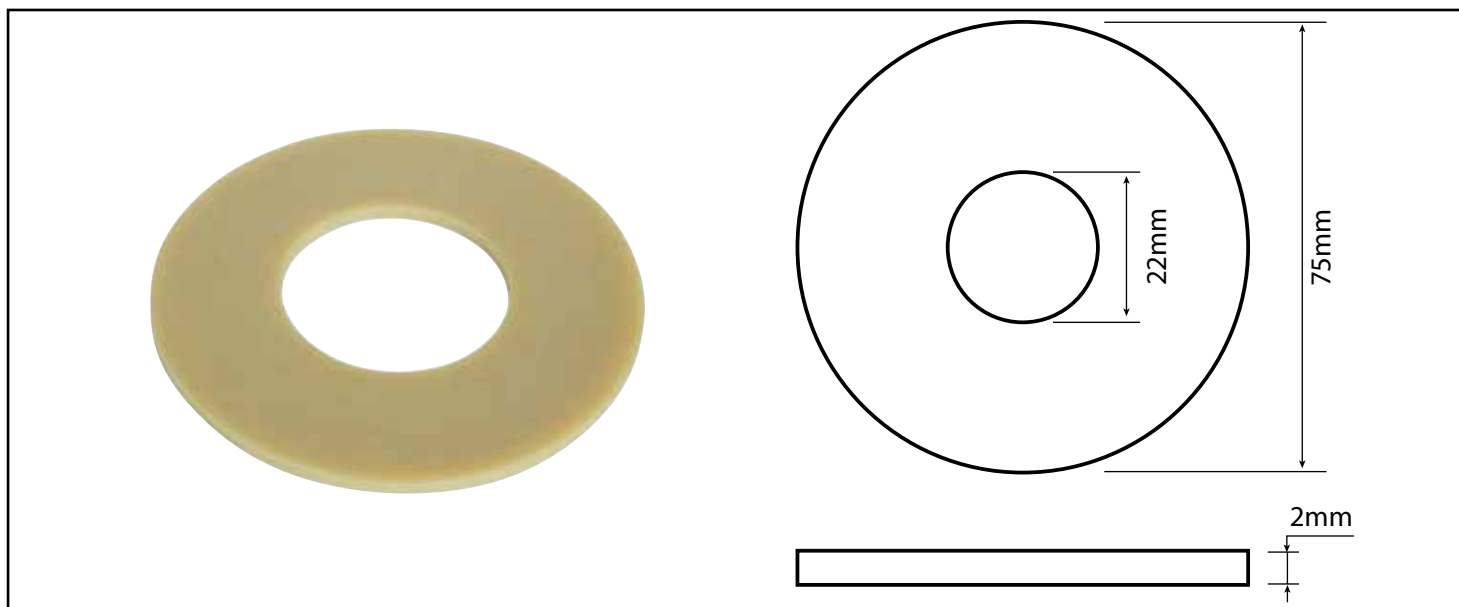

IL ASSURE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA SOUPE

DESCRIPTION	Modèle IDEAL STANDARD - Dimensions :22x75x2
APPLICATIONS	<p>Comment remplacer le joint en quelques minutes, il vous suffira d'outils simples comme une clé à molette ou une pince multiprise</p> <p>Pour démonter le réservoir : couper l'eau et vider le reservoir en tirant la chasse - retirer le bouton de commande et enlever le couvercle</p> <p>- Dévisser les fixations du réservoir à la cuvette et enlevez le réservoir en le soulevant</p> <p>Démonter le mécanisme à l'aide de la pince - nettoyer la portée du joint et retirez le calcaire (en grattant ou laissez le tremper dans du vinaigre blanc)</p> <p>Installer un nouveau joint à la base du mécanisme de vidage. Le replacer dans le réservoir puis vérifier qu'il ne gêne pas le mécanisme de remplissage. Fixer le mécanisme avec la bague, par le dessous du réservoir.</p> <p>Remonter et raccorder le réservoir. Votre mécanisme wc est comme neuf !</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Utilisez toujours le joint compatible à votre mécanisme en place, pour garantir son étanchéité.