

Lave-vaisselle

Manuel d'utilisation

DW70H7*****



DD81-04590A-00

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Ce que vous devez savoir sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Règles de sécurité importantes	5
Consignes lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle	7
Consignes concernant la protection des enfants	8
Consignes d'installation de votre lave-vaisselle	8
 Présentation de l'appareil	 11
Vue d'ensemble du lave-vaisselle	11
 Préparation à l'installation	 13
Kit d'installation (fourni)	13
Outils et pièces nécessaires (non fournis)	16
Exigences d'installation	17
 Installation	 19
Installation étape par étape	19
Finalisation de l'installation	37
 SmartThings	 41
Connexion Wi-Fi	41
Téléchargement	41
Connexion	41
Désactivation de la connexion Wi-Fi	41
Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings	41
Application du lave-vaisselle	42
Fonctions SmartThings	43
 Avant de commencer	 45
Éléments non adaptés au lave-vaisselle	45
Utilisation de base des paniers	46
Compartiment de produit de lavage	52
Compartiment de produit de rinçage	54
Réservoir de sel	54
Sensibilité du pavé tactile	56
Voyants d'état de fonctionnement	56

Opérations	57
Panneau de commande	57
Description des icônes	58
Description des cycles	59
Exécution d'un cycle	61
Paramètres	62
Fonctions spéciales	65
Annonce de logiciel Open Source	66
Entretien	67
Nettoyage	67
Entretien sur le long terme	71
Dépannage	72
Points de contrôle	72
Codes d'information	75
Annexe	76
Tableau des cycles	76
Transport/Déplacement	77
Protection contre le gel	77
Mise au rebut du lave-vaisselle et préservation de l'environnement	77
Caractéristiques techniques	78
Pour le test standard	79
Modèles DW70H73****	79
Modèles DW70H72****	81

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau lave-vaisselle Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez le lire attentivement afin de profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions qu'offre votre lave-vaisselle.

Ce que vous devez savoir sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer d'utiliser efficacement et en sécurité les fonctions importantes de votre nouvel appareil et conservez-le en lieu sûr à proximité de l'appareil afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné (tel que décrit dans ce manuel d'utilisation).

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du lave-vaisselle.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-vaisselle peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question ou inquiétude, contactez votre centre de dépannage le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :



AVERTISSEMENT

Les situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner de **graves blessures, la mort ou des dommages matériels**.



ATTENTION

Les situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner des **blessures ou des dommages matériels**.



REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessure ou de dommage matériel.

Ces symboles d'avertissement visent à éviter que vous ou quelqu'un de votre entourage ne se blesse. Veuillez vous y conformer.

Conservez ces instructions en lieu sûr et assurez-vous que les nouveaux utilisateurs sont familiers avec le contenu. Transmettez-les à tout nouveau propriétaire.

Règles de sécurité importantes

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les règles de sécurité de base suivantes :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour l'utilisation en Europe :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. Les jeux de flexibles neufs fournis avec l'appareil doivent être installés et les anciens ne doivent pas être réutilisés.

Consignes de sécurité

6. Dans le cas d'appareils comportant des orifices de ventilation à leur base, ces orifices ne doivent pas être obstrués par un tapis.
7. Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou faire l'objet d'une surveillance permanente.
8. **ATTENTION** : afin d'éviter tout danger dû au réarmement du disjoncteur thermique par inadvertance, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension par le fournisseur d'électricité.
9. **AVERTISSEMENT** : les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou placés à l'horizontale.
10. Pour éviter de trébucher, ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte.

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique ou similaire, par exemple :

- espace cuisine réservé au personnel de magasins, bureaux ou autres environnements professionnels ;
- fermes ;
- par les clients d'hôtels, motels et autres lieux résidentiels ;
- lieux de type « chambres d'hôtes ».

Consignes lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle

Il doit être uniquement utilisé comme appareil tel que spécifié dans ce manuel d'utilisation, pour nettoyer la vaisselle et les couverts. Tout autre usage n'est pas pris en charge par le fabricant et peut se révéler dangereux.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation, d'un fonctionnement ou d'une installation incorrect(e).

N'utilisez pas de solvants dans le lave-vaisselle. Risque d'explosion.

N'inhalez ni n'ingérez jamais de produit de lavage spécial lave-vaisselle. Les produits de lavage spéciaux lave-vaisselle contiennent des ingrédients irritants et corrosifs susceptibles de provoquer des brûlures dans le nez, la bouche et la gorge en cas d'ingestion, voire une asphyxie. Consultez immédiatement un médecin si vous avez avalé ou inhalé du produit de lavage.

Évitez de laisser la porte de l'appareil ouverte si cela n'est pas nécessaire afin d'éviter de trébucher dessus.

Ne vous asseyez pas et ne prenez jamais appui sur la porte ouverte. Le lave-vaisselle pourrait basculer et être endommagé, et vous pourriez être blessé.

N'utilisez que des produits de lavage et des produits de rinçage formulés pour les lave-vaisselle domestiques. N'utilisez pas de liquide-vaisselle.

N'utilisez pas d'agent de nettoyage acide et fort.

Ne remplissez pas le compartiment de produit de rinçage avec du produit de lavage liquide ou en poudre. Le compartiment serait gravement endommagé.

Le remplissage accidentel du réservoir de sel avec du produit de lavage spécial lave-vaisselle liquide ou en poudre endommagera l'adoucisseur d'eau. Assurez-vous d'utiliser le paquet de sel pour lave-vaisselle recommandé avant de remplir le réservoir de sel.

Utilisez uniquement du sel régénérant à gros grain spécial lave-vaisselle : les autres types de sels sont en effet susceptibles de contenir des additifs non solubles pouvant entraver le bon fonctionnement de l'adoucisseur.

Dans un appareil équipé d'un panier à couverts (en fonction du modèle), les couverts sont nettoyés et séchés plus efficacement s'ils sont placés manches vers le bas. Cependant, pour éviter le risque de blessure, placez les couteaux et les fourchettes etc. avec les manches vers le haut.

Les éléments en plastique qui ne supportent pas le lavage à l'eau chaude, tels que les récipients en plastique jetables ou les couverts et la vaisselle en plastique, ne doivent pas être nettoyés dans le lave-vaisselle. Les hautes températures du lave-vaisselle peuvent les fondre ou faire perdre leur forme.

Sur les modèles équipés de la fonction **Départ différé** , assurez-vous que le compartiment de produit de lavage est sec avant d'ajouter du produit de lavage. Essayez-le si nécessaire. Le produit de lavage peut s'agglomérer s'il est versé dans un compartiment de produit de lavage humide et peut ne pas être complètement dispersé.

Faites toujours attention lors de l'utilisation de la télécommande. Vous vous exposez à des risques de sécurité pendant l'utilisation. De plus, des soucis liés à l'utilisation peut également survenir en raison de problèmes de connectivité Internet ou de paramètres incorrects.

Veuillez ne pas utiliser l'appareil en présence d'êtres vivants (comme une personne ou un animal) ou d'éléments susceptibles de provoquer une fuite d'eau ou une explosion.

Consignes de sécurité

Consignes concernant la protection des enfants

Cet appareil n'est pas un jouet ! Pour éviter le risque de blessure, gardez les enfants éloignés et ne leur permettez pas de jouer dans ou autour du lave-vaisselle ni d'utiliser les commandes. Ils ne comprendront pas les dangers potentiels que représente l'appareil. Ils doivent être surveillés pendant que vous travaillez dans la cuisine. Les enfants courent également le risque de s'enfermer eux-mêmes en jouant dans le lave-vaisselle.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants plus âgés peuvent utiliser le lave-vaisselle uniquement lorsque son fonctionnement leur a été clairement expliqué et qu'ils sont capables de l'utiliser en toute sécurité, parce qu'au fait des dangers encourus suite à une mauvaise utilisation.

GARDEZ LES PRODUITS DE LAVAGE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

Les produits de lavage spéciaux lave-vaisselle contiennent des ingrédients irritants et corrosifs susceptibles de provoquer des brûlures au niveau du nez, de la bouche et de la gorge en cas d'ingestion, voire une asphyxie.

Les enfants ne doivent pas s'approcher du lave-vaisselle lorsque sa porte est ouverte. Il peut subsister des résidus de produit de lavage dans le compartiment.

Consultez immédiatement un médecin si votre enfant a ingéré ou inhalé du produit de lavage.

Consignes d'installation de votre lave-vaisselle

Avant d'installer l'appareil, vérifiez l'absence de dommages externes visibles. En aucune circonstance vous devez utiliser un appareil endommagé. Un appareil endommagé peut être dangereux.

Le lave-vaisselle doit être branché uniquement à une prise d'alimentation électrique connectée correctement. La prise électrique doit être facilement accessible lorsque le lave-vaisselle est installé afin de pouvoir débrancher ce dernier de l'alimentation électrique à tout moment. (Reportez-vous à la section « **Vue d'ensemble du lave-vaisselle** » en page 11.)

Le lave-vaisselle ne doit pas être installé devant une prise électrique. Il existe un danger de surchauffe et d'incendie si le lave-vaisselle venait à être poussé contre la prise. Une fois l'installation terminée, vérifiez si la fiche d'alimentation n'est pas pliée ou endommagée.

Le lave-vaisselle ne doit pas être installé sous une table de cuisson. Les températures rayonnantes élevées qui sont parfois générées par une table de cuisson peuvent endommager le lave-vaisselle. Pour la même raison, il ne doit pas être installé à proximité de foyers ouverts ou autres appareils qui diffusent de la chaleur, tels que des radiateurs, etc.

Ne raccordez pas le lave-vaisselle à la prise murale tant qu'il n'a pas été complètement installé et que tous les réglages des ressorts de la porte ne sont pas effectués.

Avant de raccorder l'appareil, vérifiez que les données de connexion figurant sur la plaque signalétique (tension et puissance connectée) correspondent à celles de la prise murale. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

La sécurité électrique de cet appareil ne peut être garantie que lorsque la continuité est établie entre l'appareil lui-même et un système de mise à la terre efficace. Il est très important que les exigences en matière de sécurité de base soient respectées et régulièrement testées. En cas de doute concernant le système électrique du lieu d'installation, ce système doit être vérifié par un électricien qualifié.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mise à la terre non appropriée (une électrocution par exemple). Ne branchez pas le câble de mise à la terre sur des canalisations ou des conduites de gaz ou d'eau chaude. Des conducteurs de mise à la terre mal connectés peuvent causer une électrocution.

Ne connectez pas l'appareil à la prise murale en utilisant une multiprise ou une rallonge. Ceci ne garantit pas la sécurité requise de l'appareil (danger de surchauffe par exemple).

Cet appareil peut être placé dans des installations mobiles telles que des bateaux uniquement si une évaluation des risques de l'installation a été effectuée par un ingénieur convenablement qualifié.

Le corps en plastique du raccordement d'eau contient un composant électrique. Le corps ne doit pas être immergé dans l'eau.

Le flexible de l'Aqua-Stop contient des fils électriques. Ne coupez jamais le tuyau d'arrivée d'eau, même s'il est trop long.

L'installation, l'entretien et les réparations doivent être uniquement effectués par une personne qualifiée et compétente dans le strict respect des réglementations de sécurité locales et nationales en vigueur. Les réparations et autres travaux effectués par des personnes non qualifiées peuvent être dangereux. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour des travaux non autorisés.

Le système intégré d'étanchéité à l'eau procure une protection contre les dommages provoqués par l'eau, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Le lave-vaisselle est correctement installé et raccordé.
- Le lave-vaisselle est correctement entretenu et les pièces sont remplacées si cela est nécessaire.
- Le robinet d'arrêt/robinet d'arrivée est fermé lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant les vacances par exemple).
- Le système d'étanchéité à l'eau fonctionnera même si l'appareil est arrêté. Cependant, l'appareil doit rester connecté à l'électricité.

Un appareil endommagé peut être dangereux. Si le lave-vaisselle est endommagé, débranchez-le de la prise murale et appelez votre fournisseur ou le service de dépannage.

Des réparations non autorisées peuvent provoquer des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, dont le fabricant ne peut être tenu responsable. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien qualifié.

Les composants défectueux doivent être uniquement remplacés par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces lorsqu'elles sont montées peuvent garantir la sécurité de l'appareil.

Mettez toujours le lave-vaisselle hors tension lors de l'entretien (coupez l'alimentation électrique et débranchez-le de la prise).

Si le câble de connexion est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial, disponible auprès du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il doit être uniquement monté par le service de dépannage ou par un technicien de service autorisé.

Consignes de sécurité

Dans les pays où certaines zones peuvent être infestées par des blattes ou autres vermines, veuillez à toujours garder l'appareil et ses alentours dans un bon état de propreté. Tout dommage provoqué par les blattes ou autres vermines n'est pas couvert par la garantie.

Dans le cas d'un défaut ou lors du nettoyage, l'appareil n'est complètement isolé de l'alimentation électrique que lorsque :

- celle-ci est coupée à la prise murale et la fiche retirée, ou
- celle-ci est coupée au niveau du secteur, ou
- le fusible du secteur est déconnecté, ou bien encore
- le fusible vissé est retiré (dans les pays où cela est applicable).

N'apportez à l'appareil aucune autre modification que celles autorisées par le fabricant.

N'ouvrez jamais le carter/corps de l'appareil. Manipuler les connexions ou les composants électriques et les parties mécaniques est très dangereux et peut provoquer des défauts fonctionnels ou une électrocution.

Lorsque l'appareil est sous garantie, les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien de service autorisé par le fabricant. Dans le cas contraire la garantie devient non valide.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous de la présence d'un espace suffisant au-dessus, à gauche, à droite et à l'arrière de l'appareil afin d'assurer une ventilation appropriée. S'il n'y a pas suffisamment de place entre l'appareil et l'évier, vous risquez d'endommager l'évier ou de permettre la formation de moisissures.


Assurez-vous que le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle est correct pour votre région. (Reportez-vous à la section « **Réservoir de sel** » en page 54.)

Veuillez consulter le site www.samsung.com/support pour plus d'informations sur le matériel et la réparation.

Présentation de l'appareil

Vue d'ensemble du lave-vaisselle

Modèles DW70H73****

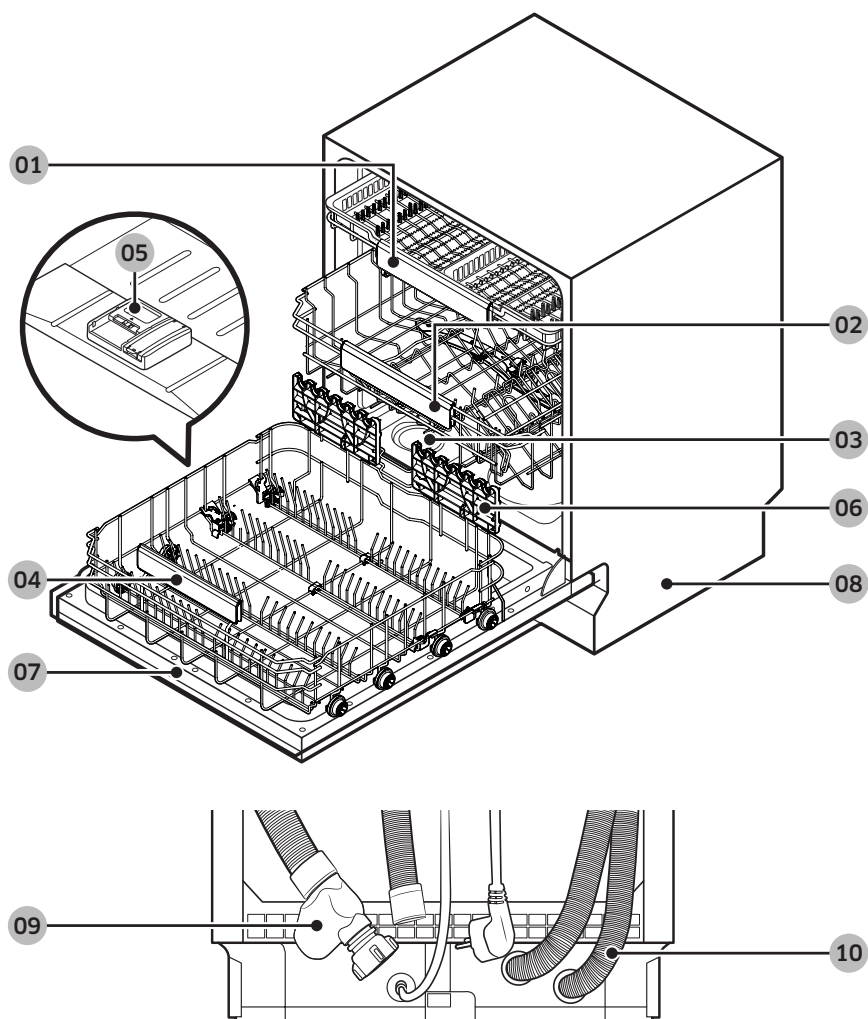

01 Porte-couverts

02 Panier supérieur

03 Réservoir de sel

04 Panier inférieur

05 Réservoir

06 Porte-verres

07 Porte


08 Base

09 Tuyau d'eau

10 Tuyau d'évacuation

Présentation de l'appareil

Modèles DW70H72****

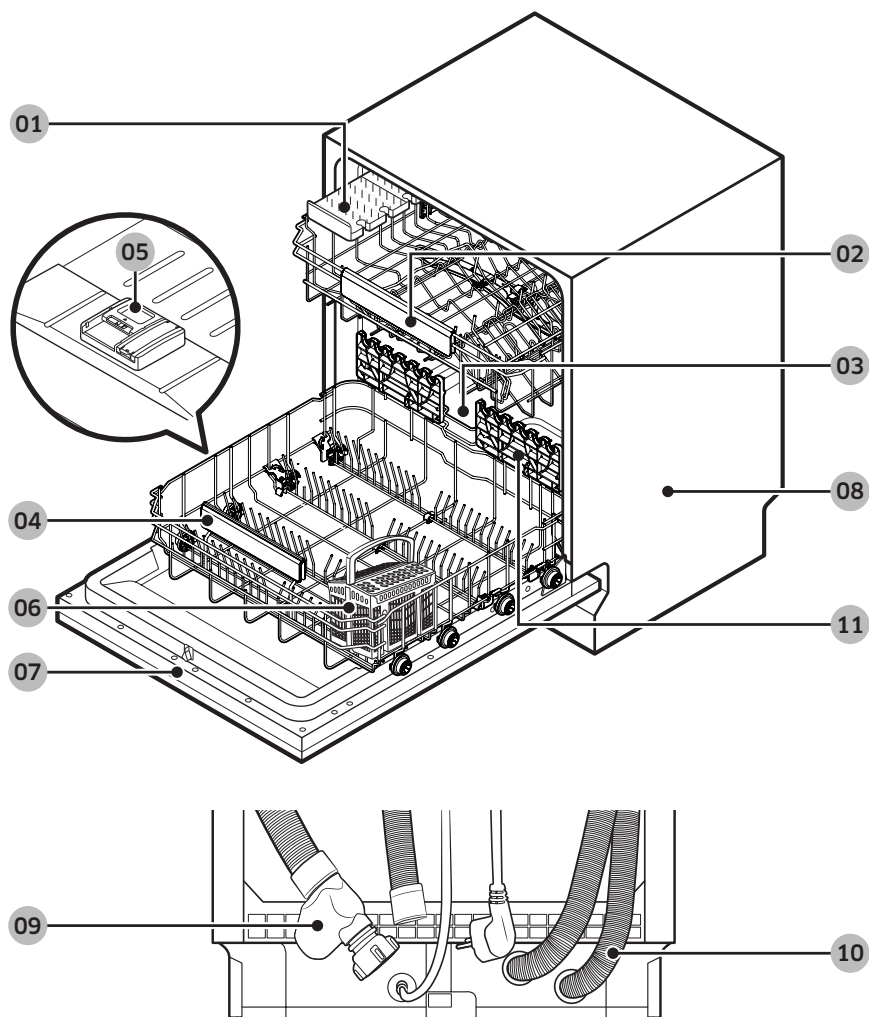

01 Râtelier à couteaux

04 Panier inférieur

07 Porte

10 Tuyau d'évacuation

02 Panier supérieur

05 Réservoir

08 Base

11 Porte-verres

03 Réservoir de sel

06 Panier à couverts

09 Tuyau d'eau

Préparation à l'installation

Kit d'installation (fourni)

Assurez-vous que toutes les pièces mentionnées dans cette section sont présentes dans l'emballage de l'appareil. L'apparence réelle des pièces peut différer de celle sur les illustrations.


ATTENTION

Après déballage du lave-vaisselle, tenez les emballages hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.

REMARQUE

Le numéro entre parenthèses est la quantité fournie de l'élément.

Modèles complètement encastrables (modèles DW70H7***B*)



Équerre supérieure (2)



Vis Ø4 X14 (10)



Autocollant anti-condensation (1)




Bouchon en plastique (2)



Vis Ø3,5 X 45 (4)



Vis Ø3,5 X16 (2)




Support de porte (2)



Sous-pied (3)



Fixation du panneau personnalisé (supports de panneau en bois, 2)





Vis Ø3,5 X 25 (2)





Clapet antiretour (modèles applicables uniquement)

Préparation à l'installation


Modèles complètement encastrables avec panneau coulissant (modèles DW70H7***I*)

			
Équerre supérieure (2)	Vis Ø4 X 14 (14)	Autocollant anti-condensation (1)	Bouchon en plastique (2)
			
Fixation du panneau personnalisé (2)	Fixation du panneau personnalisé (2)	Vis Ø3,5 X 16 (2)	Sous-pied (3)
			
Clapet antiretour (modèles applicables uniquement)			

Modèles semi-encastrables (modèles DW70H7***S*)

			
Équerre supérieure (2)	Vis Ø4 X 14 (2)	Autocollant de protection (1)	Bouchon en plastique (2)
			
Vis Ø3,5 X 45 (4)	Vis Ø3,5 X 16 (2)	Sous-pied (3)	Fermeture à boucles et crochets (2)
			
Entretoise (6)	Clapet antiretour (modèles applicables uniquement)		

Modèles sous évier (modèles DW70H7***U*)



Équerre supérieure (2)



Vis Ø4 X14 (2)




Autocollant anti-condensation (1)




Bouchon en plastique (2)




Vis Ø3,5 X16 (2)



Sous-pied (3)



Équerres de la plaque de protection (2)



Plaque de protection



Boulon de la plaque de protection (4)



Écrou de la plaque de protection (4)



Clapet antiretour
(modèles applicables uniquement)

Préparation à l'installation

Outils et pièces nécessaires (non fournis)




Collier de serrage



Lunettes de protection




Gants




Lampe de poche




Clé (22 mm) pour le pied avant




Tournevis Torx T15




Tournevis cruciforme




Tournevis à tête plate



Pince



Pince coupante




Mètre ruban



Crayon




Niveau



Cutter



Scie-cloche
(80 à 100 mm)



Pince pour collier de
serrage

Exigences d'installation

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, tout le câblage et le système de mise à la terre doivent être effectués par un technicien qualifié.

Alimentation électrique

Vous devez utiliser un circuit de dérivation individuel de 220 à 240 V~, 50 Hz, dédié uniquement au lave-vaisselle.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de rallonge.
- Vous devez utiliser uniquement la fiche d'alimentation qui est fournie avec le lave-vaisselle.
- Une fois l'installation terminée, vérifiez si la fiche d'alimentation n'est pas pliée ou endommagée.

Mise à la terre

Pour une mise à la terre permanente, le lave-vaisselle doit être correctement relié à la terre sur un système de câblage permanent ou métallique mis à la terre. Le conducteur de mise à la terre doit suivre les conducteurs du circuit puis être relié à la borne ou au fil de mise à la terre sur le lave-vaisselle.



AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas le câble de mise à la terre sur des canalisations ou des conduites de gaz ou d'eau chaude. Des conducteurs de mise à la terre mal connectés peuvent causer une électrocution.
- Ne modifiez pas la fiche d'alimentation du lave-vaisselle. Si la fiche d'alimentation ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Alimentation en eau

- Le tuyau d'arrivée d'eau doit supporter une pression d'arrivée d'eau comprise entre 0,04 et 1,0 MPa.
- La température de l'eau doit être inférieure à 60 °C.
- Un robinet d'arrêt / Une vanne d'alimentation avec un filetage mâle de 3/4" doit être installé(e) sur le raccordement au système d'alimentation en eau.

Pour réduire le risque de fuites :

- Assurez-vous que les robinets d'eau sont facilement accessibles.
- Fermez la vanne d'alimentation en eau lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords du tuyau d'eau.
- Pour arrêter toute fuite, rétablissez l'étanchéité des joints et des raccords du tuyau d'eau à l'aide de ruban adhésif en téflon ou d'un composé d'étanchéité.

Aqua Stop

L'Aqua Stop est un composant électrique qui est conçu pour prévenir les fuites d'eau. L'Aqua Stop est fixé sur le tuyau d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau dans l'éventualité d'un endommagement du tuyau.



ATTENTION

- Manipulez l'Aqua Stop avec soin.
- Ne nouez et ne vrillez pas le tuyau d'eau qui est relié à l'Aqua Stop. Si l'Aqua Stop est endommagé, fermez les robinets d'eau et débranchez la fiche d'alimentation immédiatement. Ensuite, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou un technicien qualifié.

Préparation à l'installation

Évacuation

Si vous utilisez un système d'évacuation dédié uniquement au lave-vaisselle, raccordez le tuyau d'évacuation à un système d'évacuation qui se trouve à une hauteur comprise entre 300 mm et 700 mm du sol. Raccorder le tuyau d'évacuation à un système d'évacuation qui se trouve à plus de 700 mm au-dessus du sol peut entraîner le reflux de l'eau évacuée.

Température ambiante

N'installez pas le lave-vaisselle dans une zone exposée à des températures glaciales. Le lave-vaisselle contiendra toujours un peu d'eau résiduelle dans la vanne d'alimentation en eau, la pompe à eau et le tuyau d'eau. Si l'eau gèle dans le lave-vaisselle ou dans les tuyaux, elle risque d'endommager l'appareil et ses composants.

Sol

Pour des raisons de sécurité, installez le lave-vaisselle sur un sol stable et solide. Les sols en bois peuvent nécessiter un renforcement pour minimiser les vibrations. Évitez de l'installer sur de la moquette ou des dalles souples. La moquette et les dalles souples constituent des facteurs de vibrations qui peuvent favoriser un léger déplacement de votre lave-vaisselle pendant son utilisation.



AVERTISSEMENT

N'installez pas le lave-vaisselle sur une structure mal soutenue.


- Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau en utilisant les pieds à hauteur réglable.
- Une fois l'appareil mis de niveau, vérifiez si la porte s'ouvre et se ferme correctement.

Installation

Installation étape par étape

La procédure d'installation peut différer selon les modèles.

ÉTAPE 1 Choix d'un emplacement

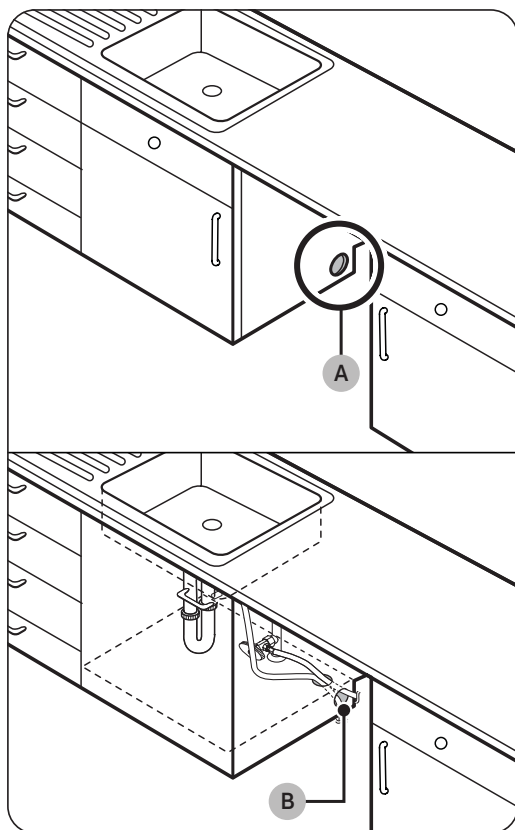

Choisissez un emplacement répondant aux conditions suivantes.

- Le sol de la pièce choisie doit pouvoir supporter le poids du lave-vaisselle.
- Choisissez un endroit situé près d'un évier, à proximité d'une arrivée d'eau, d'un système d'évacuation et d'une prise électrique.
- Vous devez pouvoir charger la vaisselle facilement.
- Choisissez un emplacement qui vous permette d'ouvrir facilement la porte du lave-vaisselle et assurez-vous qu'il y ait un espace suffisant entre l'appareil et les parois du meuble.
- La paroi arrière ne doit pas être obstruée.

Installation à un nouvel emplacement

Si vous installez le lave-vaisselle à un autre endroit, suivez ces instructions avant d'installer l'appareil.


1. À l'aide d'une scie-cloche, effectuez un trou sur le côté du meuble qui porte l'évier **(A)**.
2. Si la base à l'intérieur du meuble d'évier est surélevée par rapport au sol de la cuisine et se trouve plus haute que les raccordements du lave-vaisselle, effectuez un trou dans la base à l'intérieur du meuble et sur le côté de ce dernier **(B)**.

REMARQUE

- Si vous remplacez un vieux lave-vaisselle, vérifiez que les raccordements existants sont compatibles avec le nouveau lave-vaisselle et remplacez-les tel que nécessaire.
- Effectuez un trou du côté opposé du meuble, si nécessaire, selon l'emplacement de la prise électrique.

Installation

Dimensions d'encastrement

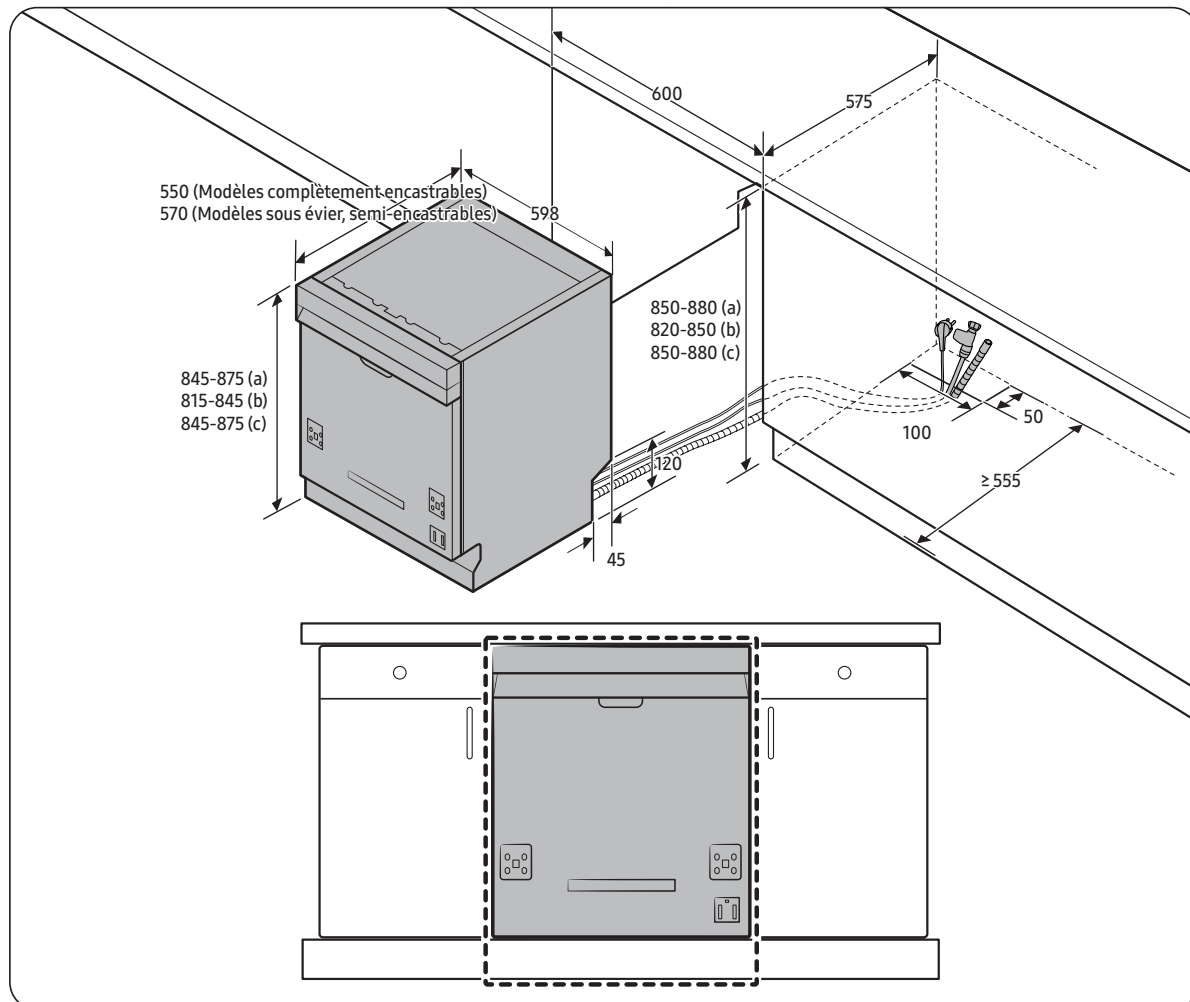

(unité : mm)


(a) Modèles non encastrables

(b) Modèles sous évier, complètement encastrables, semi-encastrables

(c) Modèles sous évier, complètement encastrables, semi-encastrables avec sous-pied

REMARQUE

Vérifiez si la distance entre le sol et le dessous du plan de travail est supérieure à 850 mm. Si tel est le cas, insérez le sous-pied inclus dans le kit d'installation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante. Si la distance est inférieure à 850 mm, passez à l'ÉTAPE 2.

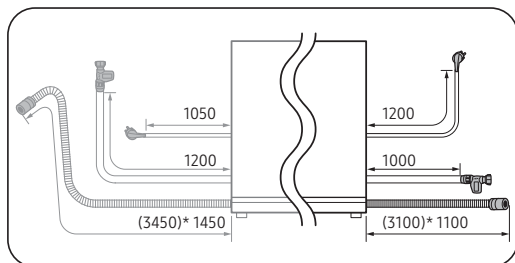


(*) Valeurs avec le kit d'extension

REMARQUE

Les dimensions indiquées sur l'illustration représentent les longueurs réelles du cordon d'alimentation, du tuyau d'eau et du tuyau d'évacuation. Lors de l'installation de l'appareil, prenez en compte chaque longueur et choisissez l'emplacement d'installation en conséquence.

ÉTAPE 2 Insertion du sous-pied (non applicable pour les modèles non encastrables)

Si la distance entre le sol et le dessous du plan de travail est supérieure à 850 mm, insérez le sous-pied dans le trou situé en bas du lave-vaisselle avant de commencer l'installation.

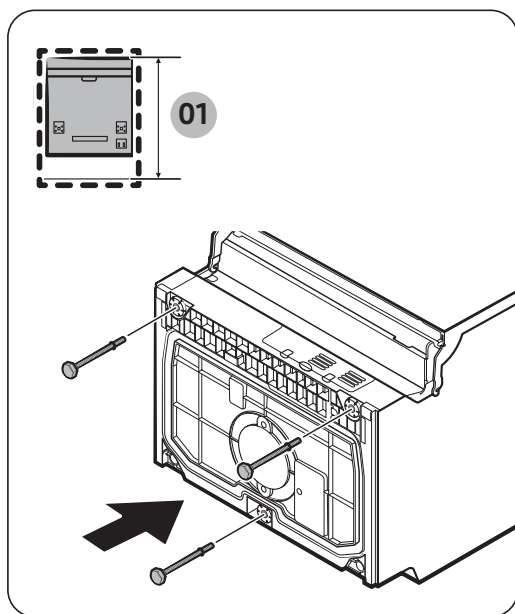

01 Au moins 850 mm

1. Couchez le lave-vaisselle sur sa face arrière.



ATTENTION

Ne couchez pas le lave-vaisselle sur l'un de ses côtés. De l'eau risque de fuir.


2. Prenez le sous-pied dans le kit d'installation, puis insérez-le dans le trou situé en bas du lave-vaisselle, comme indiqué sur l'illustration.

ÉTAPE 3 Vérification de l'arrivée d'eau


- La pression de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,04 et 1,0 MPa.
- Assurez-vous que la température de l'eau ne dépasse pas 60 °C. Une eau dépassant 60 °C peut entraîner un dysfonctionnement du lave-vaisselle.
- Assurez-vous d'avoir fermé la vanne d'alimentation en eau avant de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau au lave-vaisselle.

Installation


ÉTAPE 4 Disposition des tuyaux

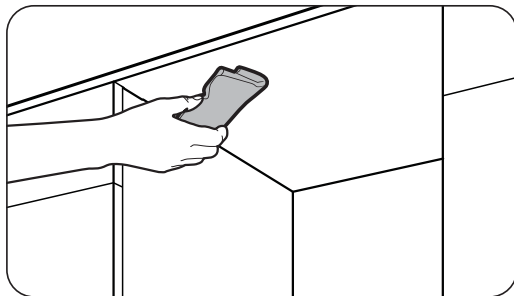

1. Nettoyez le dessous du plan de travail.

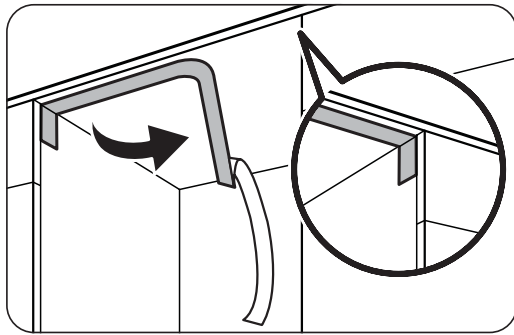

2. Apposez l'autocollant de protection comme indiqué.

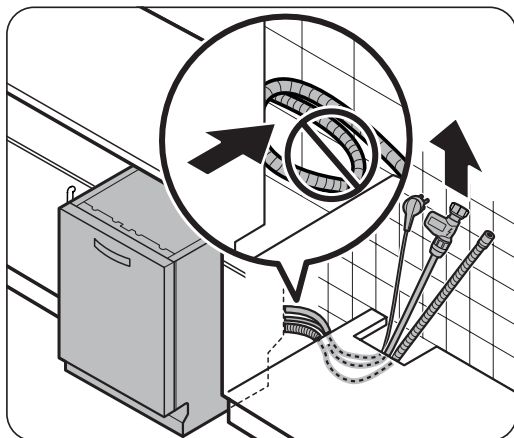


3. Faites passer la fiche d'alimentation, le tuyau d'eau et le tuyau d'évacuation dans le trou de l'évier.

⚠ ATTENTION


- Veillez à ne pas nouer la fiche d'alimentation ou les tuyaux et à ne pas marcher dessus.
- Ne retirez pas le papier marron présent au dos du lave-vaisselle. Le papier sert à garder la face arrière qui sera contre le mur dans un bon état de propreté.

ÉTAPE 5 Installation du panneau personnalisé

Pour les modèles complètement encastrables (modèles DW70H7***B*)

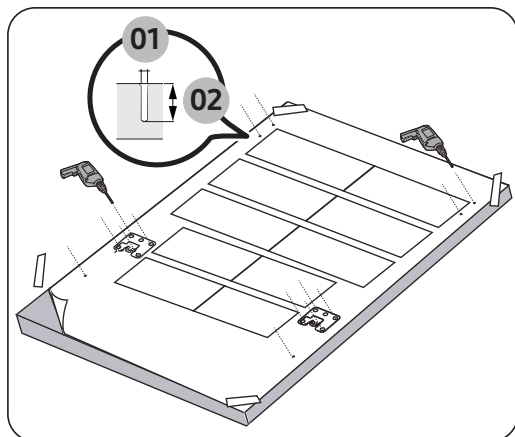

- 01 Ø2 mm
02 Maximum 8 mm

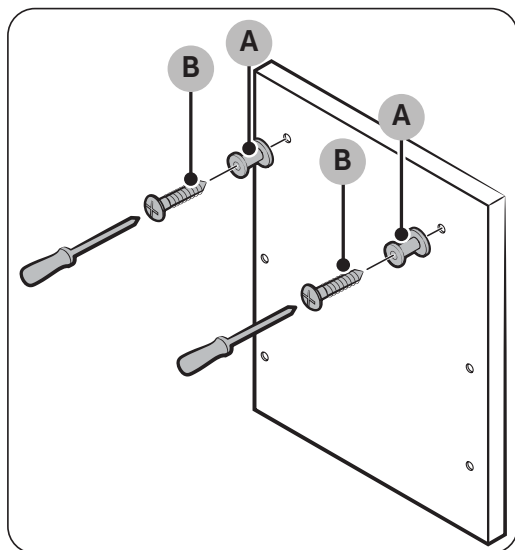


1. Placez le gabarit d'installation au dos du panneau personnalisé et fixez-le temporairement à l'aide de ruban adhésif transparent. Veuillez noter que l'arrière du panneau personnalisé sera fixé sur la porte du lave-vaisselle.


⚠ ATTENTION

- L'extrémité supérieure du panneau personnalisé doit être alignée avec l'extrémité supérieure du gabarit d'installation.
 - Utilisez un panneau personnalisé dont le poids est compris entre 3 kg et 7 kg.
 - L'épaisseur du panneau personnalisé est de 20 mm maximum.
2. Marquez 14 points en suivant le gabarit d'installation.
 3. Retirez le gabarit d'installation et serrez les **fixations du panneau personnalisé (A)** avec 2 vis (B, Ø3,5 X 25) comme indiqué sur l'illustration.

Installation

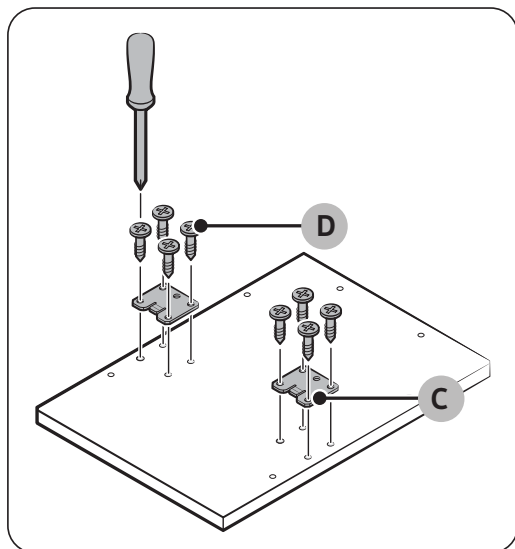

4. Serrez le **support de porte (C)** avec 8 vis (D, Ø4 X14), comme indiqué sur l'illustration.

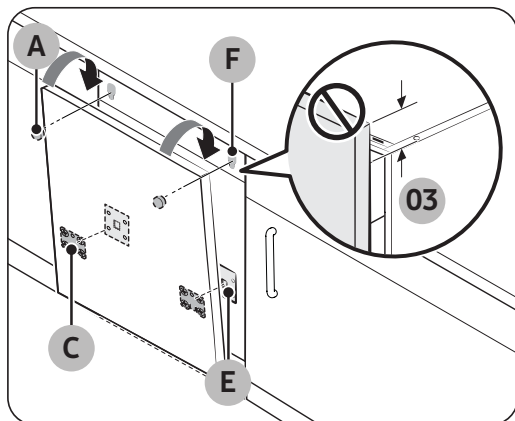


03 30 mm

5. Insérez les **supports de porte (C)** sur le panneau personnalisé dans les **trous (E)** situés sur la porte du lave-vaisselle pour fixer le panneau personnalisé.
6. Tout en tenant le panneau personnalisé, fixez-le sur la porte et insérez les **fixations du panneau personnalisé (A)** dans les **trous (F)** comme indiqué sur l'illustration.
7. Poussez le panneau personnalisé vers le bas pour le fixer en place.

⚠ ATTENTION

Le panneau personnalisé ne doit pas dépasser de plus de 30 mm le haut du lave-vaisselle.

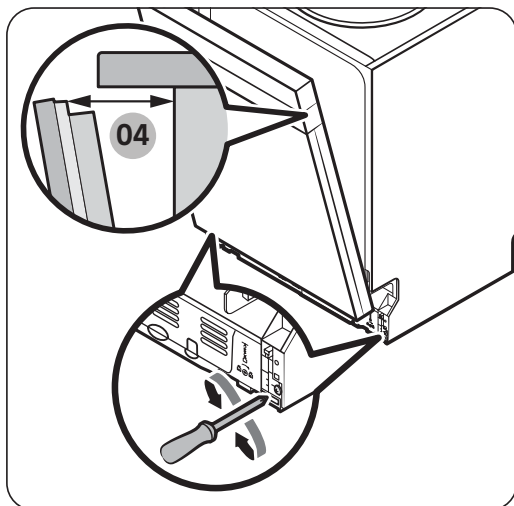


04 70 à 150 mm

8. La porte doit tenir sa position et ne doit pas s'ouvrir.

⚠ ATTENTION


- Ne réglez pas le niveau du ressort pendant que la porte est complètement ouverte.
- Si le panneau personnalisé pèse plus de 7 kg, la porte peut s'ouvrir.
- Les panneaux personnalisés pesant plus de 7 kg ne sont pas recommandés.

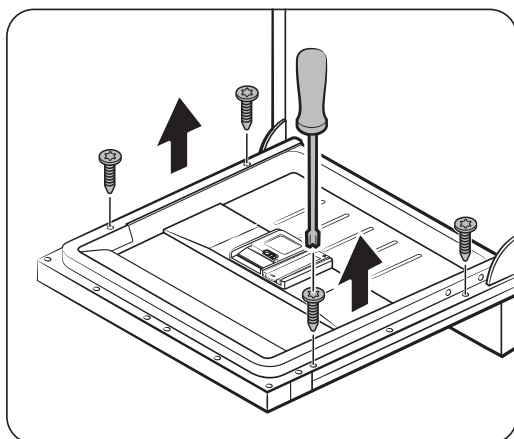

9. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et retirez les 4 vis.

⚠ ATTENTION


Faites attention lorsque vous ouvrez la porte. La porte est susceptible de s'ouvrir ou se fermer de façon inattendue si le niveau du ressort n'est pas ajusté de façon appropriée, ce qui peut entraîner des blessures.

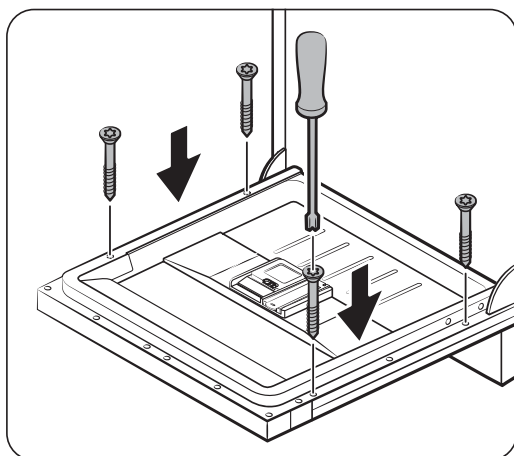

10. Fixez le panneau personnalisé sur la porte en serrant les 4 vis (Ø3,5 X 45).


Installation

Pour les modèles semi-encastrables (modèles DW70H7***S*)

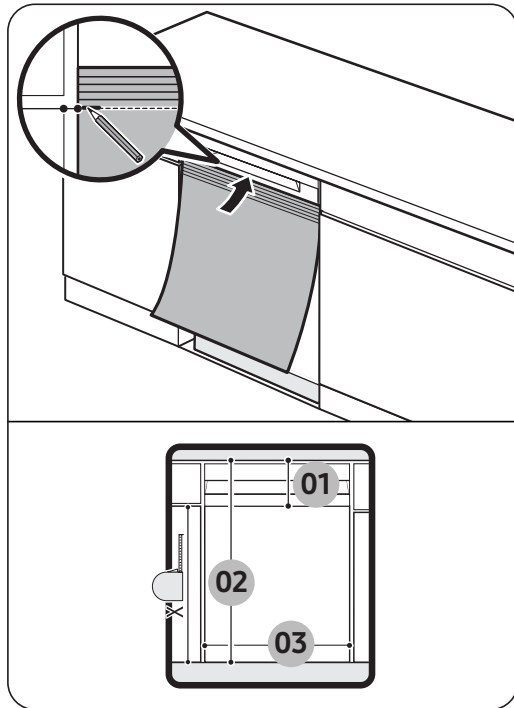

1. Insérez entièrement le lave-vaisselle sous le plan de travail.
2. Alignez le haut du gabarit d'installation avec le bas de la poignée de la porte du lave-vaisselle.
3. Sur la face supérieure du gabarit d'installation, faites le marquage sur le haut d'un meuble.

- 01 Minimum 116 mm, maximum 146 mm
02 Maximum 710 mm
03 589 mm

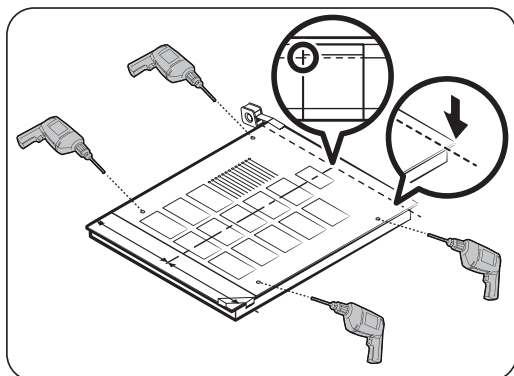

4. Placez le gabarit d'installation sur la face arrière du panneau personnalisé. Puis, alignez les marques faites sur le gabarit d'installation avec le bord supérieur du panneau personnalisé.
5. Utilisez du ruban adhésif transparent pour fixer temporairement le gabarit d'installation sur le panneau personnalisé.
6. Sur le panneau personnalisé, marquez l'emplacement des 4 trous de vis selon le gabarit d'installation.
7. Retirez le gabarit d'installation.


REMARQUE

L'arrière du panneau personnalisé sera fixé sur la porte du lave-vaisselle. Veuillez vérifier que la hauteur du panneau personnalisé est de 595 mm maximum.

ATTENTION

Utilisez un panneau personnalisé dont le poids est compris entre 3 kg et 6 kg.

Installation

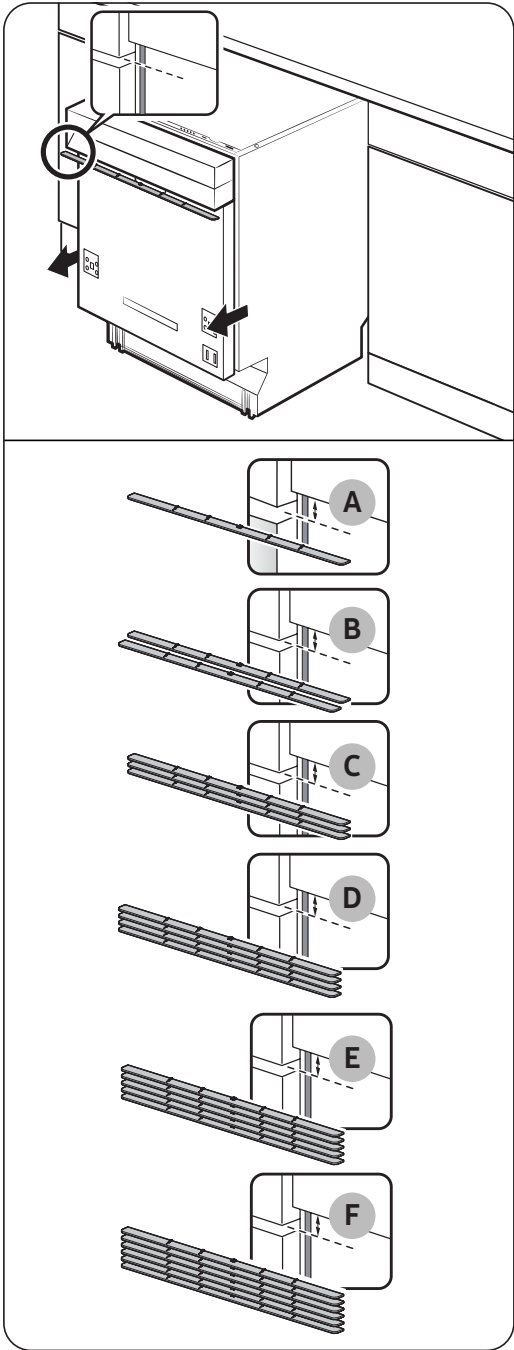


- 8. Ressortez de moitié le lave-vaisselle de dessous le plan de travail en le tirant.
- 9. Fixez une ou plusieurs entretoises dont la hauteur totale comble l'écart présent entre le meuble d'évier et le panneau de commande.
 - L'écart ici est égal à la mesure indiquée à l'étape 5 ci-dessus.
 - Pour connaître le nombre d'entretoises et leur positionnement, reportez-vous aux illustrations et au tableau.


A	5 à 9 mm	1 entretoise
B	10 à 14 mm	2 entretoises
C	15 à 19 mm	3 entretoises
D	20 à 24 mm	4 entretoises
E	25 à 29 mm	5 entretoises
F	30 à 34 mm	6 entretoises

! ATTENTION

Ne laissez pas la hauteur totale des entretoises dépasser la différence de hauteur mesurée. Dans le cas contraire, le panneau personnalisé pourrait ne pas passer.

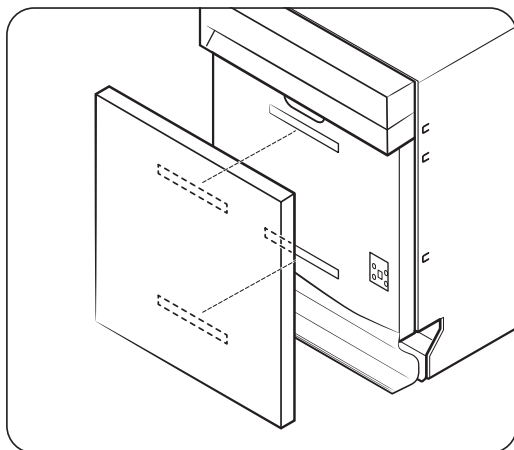


10. Fixez les 2 fermetures à boucles et crochets sur la porte extérieure et l'arrière du panneau personnalisé, comme indiqué sur l'illustration.
11. Reliez les fermetures à boucles et crochets pour fixer le panneau personnalisé.

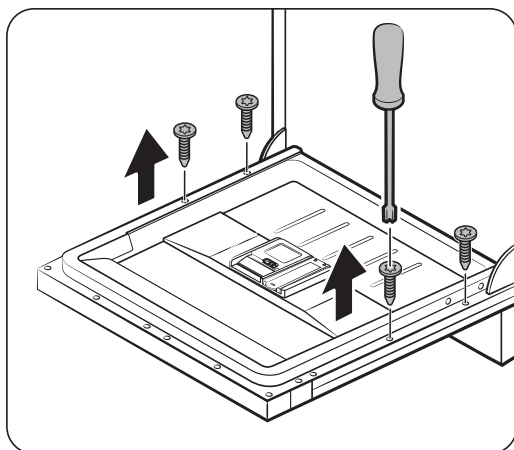

12. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et retirez les 4 vis.


⚠ ATTENTION

Faites attention lorsque vous ouvrez la porte. La porte est susceptible de s'ouvrir ou se fermer de façon inattendue si le niveau du ressort n'est pas ajusté de façon appropriée, ce qui peut entraîner des blessures.

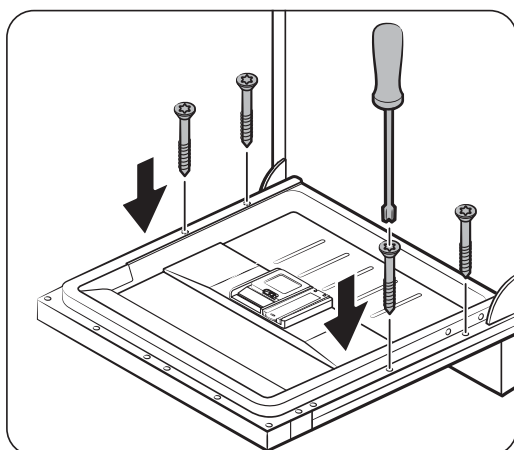

13. Fixez le panneau personnalisé sur la porte en serrant les 4 vis (Ø4 X 43).

Installation

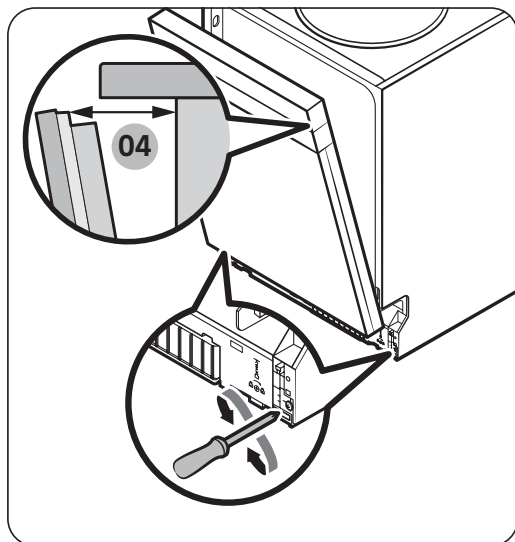

04 70 à 150 mm


14. La porte doit tenir sa position et ne doit pas s'ouvrir.

⚠ ATTENTION


- Ne réglez pas le niveau du ressort pendant que la porte est complètement ouverte.
- Si le panneau personnalisé pèse plus de 6 kg, la porte peut s'ouvrir.
- Les panneaux personnalisés pesant plus de 6 kg ne sont pas recommandés.

Pour les modèles complètement encastrables avec panneau coulissant (modèles DW70H7*I*)**

Ce modèle de lave-vaisselle est équipé d'un système d'équilibrage automatique à l'intérieur de la porte. Il est doté d'une charnière coulissante, parfaite pour les cuisines sans plinthes ou pour une installation au-dessus d'un petit placard. La hauteur (A) du panneau personnalisé peut être comprise entre 670 mm minimum et 800 mm maximum, en fonction de l'environnement d'installation. Le poids du panneau personnalisé ne doit pas dépasser 10 kg. Reportez-vous au tableau indiquant la hauteur (C) en fonction de la hauteur (B) du meuble, puis déterminez la hauteur du panneau personnalisé.

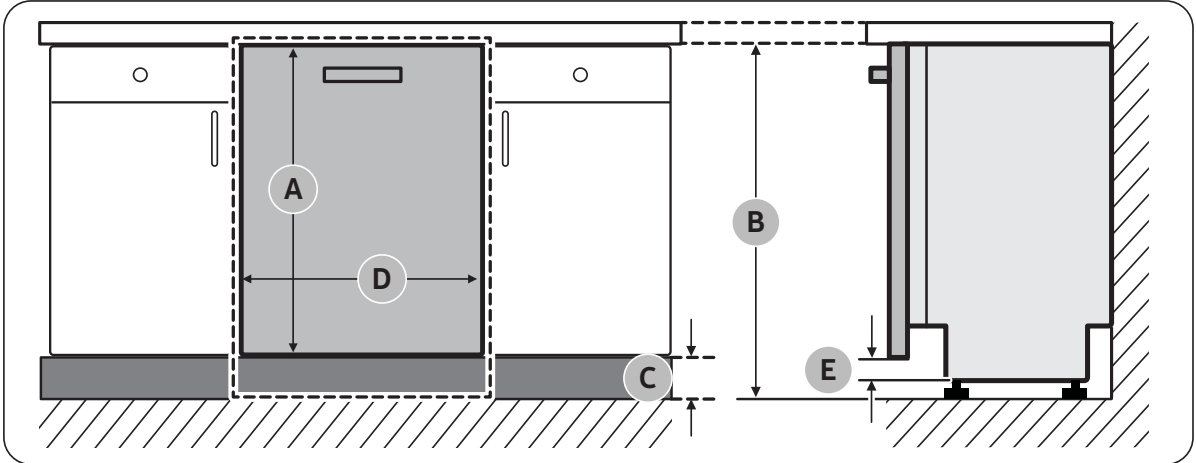

A	B	C	D	E
670 à 800 mm	820 mm	20 à 150 mm	589 mm	Au moins 20 mm
	850 mm	50 à 180 mm		
	880 mm	80 à 210 mm		

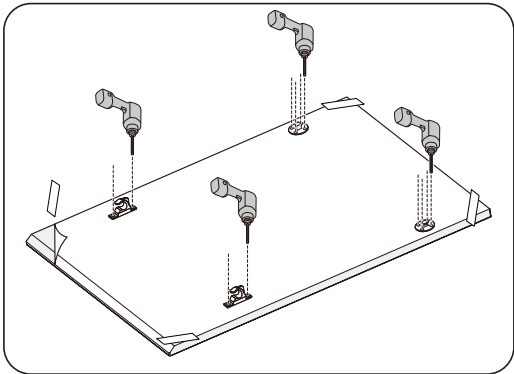

1. Placez le gabarit d'installation au dos du panneau personnalisé et fixez-le temporairement à l'aide de ruban adhésif transparent. Veuillez noter que l'arrière du panneau personnalisé sera fixé sur la porte du lave-vaisselle.
2. Marquez 4 points en suivant le gabarit d'installation.


REMARQUE

La hauteur du panneau personnalisé peut être comprise entre 670 mm minimum et 800 mm, en fonction de l'environnement d'installation.


⚠ ATTENTION

Le poids du panneau personnalisé ne doit pas dépasser 10 kg.

Installation

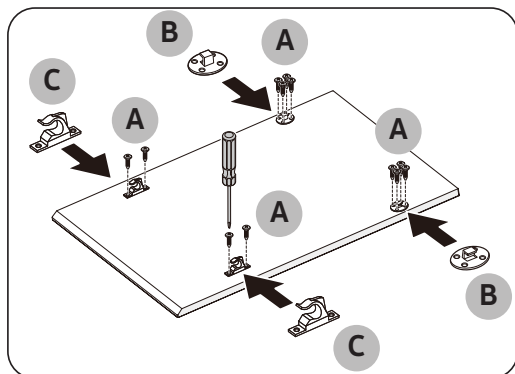

3. Retirez le gabarit d'installation, puis serrez les **fixations du panneau personnalisé (B), (C)** à l'aide des **12 vis (A)** comme indiqué sur l'illustration.

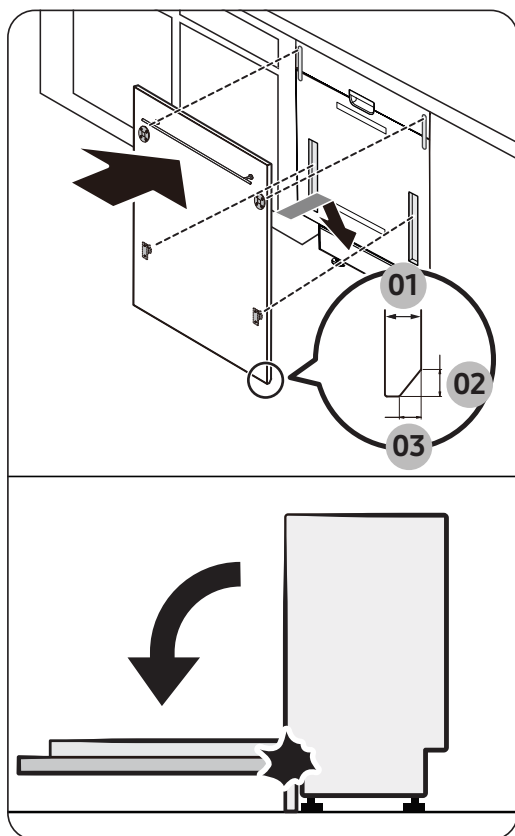


4. Tout en tenant le panneau personnalisé, fixez-le sur la porte et insérez les fixations du panneau personnalisé dans les trous correspondants sur la porte.

⚠ ATTENTION

Utilisez un panneau personnalisé dont le poids est compris entre 4 et 10 kg. Vérifiez que la plinthe ne gêne pas l'ouverture et la fermeture complètes de la porte du lave-vaisselle.


- 01 Maximum 20 mm
- 02 15 mm
- 03 12 mm

ÉTAPE 6 Procédure pour mettre le lave-vaisselle de niveau

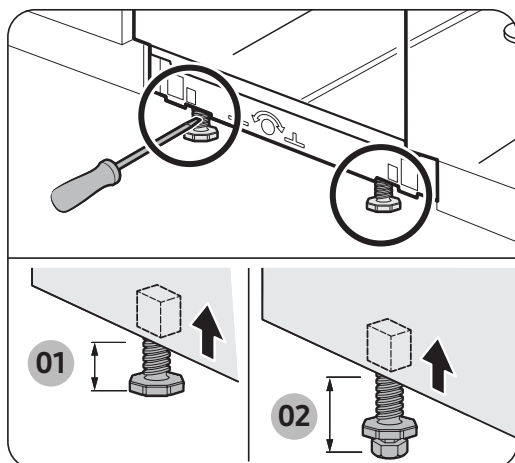

01 0 à 30 mm (sans sous-pied)


02 0 à 60 mm (avec sous-pied)

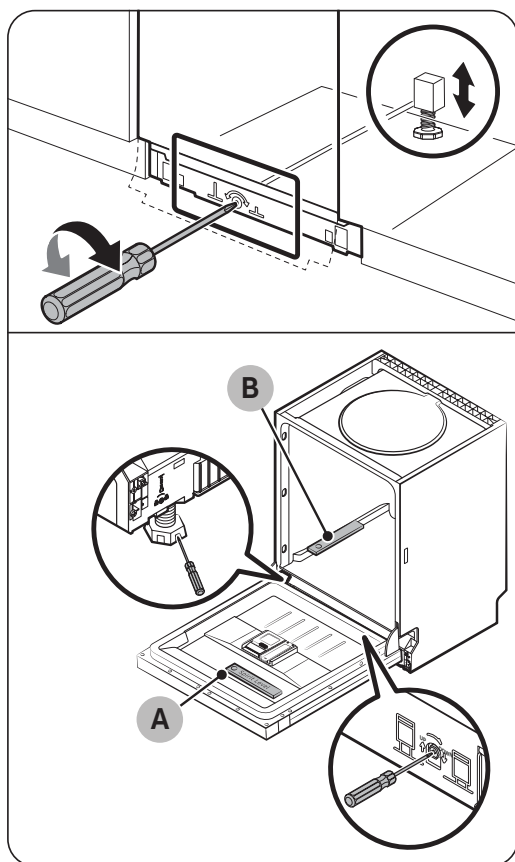

Vous pouvez ajuster la hauteur du lave-vaisselle pour le mettre de niveau. Veuillez noter que, dans ces étapes, le lave-vaisselle n'est actuellement inséré qu'à moitié.


1. Utilisez le niveau pour vérifier si le lave-vaisselle est de niveau.
2. Pour ajuster la hauteur à l'avant, utilisez un tournevis à tête plate (-).
 - Pour abaisser le lave-vaisselle, tournez le pied dans le sens antihoraire.
 - Pour relever le lave-vaisselle, tournez le pied dans le sens horaire.
3. Pour ajuster la hauteur à l'arrière, insérez un tournevis cruciforme (+) sous le lave-vaisselle, au centre.
 - Pour abaisser le lave-vaisselle, tournez le tournevis dans le sens horaire.
 - Pour relever le lave-vaisselle, tournez le tournevis dans le sens antihoraire.
 - Placez un niveau à bulle sur la **porte (A, pour vérifier le niveau entre la gauche et la droite)** et sur le **rail des paniers (B, pour vérifier le niveau entre l'avant et l'arrière)** à l'intérieur de la cuve, comme indiqué, afin de vérifier que le lave-vaisselle est de niveau.

Installation

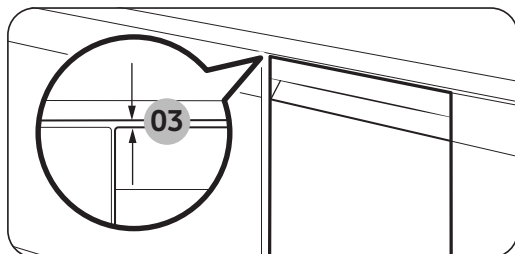

03 Au moins 5 mm

4. Laissez un écart d'au moins 5 mm entre le haut du lave-vaisselle et le bas du plan de travail.

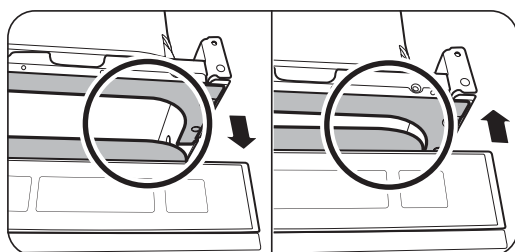


5. Une fois l'appareil mis de niveau, vérifiez si la porte s'ouvre et se ferme correctement.


ÉTAPE 7 Fixation du lave-vaisselle

Vous pouvez utiliser les équerres pour fixer le lave-vaisselle au plan de travail. Sinon, vous pouvez aussi percer les trous latéraux pour fixer le lave-vaisselle aux parois latérales du meuble.


Au plan de travail à l'aide des équerres

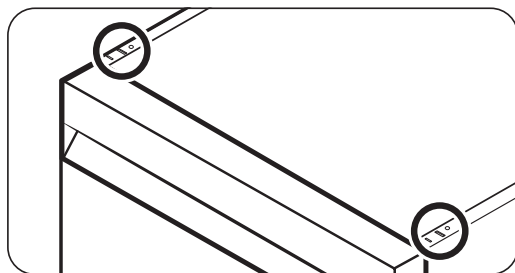

1. Insérez les équerres fournies dans les trous supérieurs à l'avant du lave-vaisselle, comme indiqué.


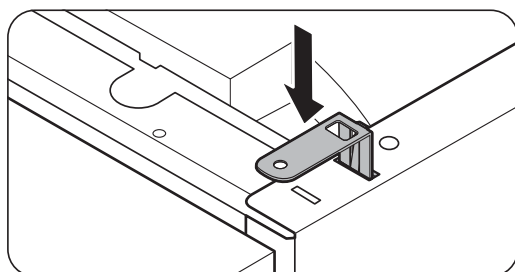


2. Insérez complètement le lave-vaisselle sous le plan de travail.

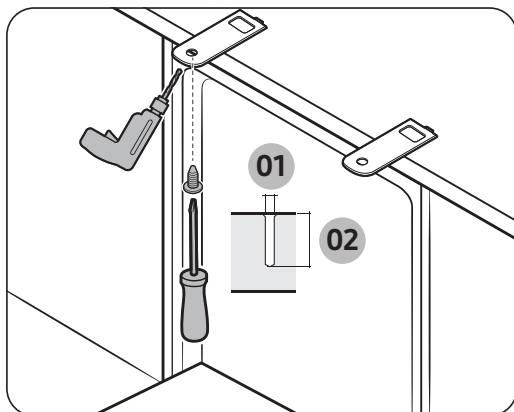

- 01 Ø2 mm
02 Maximum 8 mm

Aux parois latérales

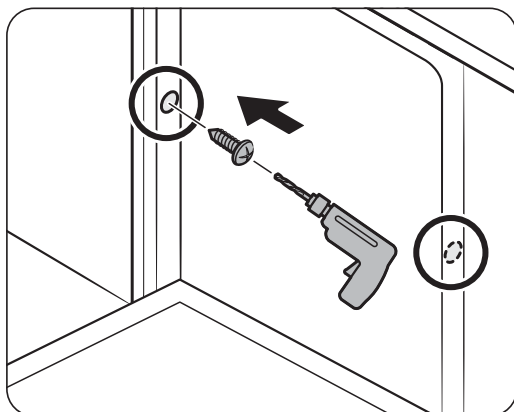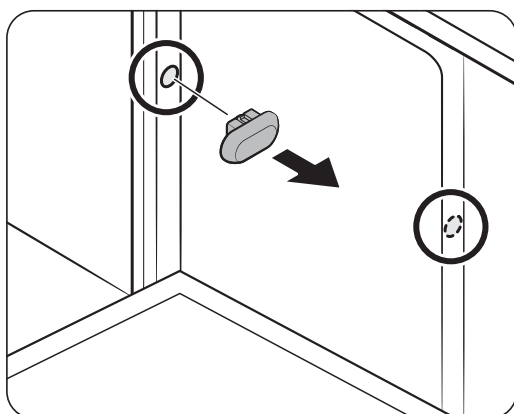

3. Serrez les 2 vis (Ø4 X 14) pour fixer les équerres en place.

REMARQUE


Après avoir fixé le lave-vaisselle au plan de travail, il vous reste quelques vis. Vous pouvez simplement jeter ces vis, ou les utiliser pour fixer les côtés du lave-vaisselle au meuble si vous le souhaitez.

4. Raccordez le tuyau d'eau, mais n'ouvrez pas le robinet d'eau tant que l'installation n'est pas terminée.

1. Retirez les bouchons en plastique.

2. Serrez les 2 vis (Ø3,5 X 16) sur les 2 emplacements (comme indiqué sur l'illustration).

Installation

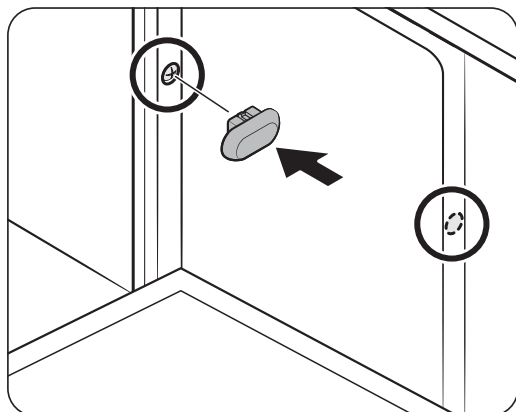


3. Insérez les bouchons en plastique fournis sur les 2 emplacements où les vis sont serrées.

⚠ ATTENTION

Si les bouchons en plastique ne sont pas fixés, cela peut entraîner une fuite d'eau puis causer un incendie ou une électrocution.

4. Raccordez le tuyau d'eau, mais n'ouvrez pas le robinet d'eau tant que l'installation n'est pas terminée.

ÉTAPE 8 Raccordement du tuyau d'évacuation

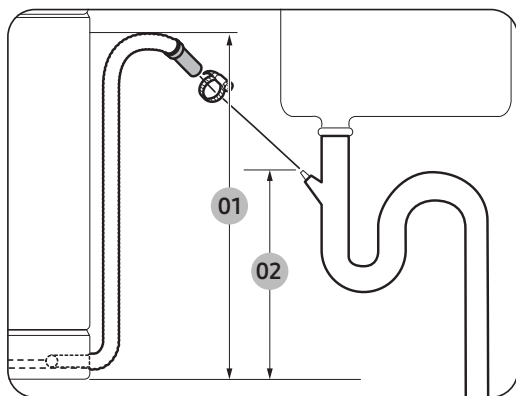

01 700 mm maximum

02 300 mm minimum

1. Raccordez le tuyau d'évacuation à la sortie d'évacuation.

⚠ ATTENTION

- Installez correctement le système d'évacuation de sorte que le tuyau d'évacuation ne ressorte pas de la sortie d'évacuation pendant le processus de vidange.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation, le tuyau d'arrivée d'eau et le cordon d'alimentation ne sont pas emmêlés ou pliés.

ÉTAPE 9 Vérification finale

1. Retirez la mousse, l'emballage papier et les pièces inutiles de l'intérieur du lave-vaisselle.
2. Allumez le disjoncteur.
3. Ouvrez ensuite la vanne d'alimentation en eau pour alimenter le lave-vaisselle en eau.
4. Branchez le lave-vaisselle puis allumez-le. Ensuite, sélectionnez et exécutez le cycle Express ►►.
5. Assurez-vous que le lave-vaisselle s'allume normalement et qu'il n'y a aucune fuite d'eau pendant son fonctionnement. Vérifiez l'absence de fuites au niveau des deux extrémités du tuyau d'arrivée d'eau et du raccord de tuyau d'évacuation.


Finalisation de l'installation

Fixation de la plinthe

Vous pouvez fixer la plinthe selon le modèle et les conditions d'installation.

REMARQUE


En fonction de la **hauteur de votre panneau personnalisé (a)**, vous devez laisser un **écart (b)** entre le panneau personnalisé et la plinthe.

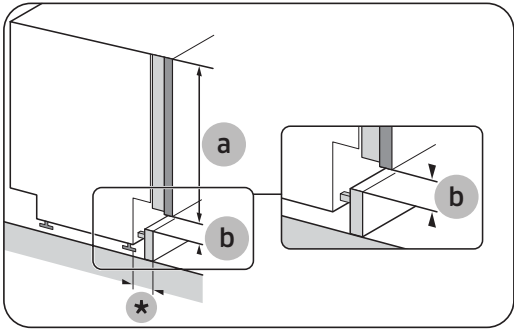

* : maximum 60 mm

Modèles complètement encastrables	
a	b
670	≥ 35
690	≥ 28
710	≥ 23


(unité : mm)

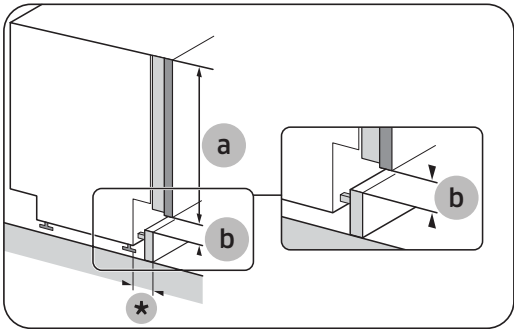

* : maximum 60 mm

Modèles complètement encastrables avec panneau coulissant	
a	b
670 à 800	≥ 5

(unité : mm)

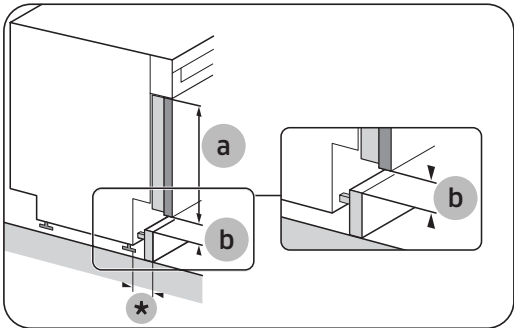


* : maximum 60 mm

Modèles semi-encastrables	
a	b
554	≥ 35
574	≥ 28
594	≥ 23


(unité : mm)

Installation


Plinthe personnalisée

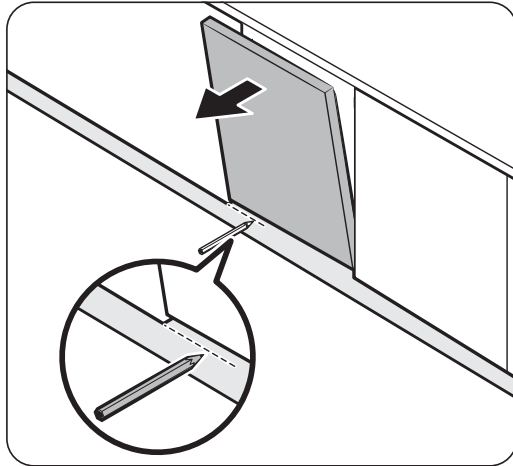

1. Placez la plinthe au-dessous du lave-vaisselle.
2. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et tracez une ligne de référence sur la plinthe à l'endroit où elle entre en contact avec la porte.

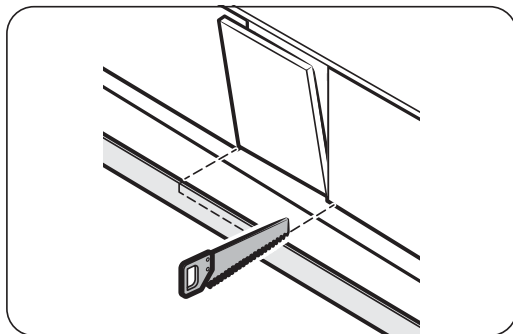


3. Suivez la ligne de référence et découpez la plinthe à l'aide d'une scie.

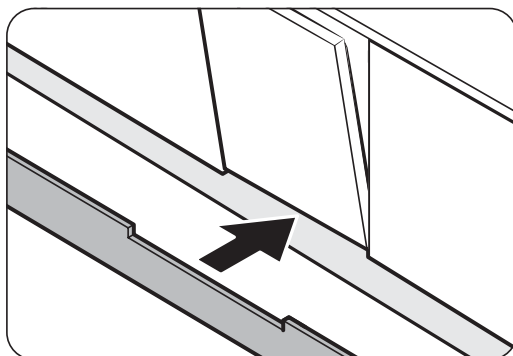


4. Fixez la plinthe au-dessous du lave-vaisselle. Vérifiez que la plinthe n'entre pas en contact avec la porte du lave-vaisselle.

Plinthe prédécoupée (applicable uniquement aux modèle DW70H7***U*)

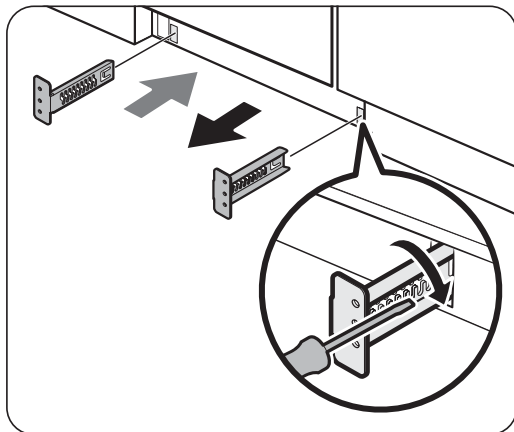

1. Insérez les équerres fournies au-dessous du lave-vaisselle. Tournez-les pour les mettre en position.
 - Reportez-vous à l'illustration sur la gauche pour connaître le bon ordre de fixation et le bon emplacement des équerres.

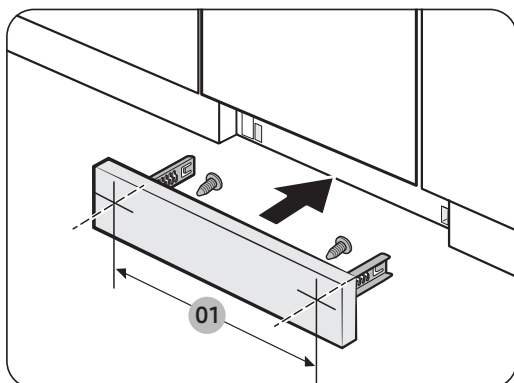


01 545,4 mm

2. Insérez d'abord la plinthe prédécoupée dans les équerres, puis serrez les vis pour fixer la plinthe en place. Reportez-vous à l'illustration sur la gauche et assurez-vous que les équerres sont positionnées au bon endroit.



ATTENTION

Vérifiez que la plinthe ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle.

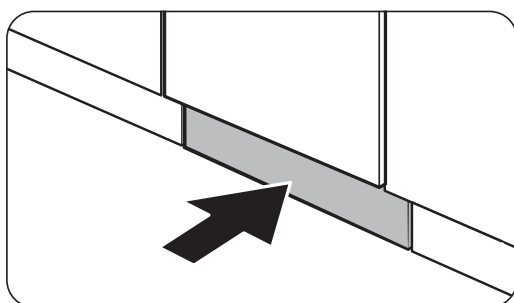


3. Poussez la plinthe avec les équerres dans l'espace au-dessous du lave-vaisselle, comme indiqué.


Installation

Fixation de la plaque de protection (applicable uniquement aux modèles DW70H7***U*)

Si vous souhaitez installer la plaque de protection, suivez ces instructions.

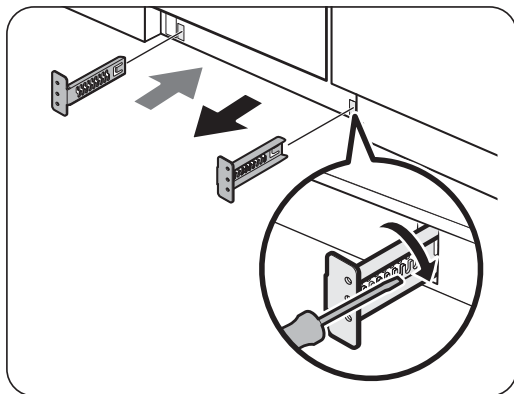


1. Insérez les équerres fournies au-dessous du lave-vaisselle. Tournez-les pour les mettre en position.
 - Reportez-vous à l'illustration sur la gauche pour connaître le bon ordre de fixation et le bon emplacement des équerres.

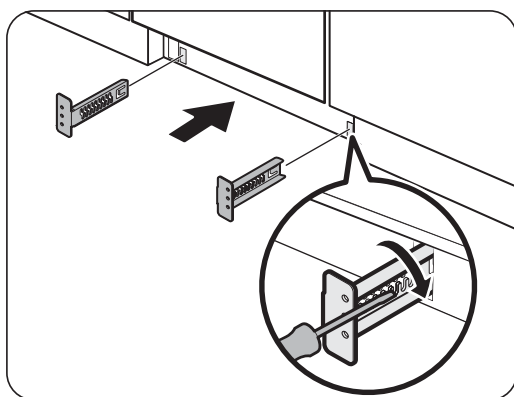

2. Insérez d'abord la plaque de protection dans les équerres, puis serrez les 4 boulons et écrous de la plaque de protection pour fixer cette dernière en place.

REMARQUE

Si le lave-vaisselle est relevé en ajustant la hauteur du pied, abaissez la plaque de protection afin qu'elle puisse passer au-dessous du lave-vaisselle.

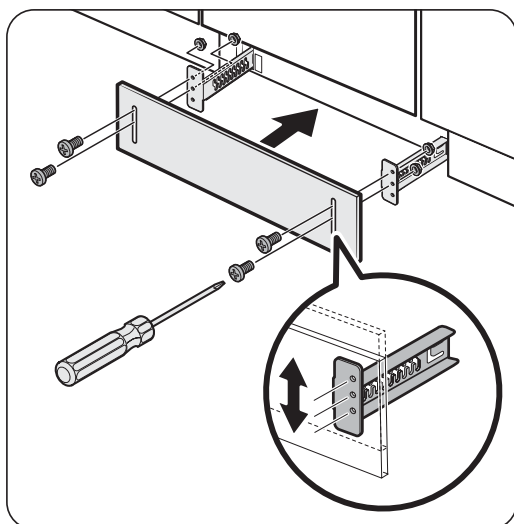

3. Poussez la plaque de protection avec les équerres dans l'espace au-dessous du lave-vaisselle, comme indiqué.

ATTENTION

Vérifiez que la plaque de protection ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle.

SmartThings

Connexion Wi-Fi

Sur votre téléphone, accédez aux paramètres et connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre domicile.

Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings avec le mot-clé de recherche « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

Connexion

Vous devez commencer par vous connecter à SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Il n'est pas nécessaire d'avoir une application séparée pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous disposez d'un compte Samsung, utilisez ce compte pour vous connecter. Un utilisateur de téléphone Samsung enregistré est automatiquement connecté.

Désactivation de la connexion Wi-Fi

Pour désactiver manuellement la connexion Wi-Fi, laissez votre doigt doucement appuyé sur **Assainissement** et **Smart Control** simultanément pendant 3 secondes.

Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau sans fil.
2. Sélectionnez l'exécution de **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Lorsque le message « **A new device is found. (Nouvel appareil détecté.)** » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez **+** et sélectionnez votre lave-vaisselle dans la liste des appareils disponibles. Si votre lave-vaisselle ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez votre lave-vaisselle manuellement.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer le processus de connexion de votre lave-vaisselle.
6. Une fois le processus terminé, votre lave-vaisselle s'affiche dans la liste des appareils sur votre application SmartThings.
7. Pour les personnes utilisant un iPhone pour accéder à l'application SmartThings, elles doivent scanner le code QR ou saisir le numéro de série figurant en dessous du code QR.

Application du lave-vaisselle

Commande intégrée : vous pouvez surveiller et contrôler votre lave-vaisselle sur place et à distance.

- Sélectionnez l'icône du lave-vaisselle sur SmartThings. La page du lave-vaisselle apparaît.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou les notifications relatives à votre lave-vaisselle, et modifiez les options ou paramètres si nécessaire.

REMARQUE

- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement (classe B) et peut être utilisé dans toutes les zones résidentielles.
- Cet appareil est susceptible de provoquer des interférences sans fil, et ni le fabricant ni l'installateur de cet appareil ne peuvent fournir de mesure de sécurité de quelque type que ce soit.
- Les méthodes de chiffrement recommandées sont WPA/TKIP et WPA2/AES. Les protocoles Wi-Fi nouvellement développés ou les protocoles Wi-Fi non approuvés ne sont pas pris en charge.
- La sensibilité de la réception d'un réseau sans fil peut être impactée par les environnements sans fil autour.
- Si votre fournisseur d'accès Internet a enregistré l'adresse MAC de votre PC ou du module modem pour une utilisation permanente, le lave-vaisselle Samsung ne pourra pas se connecter à Internet. Si cela se produit, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Le pare-feu Internet est susceptible d'interrompre votre connexion Internet. Si cela se produit, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Si le problème de connexion Internet se poursuit malgré les mesures prises par votre fournisseur d'accès Internet, contactez un détaillant ou un centre de dépannage Samsung local.
- Pour l'installation des routeurs filaires et sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur que vous utilisez.
- Le lave-vaisselle Samsung prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.
- Le lave-vaisselle Samsung prend en charge les protocoles IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz) et Soft-AP. (Le protocole IEEE802.11n est recommandé.)
- Un routeur filaire/sans fil non approuvé peut ne pas parvenir à se connecter au lave-vaisselle Samsung.
- L'application SmartThings est disponible sur les appareils Android et iOS. L'application est optimisée pour les téléphones Samsung.
- Certaines fonctions de l'application peuvent fonctionner différemment sur les appareils de tiers.
- L'application peut être modifiée sans préavis afin d'en améliorer les performances.
- De plus, les mises à jour de l'application ou des fonctions de l'application peuvent s'arrêter pour des raisons d'accessibilité et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.
- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est destiné à une utilisation dans tous les pays européens. Le WLAN peut être utilisé en intérieur sans limitation au sein de l'UE, mais il ne peut pas être utilisé en extérieur en France.
- Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings ou utiliser l'appareil avec votre téléphone en scannant le code QR figurant sur l'étiquette apposée sur votre appareil.
- Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil de type équipement radiotéléphonique est conforme à la Directive 2014/53/UE. L'intégralité du contenu de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : La Déclaration de conformité officielle est accessible à l'adresse <http://www.samsung.com/fr>, en cliquant sur **Assistance > Rechercher une assistance produits** et en saisissant le nom du modèle.

- La consommation électrique totale en mode Veille est de 2,0 W, où tous les ports réseau restent activés.
 - Données déterminées conformément à la norme EN 50564 et au Règlement (CE) n° 1275/2008

Connexion Wi-Fi	
Plage de fréquences	Puissance de l'émetteur (maximale)
2412 MHz à 2472 MHz	20 dBm

Fonctions SmartThings

Catégorie	Fonction	Description
Surveillance	Statut du lavage	Vous pouvez vérifier le cycle actuel et ses options, ainsi que le temps de cycle restant.
	Smart Control	L'état de la fonction Smart Control est affiché pour le lave-vaisselle.
	Contrôle de l'énergie	Utilisez cette fonction pour surveiller l'état de votre consommation d'énergie.
Commande	Départ/Pause/Annuler	Sélectionnez un cycle et les options nécessaires, puis sélectionnez Départ/Pause/Annuler pour démarrer une opération, l'arrêter temporairement ou annuler l'opération en cours.
	Mes favoris	Sélectionnez les cycles et options fréquemment utilisés et ajoutez-les à Mes favoris pour une utilisation ultérieure.
	Départ différé	Réglez la fonction Départ différé pour démarrer le cycle à une heure prévue (jusqu'à 24 heures de différé).
Notification	Fin du cycle	Vous envoie une notification lorsque le cycle actuel est terminé.
	Produit de lavage	Vous indique si le lave-vaisselle manque de produit de rinçage.

WSN

1. Pour y accéder : laissez votre doigt doucement appuyé sur **Départ** ▷ en mode AP (Point d'accès). (Pour activer le mode AP (Point d'accès), laissez votre doigt doucement appuyé sur **Smart Control** ⓘ pendant 3 secondes.)
2. Format d'affichage
 - Après avoir reçu les données WSN de la part du module Wi-Fi, vous voyez s'afficher « - » et les 2 premiers chiffres ; les 3 chiffres suivants sont affichés à chaque pression sur le bouton **Départ** ▷ .
 - Un bip est émis lors de l'actionnement du bouton **Départ** ▷ pour afficher les chiffres suivants.
 - Exemple d'affichage : « - » pour l'affichage de départ
Ex : le WSN est le suivant : « 01234567897835 »

12:01 - 12:34 - 15:67 - 18:90 - 18:35

Avant de commencer

Éléments non adaptés au lave-vaisselle

AVERTISSEMENT

Lavez uniquement les éléments en verre, en porcelaine et les couverts pour lesquels leur fabricant indique qu'ils peuvent passer au lave-vaisselle. Ne lavez pas d'éléments en aluminium (filtres à graisse par exemple). Le lave-vaisselle peut endommager les éléments en aluminium et, dans certains cas extrêmes, provoquer une grave réaction chimique.

Les éléments suivants ne sont pas adaptés au lave-vaisselle.

- Éléments en cuivre, laiton, étain, ivoire et aluminium ou comportant un adhésif
- Plastiques qui ne résistent pas à la chaleur
- Éléments faits à la main, antiquités, vases de valeur et verrerie décorative
- Poteries et éléments en céramique vitrifiée
- Couverts en bois ou en argent, ou articles qui comportent des parties en bois ou en argent
- Verrerie délicate ou verrerie contenant du cristal au plomb. Des marbrures peuvent se produire sur la verrerie après de nombreux lavages

ATTENTION

- Ne lavez pas d'éléments couverts de cendre, sable, cire, graisse de lubrification ou peinture. Ces matériaux vont endommager le lave-vaisselle. La cendre ne se dissout pas et se répandra dans le lave-vaisselle.
- Retirez les résidus alimentaires tels que les arêtes, les pépins, etc. et autres éléments résiduels tels que les cure-dents, nappes en papier, etc. présents sur votre vaisselle. Les résidus alimentaires et déchets peuvent générer du bruit, entraîner le dysfonctionnement du lave-vaisselle et endommager votre vaisselle et votre lave-vaisselle.

REMARQUE

L'argenterie ayant été en contact avec des aliments contenant du soufre peut se décolorer. Le soufre est notamment présent dans les jaunes d'œufs, les oignons, la mayonnaise, la moutarde, le poisson, le poisson en saumure et les marinades.

Avant de commencer

Utilisation de base des paniers

REMARQUE

En fonction des modèles, l'apparence réelle des paniers et la méthode de chargement peuvent être différentes de celles sur les illustrations.


Chargement du panier inférieur

Nous vous recommandons de placer les éléments encombrants qui sont difficiles à nettoyer (comme les casseroles, poêles, couvercles, plats et saladiers) dans le panier inférieur.


Il est préférable de placer les plats et les couvercles sur le côté des paniers afin d'éviter de bloquer la rotation du bras gicleur supérieur. Les casseroles, plats, etc. doivent toujours être placés à l'envers.

Les casseroles profondes doivent être inclinées pour permettre à l'eau de s'écouler.

Le panier inférieur est doté de tiges rabattables pour vous permettre de charger facilement des éléments plus volumineux.

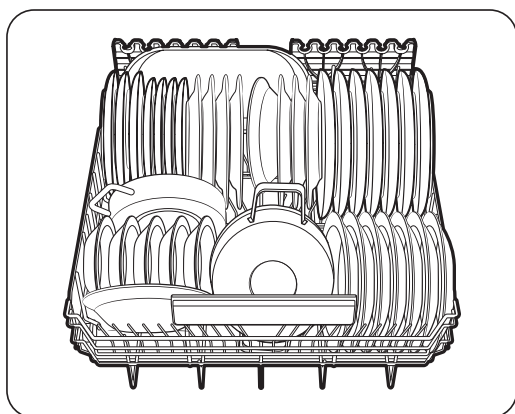

Modèles DW70H73****

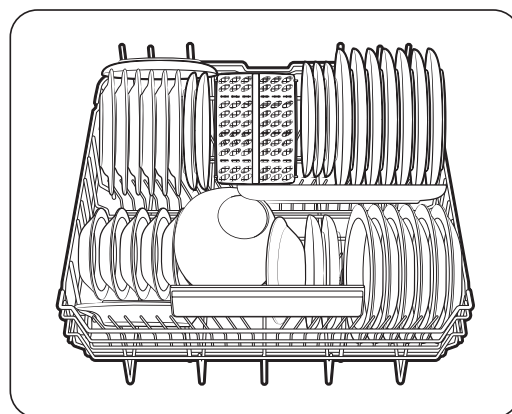

Modèles DW70H72****


REMARQUE

Les objets longs, couverts de service, couverts à salade et gros couteaux doivent être placés sur la grille de sorte qu'ils n'entravent pas la rotation des bras gicleurs.


Utilisation des tiges

Rabattez ou dépliez les tiges en fonction des articles que vous chargez.

Rabattez-les pour mieux empiler les casseroles et poêles, ou dépliez-les pour charger des articles comme de la vaisselle.

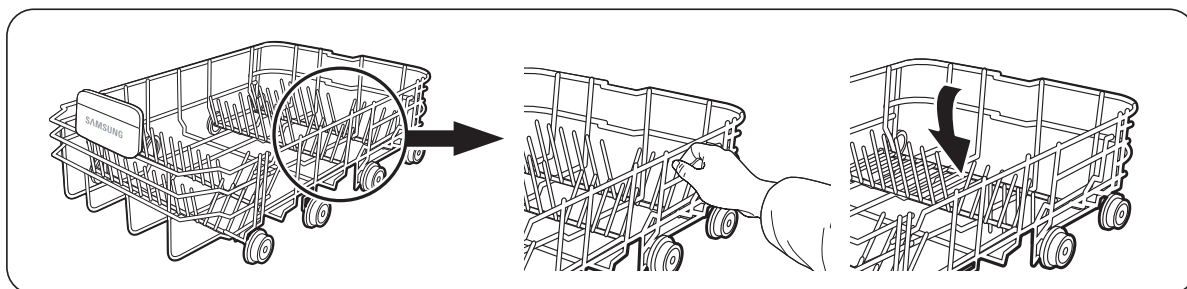

Utilisation du porte-verres

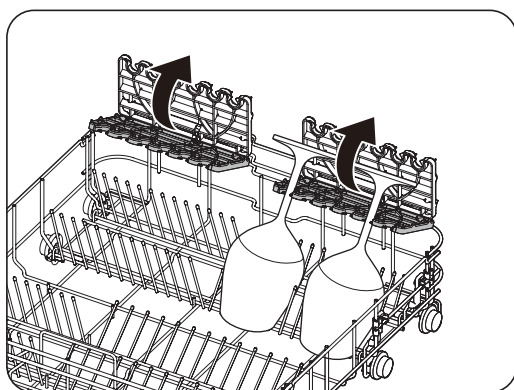


Le porte-verres est spécialement conçu pour les verres à pied. Glissez les verres à pied dans les encoches du porte-verres prévues à cet effet. Repliez le porte-verres si vous ne souhaitez pas vous en servir au cours d'un lavage.


Avant de commencer

Chargement du panier supérieur

Le panier supérieur est conçu pour contenir de la vaisselle plus fragile et plus légère, telle que les verres, les tasses à café ou à thé et les soucoupes, les assiettes, les petits bols et les plats peu profonds (tant qu'ils ne sont pas trop sales). Positionnez la vaisselle et les ustensiles de manière à ce qu'ils ne soient pas déplacés sous l'action du jet d'eau. Placez toujours les verres, les tasses et les bols à l'envers.

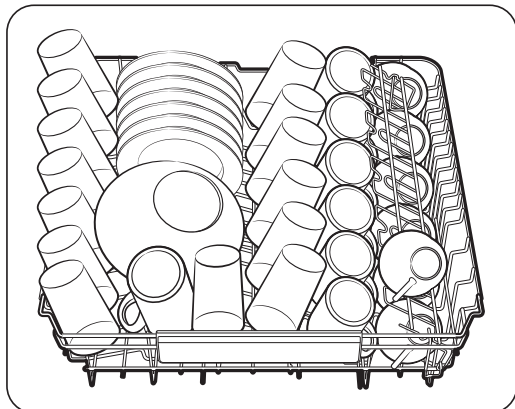


Modèles DW70H73****

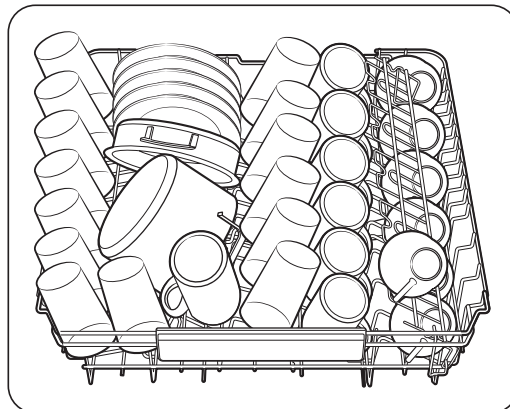


Modèles DW70H72****

Utilisation des lignes de guidage

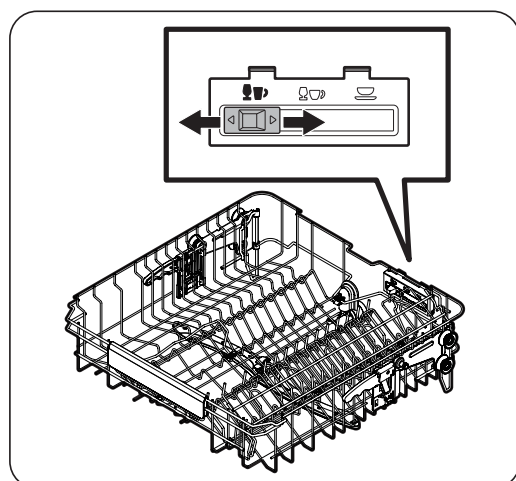

Panier supérieur

Vous pouvez charger les assiettes de différentes manières sur le panier central en modifiant les lignes de guidage. Si le bouton de guidage est déplacé vers la gauche, vous pouvez charger des verres à vin standard. Si le bouton de guidage est au centre, vous pouvez charger des verres à vin plus petits ou des verres à cognac. Si le bouton de guidage est à droite, vous pouvez charger des bols et des assiettes.

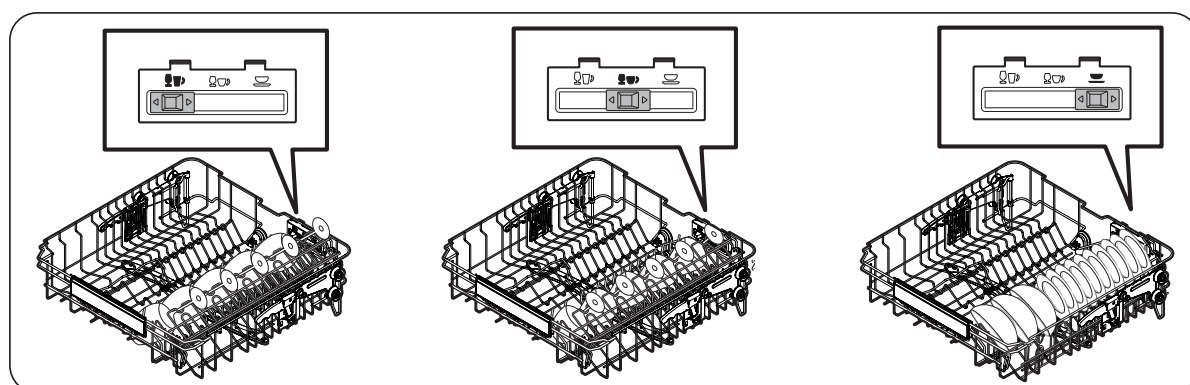


Avant de commencer

Réglage de la position du panier supérieur

Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur de manière à pouvoir placer des plats de plus grande taille dans le panier inférieur. Selon la hauteur du panier supérieur, le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 30 cm de diamètre et le panier supérieur, des assiettes de 18 cm de diamètre (avec porte-couverts) ou de 25 cm de diamètre (sans porte-couverts).

! ATTENTION

- Avant de charger la vaisselle, tirez complètement le panier supérieur vers l'extérieur et réglez sa hauteur. Si vous le faites après avoir chargé la vaisselle, vous risquez d'endommager cette dernière.
- Veillez à tenir les deux poignées lors du réglage, autrement la porte du lave-vaisselle risque de ne pas se fermer correctement.

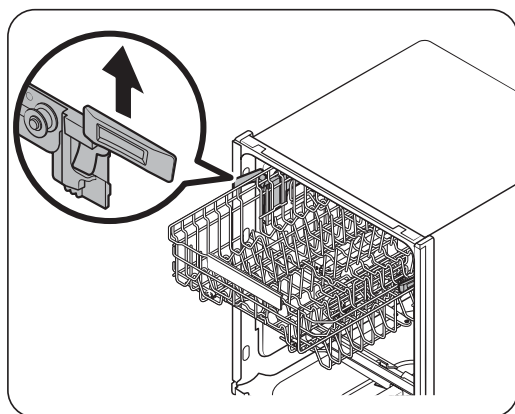


- Pour soulever le panier supérieur, tirez-le vers le haut. La poignée réglable se ferme et le panier supérieur se soulève.
- Pour abaisser le panier supérieur, tenez les deux poignées réglables des côtés gauche et droit du panier supérieur, puis exercez une pression homogène vers le bas.

Retrait du panier supérieur


! ATTENTION

- N'utilisez pas le lave-vaisselle sans le panier supérieur. Autrement, le lave-vaisselle risque de produire du bruit et de ne pas fonctionner correctement.
- Le panier supérieur étant amovible, insérez-le de façon appropriée afin que le lave-vaisselle fonctionne normalement.

Tirez complètement le panier supérieur vers l'avant, puis soulevez-le délicatement pour le retirer. Reportez-vous aux illustrations suivantes.

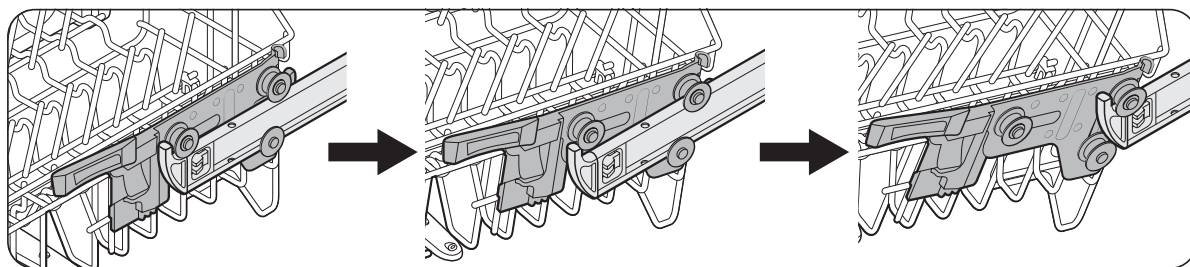

Chargement du porte-couverts (applicable uniquement aux modèles DW70H73****)

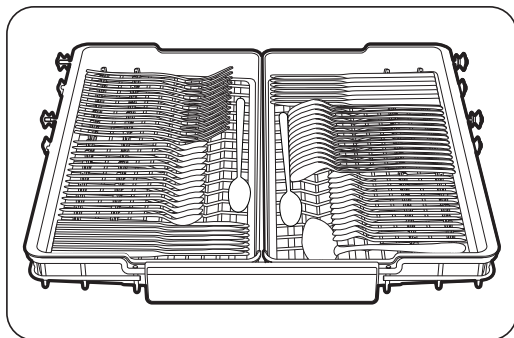


Ce porte-couverts est mieux adapté pour la vaisselle plate ou les ustensiles de cuisson et de service. Utilisez le porte-couverts pour disposer les ustensiles ou la vaisselle plate.

REMARQUE

Le porte-couverts peut être retiré si vous avez besoin de plus d'espace sur le panier supérieur pour laver des articles plus grands.

Retrait du tiroir porte-couverts

Vous pouvez décharger facilement les couverts présents dans le tiroir amovible situé dans le panier supérieur. Vous pouvez également retirer le tiroir gauche ou droit pour charger des ustensiles plus grands. Les deux tiroirs sont amovibles.

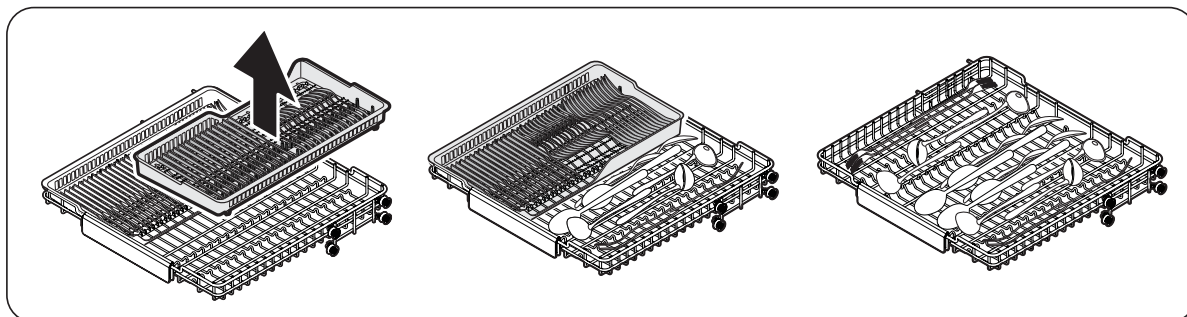

Avant de commencer

Compartiment de produit de lavage

Tous les cycles du lave-vaisselle nécessitent la présence de produit de lavage dans le compartiment dédié. Appliquez le produit de lavage tel que recommandé pour le cycle sélectionné, afin de bénéficier de performances optimales.


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne mettez pas de produit de lavage spécial lave-vaisselle dans votre bouche. Évitez de respirer les vapeurs de produit de lavage. Le produit de lavage spécial lave-vaisselle contient des produits chimiques corrosifs et irritants qui peuvent induire les problèmes respiratoires. Si vous avez ingéré du produit de lavage spécial lave-vaisselle ou inhalé des vapeurs de celui-ci, consultez immédiatement un médecin.
- Gardez le produit de lavage spécial lave-vaisselle hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION

- Utilisez uniquement du produit de lavage spécial lave-vaisselle. Les autres types de produit de lavage produisent trop de mousse, ce qui peut diminuer les performances du lave-vaisselle ou provoquer son dysfonctionnement.
- Le lave-vaisselle peut ne pas laver correctement si la quantité de produit de lavage est insuffisante. Pour la vaisselle normalement sale, nous recommandons 20 à 25 grammes. Toutefois, cette valeur peut varier selon le fabricant du produit de lavage. Par conséquent, veuillez suivre les recommandations du fabricant.


Remplissage de produit de lavage

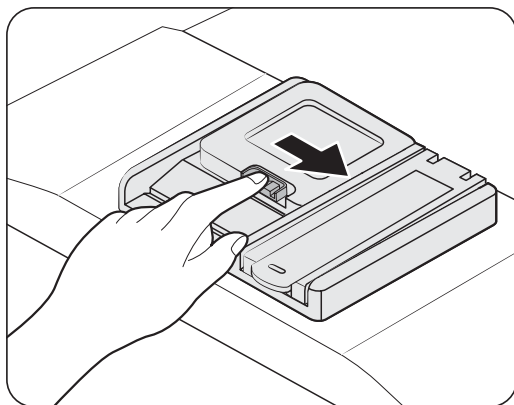


1. Ouvrez le couvercle du réservoir de produit de lavage en poussant le loquet du couvercle vers la droite.

📖 REMARQUE


Le couvercle reste toujours ouvert à la fin d'un cycle.

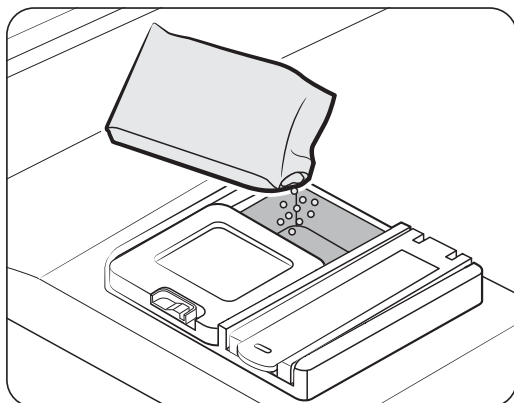

2. Ajoutez la quantité recommandée de produit de lavage dans le compartiment principal de produit de lavage.

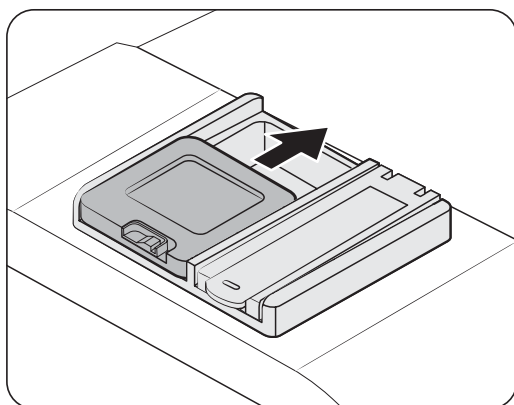

3. Fermez le couvercle en le faisant glisser vers le haut.

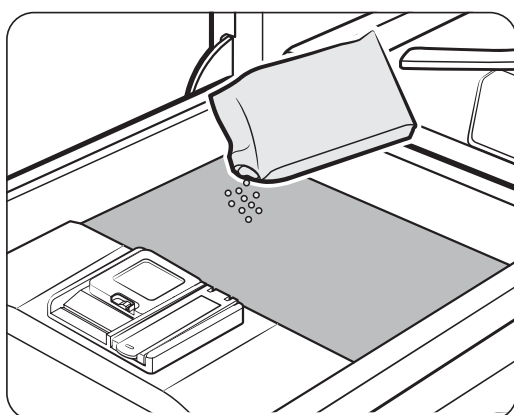

4. Si la vaisselle est très sale, ajoutez une petite quantité de produit de lavage sur la porte pour obtenir de meilleurs résultats de lavage.

REMARQUE

Cette petite quantité supplémentaire de produit de lavage s'activera lors du processus de prélavage.

Le couvercle s'ouvrira automatiquement pour déverser le produit de lavage dans l'appareil au cours du lavage.

Avant de commencer


Compartiment de produit de rinçage

- Le produit de rinçage améliore les performances de séchage du lave-vaisselle.
- Remplissez le compartiment de produit de rinçage lorsque le message d'alerte de remplissage de produit de rinçage s'affiche sur le panneau de commande.
- Utilisez uniquement un produit de rinçage sous forme liquide. L'utilisation d'un produit de rinçage en poudre risque de boucher l'ouverture du compartiment et de provoquer un dysfonctionnement du lave-vaisselle.


⚠ ATTENTION

- N'appliquez aucun type de produit de lavage dans le compartiment de produit de rinçage.
- Ne remplissez pas le compartiment de produit de rinçage de manière excessive, car il risquerait de déborder pendant un cycle.

Remplissage de produit de rinçage

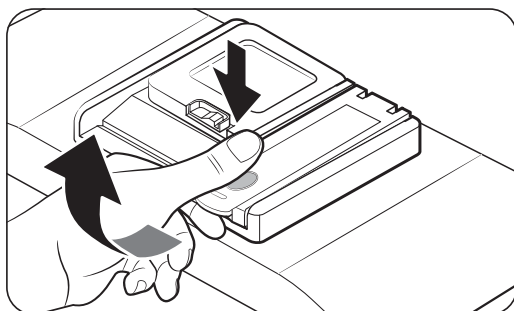

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de produit de rinçage.
 - Tout en appuyant sur la partie circulaire du couvercle, soulevez ce dernier pour l'ouvrir.

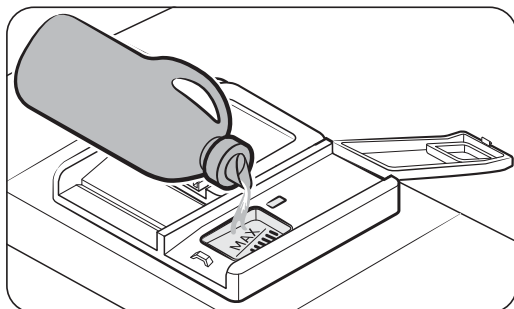

2. Remplissez le compartiment de produit de rinçage avec du produit de rinçage.

⚠ ATTENTION

N'ajoutez pas de produit de rinçage au-delà de la ligne de niveau maximal dans le compartiment. Un excès de produit de rinçage peut provoquer un débordement au cours du cycle de lavage.

3. Fermez le couvercle du compartiment de produit de rinçage.


Réservoir de sel

⚠ ATTENTION

- Utilisez uniquement du sel pour lave-vaisselle. N'utilisez aucun autre type de sel ou de solvant, car il risquerait d'endommager le réservoir de sel et le système d'adoucissement de l'eau.

- Pour éviter toute corrosion due à une quantité excessive de sel ou d'eau salée, remplissez toujours le réservoir de sel avant le démarrage d'un cycle de lavage.


Remplissage du réservoir de sel

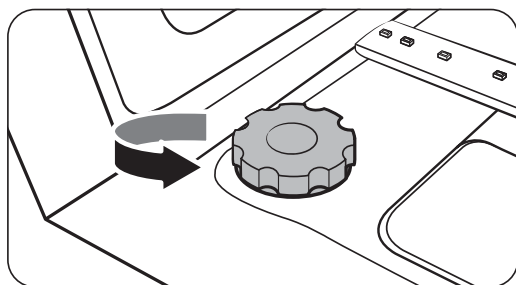

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez le bouchon dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

REMARQUE


Lorsque vous ouvrez le couvercle du réservoir de sel, l'eau présente à l'intérieur du réservoir risque de déborder.

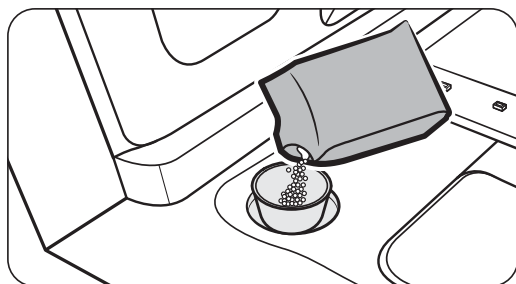

3. Remplissez le réservoir de sel avec de l'eau en utilisant l'entonnoir fourni (nécessaire uniquement lors de la première utilisation du lave-vaisselle).
4. Versez du sel pour lave-vaisselle dans le réservoir de sel.

ATTENTION

- La capacité maximale est d'environ 1 kg. Ne dépassez pas la capacité maximale.
- Si vous dépassez la capacité maximale, cela risque de nuire aux performances du lave-vaisselle.

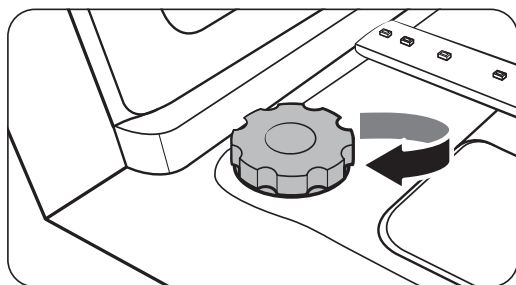

5. Tournez le bouchon dans le sens horaire pour le fermer.

REMARQUE

- Vérifiez que le bouchon est bien fermé pour éviter toute fuite de sel et la formation potentielle de rouille.
- Selon la taille des grains de sel, cela peut prendre un certain moment pour que le sel se dissolve et que le voyant  s'éteigne.

ATTENTION


Exécutez un cycle de lavage juste après avoir ajouté le sel. (Sinon, exécutez le cycle Express  pour nettoyer le sel et l'eau salée présents dans le lave-vaisselle.)

- Si vous ne le faites pas, vous risqueriez d'endommager l'appareil, notamment avec la formation de rouille sur la cuve, et cela pourrait invalider la garantie.
- N'utilisez pas le cycle Prélavage  pour nettoyer le sel et l'eau salée.

Avant de commencer

Sensibilité du pavé tactile


Pour maintenir une bonne sensibilité des commandes tactiles, suivez ces instructions.

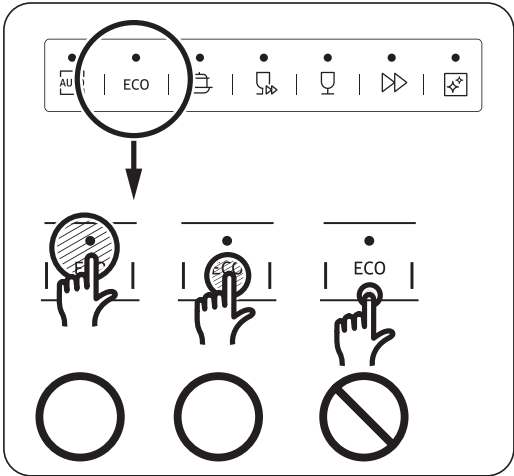

- Appuyez au centre de chaque bouton avec un seul doigt.
- Sauf indication contraire, n'appuyez pas sur plusieurs boutons à la fois.
- Nettoyez régulièrement la surface du panneau de commande avec un chiffon doux et humide.

Voyants d'état de fonctionnement


Trois voyants dans le coin supérieur droit à l'avant indiquent l'état de fonctionnement actuel du lave-vaisselle.

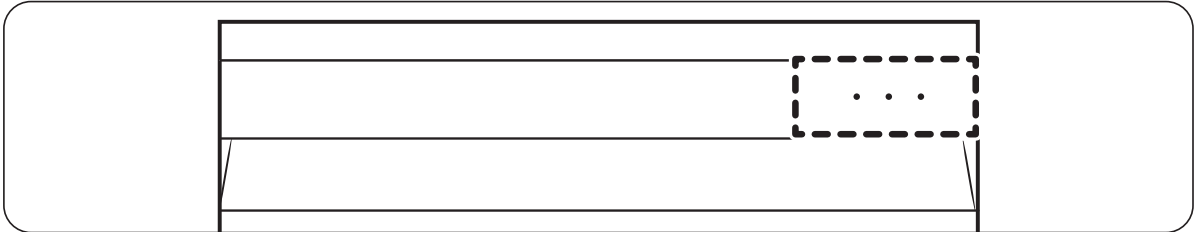

État	Voyant (● : allumé / ○ : éteint)	Description
Lavage	● ○ ○	Le processus de lavage est en cours.
Rinçage	● ● ○	Le processus de rinçage est en cours.
Séchage	● ● ●	Le processus de séchage est en cours.
Terminé	○ ○ ○	Le cycle est terminé.

Opérations

Panneau de commande

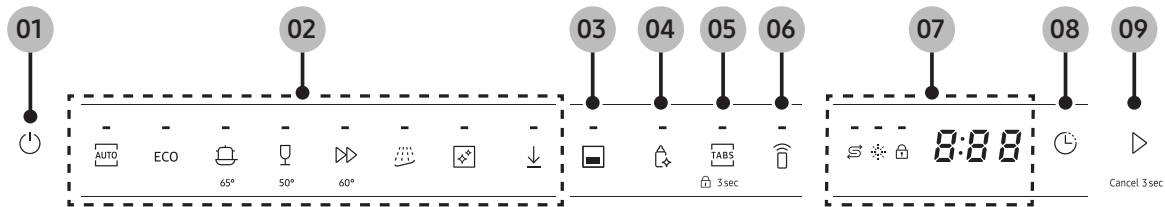

01 Marche/Arrêt	Appuyez doucement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.
02 Cycles	- Vous pouvez sélectionner le cycle de lavage souhaité. - Pour en savoir plus sur les cycles de lavage, reportez-vous à la section « Description des cycles » en page 59.
03 Panier inférieur	- Vous pouvez activer ou désactiver l'option Panier inférieur . - Utilisez cette option pour exécuter un cycle de lavage avec peu d'articles, en utilisant uniquement le panier inférieur. - Cette option n'est pas disponible avec les cycles Prélavage , Soin machine , Plastique*, Casseroles et poêles* et Ustensiles bébé*. * : Cycle téléchargé
04 Assainissement	- Vous pouvez activer ou désactiver l'option Assainissement . - Utilisez cette option pour augmenter la température de l'eau jusqu'à 70 °C lors du processus de rinçage final pour un assainissement à haute température. - Cette option n'est pas disponible avec les cycles Prélavage , Soin machine , Plastique*, Casseroles et poêles* et Ustensiles bébé*. * : Cycle téléchargé
05 Tablette multifonctions	- Vous pouvez activer ou désactiver l'option Tablette multifonctions . - Sélectionnez cette option pour utiliser la tablette 3-en-1 qui ne nécessite pas l'ajout de sel et de produit de rinçage. - Cette option n'est pas disponible avec les cycles AUTOMATIQUE , Prélavage , Soin machine , Plastique*, Casseroles et poêles* et Ustensiles bébé*. * : Cycle téléchargé
	Verrouillage de commande Laissez votre doigt doucement appuyé sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction Verrouillage de commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Verrouillage de commande » en page 65.


Opérations

06 Smart Control 	- Vous pouvez activer ou désactiver l'option Smart Control  . - L'activation de l'option Smart Control  permet l'accès à distance au lave-vaisselle.
07 Écran	- Vous pouvez consulter diverses informations à l'écran. - Vous pouvez vérifier le temps de fonctionnement de chaque cycle, le temps de fonctionnement restant, les icônes d'alerte, les codes d'information, etc. - Pour en savoir plus sur les icônes, reportez-vous à la section « Description des icônes » en page 58. - Pour en savoir plus sur les codes d'information, reportez-vous à la section « Codes d'information » en page 75.
08 Départ différé 	- Vous pouvez mettre le lave-vaisselle en marche à une heure souhaitée. - Appuyez doucement sur ce bouton pour sélectionner une valeur entre 1 et 24 heures pour différer le départ du lave-vaisselle. - Après avoir sélectionné l'heure de départ souhaitée, vous devez appuyer doucement sur Départ  et fermer la porte. - Pour modifier le paramètre de départ différé, vous devez redémarrer le lave-vaisselle.  REMARQUE Vous devez sélectionner le cycle de lavage souhaité avant de régler la fonction Départ différé .
09 Départ  (Cancel 3 sec (Annuler 3 s))	- Appuyez doucement sur ce bouton, puis fermez la porte pour mettre l'appareil en marche. Cancel 3 sec (Annuler 3 s) : Laissez votre doigt doucement appuyé sur ce bouton pendant 3 secondes pour annuler le cycle actuel et vidanger le lave-vaisselle.

Description des icônes

Remplissage de sel		Cette icône apparaît pour vous indiquer de remplir le réservoir de sel.
Remplissage de produit de rinçage		Cette icône apparaît pour vous indiquer de remplir le compartiment de produit de rinçage.
Verrouillage de commande		Cette icône apparaît lorsque la fonction Verrouillage de commande est activée.

Description des cycles

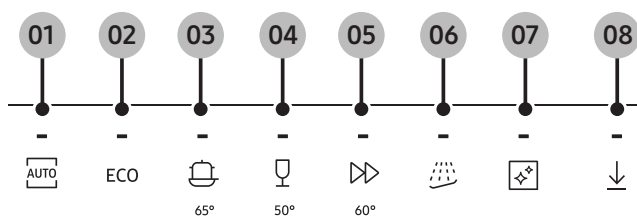

La température figurant sous les boutons indique la température de lavage durant le cycle, et elle peut varier selon les options sélectionnées.

Cycle	Description
01 AUTOMATIQUE	Le lave-vaisselle règle le temps de lavage et la température d'eau appropriés en fonction du niveau de salissure détecté pour garantir un lavage efficace.
02 ÉCO *	- Ce cycle est destiné à laver de la vaisselle normalement sale, tout en consommant moins d'énergie. - Pour réduire la consommation d'énergie, ce cycle est plus long.
03 Intensif	Ce cycle est destiné à laver des articles très sales.
04 Délicat	- Ce cycle est destiné à laver des articles fragiles peu sales, comme des verres. - Les articles doivent être lavables au lave-vaisselle.
05 Express	Ce cycle est optimal pour laver rapidement des articles normalement sales, utilisés quotidiennement.
06 Prélavage	Ce cycle est destiné au prélavage des articles avec de l'eau froide, afin d'éliminer les salissures avant d'exécuter un autre cycle de lavage.
07 Soin machine	- Ce cycle est destiné à laver l'intérieur du lave-vaisselle. - N'exécutez pas ce cycle lorsqu'il y a des articles chargés dans les paniers. Videz le lave-vaisselle avant d'exécuter ce cycle.
08 Téléchargés	- Vous pouvez télécharger un cycle sur l'application SmartThings et utiliser ce bouton pour sélectionner le cycle téléchargé. - Plastique est le cycle téléchargeable par défaut et vous pouvez télécharger les autres cycles suivants : Plastique, Casseroles et poêles et Ustensiles bébé. - Pour en savoir plus sur le téléchargement du cycle, reportez-vous à la section « Téléchargement d'un cycle sur l'application SmartThings » en page 60.

* Les valeurs pour le cycle ÉCO ont été obtenues conformément à la norme de test EN 60436:2020. Les valeurs données pour les autres cycles ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Opérations

Téléchargement d'un cycle sur l'application SmartThings

Vous pouvez télécharger et utiliser les cycles qui sont disponibles sur l'application SmartThings.

 REMARQUE

Il se peut que certains modèles aient déjà appliqué comme cycle par défaut l'un des cycles disponibles et ils peuvent ne pas avoir besoin de télécharger de cycle.

1. Mettez le lave-vaisselle en marche et assurez-vous qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
2. Activez l'application SmartThings sur votre appareil mobile et sélectionnez le lave-vaisselle.
3. Appuyez doucement sur **Cycle téléchargé**.
4. Sélectionnez le cycle que vous souhaitez télécharger sur le lave-vaisselle. Les cycles Plastique, Casseroles et poêles et Ustensiles bébé sont disponibles.
5. Appuyez doucement sur **Appliquer**.

 REMARQUE

Vous pouvez consulter les descriptions de chaque cycle sur l'application SmartThings.

Cycle	Description
Plastique	Ce cycle est utilisé lors du lavage de vaisselle en plastique. Il permet de laver le plastique à une température plus sûre (60 °C) et de mieux les sécher.
Casseroles et poêles	Choisissez ce cycle pour laver les poêles et casseroles. Ce cycle utilise de l'eau plus chaude et une pression plus élevée qu'un cycle standard pour un nettoyage ciblé des poêles et casseroles.
Ustensiles bébé	Adapté au rinçage/séchage de la vaisselle à une température élevée de 70 °C. N'ajoutez pas de produit de lavage ou de rinçage.

Exécution d'un cycle

1. Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle. Retirez tout résidu alimentaire et déchet sur la vaisselle.
 - Ne chargez pas le lave-vaisselle si vous prévoyez d'utiliser le cycle Soin machine .
2. Ajoutez du produit de lavage dans le réservoir dédié. Pour obtenir de meilleurs résultats, ajoutez du produit de rinçage.
3. Appuyez doucement sur **Marche/Arrêt**  pour mettre le lave-vaisselle en marche.
4. Appuyez doucement sur le bouton du cycle souhaité.
5. Sélectionnez les options souhaitées.
 - Appuyez doucement sur **Panier inférieur** , **Assainissement** , **Tablette multifonctions**  ou **Départ différé**  pour activer ou désactiver chaque option.
 - Certaines options peuvent être indisponibles en fonction du cycle.
 - Assurez-vous d'avoir chargé uniquement le panier inférieur pour pouvoir utiliser l'option Panier inférieur .
6. Appuyez doucement sur **Départ** , puis fermez la porte.
 - Le lave-vaisselle démarre le cycle après une vidange de quelques secondes.

REMARQUE

- Pour changer de cycle une fois démarré, laissez votre doigt appuyé sur **Départ**  pendant 3 secondes pour annuler le cycle. Sélectionnez ensuite un nouveau cycle.
- Le cycle par défaut est ÉCO.
- Pour reprendre après avoir ouvert la porte afin d'arrêter le lave-vaisselle en cours de fonctionnement, refermez simplement la porte.

Opérations

Paramètres

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres de votre lave-vaisselle en procédant comme suit.

Accès au menu des paramètres

1. Appuyez doucement sur **Marche/Arrêt**  pour mettre le lave-vaisselle en marche.
2. Dans les 60 secondes suivant la mise sous tension, laissez votre doigt doucement appuyé sur **ÉCO** pendant 5 secondes pour accéder au menu des paramètres.
 - Le message « 0:00 » apparaît à l'écran lorsque vous accédez au menu des paramètres.
3. Utilisez les boutons correspondants pour sélectionner et ajuster chaque paramètre comme décrit ci-dessous.

Signal sonore

Vous pouvez activer ou désactiver le son.

1. Appuyez doucement sur **Panier inférieur**  pour sélectionner le paramètre Son.
 - Le paramètre actuellement sélectionné s'affiche à l'écran. (Le paramètre d'usine par défaut est « U1 ».)
2. Appuyez doucement sur **AUTOMATIQUE** pour modifier le paramètre.
 - U0 : Désactivation
 - U1 : Activation
3. Le paramètre sera automatiquement enregistré au bout de 5 secondes.

AutoRelease™

Activez l'ouverture automatique de la porte après chaque cycle afin d'améliorer les performances de séchage.

1. Appuyez doucement sur **Soin machine**  pour sélectionner le paramètre AutoRelease™.
 - Le paramètre actuellement sélectionné s'affiche à l'écran. (Le paramètre d'usine par défaut est « A1 ».)
2. Appuyez doucement sur **AUTOMATIQUE** pour modifier le paramètre.
 - A0 : Désactivation
 - A1 : Activation
3. Le paramètre sera automatiquement enregistré au bout de 5 secondes.

Niveau de produit de rinçage

1. Appuyez doucement sur **Assainissement**  pour sélectionner le paramètre de niveau de produit de rinçage.
 - Le paramètre actuellement sélectionné s'affiche à l'écran. (Le paramètre d'usine par défaut est « F4 ».)
2. Appuyez doucement sur **AUTOMATIQUE** pour modifier le paramètre.
 - Vous pouvez sélectionner un paramètre compris entre F1 (minimum) et F5 (maximum).
3. Le paramètre sera automatiquement enregistré au bout de 5 secondes.

Niveau de dureté de l'eau

Vous pouvez modifier le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Ce paramètre impacte la quantité de sel qui est utilisée dans le réservoir de sel du lave-vaisselle.

1. Appuyez doucement sur **Départ différé**  pour sélectionner le paramètre de dureté de l'eau.
 - Le paramètre actuellement sélectionné s'affiche à l'écran. (Le paramètre d'usine par défaut est « H3 ».)
2. Appuyez doucement sur **AUTOMATIQUE** pour modifier le paramètre.
 - Vous pouvez choisir un paramètre compris entre H1 (eau douce) et H6 (eau dure).
3. Le paramètre sera automatiquement enregistré au bout de 5 secondes.

Détermination du niveau de dureté de l'eau

Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, nous recommandons d'adoucir l'eau. L'eau dure contient des impuretés qui peuvent réduire les performances de lavage. Vous devriez adoucir l'eau si sa dureté est supérieure à 1,0 mmol/L (6 °d, échelle allemande).

- Pour adoucir l'eau, vous avez besoin de sel pour lave-vaisselle et devez ajuster le niveau de dureté de l'eau en fonction de celle de votre région. Pour en savoir plus sur le niveau de dureté de l'eau de votre région, contactez votre service des eaux local.
- Si le niveau de dureté de l'eau fluctue, réglez-le sur sa valeur la plus élevée. Par exemple, si le niveau relevé de dureté de l'eau est compris entre 6,7 mmol/L et 9,0 mmol/L, réglez le niveau de dureté de l'eau pour la valeur la plus élevée, à savoir 9,0 mmol/L.
- Par défaut, le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle est réglé sur H3 (entre 2,1 et 3,0 mmol/L). Si ce paramètre correspond au niveau de dureté de l'eau de votre région, il n'est pas nécessaire de le changer.

REMARQUE

Il est recommandé d'effectuer les ajustements conformément au tableau suivant.

Dureté de l'eau				Paramètre de dureté de l'eau	Consommation de sel (g/cycle)	Cycle de régénération
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0 à 5	0 à 9	0 à 6	0 à 0,94	H1	0	0
6 à 11	10 à 20	7 à 14	1,0 à 2,0	H2	20	1/10
12 à 17	21 à 30	15 à 21	2,1 à 3,0	H3	30	1/5
18 à 22	31 à 40	22 à 28	3,1 à 4,0	H4	40	1/3
23 à 34	41 à 60	29 à 42	4,1 à 6,0	H5	50	1/2
35 à 55	61 à 98	43 à 69	6,1 à 9,8	H6	60	1/1

Opérations

REMARQUE

- 1 dH (degré allemand) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (degré britannique) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (degré français) = 0,1 mmol/l
- Pour obtenir des informations sur la dureté de votre eau, prenez contact avec votre compagnie des eaux locale qui vous approvisionne.
- **ADOUCCISSEUR D'EAU**

La dureté de l'eau varie d'un endroit à l'autre. Si de l'eau dure alimente le lave-vaisselle, des dépôts peuvent se former sur votre vaisselle et vos ustensiles. L'appareil est donc équipé d'un adoucisseur d'eau particulier qui utilise un sel spécialement conçu pour éliminer le calcaire et les sels minéraux présents dans l'eau.
- **Mode de fonctionnement de la régénération de l'adoucisseur d'eau (cycle ÉCO avec paramètre de dureté H3)**
 - La régénération du système d'adoucissement de l'eau sera effectuée avant la phase de rinçage de tous les cycles, à l'exception du cycle Prélavage . Elle allonge la durée totale d'un cycle d'environ 15 minutes et consomme 4 litres d'eau ainsi que 0,03 kWh d'énergie.
 - Se régénère une fois tous les 5 cycles

Fonctions spéciales

Départ différé

Il est possible de différer le démarrage du cycle jusqu'à 24 heures par paliers de 1 heure. L'heure affichée indique l'heure à laquelle le cycle démarrera.

1. Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle.
2. Appuyez doucement sur **Départ différé**  pour modifier l'heure par paliers de 1 heure.
 - Si vous laissez votre doigt doucement appuyé sur **Départ différé** , l'heure augmentera progressivement jusqu'à ce que vous retiriez votre doigt.
3. Appuyez doucement sur **Départ**  et fermez la porte.

REMARQUE

Si vous devez ajuster le différé une fois que le cycle a commencé, appuyez doucement sur **Marche/Arrêt**  pour éteindre le lave-vaisselle, puis rallumez-le et réglez la nouvelle valeur de différé.

Verrouillage de commande

Pour éviter que des enfants ne jouent avec le lave-vaisselle, la fonction Verrouillage de commande verrouille toutes les commandes des boutons, à l'exception de Marche/Arrêt.

- Pour activer la fonction Verrouillage de commande, laissez votre doigt doucement appuyé sur **Tablette multifonctions**  pendant 3 secondes. Lorsque la fonction Verrouillage de commande est activée, vous ne pouvez pas sélectionner de cycle ou d'option, ni démarrer un cycle.
- Pour désactiver la fonction Verrouillage de commande, laissez à nouveau votre doigt doucement appuyé sur **Tablette multifonctions**  pendant 3 secondes.
- La fonction Verrouillage de commande reste activée même après un redémarrage du lave-vaisselle. Pour annuler la fonction Verrouillage de commande, vous devez d'abord la désactiver.

Opérations

Annonce de logiciel Open Source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel Open Source.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 conduit aux informations relatives à la licence Open Source de cet appareil.



Entretien

Nettoyage

Gardez le lave-vaisselle propre pour améliorer ses performances, limiter le nombre de réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

Partie externe

Nettoyez immédiatement les éclaboussures sur la surface du lave-vaisselle. Pour retirer délicatement les éclaboussures et la poussière sur le panneau de commande, utilisez un chiffon doux et humide.

ATTENTION

- N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré, d'alcool ou d'autres substances chimiques. Ces produits risquent de décolorer la surface du lave-vaisselle et de former des taches permanentes.
- Le lave-vaisselle contient des pièces électriques. Ne versez pas d'eau directement sur le lave-vaisselle. Protégez les composants électriques de l'eau.
- Pour un panneau de porte en acier inoxydable, utilisez un nettoyeur pour appareils domestiques en acier inoxydable et un chiffon propre et doux.

Partie interne

- Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-vaisselle afin d'en retirer les saletés et les résidus alimentaires. Essuyez l'intérieur du lave-vaisselle et la partie interne de la porte à l'aide d'un chiffon humide.
- Utilisez le cycle **Soin machine**  chaque mois pour garder l'intérieur de l'appareil propre et éviter le dégagement de mauvaises odeurs.
- Si votre eau du robinet est dure, vous pouvez prévenir la formation de calcaire dans le lave-vaisselle en ajoutant de l'acide citrique au produit de lavage lors de l'utilisation du lave-vaisselle.


ATTENTION

- Ne retirez pas le joint avant (long joint en caoutchouc entourant l'ouverture du lave-vaisselle). Le joint assure l'étanchéité de la partie interne du lave-vaisselle.
- Utilisez un chiffon humide pour retirer les dépôts de graisse ou de calcaire à l'intérieur du lave-vaisselle. Vous pouvez également ajouter une petite quantité de produit de lavage et exécuter un cycle à vide en utilisant la température de rinçage la plus élevée.

Entretien

Bras gicleurs


Pour éviter que les bras gicleurs ne se bouchent ou si les bras gicleurs sont bouchés, retirez et nettoyez chaque bras gicleur. Retirez délicatement les bras gicleurs pour ne pas les casser.

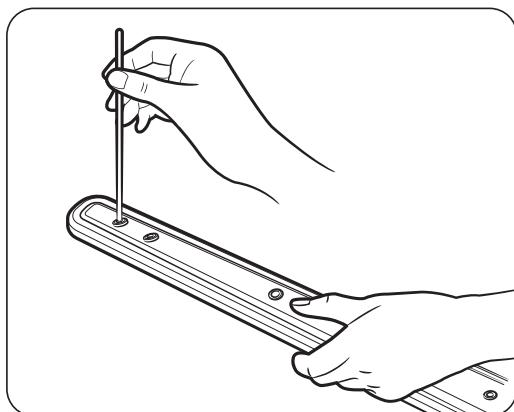

REMARQUE


Si les orifices d'eau sur les bras gicleurs sont bouchés, utilisez un outil pointu et fin pour les déboucher.

Bras gicleur central

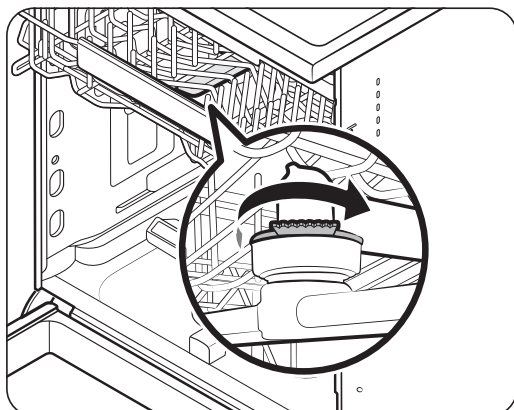


1. Ouvrez la porte, puis tirez le panier supérieur.
 - Le bras gicleur central est fixé sur le dessous du panier supérieur.
2. Desserrez l'écrou, retirez-le puis enlevez le bras gicleur.
3. Débouchez et nettoyez le bras gicleur.
4. Réinsérez le bras gicleur et serrez l'écrou à la main.
5. Faites tourner le bras gicleur pour vous assurer qu'il est correctement monté.

Bras gicleur inférieur

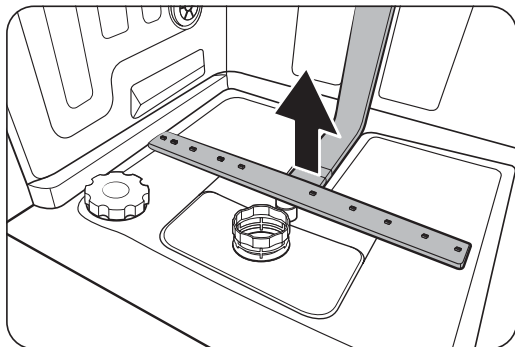


1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le panier inférieur.
 - Le bras gicleur inférieur est fixé sur la paroi intérieure inférieure.
3. Tirez sur le bras gicleur inférieur pour le retirer.
4. Débouchez et nettoyez le bras gicleur.
5. Réinsérez le bras gicleur.
6. Faites tourner le bras gicleur pour vous assurer qu'il est correctement monté.

Filtres

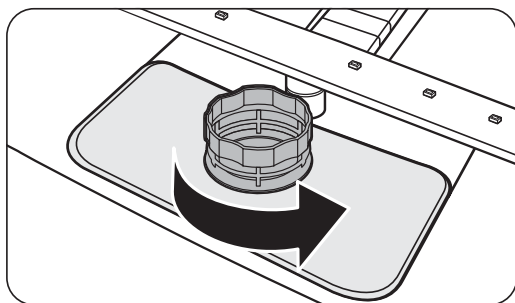


1. Ouvrez la porte, puis retirez le panier inférieur.
2. Tournez la poignée du filtre dans le sens antihoraire pour déverrouiller le pré-filtre.

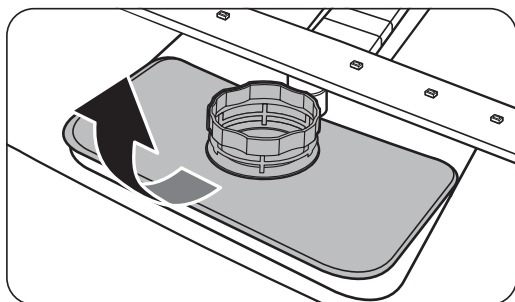


3. Soulevez le pré-filtre et retirez-le du fond du lave-vaisselle.

Entretien

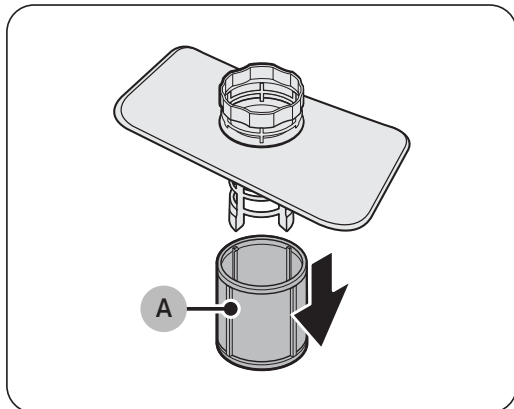


4. Démontez le **microfiltre (A)**.

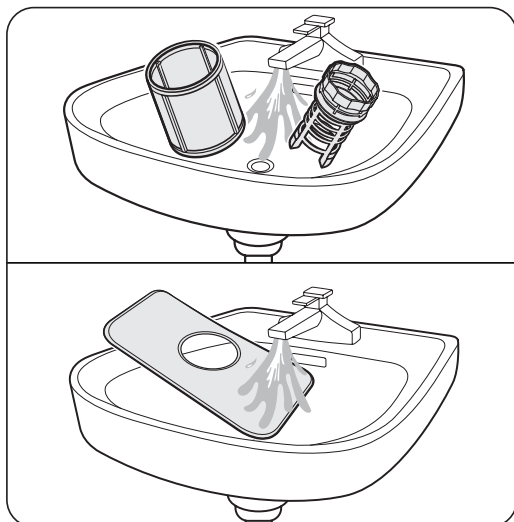

5. Retirez toutes les saletés et impuretés présentes sur l'ensemble des filtres démontés, puis rincez-les sous l'eau courante.

6. Séchez les filtres avant de les réinstaller dans le lave-vaisselle.

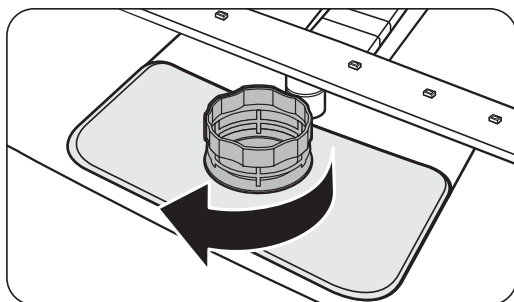

7. Remontez tous les filtres et réinstallez-les dans le lave-vaisselle.

8. Tournez la poignée des filtres dans le sens horaire pour le verrouiller les filtres.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le pré-filtre est correctement et complètement fermé. S'il est mal fermé, cela pourrait réduire les performances de filtration et impacter le bon fonctionnement de l'appareil.

Entretien sur le long terme

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le lave-vaisselle pendant une période prolongée, commencez par vidanger entièrement l'appareil, puis débranchez le tuyau d'eau. Coupez le robinet d'arrivée d'eau ainsi que le disjoncteur. L'eau résiduelle présente dans les tuyaux ou dans les composants internes peut endommager le lave-vaisselle.

Dépannage

Points de contrôle

En cas de problème avec votre lave-vaisselle, consultez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les propositions. Si une réparation a été effectuée par un prestataire de services non agréé, par le client lui-même ou encore par une personne n'étant pas du métier approprié, Samsung décline toute responsabilité en cas d'endommagement de l'appareil. Il en va de même pour les blessures ou tout autre problème de sécurité lié à l'appareil qui surviendrait suite à une tentative de réparation de l'appareil dans le cadre de laquelle les présentes instructions de réparation et d'entretien n'auraient pas été scrupuleusement suivies. Tout dommage sur l'appareil causé lors d'une tentative de réparation de l'appareil par une personne autre qu'un prestataire de services agréé par Samsung ne saurait être couvert par la garantie.

Symptôme	Cause possible	Action
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	- Assurez-vous que le loquet de la porte est bien enclenché et que la porte est correctement fermée. - Assurez-vous que le tube d'arrivée d'eau du bras gicleur central est correctement raccordé à la sortie d'eau située sur la paroi intérieure arrière. - Assurez-vous que le panier supérieur est correctement inséré.
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation.
	Absence d'alimentation en eau.	Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau est ouverte.
	Le panneau de commande est verrouillé.	Désactivez la fonction Verrouillage de commande.
Le lave-vaisselle dégage de mauvaises odeurs.	Présence d'eau résiduelle issue du cycle précédent.	Après avoir vérifié que le lave-vaisselle est vide, ajoutez du produit de lavage puis exécutez le cycle Express .
Toute l'eau n'a pas été évacuée après la fin du dernier cycle.	Le tuyau d'évacuation est noué ou obstrué.	Dépliez et débouchez le tuyau d'évacuation.

Symptôme	Cause possible	Action
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	Le cycle sélectionné est incorrect.	Sélectionnez un cycle en fonction du niveau de salissure de la vaisselle, comme indiqué dans ce manuel.
	Les filtres sont bouchés ou ne sont pas correctement serrés.	- Nettoyez les filtres. - Assurez-vous que les filtres sont correctement serrés.
	Une quantité insuffisante de produit de lavage a été utilisée.	Utilisez la quantité appropriée de produit de lavage pour chaque charge.
	La pression de l'eau est trop basse.	Assurez-vous que la pression est comprise entre 40 et 1000 kPa.
	Les bras gicleurs sont bouchés.	Nettoyez et débouchez les bras gicleurs.
	La vaisselle n'a pas été correctement chargée ou la quantité de vaisselle est trop importante.	Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle n'interfère pas avec les bras gicleurs ou avec le réservoir de produit de lavage.
	L'eau est trop dure.	Vérifiez le voyant de remplissage de sel et remplissez le réservoir avec du sel pour lave-vaisselle.
La vaisselle n'a pas été suffisamment séchée.	Le compartiment de produit de rinçage est vide.	Remplissez le compartiment de produit de rinçage avec du produit de rinçage.
	Une quantité insuffisante de produit de rinçage a été utilisée.	Modifiez le paramètre Dose par rinçage.
	L'appareil est surchargé.	Une trop grande quantité de vaisselle peut réduire les performances de séchage. Chargez la vaisselle conformément aux instructions.
	De l'eau est tombée sur d'autres objets pendant le déchargement des verres et des tasses.	Videz d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur. Vous éviterez ainsi de faire goutter de l'eau depuis le panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur.
	Plusieurs tablettes de produit de lavage ont été utilisées alors que l'option Assainissement  n'était pas sélectionnée.	Sélectionnez l'option Assainissement  ou utilisez du produit de rinçage.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Action
Le lave-vaisselle est trop bruyant.	Le compartiment de produit de lavage est ouvert pour pouvoir distribuer le produit de lavage.	Ceci est tout à fait normal.
	La pompe de vidange est en marche.	Ceci est tout à fait normal.
	Le lave-vaisselle n'est pas de niveau.	Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau.
	Le bras gicleur cogne contre la vaisselle, ce qui génère du bruit.	Réorganisez la vaisselle.
Il subsiste une couche de taches jaunes ou marron sur la vaisselle.	Il s'agit de taches de café ou de thé.	Utilisez un cycle avec une température d'eau plus élevée.
L'écran ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez que l'appareil est sous tension.
La rotation des bras gicleurs n'est pas fluide.	Les bras gicleurs sont bouchés avec des particules d'aliments.	Nettoyez les bras gicleurs.
Le lave-vaisselle génère des bulles et trop de mousse reste à l'avant.	Un produit de lavage classique a été utilisé au lieu d'un produit de lavage spécial lave-vaisselle.	- Utilisez toujours du produit de lavage spécial lave-vaisselle. - Éteignez le lave-vaisselle et éliminez les bulles.

Codes d'information

Si le lave-vaisselle ne parvient pas à effectuer une opération, un code d'information apparaît à l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les propositions.

Code	Action
LC	Contrôle des fuites Fermez la vanne d'alimentation en eau. Accédez au tableau électrique de votre habitation, puis coupez le disjoncteur de votre lave-vaisselle. Contactez un installateur pour effectuer les réparations. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
4C	Contrôle de l'alimentation en eau Vérifiez si la vanne d'alimentation en eau est fermée, si l'alimentation en eau est coupée, ou si la vanne ou le tuyau d'arrivée d'eau est gelé(e) ou obstrué(e) par des corps étrangers. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
AC	Vérification de la communication avec la carte de circuit imprimé Communication anormale entre la carte de circuit imprimé principale et la carte de circuit imprimé secondaire. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
HC	Contrôle du chauffage à haute température Contrôle de fonctionnement. Après avoir vérifié que le lave-vaisselle est vide, ajoutez du produit de lavage puis exécutez un cycle. Si le problème persiste, accédez au tableau électrique de votre habitation, puis coupez le disjoncteur de votre lave-vaisselle. Contactez un centre de dépannage Samsung local.
tC	Vérification de la thermistance Le capteur de température est déformé ou cassé (court-circuit ou circuit ouvert). Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung agréé.
PC	Vérification du moteur de distribution Fonctionnement anormal avec l'ensemble de moteur de distribution ou la carte de circuit imprimé principale. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.

Si un code d'information ne cesse d'apparaître sur l'écran, contactez un centre de dépannage Samsung local.

Les pièces de rechange* pour les utilisateurs finaux sont disponibles pendant 10 ans minimum**.

* Pièces concernées : joints et charnière de porte, autres joints, bras gicleurs, filtres de vidange, paniers intérieurs et accessoires en plastique tels que les paniers et couvercles.

** C'est-à-dire 10 ans minimum après que Samsung ait commercialisé le dernier appareil du modèle.

Annexe

Tableau des cycles

Cycle	AUTOMATIQUE 	ÉCO	Intensif 	Délicat 
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) > Lavage principal (55 à 65 °C) > Rinçage > Rinçage à chaud (50 à 70 °C) > Séchage > Fin	Lavage principal (50 °C) > Rinçage > Rinçage à chaud (45 °C) > Séchage > Fin	Prélavage (50 °C) > Lavage principal (65 °C) > Rinçage > Rinçage à chaud (65 °C) > Séchage > Fin	Prélavage (40 °C) > Lavage principal (50 °C) > Rinçage (50 °C) > Rinçage à chaud (50 °C) > Séchage > Fin
Consommation d'eau (litres)	7,8 à 17,3	10,5	17,3	13,9
Consommation électrique (kWh)	0,810 à 1,500	0,746 0,735	1,535	0,950
Durée du cycle (minutes)	129 à 150	220	205	120

Cycle	Express 	Prélavage * 	Soin machine 
Déroulement du cycle	Lavage principal (60 °C) > Rinçage (50 °C) > Rinçage à chaud (65 °C) > Séchage > Fin	Prélavage > Fin	Prélavage > Lavage principal (70 °C) > Rinçage > Rinçage à chaud (70 °C) > Séchage > Fin
Consommation d'eau (litres)	12,1	4,1	14,9
Consommation électrique (kWh)	1,050	0,02	1,510
Durée du cycle (minutes)	60	15	145

Cycle	Téléchargés 		
	Plastique	Casseroles et poêles	Ustensiles bébé
Déroulement du cycle	Prélavage > Lavage principal (60 °C) > Rinçage > Rinçage à chaud (60 °C) > Séchage > Fin	Prélavage (50 °C) > Lavage principal (70 °C) > Rinçage > Rinçage à chaud (70 °C) > Séchage > Fin	Prélavage > Rinçage > Rinçage à chaud (70 °C) > Séchage > Fin
Consommation d'eau (litres)	14,1	21,5	10,6
Consommation électrique (kWh)	1,080	1,610	0,755
Durée du cycle (minutes)	129	172	79

* Prélavage  : ce cycle n'active ni la fonction AutoRelease™, ni le processus de séchage. L'utilisation continue du cycle Prélavage  pendant une période prolongée n'est pas recommandée. Cela peut réduire le niveau de performances de l'adoucisseur d'eau.

REMARQUE

- La durée du cycle varie en fonction des options que vous ajoutez, de la pression et de la température de l'eau fournie.
- La consommation électrique dépend de la température de l'eau et/ou de la charge.
- Les valeurs énergétiques des cycles ont été calculées dans des conditions de test standard.

Transport/Déplacement

Assurez-vous que le lave-vaisselle est vide et que les pièces sont bien fixées. Vidangez d'abord le lave-vaisselle comme suit.

1. Lorsque le processus de vidange est terminé, ouvrez la porte.
2. Éteignez le lave-vaisselle et fermez la vanne d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et le tuyau d'évacuation.

ATTENTION

Ne secouez pas et ne faites pas vaciller le lave-vaisselle pendant que vous le déplacez. De l'eau résiduelle peut couler du lave-vaisselle.

Protection contre le gel

Si vous laissez le lave-vaisselle dans un endroit sujet au gel pendant une période prolongée, assurez-vous de vider le lave-vaisselle. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la section « **Transport/Déplacement** ».

Mise au rebut du lave-vaisselle et préservation de l'environnement

Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter votre réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de sorte que l'appareil ne puisse pas être branché à une source d'alimentation.

Retirez la porte afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne se fassent piéger à l'intérieur de l'appareil.

Annexe

Caractéristiques techniques

Modèle		DW70H7***F*	DW70H7***U*	DW70H7***S*
Type		Non encastrable	Sous plan de travail	Semi-encastrable
Alimentation électrique		220 à 240 V~, 50 Hz		
Pression d'eau		40 à 1000 kPa		
Capacité de lavage	DW70H73*	14 couverts		
	DW70H72*	13 couverts		
Puissance nominale		1760 à 2100 W		
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	
Poids (déballé)	DW70H73*	50,0 kg	40,5 kg	40,5 kg
	DW70H72*	48,0 kg	39,0 kg	Non disponible

Modèle		DW70H7***B*	DW70H7***I*
Type		Complètement encastrable	Complètement encastrable (avec panneau coulissant)
Alimentation électrique		220 à 240 V~, 50 Hz	
Pression d'eau		40 à 1000 kPa	
Capacité de lavage	DW70H73*	14 couverts	
	DW70H72*	13 couverts	
Puissance nominale		1760 à 2100 W	
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		598 x 550 x 815 mm	
Poids (déballé)	DW70H73*	39,5 kg	40,0 kg
	DW70H72*	39,0 kg	39,0 kg


Pour le test standard

 REMARQUE


Les informations pour le test de comparaison figurent ci-dessous.

Modèles DW70H73****

- Capacité de lavage : 14 couverts
- Norme de test : EN 60436
- Position du panier supérieur : en position basse
- Cycle de lavage : ÉCO
- Options supplémentaires : aucune
- Paramètre de niveau de produit de rinçage : F5
- Paramètre de niveau de dureté de l'eau : H3
- Dosage du produit de lavage standard : 22 g pour le lavage principal
- Pour la disposition des objets, reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

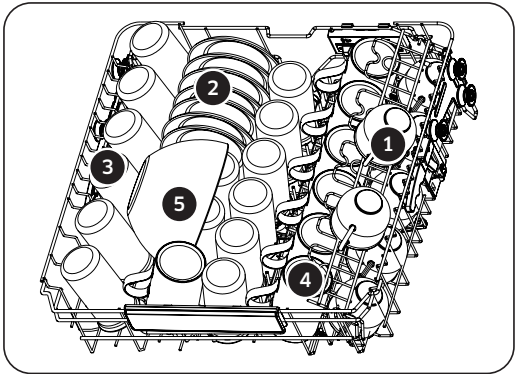

Panier supérieur

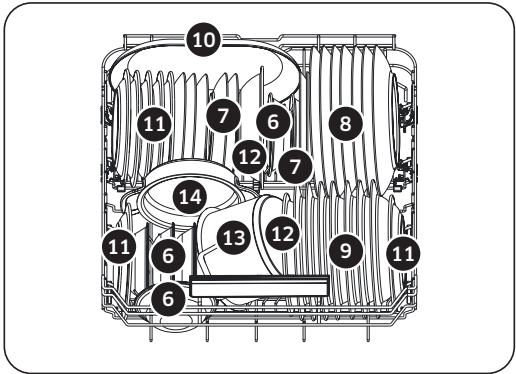

Panier inférieur



1. Tasses



3. Verres



4. Mugs



5. Bols en verre



6. Petits bols




7. Assiettes à dessert



8. Assiettes-repas



9. Assiettes creuses



10. Plat ovale



11. Assiettes à dessert en mélamine



12. Cocotte en mélamine




13. Petite casserole



14. Plat à four

Pour le test standard

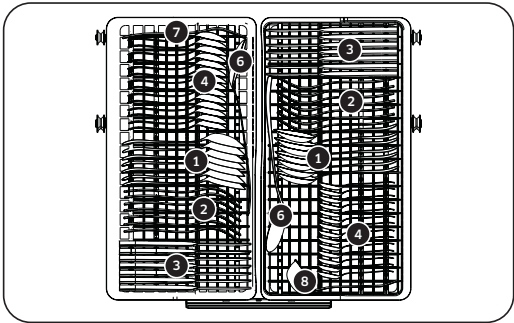

Porte-couverts



1. Cuillères à soupe



2. Fourchettes



3. Couteaux



4. Cuillères à café



5. Cuillères à dessert



6. Cuillères de service




7. Fourchettes de service




8. Louches

Modèles DW70H72****

- Capacité de lavage : 13 couverts
- Norme de test : EN 60436
- Position du panier supérieur : en position basse
- Cycle de lavage : ÉCO
- Options supplémentaires : aucune
- Paramètre de niveau de produit de rinçage : F5
- Paramètre de niveau de dureté de l'eau : H3
- Dosage du produit de lavage standard : 21 g pour le lavage principal
- Pour la disposition des objets, reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

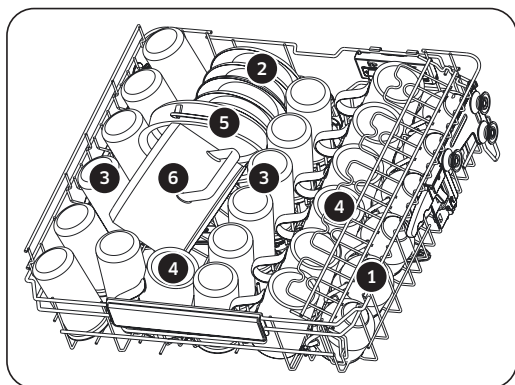

Panier supérieur

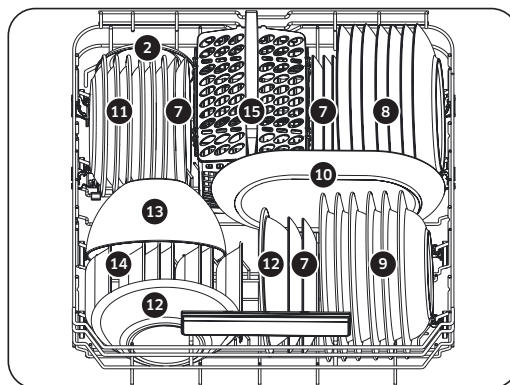

Panier inférieur



1. Tasses
2. Soucoupes



3. Verres



4. Mugs



5. Plat à four



6. Petite casserole



7. Assiettes à dessert



8. Assiettes-repas



9. Assiettes creuses



10. Plat ovale



11. Assiettes à dessert en mélamine



12. Cocotte en mélamine



13. Bols en verre




14. Bols à dessert




15. Panier à couverts

Pour le test standard

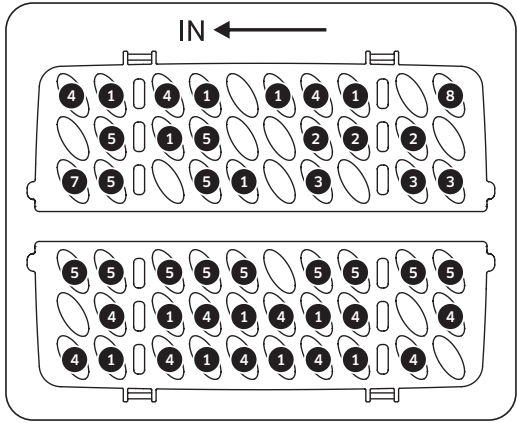

Panier à couverts

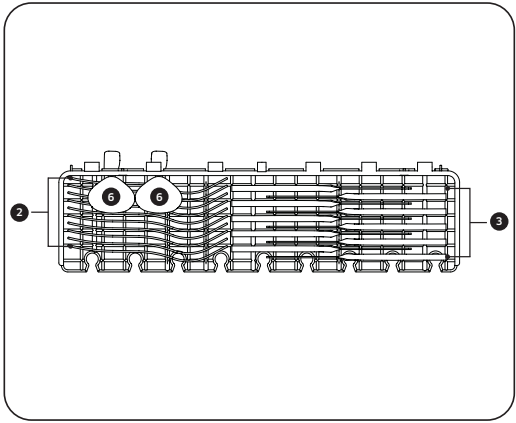

Porte-couverts



1. Cuillères à soupe



2. Fourchettes



3. Couteaux



4. Cuillères à café



5. Cuillères à dessert



6. Cuillères de service



7. Fourchettes de service



8. Louches