

Hisense

life reimagined



USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

This is a short version of the User's Manual. For more information, please scan the QR code above to view the full version of the manual.

NOTE:

1. Please adjust your mobile or tablet device to portrait mode during the browsing of electronic manuals to achieve the best viewing experience.
2. To ensure a smooth experience with the download feature of the electronic manuals, we recommend using Google Chrome, Microsoft Edge, or the Safari browser.

EN

English

SAFETY AND WARNING INFORMATION

Before using the appliance for the first time

Before connecting the appliance to the power mains, please read carefully the instructions for use which describe the appliance and its correct and safe use. The instructions apply to several appliance types/models; thus, settings or equipment may be described herein which is not available in your appliance. We recommend saving this instruction manual for future reference and attach it to the appliance if it is sold in the future.

Check for any damage or irregularities on your appliance. If you find your appliance is damaged, notify the retailer from which you have purchased the appliance.

Before connecting the appliance to the power mains, let the appliance rest in a vertical position for a minimum of 2 hours. This will reduce the possibility of operation faults due to the effect of transport on the cooling system.

Important safety instructions



WARNING

Risk of fire/flammable materials

The appliance must be connected to the power mains and grounded in compliance with the effective standards and regulations.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Before cleaning the appliance, unplug it from the power mains (unplug the power cord from the wall outlet).

⚡ WARNING! If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⚡ WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚡ WARNING! The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

⚠ WARNING! Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! To avoid any hazard resulting from poor stability of the appliance, make sure it is installed as instructed.

Freeze burn hazard

To avoid freeze burn, never put frozen food in your mouth and do not touch frozen food.

Safety of children and vulnerable persons

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Remove the packaging intended to protect the appliance or particular parts during transport and keep it outside the reach of children. It presents danger of injury or suffocation.

When removing a used appliance, disconnect the power cord, remove the door, and leave the shelves in the appliance. This will prevent children from locking themselves in the appliance.

For European markets only

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Warning regarding the refrigerant

The appliance contains a small amount of an environmentally friendly yet flammable gas R600a. Make sure that no parts of the cooling system are damaged. A gas leak is not hazardous to the environment, but it could cause eye injury or fire.

In case of a gas leak, ventilate the room thoroughly, disconnect the appliance from the power mains, and call a service technician.

Important information on the use of appliance

WARNING! This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

The appliance may not be used outdoors and it may not be exposed to rain.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

If the appliance will be out of use for an extended period of time, switch it off using the relevant button, and unplug it from the power mains. Empty the appliance, defrost it, clean it, and leave the door ajar.

In case of an error or power supply failure, do not open the freezer compartment unless the freezer has not operated for over 16 hours. After this period, use the frozen food or provide sufficient cooling (e.g. a replacement appliance).

Technical information on the appliance

Rating plate can be found in the appliance interior. It indicates data on voltage, gross and net volume, type and amount of refrigerant, and information on the climate classes.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

If the language on the rating plate is not the language of your choice or the language of your country, replace it with the one supplied.



⚠ WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE

- Stand your appliance in a dry and well ventilated place. Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost.
- The diagram shows the temperature range of each climate class. The climate class of this appliance is specified on the rating plate. Use beyond this range may result in poor performance.
- Sufficient clear space should be available around the appliance to facilitate ventilation and heat dissipation.
- Suggested space is indicated in the figure.
- Product size(mm): 595*600*1856

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C


In the non-built-in status

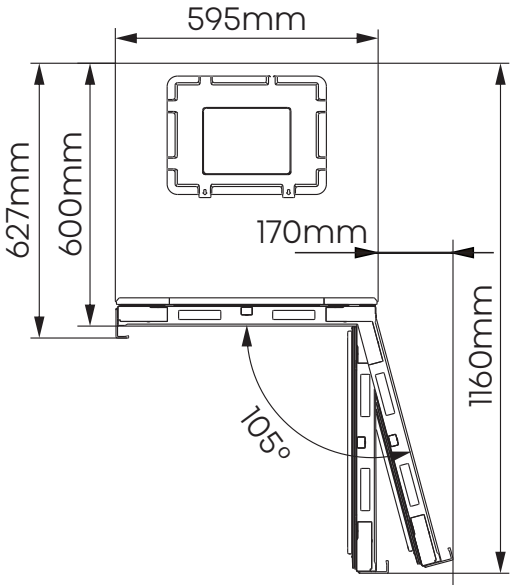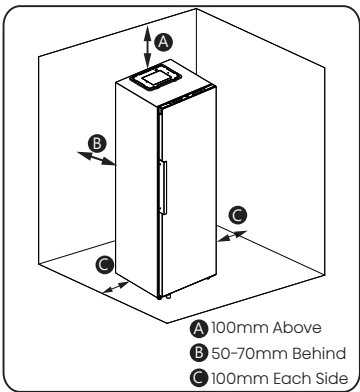


INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE

In the built-in status

Reserve a gap of more than 2.5mm on the left and right side, and more than 5mm on the top side.

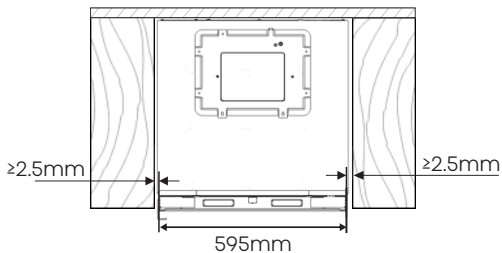


Door closing status for refrigerator in the built-in status

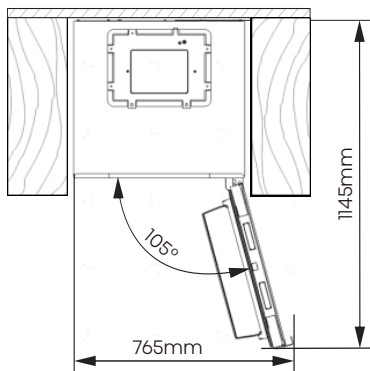

The total space required for the refrigerator to fully open the door in the built-in status


Leveling of appliance (if needed):

- The figure is for reference only.
- The appliance is fitted with adjustable feet that can be used to level the appliance.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by turning the adjustable feet.

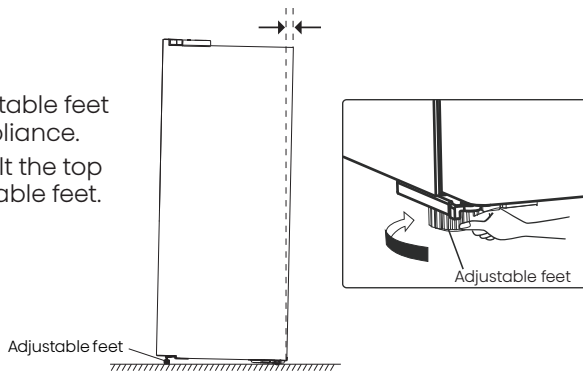

! WARNING


- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

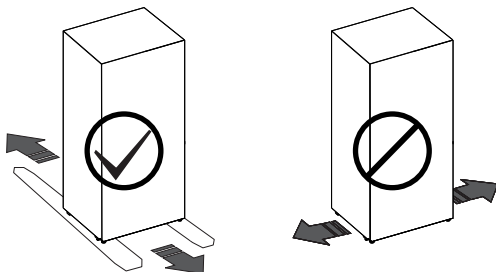

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- Appliance interior equipment may change according to the appliance model.
- The diagram may slightly differ from the appliance you purchased, please get more information in the E-manual.

1. Electronic control *
2. Wine racks
3. 0°C Fresh Box
4. Vegetable drawer cover
5. Vegetable drawers
6. Upper door racks
7. Shelf
8. Lower door racks

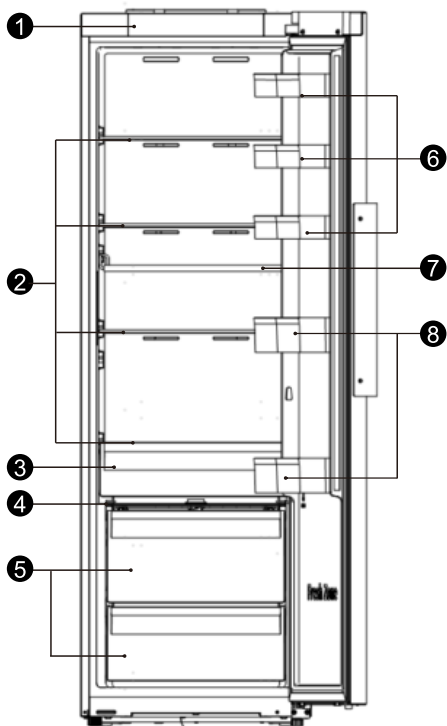


* : If the model has a control panel on the fridge door, the electronic control is replaced with a decorative cover.

CONTROL PANEL

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and models as the display panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no button have been pressed and the doors are closed, the backlighting will turn off after one minute.

NOTE: The control panel may differ by model, so choose according to your appliance. Please refer to the E-manual for more information.

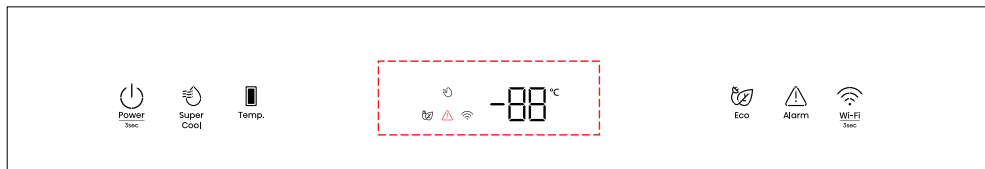

TYPE 1: Electronic Control (located at the top of appliance)



Power

Press and hold "Power" button for 3 seconds to turn the standby function on or off. When the standby function is on, the display panel will show "--".



Eco

Press the "Eco" button to turn on the energy saving function, the "Eco" icon will be illuminated. The temperature of fridge is automatically switched to 6°C and the temperature of freezer is automatically switched to -17°C. Press the "Temp" button or "Eco" button to turn off the energy saving function and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.



Super Cool

Press the "Super Cool" button to activate this function. The "Super Cool" icon will be illuminated and the fridge temperature indicator will display 2°C. Super cool will automatically turn off after 6 hours or you can turn it off by pressing the "Super Cool" button or left "Temp" button, and the fridge temperature setting will revert back to the previous setting.



Fridge Compartment Temperature

Press the left "Temp" button repeatedly to cycle through the available temperature settings from 8°C to 2°C.



High temperature alarm

If the temperature inside the appliance is too high, an alarm will sound to alert you and the "Alarm" icon will be illuminated.

Switching off the alarm: If you want to switch off the acoustic alarm, briefly press the Alarm "Alarm" button. The "Alarm" icon will remain illuminated until the actual temperature in the appliance drops below the alarm level.

Switching off the alarm:

If you want to switch off the acoustic alarm, briefly press the "Alarm" button. The "Alarm" icon will remain illuminated until the actual temperature in the appliance drops below the alarm level.

When the appliance reaches an adequate temperature, then the "Alarm" icon will be extinguished, high temperature alarm cleared. If you have not cancelled the high temperature alarm, the "Alarm" icon will remain illuminated, and the buzzer will sound three times per minute. After more than 10 minutes, the alarm will stop.

Door Open Alarm

If the door was opened for longer than 1 minute, an alarm will sound to alert you. Press any button to cancel the door alarm, which makes the buzzer sound stop. Also the door alarm can be stopped by closing the door.

CONTROL PANEL

Demo mode

In this mode, indicated by "OF", the appliance is operating but it stops making cool air. To switch on or off demo mode by pressing and holding "Power" and "Wi-Fi" buttons at the same time for 3 seconds and the buzzer beeps 3 times.

TYPE 2: Electronic Control (located on the fridge door)



Power

Press and hold "Power" button for 3 seconds to turn the standby function on or off. When the standby function is on, the display panel will show "--".

Fridge Compartment Temperature

Press the "Fridge" button repeatedly to cycle through the available temperature settings from 8°C to 2°C. Recommended Temperature Settings: 4°C.



Eco

Press the "Mode" button to turn on the energy saving function, the "Eco" icon will be illuminated. The temperature of fridge is automatically switched to 6°C.



Press the "Fridge" button until the corresponding mode icon turns off and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.



Super Cool

Press the "Mode" button to turn on the Super Cool function. The "Super Cool" icon will be illuminated and the fridge temperature is set to 2°C. Super cool will automatically turn off after about 6 hours or you can turn it off by pressing the "Fridge" button until the corresponding mode icon turns off, and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.

High temperature alarm

If the temperature inside the appliance is too high, an alarm will sound to alert you and the "Alarm" icon will be illuminated.

Switch off the alarm: If you want to switch off the acoustic alarm, briefly press the "Alarm" button. The "Alarm" icon will remain illuminated until the actual temperature in the appliance drops below the alarm level.

Door Open Alarm

If the door was opened for longer than 1 minute, an alarm will sound to alert you. Press any button to cancel the door alarm, which makes the buzzer sound stop. Also the door alarm can be stopped by closing the door.

Demo mode

In this mode, indicated by "OF", the appliance is operating but it stops making cool air. To switch on or off demo mode by pressing and holding "Power" and "Fridge" buttons at the same time for 3 seconds and the buzzer beeps 3 times.

CONTROL PANEL

Wi-Fi

ConnectLife app

ConnectLife is a smart home app that allows you to communicate with your smart appliances by using a smartphone or tablet.

Installation

1. Open the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) on your smartphone.
2. Search for the "ConnectLife" app. You will see an app with the following icon:



3. Download and install the ConnectLife app provided by ConnectLife, LLC.

Alternatively, you can scan the following QR code with your smartphone or tablet to find the ConnectLife app:



NOTE:

- The distance between your appliance and the Wi-Fi router can impact the performance. If they are too far apart, pairing your appliance might fail or take longer.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. The Wi-Fi network SSID must be visible.


Connecting your refrigerator

After installing the ConnectLife app, sign in or create an account and follow these steps:


1. Ensure the appliance is powered on and the display panel is active. You'll know it's ready when the panel lights up.

2. Press and hold the "Wi-Fi"(type 1) or "Mode"(type 2) button for 3 seconds until you hear a beep and see the "Wi-Fi" light flashing after it constantly on for a few seconds.
3. Ensure Bluetooth is enabled on your phone and open the ConnectLife app. Look for the pop-up indicating that a new appliance has been found. Tap the button on the pop-up and follow the instructions to proceed.
4. If a pop-up doesn't appear, tap the button called "Add appliance" or "+" in the app.
5. Locate "Refrigerator" in the device list and select it.
6. Follow the instructions in the app connect your refrigerator. Once the setup is complete, your refrigerator will appear on your home screen.

TYPE 1:

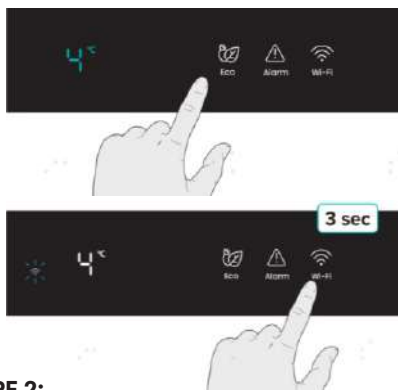

TYPE 2:

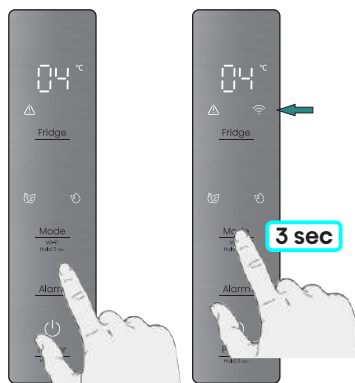

USING THE APPLIANCE


0°C Fresh Box

In this drawer you can get a lower temperature to store fish, meat and other erodible food temporarily.

NOTE: Due to the environment temperature and setting temperature both influence the temperature of 0° box (drawer), the actual temperature may change in a certain range. The temperature of this drawer may lower than zero, so it is normal that liquid in this drawer was frozen.


Crisper and humidity control

You can rotate the knob on the crisper cover to keep different humidity in the crisper. Turn the knob to the left, it will keep a higher humidity which can storage vegetable and fruit long and fresh, to the right will be lower humidity. It is for controlling the humidity of the crisper and avoiding the vegetable losing moisture.

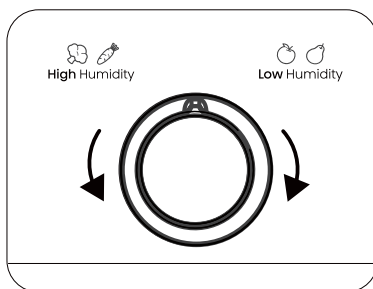

CLEANING AND CARE

- For hygiene, clean the appliance (exterior and interior accessories) regularly at least every two months.
- Ensure the appliance is completely dry before switching back on and plugging back into the mains socket.
- Wipe the inside of the appliance with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth.
- Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.
- This product contains a light source of energy efficiency class G.
- For more cleaning details, please refer to the E-manual.

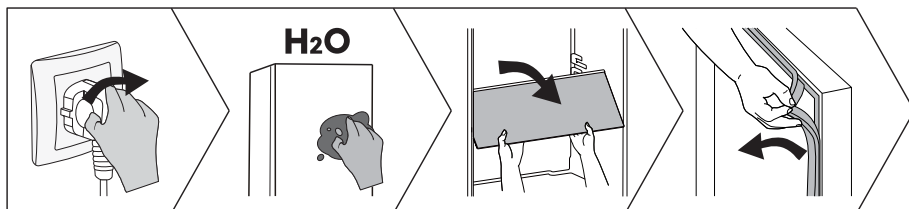

HELPFUL HINTS AND TIPS

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat.
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
 2. Remove the power plug from the mains socket.
 3. Clean and dry the interior thoroughly.
 4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.
- Please refer to the E-manual for more information.

TROUBLESHOOTING

- If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out the following easy checks before calling for service.
- **NOTE:** You can find more relevant information in the E-manual.

 WARNING

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

 DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause & Solution
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that the door can be fully closed.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Unable to connect appliance to Wi-Fi network	The Wi-Fi password was entered incorrectly, or the network could not be found. For specific network configuration operations, please refer to the electronic manual.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

 WARNING

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
 	This marking indicates that this product should no be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SUGGESTION OF USING THE APPLIANCE

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.(Special for models with water tanks)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- **NOTE:** The information below is for reference only, as functions may vary by models. Please get more details in the E-manual.

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food	Storage life
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing	/
2	Four-star	≤-18	Seafood, freshwater aquatic products and meats	≤3 months
3	Three-star	≤-18		≤2 months
4	Two-star	≤-12		≤1 month
5	One-star	≤-6		
6	Zero-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods)	≤3 days
7	Chill	-3~+3	Seafood, pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.	2~7 days
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc.	≤3 days
9	Wine	+5~+20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.	/

Declaration of conformity

The company declares that the device with the function Connectlife complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The detailed Declaration of Conformity can be found at the web address <https://auid.connectlife.io> on the page of your device among the additional documents.

Hisense

life reimagined



MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Il s'agit d'une version abrégée du Manuel de l'utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez numériser le code QR ci-dessus afin de visualiser la version complète du manuel.

REMARQUE :

1. Veuillez régler votre téléphone mobile ou tablette en mode portrait pendant la navigation des manuels électroniques pour obtenir la meilleure expérience de visualisation.
2. Pour garantir une expérience fluide avec la fonction de téléchargement des manuels électroniques, nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari.

FR

Français

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions qui décrit l'appareil et son utilisation correcte et sûre. Les instructions s'appliquent à plusieurs types / modèles d'appareils ; il se peut donc que des réglages ou des équipements décrits ici ne soient pas disponibles dans votre appareil. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure et de le joindre à l'appareil si ce dernier est revendu dans la future.

Vérifiez votre appareil pour les dommages ou les irrégularités. Si vous constatez que votre appareil est endommagé, informez-en le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 2 heures. Cela permettra de réduire les risques de dysfonctionnement dus à l'effet du transport sur le système de refroidissement.

Instructions de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/matériaux inflammables.

L'appareil doit être connecté au réseau électrique et mis à la terre conformément aux normes et réglementations en vigueur.

AVERTISSEMENT ! Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du réseau électrique (débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale).

⚡ AVERTISSEMENT ! Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

⚡ AVERTISSEMENT ! Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

⚡ AVERTISSEMENT ! La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si la lampe DEL est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque résultant d'une mauvaise stabilité de l'appareil, assurez-vous qu'il est installé conformément aux instructions.

Risque de gelure

Pour éviter les gelures, ne mettez jamais d'aliments congelés dans votre bouche et ne touchez pas aux aliments congelés.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Retirez l'emballage destiné à protéger l'appareil ou les parties particulières pendant le transport et gardez-le hors de portée des enfants. Il présente un risque de blessure ou d'étouffement.

Lors du retrait d'un appareil usagé, débranchez le cordon d'alimentation, retirez la porte et laissez les étagères dans l'appareil. Cela empêchera les enfants de s'enfermer dans l'appareil.

Pour les marchés européens uniquement

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'AVERTISSEMENT

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Avertissement concernant le réfrigérant

L'appareil contient une petite quantité d'un gaz R600a respectueux de l'environnement mais inflammable. Assurez-vous qu'aucune partie du système de refroidissement n'est endommagée. Une fuite de gaz n'est pas dangereuse pour l'environnement, mais elle peut provoquer des lésions oculaires ou un incendie.

En cas de fuite de gaz, ventilez soigneusement la pièce, débranchez l'appareil du réseau électrique et appelez un technicien de maintenance.

Informations importantes sur l'utilisation de l'appareil

AVERTISSEMENT ! Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
- les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
- la restauration et les applications non commerciales similaires.

⚠ AVERTISSEMENT ! Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni sous pluie.

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil est hors service pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide du bouton correspondant et débranchez-le du réseau électrique. Videz l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.

En cas d'erreur ou de panne d'alimentation électrique, n'ouvrez pas le compartiment congélateur à moins que le congélateur n'ait pas fonctionné pendant plus de 16 heures. Après cette période, utilisez les aliments congelés ou assurez un refroidissement suffisant (par exemple, un appareil de remplacement).

Informations techniques sur l'appareil

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil. Elle indique les données sur la tension, le volume brut et net, le type et la quantité de réfrigérant, ainsi que des informations sur les classes climatiques.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'AVERTISSEMENT

Si la langue figurant sur la plaque signalétique n'est pas celle de votre choix ou de votre pays, remplacez-la par celle fournie.



⚠️ AVERTISSEMENT ! N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

- Placez votre appareil dans un endroit sec et bien ventilé. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel.
- Le diagramme montre la plage de température de chaque classe climatique. La classe climatique de cet appareil est indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation de l'appareil au-delà de cette plage peut entraîner des performances médiocres.
- Un espace libre suffisant doit être disponible autour de l'appareil pour faciliter la ventilation et la dissipation de la chaleur.
- L'espace suggéré est indiqué sur la figure.
- Taille du produit (mm) : 595*600*1856

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C


Dans l'état non encastré

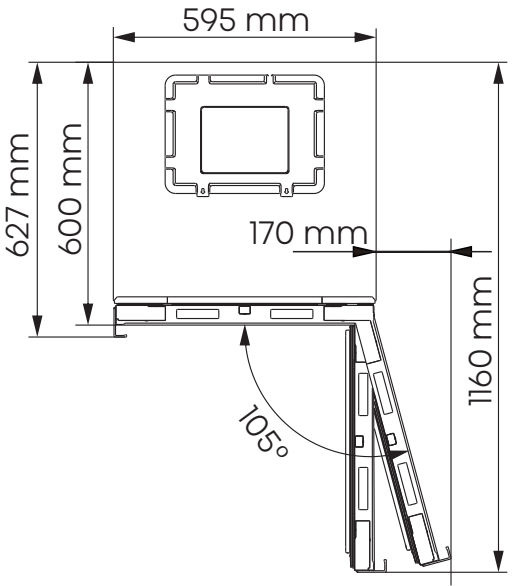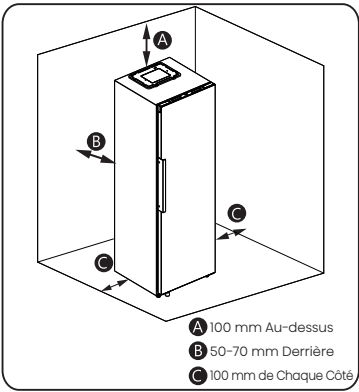


INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

Dans l'état encastré

Réservez un espace de plus de 2,5 mm sur les côtés gauche et droit, et de plus de 5 mm sur le côté supérieur.

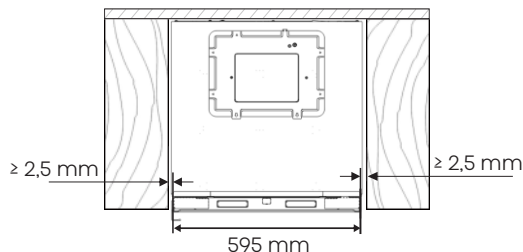



État fermé de la porte du réfrigérateur dans l'état encastré

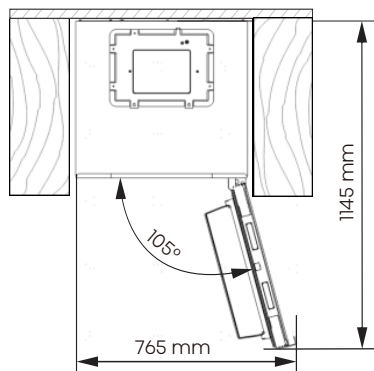

L'espace total requis pour que la porte du réfrigérateur s'ouvre complètement dans l'état encastré



Mise à niveau de l'appareil (si nécessaire) :

- La figure n'est donnée qu'à titre indicatif.
- L'appareil est équipé de pieds réglables qui peuvent être utilisés pour le mettre à niveau.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière en tournant les pieds réglables.

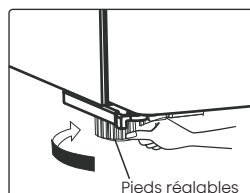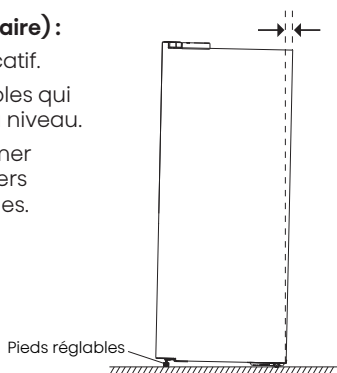

! AVERTISSEMENT


- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé.
- Les roulettes ne doivent être utilisées que pour les mouvements vers l'avant ou vers l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.

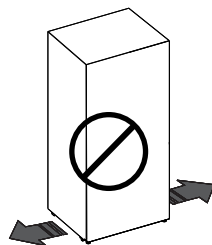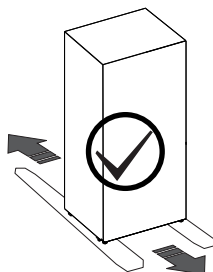

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- L'équipement intérieur de l'appareil peut varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Le schéma peut différer légèrement de l'appareil que vous avez acheté. Pour plus d'informations, consultez le manuel électronique.

1. Commande électrique *
2. Supports à vin
3. Boîte fraîche de 0 °C
4. Couvercle du tiroir à légumes
5. Tiroir à légumes
6. Balconnet supérieur
7. Étagère
8. Balconnet inférieur

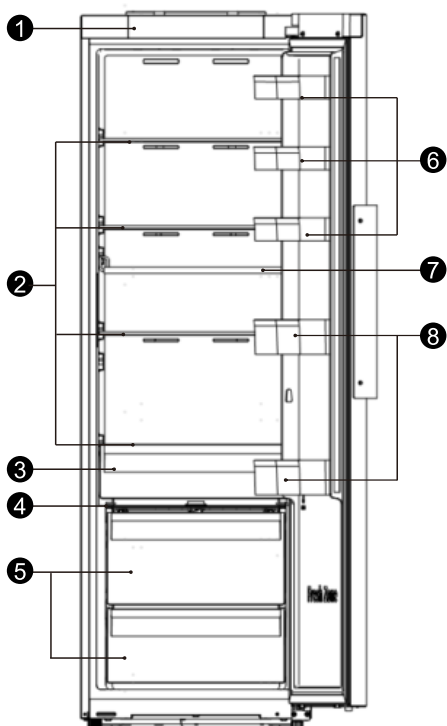


* : Si le modèle est équipé d'un panneau de commande sur la porte du réfrigérateur, la commande électronique est remplacée par un couvercle décoratif.

PANNEAU DE COMMANDE

Utilisez votre appareil selon les règlements de contrôle suivants. Votre appareil possède les fonctions et les modes correspondants comme affichés sur les panneaux d'affichage dans les figures ci-dessous. Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, le rétro-éclairage des icônes du panneau d'affichage commence à fonctionner. Si aucun bouton n'est enfoncé et que les portes sont fermées, le rétro-éclairage s'éteindra au bout d'une minute.

REMARQUE : Le panneau de commande peut différer selon le modèle, choisissez donc en fonction de votre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel électronique.

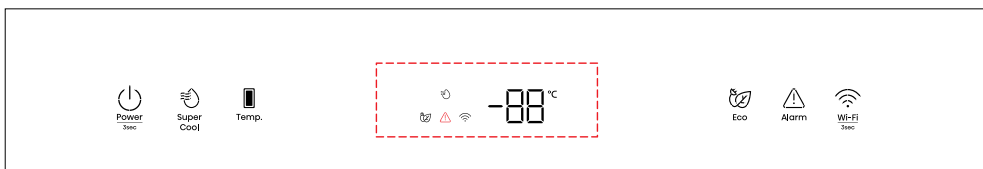

TYPE 1 : Commande électronique (située en haut de l'appareil)



Puissance

Appuyez sur le bouton « Power » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Veille. Lorsque la fonction Veille est activée, le panneau d'affichage affichera « -- ».



Eco

Appuyez sur le bouton « Eco »  pour activer la fonction d'économie d'énergie, l'icône «  » s'allumera. La température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 6 °C et celle du congélateur sur -17 °C. Appuyez sur le bouton « Temp. » ou « Eco »  pour désactiver la fonction d'économie d'énergie et le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.



Super Cool (Super réfrigération)

Appuyez sur le bouton « Super Cool »  pour activer cette fonction. L'icône «  » s'allumera et l'indicateur de température du réfrigérateur affichera 2 °C. La fonction Super Cool se désactivera automatiquement au bout de 6 heures ou vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « Super Cool »  ou le bouton gauche « Temp. », et le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.



Température du compartiment réfrigérateur

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Temp. » gauche pour faire défiler les réglages de température disponibles de 8 °C à 2 °C.



Alarm

Alarme de température élevée

Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, une alarme retentira pour vous alerter et l'icône «  » s'allumera.

Désactivation de l'alarme : Si vous voulez désactiver l'alarme sonore, appuyez brièvement sur le bouton Alarm «  ». L'icône «  » reste allumée jusqu'à ce que la température réelle de l'appareil tombe en dessous du niveau d'alarme.

Désactivation de l'alarme :

Si vous voulez désactiver l'alarme sonore, appuyez brièvement sur le bouton « Alarm ». L'icône «  » reste allumée jusqu'à ce que la température réelle de l'appareil tombe en dessous du niveau d'alarme.

Lorsque l'appareil atteint une température adéquate, l'icône «  » s'éteindra et l'alarme de température élevée sera annulée. Si vous n'avez pas annulé l'alarme de température élevée, l'icône «  » restera allumée et l'avertisseur sonore retentira trois fois par minute. Après plus de 10 minutes, l'alarme s'arrêtera.

Alarme d'ouverture de la porte

Si la porte reste ouverte pendant plus d'une minute, une alarme retentira pour vous avertir. Appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler l'alarme de porte, ce qui arrête le son de l'avertisseur sonore. L'alarme de porte peut également être arrêtée en fermant la porte.

PANNEAU DE COMMANDE

Mode Démo

Dans ce mode, indiqué par « OF », l'appareil fonctionne mais cesse de produire de l'air frais. Pour activer ou désactiver le mode démo, appuyez sur les boutons « Power » et « Wi-Fi » et maintenez-les enfoncés en même temps pendant 3 secondes. L'avertisseur sonore émet 3 bips.

TYPE 2 : Commande électronique (située sur la porte du réfrigérateur)



Puissance

Appuyez sur le bouton « Power » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Veille. Lorsque la fonction Veille est activée, le panneau d'affichage affichera « -- ».

Température du compartiment réfrigérateur

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Fridge » pour faire défiler les réglages de température disponibles de 8 °C à 2 °C. Réglages de température recommandés : 4 °C.



Eco

Appuyez sur le bouton « Mode » pour activer la fonction d'économie d'énergie, l'icône « Eco » s'allumera. La température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 6 °C.



Appuyez sur le bouton « Fridge » jusqu'à ce que l'icône de mode correspondant s'éteigne et que le réglage de la température du réfrigérateur revienne au réglage précédent.



Super Cool (Super réfrigération)

Appuyez sur le bouton « Mode » pour activer la fonction Super Cool. L'icône « Super Cool » s'allumera et la température du réfrigérateur sera réglée sur 2 °C. La fonction Super Cool se désactivera automatiquement au bout d'environ 6 heures ou vous pouvez également la désactiver en appuyant sur le bouton « Fridge » jusqu'à ce que l'icône de mode correspondante s'éteigne et que le réglage de la température du réfrigérateur revienne au réglage précédent.

Alarme de température élevée

Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, une alarme retentira pour vous alerter et l'icône « Alarm » s'allumera.

Désactivation de l'alarme : Si vous voulez désactiver l'alarme sonore, appuyez brièvement sur le bouton « Alarm ». L'icône « Alarm » reste allumée jusqu'à ce que la température réelle de l'appareil tombe en dessous du niveau d'alarme.

Alarme d'ouverture de la porte

Si la porte reste ouverte pendant plus d'une minute, une alarme retentira pour vous avertir. Appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler l'alarme de porte, ce qui arrête le son de l'avertisseur sonore. L'alarme de porte peut également être arrêtée en fermant la porte.

Mode Démo

Dans ce mode, indiqué par « OF », l'appareil fonctionne mais cesse de produire de l'air frais. Pour activer ou désactiver le mode démo, appuyez sur les boutons « Power » et « Fridge » et maintenez-les enfoncés en même temps pendant 3 secondes. L'avertisseur sonore émet 3 bips.

PANNEAU DE COMMANDE

Wi-Fi

Application ConnectLife

ConnectLife est une application de maison intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents via un smartphone ou une tablette.

Installation

1. Ouvrez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.
2. Recherchez l'application « ConnectLife ». Vous verrez une application avec l'icône suivante :



3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC.

Vous pouvez également numériser le code QR suivant avec votre smartphone ou votre tablette pour rechercher l'application ConnectLife :



REMARQUE :

- La distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi peut avoir un impact sur les performances. Si la distance est trop grande, l'appariement de votre appareil peut échouer ou prendre plus de temps.
- L'appareil prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.


Connexion de votre réfrigérateur

Après avoir installé l'application ConnectLife, connectez-vous ou créez un compte et suivez les étapes suivantes :


1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que le panneau d'affichage est actif. Vous saurez qu'il est prêt lorsque le panneau s'allume.

2. Appuyez sur le bouton « Wi-Fi » (type 1) ou « Mode » (type 2) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que vous voyiez le voyant «  » clignoter après avoir été allumé en continu pendant quelques minutes.
3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et ouvrez l'application ConnectLife. Recherchez la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été trouvé. Appuyez sur le bouton de la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.
4. Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton « Add appliance » ou « + » dans l'application.
5. Localisez le « Refrigerator » dans la liste des appareils et sélectionnez-le.
6. Suivez les instructions dans l'application pour connecter votre réfrigérateur. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaîtra sur votre écran d'accueil.

TYPE 1 :

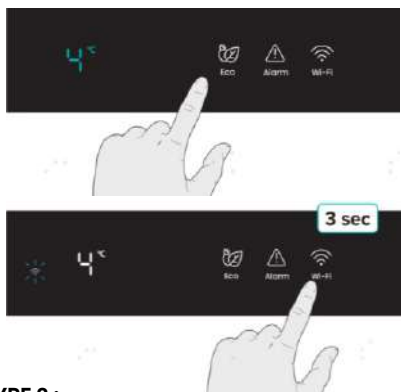

TYPE 2 :

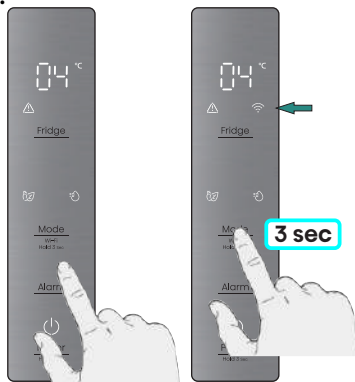

UTILISATION DE L'APPAREIL


Boîte fraîche de 0 °C

Dans ce tiroir, vous pouvez obtenir une température plus basse pour conserver temporairement du poisson, de la viande et d'autres aliments érodables.

REMARQUE : Étant donné que la température de la boîte de 0 °C (tiroir) est influencée à la fois par la température ambiante et la température de réglage, la température réelle peut varier dans une certaine plage. La température de tiroir peut être inférieure à zéro, donc il est normal que le liquide dans ce tiroir soit gelé.


Bac à légumes et contrôle de la température

Vous pouvez tourner la molette sur le couvercle du bac à légumes pour maintenir un taux d'humidité différent dans le bac à légumes. Lorsque vous tournez la molette vers la gauche, il pourra maintenir un taux d'humidité plus élevé qui permet de conserver des légumes et des fruits plus longtemps et plus frais, tandis que vers la droite pour un taux d'humidité plus faible. Il est utilisé pour contrôler l'humidité du bac à légumes et à éviter la perte de l'humidité des légumes.

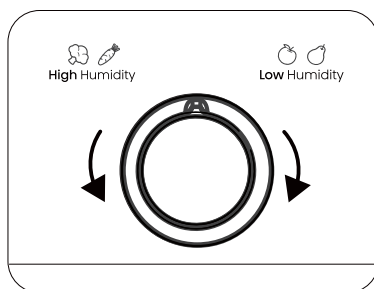

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement l'appareil (accessoires extérieurs et intérieurs) au moins tous les deux mois.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le remettre sous tension et de le rebrancher sur la prise de courant.
- Essuyez l'intérieur de l'appareil avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez-le avec de l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré.
- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire adhérer les joints à l'armoire. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
- Pour plus de détails sur le nettoyage, reportez-vous au manuel électronique.

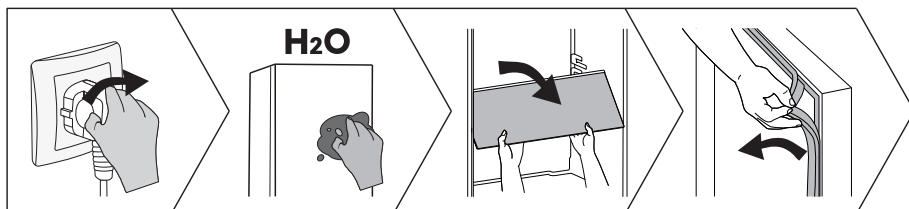

CONSEILS ET ASTUCES UTILES

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter de garder la porte ouverte pendant de longues périodes.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur.
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.

Mise hors tension de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
 2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
 3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
 4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel électronique.

DÉPANNAGE

- Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer les vérifications simples suivantes avant de faire appel au service après-vente.
- **REMARQUE :** Vous pouvez trouver plus d'informations pertinentes dans le manuel électronique.



AVERTISSEMENT

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.



DANGER

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible et solution
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée.
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ; ou les portes sont maintenues ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et en haut.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	Le mot de passe Wi-Fi est saisi correctement ou le réseau ne peut pas être trouvé. Pour les opérations spécifiques de configuration du réseau, reportez-vous au manuel électronique.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.

AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition.
Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

	Mise au rebut correcte de ce produit
 	Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel de la mise au rebut des déchets incontrôlée à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre dispositif utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours. (Spécial pour les modèles avec réservoir d'eau)
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.
- **REMARQUE** : Les informations ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif, car les fonctions peuvent varier selon les modèles. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel électronique.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés	Durée de stockage
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.	/
2	Quatre étoiles	≤-18	Fruits de mer, produits aquatiques d'eau douce et viandes.	≤ 3 mois
3	Trois étoiles	≤-18		≤ 2 mois
4	Deux étoiles	≤-12		
5	Une étoile	≤-6		≤ 1 mois
6	Zéro étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. Aliments transformés encapsulés partiellement emballés/enrobés (aliments non congelables)	≤ 3 jours
7	Refroidissement	-3~+3	Fruits de mer, porc, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc.	2-7 jours
8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc.	≤ 3 jours
9	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.	/

Déclaration de conformité

L'entreprise déclare que l'appareil doté de la fonction Connectlife est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité détaillée se trouve à l'adresse web <https://aid.connectlife.io> sur la page de votre appareil parmi les documents supplémentaires.

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.

A chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

NOTA : après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.



Hisense

life reimagined



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Dies ist eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs. Bitte scannen Sie für weitere Informationen den obigen QR-Code, um die Vollversion des Handbuchs anzuzeigen.

HINWEIS:

1. Für das beste Anzeigelerlebnis stellen Sie bitte Ihr Mobiltelefon oder Tablet beim Durchsuchen elektronischer Handbücher auf den Hochformatmodus ein.
2. Für einen reibungslosen Ablauf bei der Download-Funktion der elektronischen Handbücher empfehlen wir die Verwendung des Browsers Google Chrome, Microsoft Edge oder Safari.

DE

Deutsch

Vor dem ersten Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung, die das Gerät und seinen richtigen und sicheren Gebrauch beschreibt. Die Anleitung ist für mehrere Gerätetypen/Modelle gültig. Möglicherweise sind deswegen hier auch Einstellungen oder Ausstattungen beschrieben, die bei Ihrem Gerät nicht vorhanden sind. Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren und sie bei einem späteren Verkauf dem Gerät beizulegen.

Überprüfen Sie Ihr Gerät auf etwaige Schäden oder Unregelmäßigkeiten. Sollten Sie an Ihrem Gerät Schäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Lassen Sie das Gerät vor dem Anschließen an das Stromnetz mindestens 2 Stunden in aufrechter Position ruhig stehen. Dadurch verringert sich die Möglichkeit von Betriebsstörungen aufgrund von Transportauswirkungen auf das Kühlsystem.

Wichtige Sicherheitsanweisungen



WARNUNG **Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen**

Der Anschluss und die Erdung des Geräts müssen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechend erfolgen.

WARNUNG! Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz (ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose).

 **WARNUNG!** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

 **WARNUNG!** Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

 **WARNUNG!** Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

⚠️ WARNUNG! Um Gefahren durch mangelnde Stabilität des Geräts zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass es gemäß den Anweisungen installiert wird.

Gefrierbrandgefahr

Um Gefrierbrand zu vermeiden, nehmen Sie niemals gefrorene Lebensmittel in den Mund und berühren Sie sie nicht.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Entfernen Sie die Verpackung, die das Gerät oder einzelne Teile während des Transports schützen soll, und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

Beim Entsorgen eines Altgeräts ziehen Sie bitte den Netzstecker, nehmen die Tür ab und belassen die Ablagen im Gerät. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder im Gerät einsperren.

Nur für europäische Märkte

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben.

Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Warnung bezüglich des Kältemittels

Das Gerät enthält eine kleine Menge des umweltfreundlichen, jedoch brennbaren Gases R600a. Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Kühlsystems beschädigt sind. Ein Gasleck stellt keine Gefahr für die Umwelt dar, kann aber zu Augenverletzungen oder Bränden führen.

Im Falle eines Gaslecks ist der Raum gründlich zu lüften, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und ein Servicetechniker zu rufen.

Wichtige Hinweise zur Gerätenutzung

WARNUNG! Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie:

- Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
- Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
- Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

 **WARNUNG!** Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.

Das Gerät darf nicht im Freien verwendet und nicht dem Regen ausgesetzt werden.

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es mit der entsprechenden Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Gerät entleeren, abtauen, reinigen und die Tür angelehnt lassen.

Öffnen Sie im Falle eines Fehlers oder eines Stromausfalls das Gefrierfach nicht, es sei denn, der Gefrierschrank war länger als 16 Stunden nicht in Betrieb. Nach Ablauf dieser Frist das Gefriergut aufbrauchen oder für ausreichend Kühlung sorgen (z. B. durch ein Ersatzgerät).

Technische Informationen zum Gerät

Das Typenschild befindet sich im Inneren des Geräts. Es enthält Angaben zu Spannung, Brutto- und Nettovolumen, Art und Menge des Kältemittels sowie Informationen zu den Klimaklassen.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Sollte die Sprache auf dem Typenschild nicht Ihrer Wunschsprache bzw. der Sprache Ihres Landes entsprechen, ersetzen Sie diese durch die mitgelieferte Sprache.



⚠️ WARNUNG! Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

AUFBAU IHRES NEUEN GERÄTES

- Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost.
- Das Diagramm zeigt den Temperaturbereich der jeweiligen Klimaklasse. Die Klimaklasse dieses Gerätes ist auf dem Typenschild angegeben. Eine Verwendung außerhalb dieses Bereichs kann zu Schlechtleistung führen.
- Das Gerät sollte von einem ausreichenden Freiraum umgeben sein, um die Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen.
- Der empfohlene Platz ist in der Abbildung angegeben.
- Gerätegröße (mm): 595*600*1856

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C



Im nicht eingebauten Zustand

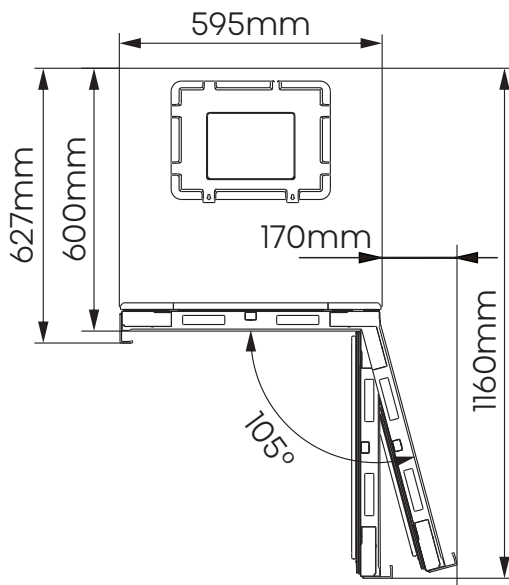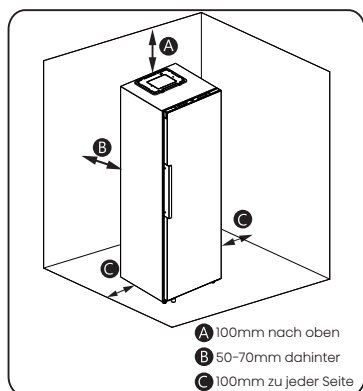

AUFBAU IHRES NEUEN GERÄTES

Im eingebauten Zustand

Lassen Sie auf der linken und rechten Seite einen Abstand von mehr als 2,5mm und auf der Oberseite von mehr als 5mm frei.

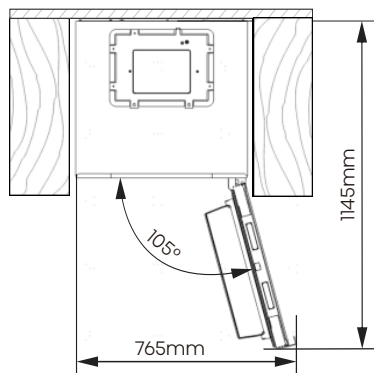
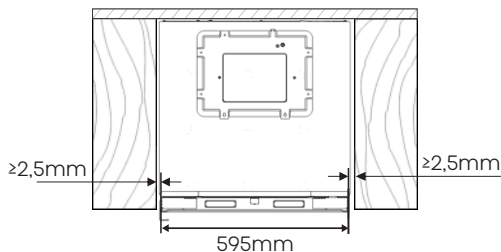


Türschließstatus für Kühlschrank im eingebauten Zustand

Der Gesamttraum, der für den Kühlschrank benötigt wird, um die Tür im eingebauten Zustand vollständig zu öffnen



Nivellierung des Geräts (falls erforderlich):

- Die Abbildung dient nur als Referenz.
- Das Gerät ist mit Stellfüßen ausgestattet, mit denen das Gerät nivelliert werden kann.
- Um das Selbstschließen der Türen zu ermöglichen, kippen Sie die Oberseite durch Drehen der Stellfüße nach hinten.

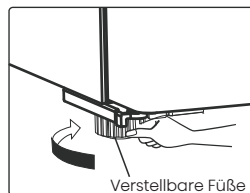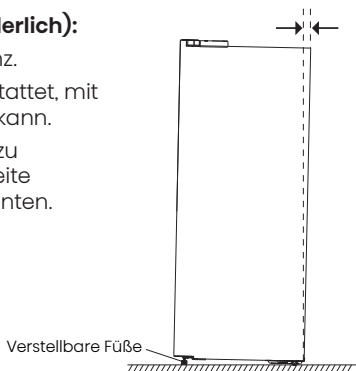

! WARNUNG


- Für die ordnungsgemäße Installation muss dieser Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aus hartem Material, das in gleicher Höhe wie der Rest des Fußbodens ist, platziert werden. Diese Oberfläche sollte stark genug sein, um einen voll beladenen Kühlschrank zu unterstützen.
- Die Rollen dürfen ausschließlich für Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegungen verwendet werden. Seitliches Verschieben des Kühlschranks könnten die Beschädigung an Boden und Rollen verursachen.

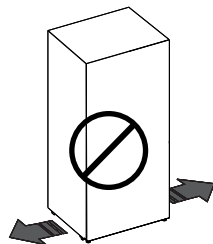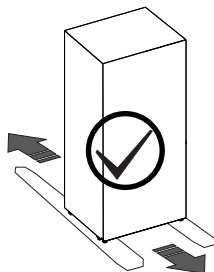

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- Die Innenausstattung des Geräts kann je nach Gerätemodell variieren.
- Das Diagramm kann leicht von dem Ihres gekauften Geräts abweichen. Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

1. Elektronische Steuerung *
2. Weinregale
3. 0°C Fresh Box (Frischhaltebox)
4. Abdeckung des Gemüsefachs
5. Gemüsefach
6. Obere Türablage
7. Regal
8. Untere Türablage

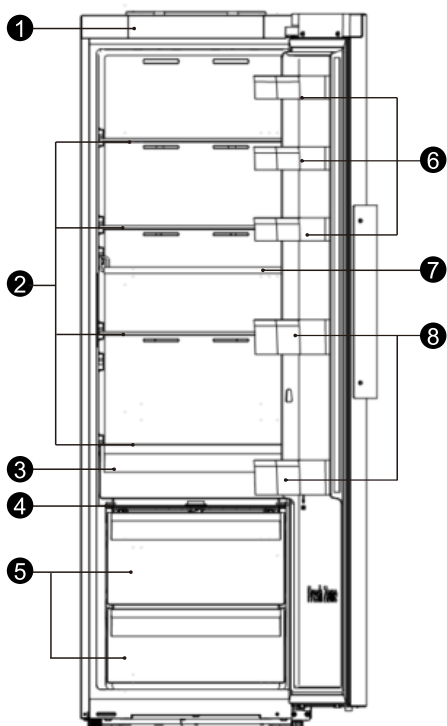


*: Bei Modellen mit Bedienblende an der Kühlschranktür wird die elektronische Steuerung durch eine dekorative Abdeckung ersetzt.

BEDIENFELD

Benutzen Sie Ihr Haushaltsgerät entsprechend der folgenden Bedienungsanweisungen, Ihr Haushaltsgerät verfügt über die entsprechenden Funktionen und Modi wie die Displayanzeige im unten gezeigten Bild. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, beginnt die Hintergrundbeleuchtung der Symbole auf dem Bildschirm zu funktionieren. Wird bei geschlossenen Türen keine Taste gedrückt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach einer Minute ab.

HINWEIS: Das Bedienfeld unterscheidet sich je nach Modell. Wählen Sie es also entsprechend Ihrem Gerät aus. Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

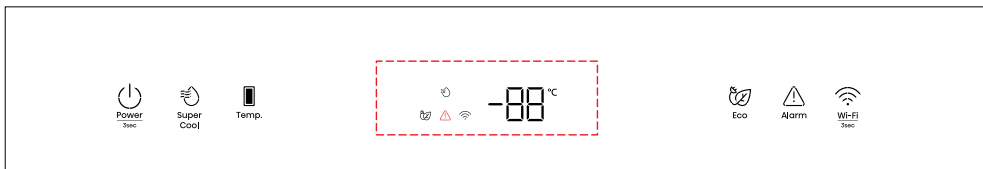

TYP 1: Elektronische Steuerung (an der Oberseite des Geräts)



Strom (Leistung)

Halten Sie die „Power“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Standby-Funktion ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Standby-Funktion erscheint im Display „--“.



Eco

Drücken Sie die Taste „Eco“ , um die Energiesparfunktion einzuschalten; das Symbol  leuchtet. Die Kühlschranktemperatur wird automatisch auf 6°C und die Gefrierschranktemperatur automatisch auf -17°C umgestellt. Drücken Sie die Taste „Temp.“ oder „Eco“ , um die Energiesparfunktion auszuschalten. Die Kühlschranktemperatureinstellung wird dann auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.



Super Cool

Drücken Sie die Taste „Super Cool“ , um diese Funktion zu aktivieren. Das Symbol  leuchtet auf und die Kühlschranktemperaturanzeige zeigt 2°C an. „Super Cool“ wird nach 6 Stunden automatisch ausgeschaltet. Sie können es auch durch Drücken der Taste „Super Cool“ oder der linken Taste „Temp.“ ausschalten. Die Kühlschranktemperatureinstellung wird dann auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.



Kühlfach-Temperatur

Temp.

Drücken Sie wiederholt die linke Taste „Temp.“, um die verfügbaren Temperatureinstellungen von 8°C bis 2°C zu durchlaufen.



Alarm bei hoher Temperatur

Alarm

Wenn die Temperatur im Inneren des Geräts zu hoch ist, ertönt ein Alarm und das Symbol „“ leuchtet.

Ausschalten des Alarms: Wenn Sie den akustischen Alarm ausschalten möchten, drücken Sie kurz die Alarm „“-Taste. Das Symbol „“ leuchtet so lange, bis die tatsächliche Temperatur im Gerät unter den Alarmwert fällt.

Ausschalten des Alarms:

Wenn Sie den akustischen Alarm ausschalten möchten, drücken Sie kurz die „Alarm“-Taste. Das Symbol „“ leuchtet so lange, bis die tatsächliche Temperatur im Gerät unter den Alarmwert fällt.

Sobald das Gerät eine angemessene Temperatur erreicht hat, erlischt das Symbol „“, und der Hochtemperaturalarm erlischt. Falls Sie den Hochtemperaturalarm nicht abgestellt haben, leuchtet das Symbol „“ weiter, und der Summer ertönt dreimal pro Minute. Nach mehr als 10 Minuten wird der Alarm beendet.

Alarm Offene Tür

Wenn die Tür länger als 1 Minute geöffnet war, ertönt ein Alarm, um Sie darauf aufmerksam zu machen. Druck auf eine beliebige Taste stellt den Türalarm ab und der Summertone stoppt. Der Türalarm kann auch durch Schließen der Tür ausgeschaltet werden.

BEDIENFELD

Demomodus

In diesem durch „OF“ angezeigten Modus ist das Gerät in Betrieb, erzeugt jedoch keine kühlende Luft mehr. Um den Demomodus ein- oder auszuschalten, halten Sie die Tasten „Power“ und „Wi-Fi“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Der Summer piept 3 Mal.

TYP 2: Elektronische Steuerung (an der Kühlschranktür)



Strom (Leistung)

Halten Sie die „Power“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Standby-Funktion ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Standby-Funktion erscheint im Display „--“.

Kühlfach-Temperatur

Drücken Sie mehrmals die Taste „Fridge“, um die verfügbaren Temperatureinstellungen von 8°C bis 2°C zu durchlaufen. Empfohlene Temperatur Einstellungen: 4°C.



Eco

Drücken Sie die Taste „Mode“, um die Energiesparfunktion einzuschalten; das Symbol „“ leuchtet. Die Kühlschranktemperatur wird automatisch auf 6°C umgestellt.

Drücken Sie die Taste „Fridge“, bis das entsprechende Modussymbol erlischt und die Kühlschranktemperatureinstellung auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt wird.



Super Cool

Drücken Sie die Taste „Mode“, um die Super Cool-Funktion einzuschalten. Das Symbol „“ leuchtet und die Kühlschranktemperatur ist auf 2°C eingestellt. Super Cool schaltet sich nach etwa 6 Stunden automatisch ab. Sie können es auch abschalten, indem Sie die Taste „Fridge“ drücken, bis das entsprechende Modussymbol erlischt. Die Kühlschranktemperatureinstellung wird dann auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

Alarm bei hoher Temperatur

Wenn die Temperatur im Inneren des Geräts zu hoch ist, ertönt ein Alarm und das Symbol „“ leuchtet.

Alarm ausschalten: Wenn Sie den akustischen Alarm ausschalten möchten, drücken Sie kurz die „Alarm“-Taste. Das Symbol „“ leuchtet so lange, bis die tatsächliche Temperatur im Gerät unter den Alarmwert fällt.

Alarm Offene Tür

Wenn die Tür länger als 1 Minute geöffnet war, ertönt ein Alarm, um Sie darauf aufmerksam zu machen. Druck auf eine beliebige Taste stellt den Türalarm ab und der Summerton stoppt. Der Türalarm kann auch durch Schließen der Tür ausgeschaltet werden.

Demomodus

In diesem durch „OF“ angezeigten Modus ist das Gerät in Betrieb, erzeugt jedoch keine kühlende Luft mehr. Um den Demomodus ein- oder auszuschalten, halten Sie die Tasten „Power“ und „Fridge“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Der Summer piept 3 Mal.

BEDIENFELD

Wi-Fi

ConnectLife App

ConnectLife ist eine Smart-Home-App, mit der Sie per Smartphone oder Tablet mit Ihren intelligenten Geräten kommunizieren können.

Installation

1. Öffnen Sie den Apple App Store (iOS) oder den Google Play Store (Android) auf Ihrem Smartphone.
2. Suchen Sie die App „ConnectLife“. Sie sehen eine Anwendung mit dem folgenden Symbol:



3. Laden Sie die ConnectLife-App von ConnectLife, LLC herunter und installieren Sie sie.

Alternativ können Sie auch den folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen, um die ConnectLife-App zu finden:



HINWEIS:

- Die Entfernung zwischen Ihrem Gerät und dem WLAN-Router kann die Leistung beeinträchtigen. Wenn sie zu weit voneinander entfernt sind, kann das Koppeln Ihres Geräts fehlschlagen oder länger dauern.
- Die Appliance unterstützt nur 2,4GHz-WLAN-Netzwerke. Die SSID des WLAN-Netzwerks muss sichtbar sein.


Das Anschließen Ihres Kühlschranks

Nachdem Sie die ConnectLife-App installiert haben, melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto und folgen Sie diesen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und das Anzeigefeld aktiv ist. Wenn das Bedienfeld aufleuchtet, wissen Sie, dass das Gerät bereit ist.

2. Drücken Sie die Taste „Wi-Fi“ (Typ 1) oder „Mode“ (Typ 2) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören und das Licht „“ blinkt, nachdem es einige Sekunden lang konstant leuchtet.
3. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Telefon Bluetooth aktiviert ist, und öffnen Sie die ConnectLife-App. Achten Sie auf das Pop-up-Fenster mit der Anzeige, dass ein neues Gerät gefunden wurde. Tippen Sie auf die Schaltfläche im Pop-up-Fenster und folgen Sie den Anweisungen, um fortzufahren.
4. Wenn kein Pop-up erscheint, tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Add appliance“ oder „+“.
5. Suchen Sie „Refrigerator“ in der Geräteliste und wählen Sie das Gerät aus.
6. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihren Kühlschrank zu verbinden. Direkt nach der Einrichtung wird Ihr Kühlschrank auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

TYP 1:

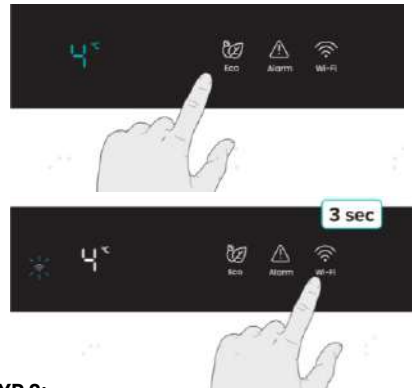

TYP 2:



NUTZUNG DES GERÄTS


0°C Fresh Box (Frischhaltebox)

In dieser Schublade können Sie eine niedrigere Temperatur einstellen, um Fisch, Fleisch und andere verderbliche Lebensmittel vorübergehend zu lagern.

HINWEIS: Da sowohl die Umgebungs- als auch die Einstelltemperatur die Temperatur der 0°-Box (Schublade) beeinflussen, schwankt die tatsächliche Temperatur eventuell innerhalb eines gewissen Bereichs. Die Temperatur dieser Schublade kann unter 0°C fallen. Es ist daher normal, dass die Flüssigkeit in dieser Schublade gefroren ist.


Gemüsefach und Luftfeuchtigkeitsregelung

Sie können den Knopf auf dem Deckel des Gemüsefachdeckels drehen, um unterschiedliche Feuchtigkeit im Gemüsefach zu halten. Drehen Sie den Knopf nach links, um eine höhere Luftfeuchtigkeit beizubehalten, wodurch Gemüse und Obst länger frisch gelagert werden können, respektive nach rechts, um eine niedrigere Luftfeuchtigkeit beizubehalten. Dies dient dazu, die Luftfeuchtigkeit im Gemüsefach zu regulieren und zu verhindern, dass das Gemüse Feuchtigkeit verliert.

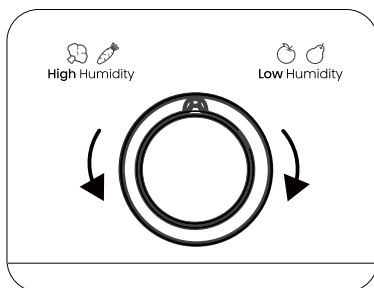

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät (äußeres und inneres Zubehör) aus hygienischen Gründen regelmäßig mindestens alle zwei Monate.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder einschalten und wieder an die Steckdose anschließen.
- Wischen Sie das Innere des Geräts mit einer schwachen Natronlösung aus und spülen Sie es anschließend mit warmem Wasser und einem ausgewrungenen Schwamm oder Tuch ab.
- Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Speisen und Getränke können dazu führen, dass Dichtungen am Gehäuse festkleben. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- Weitere Einzelheiten zur Reinigung finden Sie im E-Handbuch.

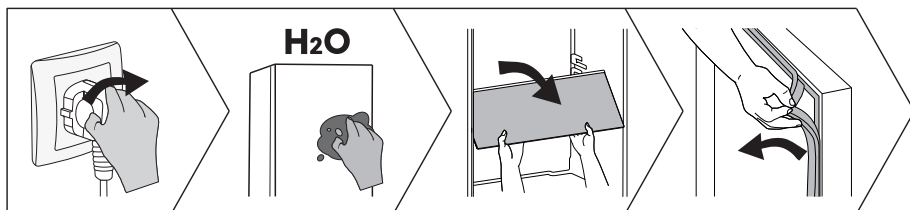

Hilfreiche Tipps und Tricks

Energiespartipps

Wir empfehlen, die Tipps zum Energiesparen zu befolgen.

- Lassen Sie das Gerät möglichst kurz geöffnet, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen steht.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät.

Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
 2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 3. Säubern und trocknen Sie das Innere gründlich.
 4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

FEHLERBEHEBUNG

- Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt oder Sie den Verdacht haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die folgenden einfachen Prüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen.
- **HINWEIS:** Weitere relevante Informationen finden Sie im E-Handbuch.

WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

GEFAHR

Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Kammertemperatur auf ein kälteres Niveau einzustellen, um dieses Problem zu lösen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Eine Frostschicht tritt im Kompartiment auf	Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch die Lebensmittel blockiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes so angebracht ist, dass eine ausreichende Belüftung ermöglicht ist. Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann.
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Sie können die Türen zu lange oder zu häufig offen gehalten haben; oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit unzureichendem Freiraum an den Seiten, hinten und oben gelegt.
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden	Das WLAN-Passwort wurde falsch eingegeben oder das Netzwerk konnte nicht gefunden werden. Informationen zu spezifischen Netzwerkkonfigurationsvorgängen finden Sie im elektronischen Handbuch.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Entsorgung des Gerätes

- 1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
- 2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

 WARNUNG

Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können.
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislafs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
 	Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

VERWENDUNGSVORSCHLAG FÜR DAS GERÄT

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht benutzt wurden: Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser gezogen wurde. (Speziell für Modelle mit Wassertank)
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- **HINWEIS:** Die folgenden Informationen dienen nur als Referenz, da die Funktionen je nach Modell unterschiedlich sein können. Weitere Einzelheiten finden Sie im E-Handbuch.

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel	Haltbarkeit
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.	/
2	Vier Sterne	≤-18	Meeresfrüchte, Süßwasserprodukte und Fleisch.	≤ 3 Monate
3	Drei Sterne	≤-18		≤ 2 Monate
4	Zwei Sterne	≤-12		
5	Ein Stern	≤-6		≤ 1 Monat
6	Null-Stern	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)	≤ 3 Tage
7	Kühle	-3~+3	Meeresfrüchte, Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasseraquarienprodukte usw.	2~7 Tage
8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochte Speisen usw.	≤ 3 Tage
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.	/

Konformitätserklärung

Das Unternehmen erklärt, dass das Gerät mit der Funktion Connectlife mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter der Webadresse <https://auid.connectlife.io> auf der Seite Ihres Geräts unter den zusätzlichen Dokumenten.

Hisense

life reimagined



MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro

Questa è una versione breve del Manuale Utente. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR qui sopra per visualizzare la versione completa del manuale.

NOTA:

1. Regola il tuo dispositivo mobile o tablet in modalità verticale durante la navigazione dei manuali elettronici per ottenere la migliore esperienza visiva.

2. Per garantire un'esperienza fluida con la funzione di download dei manuali elettronici, ti consigliamo di utilizzare i browser Google Chrome, Microsoft Edge o Safari.

IT

Italiano

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, che descrivono il dispositivo e il suo utilizzo corretto e sicuro. Le istruzioni si applicano a diversi tipi/modelli di apparecchi; pertanto, le impostazioni o le apparecchiature qui descritte non disponibili nel vostro apparecchio. Si consiglia di conservare questo manuale di istruzioni per riferimento futuro e di allegarlo al dispositivo in caso di futura vendita.

Controlla il tuo dispositivo per eventuali danni o anomalie. Se trovi che il tuo apparecchio è danneggiato, avvisa il rivenditore dove lo avete acquistato.

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, lasciarlo in posizione verticale per almeno 2 ore. Ciò ridurrà la possibilità di guasti di funzionamento dovuti all'effetto del trasporto sul sistema di raffreddamento.

Importanti istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA

Rischio di incendio / materiali infiammabili.

L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica e messo a terra in conformità alle norme e regolamenti vigenti.

AVVERTENZA! Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dalla rete elettrica (scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro).

⚠ AVVERTENZA! Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

⚡ AVVERTENZA! Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

⚡ AVVERTENZA! L'illuminazione LED non dev'essere sostituita dall'utente! Se l'illuminazione LED è danneggiata, contattare l'assistenza tecnica.

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Per evitare qualsiasi pericolo causato dalla scarsa stabilità del dispositivo, assicurarsi di seguire le istruzioni per l'installazione.

Pericolo di ustioni da congelamento

Per evitare ustioni da congelamento, non mettere mai il cibo congelato in bocca né toccare il cibo congelato.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Rimuovere l'eventuale imballaggio destinato a proteggere il dispositivo o parti particolari durante il trasporto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Presenta pericolo di lesioni o soffocamento.

Quando si rimuove un elettrodomestico usato, scollegare il cavo di alimentazione, rimuovere la porta e lasciare i ripiani nell'elettrodomestico. Ciò impedirà ai bambini di chiudersi nell'apparecchio.

Solo per i mercati europei

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione.

Avvertenza relativa al refrigerante

L'apparecchio contiene una piccola quantità di gas ecologico ma infiammabile R600a. Assicurarsi che nessuna parte del sistema di raffreddamento sia danneggiata. La perdita di gas non è pericolosa per l'ambiente, ma potrebbe causare lesioni agli occhi o incendi.

In caso di perdita di gas, ventilare accuratamente la stanza, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e chiamare un tecnico dell'assistenza.

Informazioni importanti sull'uso dell'apparecchio

AVVERTENZA! Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:

- aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and breakfast;
- ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.

 **AVVERTENZA!** Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.

L'apparecchio non può essere utilizzato all'aperto o esposto alla pioggia.

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.

Se non utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, spegnerlo tramite l'apposito pulsante e scollegarlo dalla rete elettrica. Svuotare l'apparecchio, sbrinarlo, pulirlo e lasciare la porta socchiusa.

In caso di errore o interruzione dell'alimentazione elettrica, non aprire il vano congelatore a meno che il congelatore non sia in funzione da più di 16 ore. Trascorso questo periodo utilizzare gli alimenti congelati oppure provvedere a un raffreddamento sufficiente (ad es. con un apparecchio sostitutivo).

Informazioni tecniche sull'apparecchio

La targhetta identificativa si trova all'interno dell'apparecchio. Indica dati su tensione, volume lordo e netto, tipo e quantità di refrigerante e informazioni sulle classi climatiche.

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

Se la lingua riportata sulla targhetta non è quella da voi scelta o la lingua del vostro Paese, sostituirla con quella fornita.



⚠ AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito del refrigerante.

INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO

- Posiziona l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato. Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio.
- Il diagramma mostra l'escursione termica per ciascuna classe climatica. La classe climatica di questo apparecchio è specificata sulla targhetta identificativa. L'utilizzo al di fuori di questo intervallo potrebbe comportare prestazioni scadenti.
- Intorno all'apparecchio deve essere disponibile uno spazio libero sufficiente per facilitare la ventilazione e la dissipazione del calore.
- Lo spazio consigliato è indicato in figura.
- Dimensioni del prodotto (mm): 595*600*1856

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C


Nello stato non incorporato

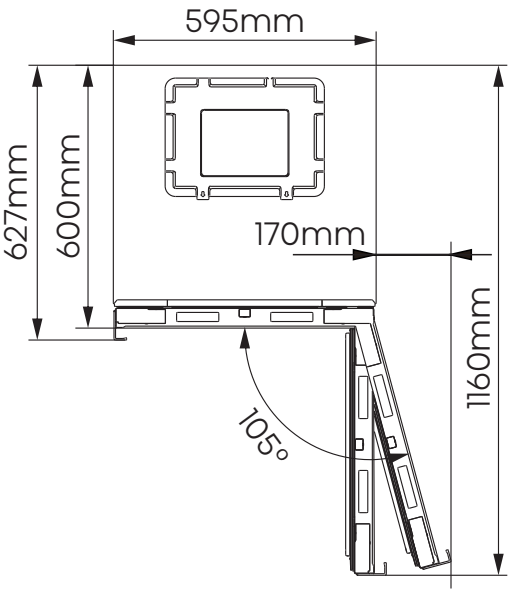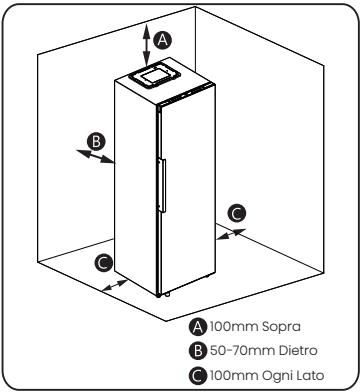


INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO

Nello stato incorporato

Lasciare uno spazio di almeno 2,5mm sul lato sinistro e destro e di almeno 5mm sul lato superiore.

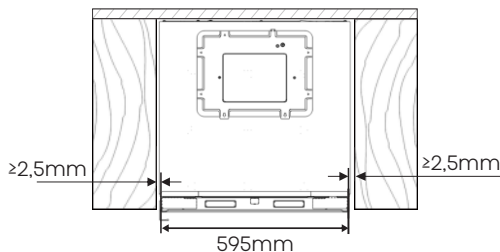



Stato di chiusura della porta del frigorifero nello stato incorporato

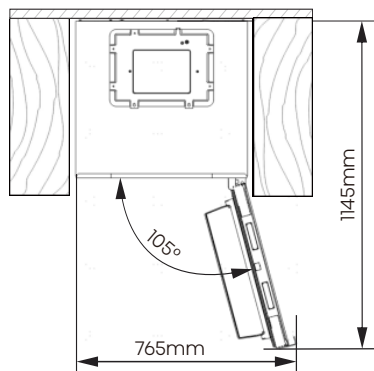

Spazio totale necessario al frigorifero per aprire completamente la porta nello stato incorporato



Livellamento dell'apparecchio (se necessario):

- La figura è solo di riferimento.
- L'apparecchio è dotato di piedini regolabili che possono essere utilizzati per livellare l'apparecchio.
- Per consentire alle porte di chiudersi automaticamente, inclinare la parte superiore all'indietro ruotando i piedini regolabili.

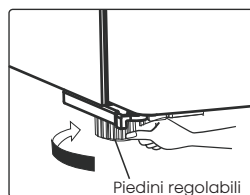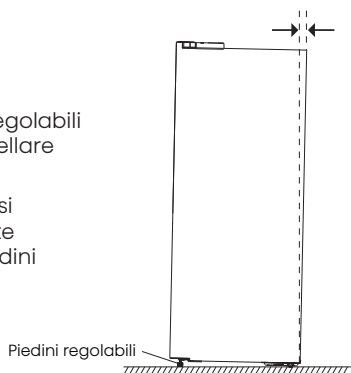

⚠ AVVERTENZA


- Per un'installazione idonea, questo frigorifero deve essere posizionato su un piano rigido che sia alla stessa altezza del resto del pavimento. Questa superficie deve essere abbastanza resistente da sopportare il peso di un frigorifero a pieno carico.
- I rulli devono essere utilizzati solo per il movimento in avanti o all'indietro. Spostare il frigorifero lungo i lati potrebbe danneggiare il pavimento e i rulli.

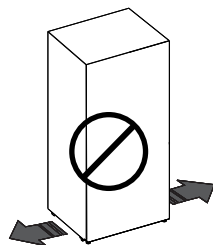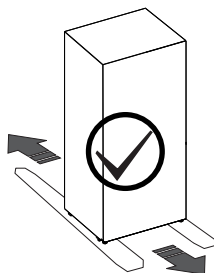

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- La dotazione interna dell'apparecchio può variare a seconda del modello dell'apparecchio.
- Il diagramma potrebbe differire leggermente dall'unità acquistata, consultare il manuale elettronico per ulteriori informazioni.

1. Controllo elettronico *
2. Portabottiglie per vino
3. Fresh box a 0°C
4. Coperchio del cassetto centrale
5. Vano ortaggi
6. Supporto della porta
7. Ripiano
8. Supporto della porta inferiore

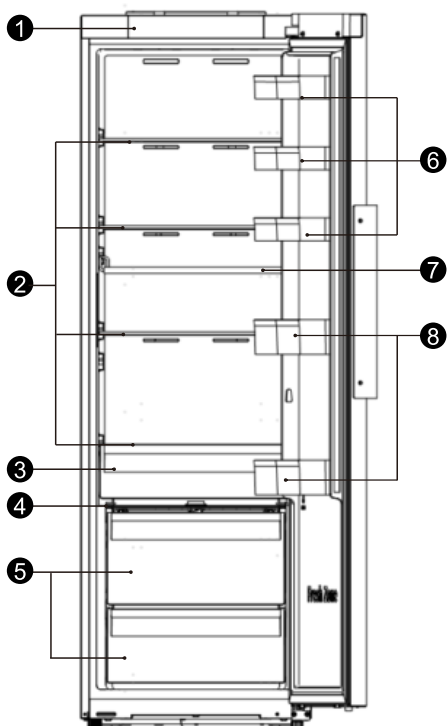


*: Se il modello è dotato di pannello di controllo sulla porta del frigorifero, il controllo elettronico viene sostituito da una copertura decorativa.

PANNELLO DI CONTROLLO

Utilizzare l'apparecchio in base alle seguenti normative di controllo, l'apparecchio ha le funzioni e le modalità corrispondenti, come mostrato nelle immagini seguenti. Quando si aziona il dispositivo per la prima volta, si attiva la luce posteriore delle icone sul quadro comandi. Se non è stato premuto alcun pulsante e le porte sono chiuse, la retroilluminazione si spegne dopo un minuto.

NOTA: Il pannello di controllo può variare in base al modello, quindi scegli in base al tuo dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale elettronico.

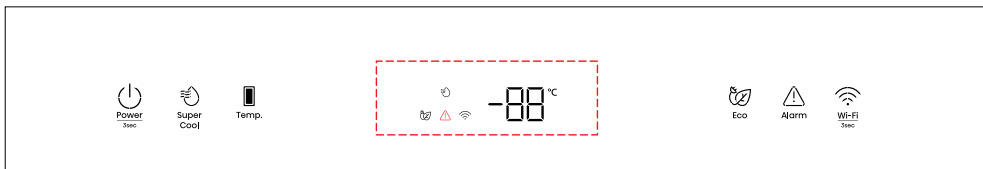

TIPO 1: Controllo elettronico (nella parte superiore dell'apparecchio)



Alimentazione

Tenere premuto il pulsante "Power" per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di standby. Quando la funzione di standby è attiva, il pannello mostrerà "--".



Eco

Premere il pulsante "Eco"  per attivare la funzione di risparmio energetico, e la rispettiva icona  si illuminerà. La temperatura del frigorifero passa automaticamente a 6°C e la temperatura del congelatore passa automaticamente a -17°C. Premere il pulsante "Temp." o il pulsante "Eco"  per disattivare la funzione di risparmio energetico e l'impostazione della temperatura del frigorifero verrà ripristinata all'impostazione precedente.



Super Cool

Premere il pulsante "Super Cool"  per attivare questa funzione. L'icona  si illuminerà e l'indicatore della temperatura del frigorifero visualizzerà 2°C. La modalità Super Cool si spegnerà automaticamente dopo 6 ore oppure puoi spegnerla premendo il pulsante "Super Cool"  o il pulsante sinistro "Temp." e l'impostazione della temperatura del frigorifero verrà ripristinata all'impostazione precedente.



Temperatura del vano frigorifero

Temp.

Premere ripetutamente il pulsante sinistro "Temp." per scorrere le impostazioni di temperatura disponibili da 8°C a 2°C.



Alarm

Allarme di alta temperatura

Se la temperatura all'interno dell'apparecchio è troppo elevata, verrà emesso un allarme per avvisare l'utente e l'icona  si illuminerà.

Disattivazione dell'allarme: Per disattivare l'allarme acustico, premere brevemente il pulsante Alarm . L'icona  rimarrà illuminata fino a quando la temperatura effettiva nell'apparecchio non scenderà al di sotto del livello di allarme.

Disattivazione dell'allarme:

Per disattivare l'allarme acustico, premere brevemente il pulsante "Alarm". L'icona  rimarrà illuminata fino a quando la temperatura effettiva nell'apparecchio non scenderà al di sotto del livello di allarme.

Quando l'apparecchio raggiunge una temperatura adeguata, l'icona  si spegne e l'allarme di alta temperatura viene disattivato. Se non hai annullato l'allarme di alta temperatura, l'icona  rimarrà illuminata e il cicalino suonerà tre volte al minuto. Dopo più di 10 minuti, l'allarme si fermerà.

Allarme Porta Aperta

Se la porta rimane aperta per più di 1 minuto, verrà emesso un allarme per avvisarti. Premere un pulsante qualsiasi per annullare l'allarme della porta, interrompendo così il suono del cicalino. Anche l'allarme della porta può essere interrotto chiudendo la porta.

PANNELLO DI CONTROLLO

Modalità demo

In questa modalità, indicata da "OF", l'apparecchio è in funzione ma smette di produrre aria fredda. Per attivare o disattivare la modalità demo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Power" e "Wi-Fi" per 3 secondi, il cicalino emetterà 3 segnali acustici.

TIPO 2: Controllo elettronico (posizionato sulla porta del frigorifero)



Alimentazione

Tenere premuto il pulsante "Power" per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di standby. Quando la funzione di standby è attiva, il pannello mostrerà "--".

Temperatura del vano frigorifero

Premere il pulsante "Fridge" ripetutamente per scorrere le impostazioni di temperatura disponibili da 8°C a 2°C. Impostazioni di temperature consigliate: 4°C.



Eco

Premere il pulsante "Mode" per attivare la funzione di risparmio energetico, e la rispettiva icona "🌿" si illuminerà. La temperatura del frigorifero viene impostata automaticamente a 6°C.

Premere il pulsante "Fridge" finché l'icona della modalità corrispondente non si spegne e l'impostazione della temperatura del frigorifero verrà ripristinata all'impostazione precedente.



Super Cool

Premere il pulsante "Mode" per attivare la funzione Super Cool. L'icona "🌿" si accenderà e la temperatura del frigorifero sarà impostata su 2°C. La modalità Super Cool si spegnerà automaticamente dopo circa 6 ore oppure è possibile spegnerla premendo il pulsante "Fridge" finché l'icona della modalità corrispondente non si spegnerà e l'impostazione della temperatura del frigorifero verrà ripristinata all'impostazione precedente.

Allarme di alta temperatura

Se la temperatura all'interno dell'apparecchio è troppo elevata, verrà emesso un allarme per avvisare l'utente e l'icona "⚠️" si illuminerà.

Disattivare l'allarme: Per disattivare l'allarme acustico, premere brevemente il pulsante "Alarm". L'icona "⚠️" rimarrà illuminata fino a quando la temperatura effettiva nell'apparecchio non scenderà al di sotto del livello di allarme.

Allarme Porta Aperta

Se la porta rimane aperta per più di 1 minuto, verrà emesso un allarme per avvisarti. Premere un pulsante qualsiasi per annullare l'allarme della porta, interrompendo così il suono del cicalino. Anche l'allarme della porta può essere interrotto chiudendo la porta.

Modalità demo

In questa modalità, indicata da "OF", l'apparecchio è in funzione ma smette di produrre aria fredda. Per attivare o disattivare la modalità demo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Power" e "Fridge" per 3 secondi, il cicalino emetterà 3 segnali acustici.

PANNELLO DI CONTROLLO

Wi-Fi

App ConnectLife

ConnectLife è un'applicazione per la casa intelligente che consente di comunicare con gli elettrodomestici intelligenti utilizzando uno smartphone o un tablet.

Installazione

1. Aprire l'App Store di Apple (iOS) o il Play Store di Google (Android) sul proprio smartphone.
2. Cercare l'app "ConnectLife". Verrà visualizzata un'app con la seguente icona:



3. Scaricare e installare l'app ConnectLife fornita da ConnectLife, LLC.

In alternativa, è possibile scansionare il seguente codice QR con il proprio smartphone o tablet per trovare l'app ConnectLife:



NOTA:

- La distanza tra l'apparecchio e il router Wi-Fi può influire sulle prestazioni. Se sono troppo distanti, l'accoppiamento dell'apparecchio potrebbe fallire o richiedere più tempo.
- L'apparecchio supporta solo reti Wi-Fi a 2,4GHz. L'SSID della rete Wi-Fi deve essere visibile.


Collegamento del frigorifero

Dopo aver installato l'app ConnectLife, accedere o creare un account e seguire i seguenti passaggi:


1. Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso e che il pannello del display sia attivo. Saprai che è pronto quando il pannello si illuminerà.

2. Tenere premuto il pulsante "Wi-Fi" (tipo 1) o "Mode" (tipo 2) per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico e si vede la spia "Wi-Fi" lampeggiare dopodiché rimane accesa per alcuni secondi.
3. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul telefono e aprire l'applicazione ConnectLife. Cercare il pop-up che indica che è stato trovato un nuovo apparecchio. Toccare il pulsante sul pop-up e seguire le istruzioni per procedere.
4. Se il pop-up non appare, toccare il pulsante "Add appliance" o "+" nell'app.
5. Individuare "Refrigerator" nell'elenco dei dispositivi e selezionarlo.
6. Seguire le istruzioni dell'app per collegare il frigorifero. Una volta completata la configurazione, il frigorifero apparirà sulla schermata iniziale.

TIPO 1:

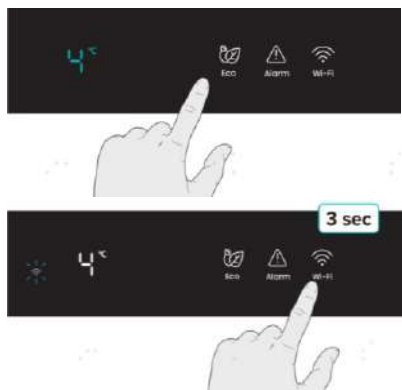

TIPO 2:

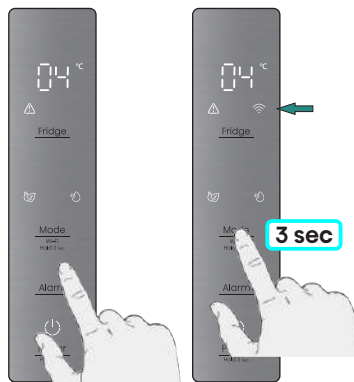

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO


Fresh box a 0°C

In questo cassetto è possibile ottenere una temperatura più bassa per conservare temporaneamente pesce, carne e altri alimenti deperibili.

NOTA: Poiché sia la temperatura ambiente che quella impostata influiscono sulla temperatura del cassetto (scatola) a 0°, la temperatura effettiva potrebbe variare entro un certo intervallo. La temperatura di questo cassetto potrebbe essere inferiore allo zero, quindi è normale che il liquido in questo cassetto si sia congelato.


Vano frutta e verdura e controllo dell'umidità.

È possibile ruotare la manopola sul coperchio del cassetto per mantenere umidità differenti nel cassetto. Ruotando la manopola a sinistra si manterrà un'umidità più elevata, che può mantenere fresche frutta e verdura per lungo tempo, mentre ruotandola verso destra si manterrà un'umidità più bassa. Serve per controllare l'umidità del cassetto della verdura ed evitare che le verdure perdano umidità.

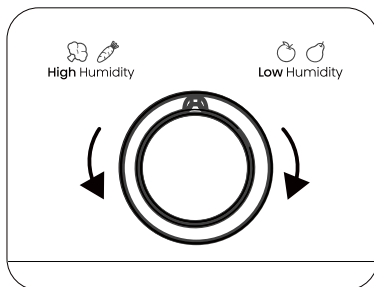

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per mantenere l'igiene, pulire regolarmente il dispositivo (accessori esterni ed interni) almeno ogni due mesi.
- Assicurati che il dispositivo sia completamente asciutto prima di riaccenderlo e collegarlo a una presa elettrica.
- Pulisci l'interno del dispositivo con una soluzione diluita di bicarbonato di sodio, quindi risciacqua con una spugna strizzata o un panno inumidito con acqua tiepida.
- Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi e bevande appiccicosi possono causare l'adesione delle guarnizioni al mobiletto. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.
- Per ulteriori dettagli sulla pulizia, fare riferimento al manuale elettronico.

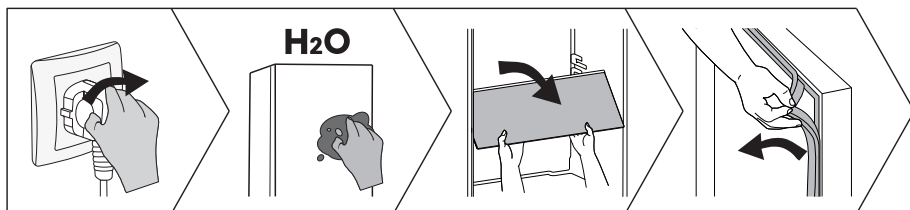

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

Consigli sul risparmio di energia

Vi raccomandiamo di seguire i consigli per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio.

Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
 2. Togliere la spina dalla presa di corrente.
 3. Pulire e asciugare l'interno completamente.
 4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.
- Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale elettronico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se riscontri un problema con il tuo apparecchio o temi che l'apparecchio non funzioni correttamente, puoi eseguire i seguenti semplici controlli prima di chiamare l'assistenza.
- **NOTA:** Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale elettronico.

AVVERTENZA

Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli di seguito elencati, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il proprio rivenditore.

PERICOLO

Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio frigorifero o freezer:

- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Prova a impostare la temperatura ambiente ad un livello più freddo per risolvere questo problema.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa e soluzione
Uno strato di brina si è formato nel vano	Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa.
La temperatura all'interno è troppo calda	Si può avere lasciato le porte aperte troppo a lungo o troppo spesso; o le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati, posteriormente e superiormente.
Impossibile collegare l'apparecchio alla rete Wi-Fi	La password Wi-Fi è stata inserita in modo errato oppure non è possibile trovare la rete. Fare riferimento al manuale elettronico per le operazioni specifiche di configurazione della rete.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

- 1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
- 2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.

 AVVERTENZA

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione.
Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
 	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.

CONSIGLI PER L'USO DELL'APPARECCHIO

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni. (Speciale per modelli con serbatoio acqua)
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.
- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.
- **NOTA:** Le seguenti informazioni sono solo di riferimento poiché le caratteristiche possono variare in base al modello. Si prega di ottenere maggiori dettagli nel manuale elettronico.

Ordine	Tipo Scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato	Periodo di conservazione
1	Frigorifero	+2~+8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.	/
2	Quattro-stelle	≤-18	Frutti di mare, prodotti acquatici d'acqua dolce e carni.	≤3 mesi
3	Tre-stelle	≤-18		≤2 mesi
4	Due stelle	≤-12		
5	Una-stella	≤-6		≤1 mese
6	Zero-stella	-6~0	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti trasformati confezionati, ecc. Alimenti trasformati parzialmente confezionati/ incapsulati (alimenti non congelabili)	≤3 giorni
7	Freddo	-3~+3	Frutti di mare, carne di maiale, manzo, pollo, prodotti acquatici d'acqua dolce, ecc.	2~7 giorni
8	Cibo fresco	0~+4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, cibi cotti, ecc.	≤3 giorni
9	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.	/

Dichiarazione di conformità

L'azienda dichiara che il dispositivo con la funzione Connectlife è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità dettagliata è disponibile all'indirizzo web <https://auid.connectlife.io> sulla pagina del dispositivo tra i documenti aggiuntivi.

Hisense

life reimagined



MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

Esta es una versión abreviada del Manual del Usuario. Para más información, por favor escanee el código QR de arriba para ver la versión completa del manual.

NOTA:

1. Al navegar por el manual electrónico, ajuste su teléfono móvil o tableta en modo vertical para una mejor experiencia de visualización.
2. Para garantizar una experiencia fluida de descarga del manual electrónico, recomendamos usar Google Chrome, Microsoft Edge o Safari como navegador.

ES

Español

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Antes de utilizar el aparato por primera vez

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, lea atentamente las instrucciones de uso que describen el aparato y su uso correcto y seguro. Las instrucciones se aplican a varios tipos/modelos de aparatos; por lo tanto, puede que se describan ajustes o equipos que no están disponibles en su aparato. Recomendamos guardar este manual para futuras referencias y, si decide vender el aparato, adjuntarlo al mismo.

Verifique si el aparato presenta algún daño o anomalía. Si encuentra que su aparato está dañado, notifíquelo al minorista donde lo adquirió.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, deje que el aparato repose en una posición vertical durante un mínimo de 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de fallos de funcionamiento debido al efecto del transporte en el sistema de refrigeración.

Instrucciones importantes de seguridad



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio/materiales inflamables

El aparato debe ser conectado a la red eléctrica y estar correctamente conectado a tierra de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes.

¡ADVERTENCIA! No coloque múltiples conectores portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica (retire el cable de la toma de pared).

 **¡ADVERTENCIA!** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas a fin de evitar peligro.

 **¡ADVERTENCIA!** Al momento de colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

 **¡ADVERTENCIA!** ¡El usuario no debe reemplazar la luz LED! Si la luz LED está dañada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios, con excepción de los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.

 **¡ADVERTENCIA!** Para evitar cualquier riesgo derivado de la mala estabilidad del aparato, asegúrese de que esté instalado según las instrucciones.

Riesgo de quemaduras por congelación

Para evitar quemaduras por congelación, no coloque alimentos congelados en la boca ni toque alimentos congelados.

Seguridad para niños y personas vulnerables

Este aparato no se diseña para usarse por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Retire el embalaje destinado a proteger el aparato o partes específicas durante el transporte y manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que presenta peligro de lesiones o sofocación.

Al retirar un aparato usado, desconecte el cable de alimentación, retire la puerta y deje los estantes en el aparato. Esto evitará que los niños se encierran dentro del aparato.

Solo para el mercado europeo

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro y sean conscientes de los peligros asociados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Los niños de 3 a 8 años tienen permitido usar aparatos de refrigeración.

Advertencia sobre el refrigerante

El aparato contiene una pequeña cantidad de gas R600a, ecológico pero inflamable. Asegúrese de que no haya partes dañadas del sistema de refrigeración. Una fuga de gas no es peligrosa para el medio ambiente, pero podría causar lesiones o incendio.

Si ocurre una fuga de gas, ventile completamente, desconecte el aparato de la red eléctrica y llame a un técnico de mantenimiento.

Información importante sobre el uso del aparato

¡ADVERTENCIA! Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como:

- áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
- granjas y clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales;
- entornos para huéspedes;
- aplicaciones de restauración y similares no comerciales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de obstrucciones.

Este dispositivo no debe usarse al aire libre ni exponerse a la lluvia.

No almacene las sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Si el aparato no se va a utilizar durante un período prolongado, apáguelo utilizando el botón correspondiente y desenchúfelo de la red eléctrica. Vacíe el aparato, descongélelo, límpielo y deje la puerta semiabierta.

En caso de error o fallo en el suministro de energía, no abra el compartimento del congelador a menos que el congelador no haya funcionado durante más de 16 horas. Después de este período, utilice los alimentos congelados o proporcione una refrigeración suficiente (por ejemplo, un aparato de reemplazo).

Información técnica sobre el aparato

La placa de características se encuentra en el interior del aparato. Indica datos sobre voltaje, volumen bruto y neto, tipo y cantidad de refrigerante, e información sobre las clases climáticas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Si el idioma en la placa de características no es el idioma de su elección o el idioma de su país, reemplázelo con el que se suministra.



⚠️ ¡ADVERTENCIA! No dañe el circuito de refrigerante.

INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO

- Coloque su aparato en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha.
- El diagrama muestra el rango de temperatura de cada clase climática. La clase climática de este aparato se especifica en la placa de características. El uso fuera de este rango puede resultar en un rendimiento deficiente.
- Debe haber suficiente espacio libre alrededor del aparato para facilitar la ventilación y la disipación del calor.
- El espacio sugerido se indica en la figura.
- Tamaño del producto (mm): 595*600*1856

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C


En el estado no empotrado

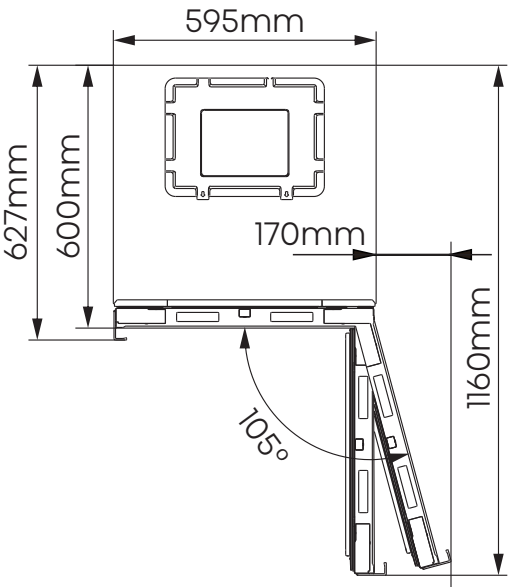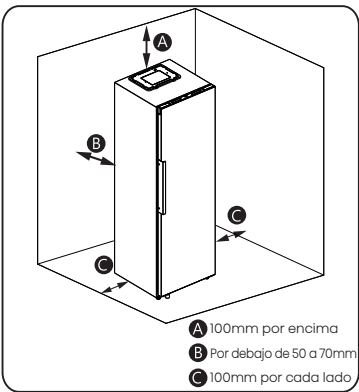


INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO

En el estado empotrado

Reserve un espacio de más de 2,5mm en los lados izquierdo y derecho, y más de 5mm en el lado superior.

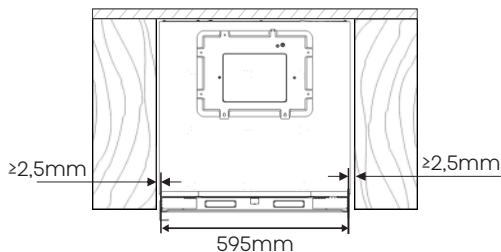



Estado de cierre de la puerta del refrigerador en estado empotrado

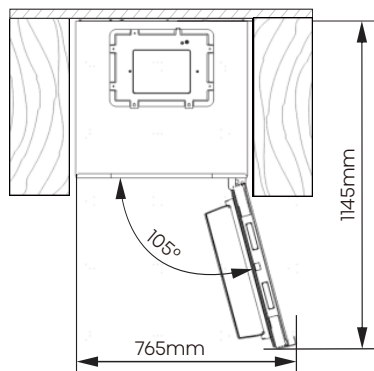

El espacio total necesario para abrir completamente la puerta del refrigerador empotrado



Estabilización del aparato (si es necesario):

- La figura es solo para referencia.
- El aparato está equipado con patas ajustables que se pueden utilizar para nivelar el aparato.
- Para permitir que las puertas se cierren automáticamente, incline la parte superior hacia atrás girando las patas ajustables.

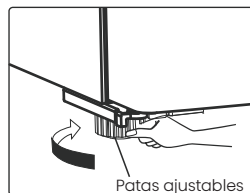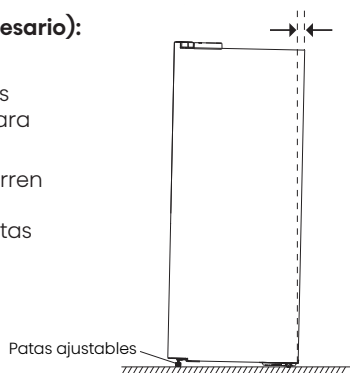

ADVERTENCIA


- Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material duro que esté a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar un refrigerador completamente cargada.
- Las ruedas solo se deben usar para movimiento hacia adelante o hacia atrás. Mover el refrigerador hacia los lados podría dañar el suelo y las ruedas.

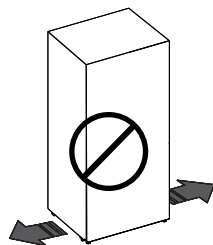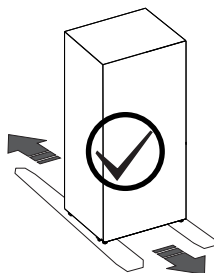

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- El equipamiento interior del aparato puede variar según el modelo del aparato.
- El diagrama puede diferir ligeramente del aparato que ha adquirido, por favor, obtenga más información en el E-manual.

1. Control electrónico *
2. Baldas de vinos
3. Caja Fresca a 0°C
4. Cubierta del cajón de verduras
5. Cajón de verduras
6. Baldas superiores de la puerta
7. Estante
8. Baldas inferiores de la puerta

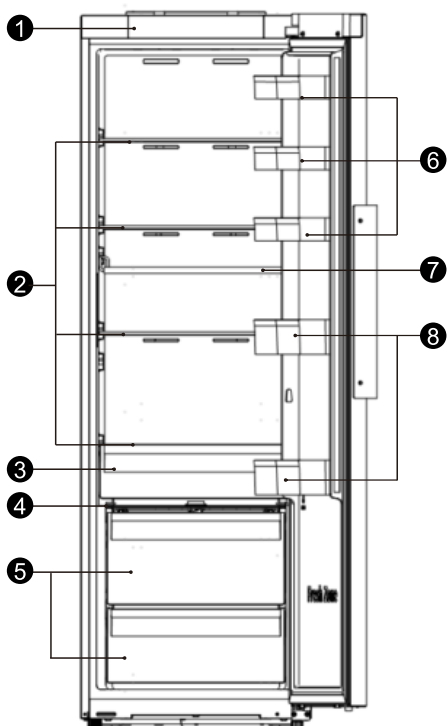

*: Si el modelo tiene un panel de control en la puerta del frigorífico, el control electrónico se reemplaza con una cubierta decorativa.

PANEL DE CONTROL

Utilice el aparato de acuerdo con las siguientes normas de control; su aparato cuenta con las siguientes funciones y modos, como por ejemplo la pantalla que se muestra en la siguiente imagen. Cuando se encienda el aparato por primera vez, la retroiluminación de los iconos de la pantalla empezarán a funcionar. Si no se presiona ningún botón y las puertas están cerradas, la retroiluminación se apagará al cabo de 1 minuto.

NOTA: El panel de control puede diferir según el modelo, por lo que debe elegirse según su aparato. Para más información, consulte el E-manual.



TIPO 1: Control electrónico (en la parte superior del aparato)



Power (Encendido/Apagado)

Presione el botón "Power" durante 3 segundos para activar o desactivar la función de espera. Cuando la función de espera está activada, la pantalla mostrará "___".



Eco

Presione el botón "Eco"  para activar la función de ahorro de energía, se iluminará el icono . La temperatura del frigorífico se cambia automáticamente a 6°C y la del congelador a -17°C. Presione el botón "Temp." o el botón "Eco"  para desactivar la función de ahorro de energía y el ajuste de temperatura del refrigerador volverá a la configuración anterior.



Super Cool (Súper Frío)

Presione el botón "Super Cool"  para activar esta función. Se iluminará el icono  y el indicador de temperatura del frigorífico marcará 2°C. El modo Súper Frío se apagará automáticamente después de 6 horas o puede apagarlo presionando el botón "Super Cool"  o el botón izquierdo "Temp.", y el ajuste de temperatura del frigorífico volverá a la configuración anterior.



Temperatura del Compartimento Frigorífico

Presione el botón izquierdo "Temp." repetidamente para recorrer los ajustes de temperatura disponibles de 8°C a 2°C.



Alarm

Alarma de temperatura alta

Si la temperatura en el interior de la unidad es demasiado alta, sonará una alarma para avisarle y se encenderá el icono .

Apagado de la alarma: Para desactivar la alarma acústica, presione brevemente el botón Alarm . El icono  permanecerá iluminado hasta que la temperatura real del aparato descienda por debajo del nivel de alarma.

Apagado de la alarma:

Para apagar la alarma acústica, presione brevemente el botón "Alarm". El icono  permanecerá iluminado hasta que la temperatura real del aparato descienda por debajo del nivel de alarma.

Cuando el aparato alcance una temperatura adecuada, el icono  se apagará y la alarma de alta temperatura se desactivará. Si no cancela la alarma de temperatura alta, el icono  permanecerá encendido y el zumbador sonará tres veces por minuto. Después de más de 10 minutos, la alarma se detendrá.

Alarma de Puerta Abierta

Si se deja una puerta abierta durante más de 1 minuto, sonará una alarma para avisarle. La alarma de puerta puede cancelarse presionando cualquier botón, lo que detendrá el sonido del zumbador. También puede detenerse la alarma cerrando la puerta.

PANEL DE CONTROL

Modo Demo

En este modo, indicado por "OF", el aparato está en funcionamiento pero deja de producir aire frío. Para activar o desactivar el modo demostración, mantenga presionados los botones "Power" y "Wi-Fi" al mismo tiempo durante tres segundos y el zumbador sonará tres veces.

TIPO 2: Control Electrónico (en la puerta del frigorífico)



Power (Encendido/Apagado)

Presione el botón "Power" durante 3 segundos para activar o desactivar la función de espera. Cuando la función de espera está activada, la pantalla mostrará "--".

Temperatura del Compartimento Frigorífico

Presione el botón "Fridge" repetidamente para recorrer los ajustes de temperatura disponibles de 8°C a 2°C. Ajustes Recomendadas de Temperatura: 4°C.



Eco

Presione el botón "Mode" para activar la función de ahorro de energía, se iluminará el icono "Eco". La temperatura del frigorífico cambia automáticamente a 6°C.

Presione el botón "Fridge" hasta que el icono del modo correspondiente se apague y el ajuste de temperatura del frigorífico volverá al ajuste anterior.



Super Cool (Súper Frío)

Presione el botón "Mode" para activar la función Súper Frío. El icono "Super Cool" se iluminará y la temperatura del frigorífico se ajustará a 2°C. El modo Súper Frío se apagará automáticamente después de aproximadamente 6 horas o puede apagarlo presionando el botón "Fridge" hasta que el icono del modo correspondiente se apague, y la configuración de temperatura del refrigerador volverá a la configuración anterior.

Alarma de temperatura alta

Si la temperatura en el interior de la unidad es demasiado alta, sonará una alarma para avisarle y se encenderá el icono "Alarm".

Apagado de la alarma: Para desactivar la alarma acústica, presione brevemente el botón "Alarm". El icono "Alarm" permanecerá iluminado hasta que la temperatura real del aparato descienda por debajo del nivel de alarma.

Alarma de Puerta Abierta

Si se deja una puerta abierta durante más de 1 minuto, sonará una alarma para avisarle. La alarma de puerta puede cancelarse presionando cualquier botón, lo que detendrá el sonido del zumbador. También puede detenerse la alarma cerrando la puerta.

Modo Demo

En este modo, indicado por "OF", el aparato está en funcionamiento pero deja de producir aire frío. Para activar o desactivar el modo demostración, mantenga presionados los botones "Power" y "Fridge" al mismo tiempo durante tres segundos y el zumbador sonará tres veces.

PANEL DE CONTROL

Wi-Fi

Aplicación ConnectLife

ConnectLife es una aplicación para el hogar inteligente que le permite comunicarse con sus aparatos inteligentes mediante un smartphone o una tableta.

Instalación

1. Abra el Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) en su smartphone.
2. Busque la aplicación "ConnectLife". Verá una aplicación con el siguiente icono:



3. Descargue e instale la aplicación ConnectLife proporcionada por ConnectLife, LLC.

También puede escanear el siguiente código QR con su smartphone o tableta para encontrar la aplicación ConnectLife:



NOTA:

- La distancia entre el aparato y el router Wi-Fi puede afectar al rendimiento. Si están demasiado lejos, el emparejamiento del aparato puede fallar o tardar más tiempo.
- El aparato solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4GHz. El SSID de la red Wi-Fi debe ser visible.


Conexión del refrigerador

Una vez que haya instalado la aplicación ConnectLife, inicie sesión o cree una cuenta y sigue los pasos que se indican a continuación:


1. Asegúrese de que el aparato esté encendido y el panel de pantalla esté activo. Sabrá que está listo cuando se ilumine el panel.

2. Mantenga presionado el botón "Wi-Fi" (tipo 1) o "Modo" (tipo 2) durante 3 segundos hasta que oiga un pitido y vea que la luz "Wi-Fi" parpadea después de encenderse constantemente durante unos segundos
3. Asegúrese de que Bluetooth esté activado en su teléfono y abra la aplicación ConnectLife. Busque la ventana emergente que indica que se ha encontrado un nuevo aparato. Toque el botón de la ventana emergente y sigue las instrucciones para continuar.
4. Si no aparece ninguna ventana emergente, toque el botón "Add appliance" o "+" en la aplicación.
5. Localice "Refrigerador" en la lista de aparatos y selecciónalo.
6. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar su refrigerador. Una vez completada la configuración, su refrigerador aparecerá en su pantalla de inicio.

TIPO 1:

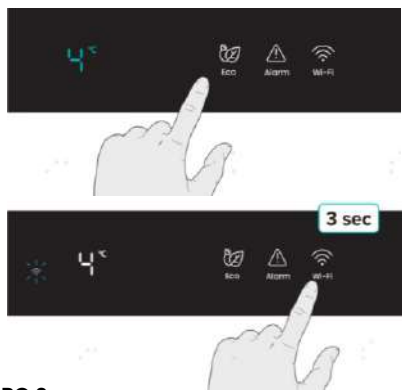

TIPO 2:

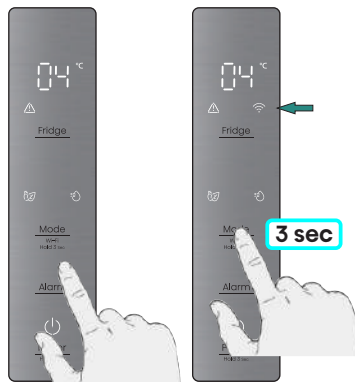

USO DEL APARATO


Caja Fresca a 0°C

En este cajón se puede conseguir una temperatura más baja para almacenar temporalmente pescado, carne y otros alimentos perecederos.

NOTA: Dado que tanto la temperatura ambiente como la ajustada afectan a la temperatura de la caja 0°C (cajón), la temperatura real puede variar dentro de un cierto rango. La temperatura real de este cajón puede ser inferior a cero, por lo que es normal que el líquido de este cajón se congele.


Cajón Crisper y control de humedad

Puede girar la perilla de la cubierta del cajón crisper para mantener una humedad diferente en el cajón. Si gira la perilla hacia la izquierda, se mantendrá una humedad más alta que le permitirá almacenar verduras y frutas frescas durante mucho tiempo, a la derecha habrá menor humedad. Esto sirve para controlar la humedad del cajón crisper y evitar que la verdura pierda humedad.

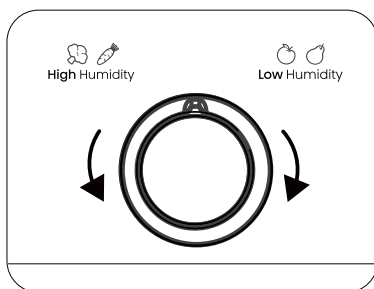

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Por motivos de higiene, limpie regularmente el aparato (accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a encenderlo y conectarlo al enchufe del tomacorriente.
- Limpie el interior del aparato con una solución débil de bicarbonato de sodio y, a continuación, aclárelo con agua tibia usando una esponja o paño rígido.
- Mantenga limpios los sellos de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se adhieran al gabinete. Lave el sello con detergente suave y agua tibia. Aclárelo y séquelo detenidamente después de limpiarlo.
- Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.
- Para más detalles sobre la limpieza, consulte el E-manual.

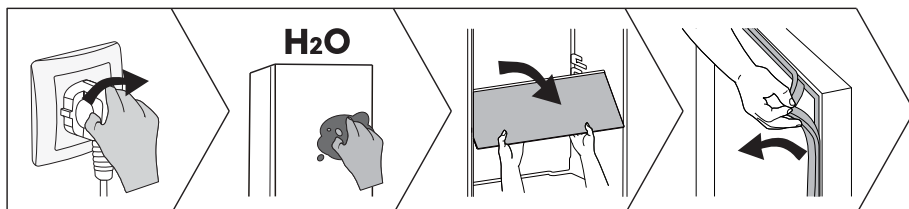

SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES

Consejos de ahorro de energía

Le recomendamos que siga los consejos de ahorro de energía.

- Evite dejar la puerta abierta durante periodos largos.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de cualquier fuente de calor.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en la unidad.

Apagado del aparato

Si tiene que apagar el aparato durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.

1. Retire todos los alimentos.
 2. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
 3. Limpie y seque completamente el interior.
 4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.
- Para más información, consulte el E-manual.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar las siguientes sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.
- **NOTA:** Puede encontrar más información relevante en el E-manual.



ADVERTENCIA

No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o la tienda donde compró el producto.



PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de descartar el refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en lugar adecuado para que los niños no puedan meterse dentro fácilmente.

Problema	Causa posible y Solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible y Solución
Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada.
La temperatura interior es demasiado alta	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima.
No se puede conectar el aparato a la red WiFi	La contraseña de Wi-Fi se ingresó incorrectamente, o no se pudo encontrar la red. Para operaciones específicas de configuración de red, consulte el manual electrónico.

ELIMINACIÓN DEL APARATO

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de desechar el aparato

1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.

ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición.

Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

	Eliminación Correcta del producto
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden retirar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

SUGERENCIA DE USO DEL APARATO

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones:

- Si abre la puerta por largos periodos, puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimientos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de desagües accesibles.
 - Limpie el tanque de agua si no se ha utilizado por 48 horas; purgue el sistema de agua conectado al suministro de agua en caso de no haber extraído agua por 5 días. (Especial para modelos con tanques de agua)
 - Almacene la carne y el pescado crudo en los recipientes adecuados del refrigerador para que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
 - Los compartimientos de dos estrellas para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y hacer cubitos de hielo.
 - Los compartimientos de uno, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.
 - Si el refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.
- NOTA:** La información a continuación es solo para referencia, ya que las funciones pueden variar según los modelos. Por favor, obtenga más detalles en el manual electrónico.

Orden	Tipo de compartimientos	Temperatura de almacenamient o meta [°C]	Alimentos apropiados	Vida útil de almacenamien to
1	Frigorífico	+2~+8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.	/
2	Cuatro estrellas	≤-18	Marisco, productos de agua dulce y carnes.	≤3 meses
3	Tres estrellas	≤-18		≤2 meses
4	Dos estrellas	≤-12		
5	Una estrella	≤-6		≤1 mes
6	Cero estrella	-6~0	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. Alimentos procesados encapsulados o parcialmente empaquetados (alimentos no congelables)	≤3 días
7	Fresco	-3~+3	Marisco, carne de res, pollo, productos de agua dulce, etc.	2~7 días
8	Alimentos frescos	0~+4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc.	≤3 días
9	Vino	+5~+20	Vino rojo, vino blanco, vino espumante, etc.	/

Declaración de conformidad

La empresa declara que el dispositivo con la función Connectlife cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Encontrará la Declaración de conformidad detallada en la dirección web <https://auid.connectlife.io> en la página de su dispositivo entre los documentos adicionales.

Hisense

life reimagined



MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

Esta é uma versão resumida do Manual de Utilizador. Para mais informação, digitalize o código QR acima para consultar a versão integral do manual.

NOTA:

1. Ajuste o seu telemóvel ou tablet para o modo horizontal durante a navegação pelos manuais eletrónicos de forma a obter a melhor experiência de visualização.
2. Para garantir uma experiência imaculada com o recurso de download dos manuais eletrónicos, recomendamos que utilize o navegador Google Chrome, Microsoft Edge, ou Safari.

PT

Português

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez

Antes de ligar o eletrodoméstico à fonte de alimentação, leia cuidadosamente as instruções de utilização que descrevem o eletrodoméstico e a sua utilização correta e segura. As instruções aplicam-se a vários tipos/modelos de eletrodomésticos, por conseguinte, podem ser descritas definições ou equipamentos que não constam no seu eletrodoméstico. Recomendamos que conserve o manual de instruções para consulta futura e que o anexe ao eletrodoméstico caso proceda à sua venda futura.

Verifique se o seu eletrodoméstico não apresenta quaisquer danos ou irregularidades. Caso detete que o seu eletrodoméstico está danificado, notifique o revendedor onde adquiriu o eletrodoméstico.

Antes de ligar o eletrodoméstico à fonte de alimentação, permita que o eletrodoméstico repouse numa posição vertical por um mínimo de 2 horas. Isto reduzirá a possibilidade de problemas de funcionamento devido ao efeito do transporte no sistema de refrigeração.

Instruções de segurança importantes



AVISO

Risco de incêndio/materiais inflamáveis.

O eletrodoméstico tem de ser ligado à fonte de alimentação e à terra em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

AVISO! Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

Antes de limpar o eletrodoméstico, desligue-o da fonte de alimentação (desligue o cabo de alimentação da tomada).

 **AVISO!** Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

 **AVISO!** Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

 **AVISO!** A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a luz do LED estiver danificada, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

⚠ AVISO! Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

⚠ AVISO! Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.

⚠ AVISO! Para evitar qualquer perigo resultante da fraca estabilidade do eletrodoméstico, certifique-se de que este é instalado conforme instruído.

Perigo de queimadura devido à congelação

Para evitar a queimadura devido à congelação, nunca coloque alimentos congelados na sua boca e não toque nos alimentos congelados.

Segurança para crianças e para pessoas vulneráveis

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Remova as embalagens destinadas a proteger o eletrodoméstico ou peças previstas para a segurança durante o transporte e mantenha-as fora do alcance das crianças. Estas representam um perigo de lesão ou de asfixia.

Quando remove um eletrodoméstico usado, desligue o cabo de alimentação da tomada, retire a porta e deixe as prateleiras no eletrodoméstico. Isto impedirá que as crianças fiquem presas no interior do eletrodoméstico.

Apenas para os mercados europeus

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que tenham compreensão dos riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

Aviso relativo ao refrigerante

O eletrodoméstico contém uma quantidade pequena do gás ecológico, contudo, inflamável R600a. Certifique-se de nenhum componente do sistema de arrefecimento se danifica. Uma fuga de gás não é um perigo para o ambiente, mas pode causar lesões oculares ou incêndio.

Na eventualidade de uma fuga de gás, ventile a divisão, desligue o eletrodoméstico da fonte de alimentação e contacte um técnico especializado.

Informação importante sobre a utilização do eletrodoméstico

AVISO! Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes de tipo de cama e café da manhã;
- catering e outras aplicações semelhantes de não retalho.

⚠ AVISO! Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

O eletrodoméstico não pode ser utilizado no exterior e não pode ficar exposto à chuva.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

Caso o eletrodoméstico não seja utilizado por um período prolongado, desligue-o utilizando o botão relevante e retire a ficha da tomada. Esvazie o eletrodoméstico, descongele-o, limpe-o e deixe a porta entreaberta.

Na eventualidade de um erro ou de falha de alimentação elétrica, não abra o compartimento do congelador a não ser que o congelador não esteja a funcionar há mais de 16 horas. Decorrido este período, consuma os alimentos congelados ou providencie arrefecimento suficiente (ex. eletrodoméstico de substituição).

Informação técnica sobre o eletrodoméstico

A placa de identificação está localizada no interior do eletrodoméstico. Esta indica dados sobre a tensão, o volume bruto e líquido, o tipo e a quantidade de refrigerante, bem como informação sobre as classes climáticas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

Caso o idioma na placa de identificação não seja o seu idioma de eleição ou o idioma do seu país, substituída pela fornecida.



⚠️ AVISO! Não danifique o circuito refrigerante.

INSTALAR SEU NOVO APARELHO

- Coloque o seu eletrodoméstico num local seco e bem ventilado. Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo.
- O diagrama apresenta o intervalo de temperatura de cada classe climática. A classe climática deste eletrodoméstico é especificada na placa de identificação. A utilização além deste intervalo pode resultar num desempenho fraco.
- Deixe espaço suficiente em torno do eletrodoméstico para facilitar a ventilação e a dissipação do calor.
- O espaço sugerido é indicado na figura.
- Tamanho do produto (mm): 595*600*1856

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C


No estado não incorporado

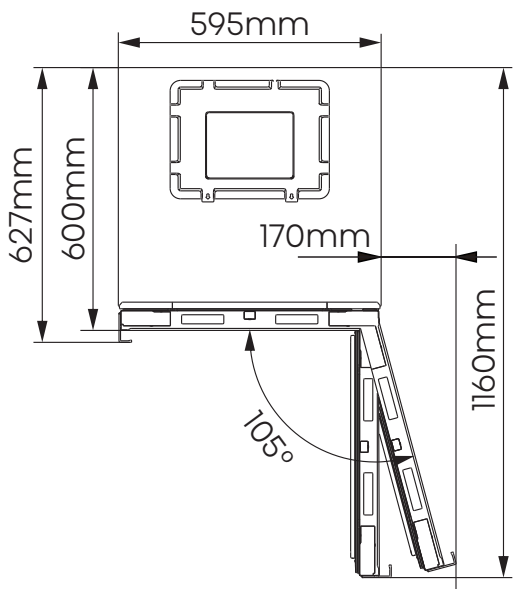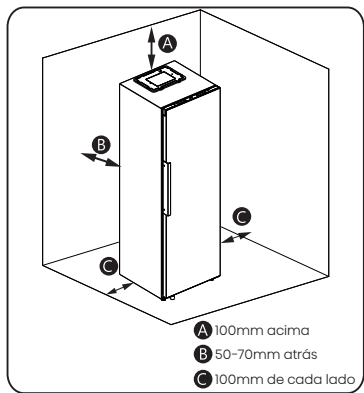


INSTALAR SEU NOVO APARELHO

No estado incorporado

Reserve um intervalo de mais de 2,5mm no lado esquerdo e direito e mais de 5mm no topo.

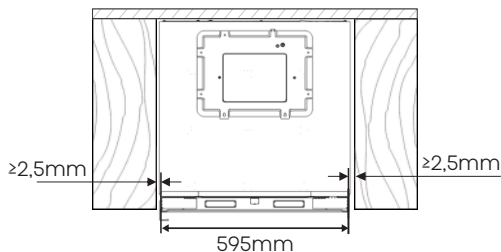



Estado de fecho da porta para o frigorífico no estado incorporado

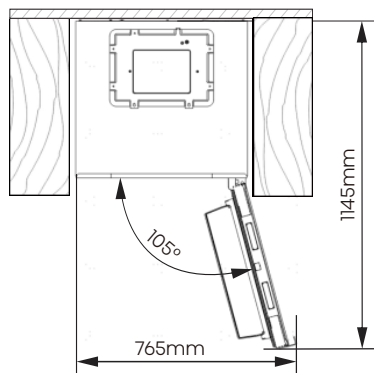

O espaço total necessário para o frigorífico abrir a porta na totalmente no estado incorporado



Nivelar o eletrodoméstico (se necessário):

- A figura serve apenas como referência.
- O eletrodoméstico está equipado com pés ajustáveis que podem ser utilizados para nivelar o eletrodoméstico.
- Para permitir que as portas se fechem automaticamente, incline o topo para trás rodando os pés ajustáveis.

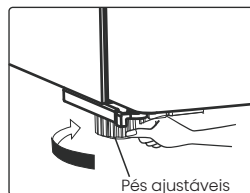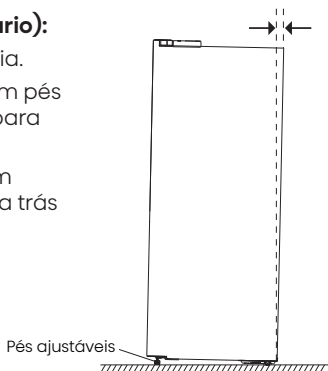

AVISO


- Para uma instalação adequada, este refrigerador deve ser colocado em uma superfície nivelada de material rígido que tenha a mesma altura que o restante do piso. Esta superfície deve ser forte o suficiente para suportar um refrigerador totalmente carregado.
- As rodas só devem ser utilizadas para deslocar para a frente ou para trás. Mover o refrigerador lateralmente pode danificar sua parte inferior e os rolos.

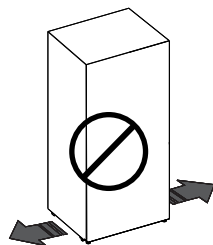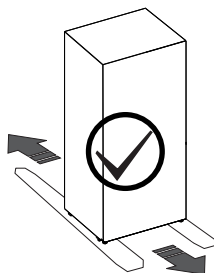

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- O equipamento no interior do eletrodoméstico pode mudar consoante o modelo do eletrodoméstico.
- O diagrama pode diferir ligeiramente do eletrodoméstico que adquiriu, obtenha mais informação no manual eletrónico.

1. Controle eletrônico *
2. Prateleiras de vinho
3. Caixa fresca de 0°C
4. Cobertura de gaveta de vegetais
5. Gaveta de vegetais
6. Prateleira da porta superior
7. Prateleira
8. Prateleira da porta inferior

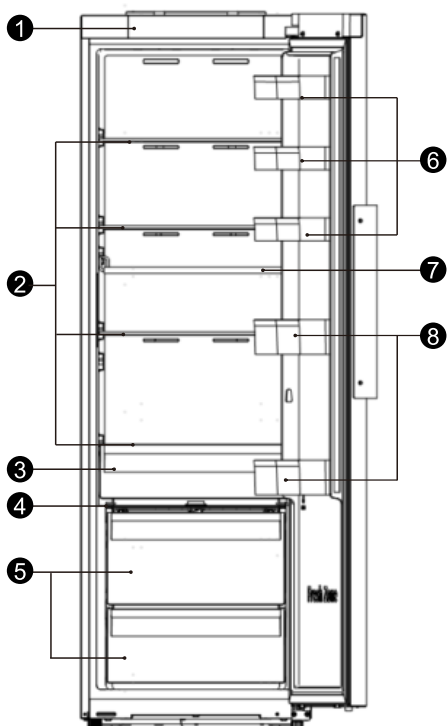


*: Se o modelo tiver um painel de controlo na porta do frigorífico, o controlo eletrónico é substituído por uma capa decorativa.

PAINEL DE CONTROLO

Utilize o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controlo. O seu aparelho tem as funções e modos correspondentes ao painel de visor mostrado nas imagens abaixo. Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, a luz de fundo nos ícones do visor começa a funcionar. Caso não tenha premido nenhum botão e as portas estiverem fechadas, a retroiluminação desligar-se-á decorrido um minuto.

NOTA: O painel de controlo pode diferir consoante o modelo, por conseguinte, escolha segundo o seu eletrodoméstico. Consulte o manual eletrónico para mais informação.

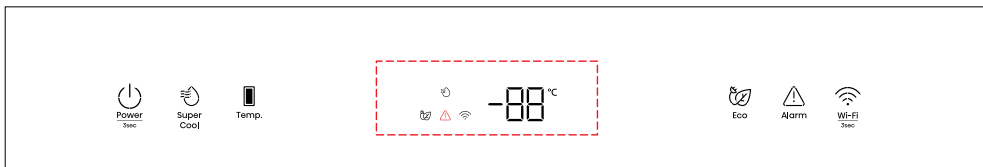

TIPO 1: Controle eletrônico (localizado na parte superior do aparelho)



Energia

Prima e mantenha premido o botão "Power" por 3 segundos para ligar ou desligar a função standby. Quando a função standby está ligada, o painel do ecrã exibirá "--".



Eco

Prima o botão "Eco"  para ligar a função de poupança de energia, o ícone "Eco"  iluminar-se-á. A temperatura do frigorífico é automaticamente alterada para 6°C e a temperatura do congelador é automaticamente alterada para -17°C. Prima o botão "Temp."  para desligar a função de poupança de energia e a definição de temperatura do frigorífico regressará à definição anterior.



Super Cool (Super Fresco)

Prima o botão "Super Cool"  para ativar esta função. O ícone "Super Cool"  iluminar-se-á e o indicador de temperatura do frigorífico exibirá 2°C. O Super Cool desligar-se-á automaticamente decorridas 6 horas ou pode desligá-lo premindo o botão "Super Cool"  ou o botão esquerdo "Temp." e a definição da temperatura do frigorífico regressará à definição anterior.



Temperatura do compartimento do frigorífico

Prima o botão esquerdo "Temp." repetidamente para percorrer as definições de temperatura disponíveis entre 8°C e 2°C.



Alarm

Alarme de alta temperatura

Caso a temperatura no interior do eletrodoméstico seja demasiado alto, soará um alarme para alertá-lo e o ícone "Alarm"  iluminar-se-á.

Desligar o alarme: Se quiser desligar o alarme acústico, prima brevemente o botão Alarm "Alarm" . O ícone "Alarm"  permanecerá iluminado até que a temperatura atual no eletrodoméstico desça abaixo do nível de alarme.

Desligar o alarme:

Se quiser desligar o alarme acústico, prima brevemente o botão "Alarm". O ícone "Alarm"  permanecerá iluminado até que a temperatura atual no eletrodoméstico desça abaixo do nível de alarme.

Quando o eletrodoméstico atinge uma temperatura adequada, então o ícone "Alarm"  apagar-se-á e o alarme de temperatura alta desligar-se-á. Caso não cancele o alarme de temperatura alta, o ícone "Alarm"  permanecerá iluminado, e o sinal sonoro soará três vezes por minuto. Decorridos mais de 10 minutos, o alarme parará.

Alarme de porta aberta

Se a porta permanecer aberta por mais de 1 minuto, soará um alarme para alertá-lo. Prima qualquer botão para cancelar o alarme da porta, que leva a que o sinal sonoro pare. O alarme da porta também pode ser parado fechando a porta.

PAINEL DE CONTROLO

Modo Demo

Neste modo, indicado por "OF", o aparelho está a funcionar, mas deixar de criar ar frio. Para ligar ou desligar o modo demo, prima e mantenha premidos os botões "Power" e "Wi-Fi" ao mesmo tempo por 3 segundos e o sinal sonoro soa 3 vezes.

TIPO 2: Controlo eletrónico (localizado na porta do frigorífico)



Energia

Prima e mantenha premido o botão "Power" por 3 segundos para ligar ou desligar a função standby. Quando a função standby está ligada, o painel do ecrã exibirá "--".

Temperatura do compartimento do frigorífico

Prima o botão "Fridge" repetidamente para alternar entre as definições de temperatura disponíveis, de 8°C a 2°C. Configurações recomendadas de temperatura: 4°C.



Eco

Prima o botão "Mode" para ligar a função de poupança de energia, o ícone "🌿" iluminar-se-á. A temperatura do frigorífico é automaticamente alterada para 6°C.



Prima o botão "Fridge" até o ícone do modo correspondente desligar-se e a definição da temperatura do frigorífico regressará à definição anterior.



Super Cool (Super Fresco)

Prima o botão "Mode" para ligar a função Super Cool. O ícone "🌀" iluminar-se-á e a temperatura do frigorífico é definida para 2°C. A Super Cool desligar-se-á automaticamente decorridas 6 horas ou pode desligá-la premindo o botão "Fridge" até o ícone do modo correspondente desligar-se-á, e a definição da temperatura do frigorífico regressará à definição anterior.

Alarme de alta temperatura

Caso a temperatura no interior do eletrodoméstico seja demasiado alto, soará um alarme para alertá-lo e o ícone "⚠️" iluminar-se-á.

Desligar o alarme: Se quiser desligar o alarme acústico, prima brevemente o botão "Alarm". O ícone "⚠️" permanecerá iluminado até que a temperatura atual no eletrodoméstico desça abaixo do nível de alarme.

Alarme de porta aberta

Se a porta permanecer aberta por mais de 1 minuto, soará um alarme para alertá-lo. Prima qualquer botão para cancelar o alarme da porta, que leva a que o sinal sonoro pare. O alarme da porta também pode ser parado fechando a porta.

Modo Demo

Neste modo, indicado por "OF", o aparelho está a funcionar, mas deixar de criar ar frio. Para ligar ou desligar o modo demo, prima e mantenha premidos os botões "Power" e "Fridge" ao mesmo tempo por 3 segundos e o sinal sonoro soa 3 vezes.

PAINEL DE CONTROLO

Wi-Fi

App ConnectLife

A ConnectLife é uma app casa inteligente que lhe permite comunicar com os seus eletrodomésticos inteligentes utilizando um smartphone ou tablet.

Instalação

1. Abra a Apple App Store (iOS) ou a Google Play Store (Android) no seu smartphone.
2. Procure a app "ConnectLife". Verá uma app com o seguinte ícone:



3. Descarregue e instale a app ConnectLife fornecida pela ConnectLife, LLC.

Alternativamente, pode ler o seguinte código QR com o seu smartphone ou tablet para encontrar a app ConnectLife:



NOTA:

- A distância entre o seu eletrodoméstico e o router Wi-Fi pode impactar o desempenho. Caso estejam demasiado longe, o emparelhamento do seu eletrodoméstico pode falhar ou demorar mais tempo.
- O eletrodoméstico só suporta redes Wi-Fi de 2,4GHz. A rede Wi-Fi SSID deve estar visível.


Ligar o seu frigorífico

Após instalar a app ConnectLife, inicie a sessão ou crie uma conta e siga estes passos:


1. Assegure-se de que o eletrodoméstico é ligado e de que o painel do visor está ativo. Saberá que está pronto quando o painel se acender.

2. Prima e mantenha premido o botão "Wi-Fi" (tipo 1) ou "Mode" (tipo 2) por 3 segundos até ouvir um sinal sonoro e ver a luz "Wi-Fi" piscar após estar constantemente ligada por alguns segundos.
3. Assegure-se que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel e abra a app ConnectLife. Procure a notificação que indica que um novo eletrodoméstico foi encontrado. Toque no botão na notificação e siga as instruções para avançar.
4. Caso não apareça uma notificação, toque no botão designado "Add appliance" ou "+" na app.
5. Localize o "Refrigerator" na lista de aparelhos e seleccione-o.
6. Siga as instruções na app para ligar o seu frigorífico. Assim que a configuração estiver concluída, o seu frigorífico aparecerá no seu ecrã inicial.

TIPO 1:

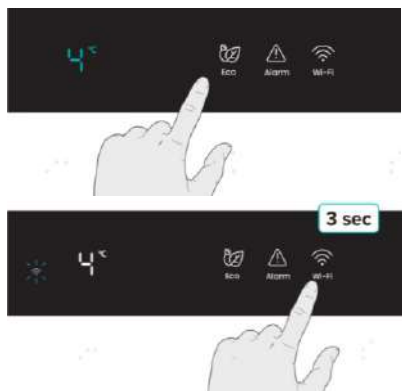

TIPO 2:

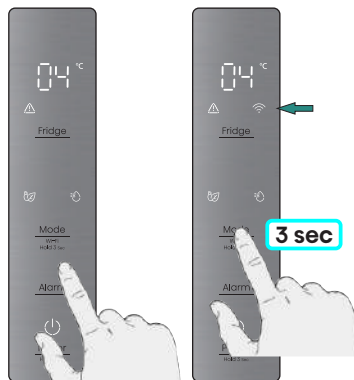

UTILIZAÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO


Caixa fresca de 0°C

Nesta gaveta, pode obter uma temperatura mais baixa para conservar peixe, carne e outros alimentos temporariamente erodíveis.

NOTA: Devido à temperatura ambiente e à temperatura definida, tanto a influência da temperatura da gaveta de legumes 0°, a temperatura real pode mudar num determinado intervalo. A temperatura desta gaveta pode ser inferior a zero, por isso é normal que o líquido congele na mesma.


Gaveta e controle de humidade

Pode girar o botão na tampa da gaveta para manter a humidade diferente na gaveta. Rode o botão para a esquerda, manterá uma humidade mais alta que pode armazenar legumes e fruta por algum tempo e fresca, para a direita diminuirá a humidade. É para controlar a humidade da gaveta de legumes e evitar a perda de humidade dos legumes.

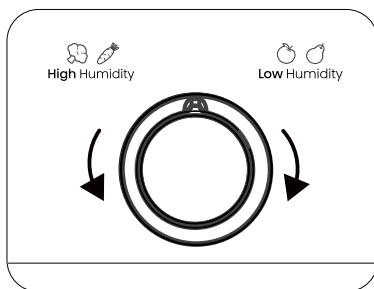

LIMPEZA E CUIDADO

- Por motivos de higiene, limpe o eletrodoméstico (exterior e acessórios interiores) regularmente, pelo menos, duas vezes por mês.
- Garanta que o eletrodoméstico se encontra totalmente seco antes de voltar a ligar ou de ligar à tomada.
- Limpe o interior do eletrodoméstico com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e, de seguida, enxagüe com água quente utilizando uma esponja ou pano torcido.
- Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Os alimentos e bebidas pegajosas podem deixar manchas quando se prendem no armário. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxagüe e seque profundamente depois da limpeza.
- Este produto contém uma fonte de iluminação da classe de eficiência energética G.
- Para mais detalhes sobre a limpeza, consulte o manual eletrónico.

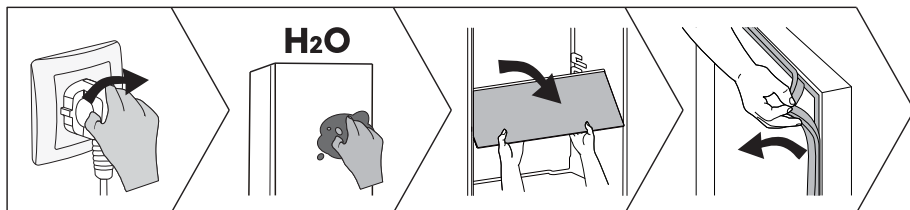

SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS

Dicas de economia de energia

Recomendamos que siga as dicas para poupar energia.

- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos de tempo.
- Assegure-se de que o eletrodoméstico se encontra afastado de quaisquer fontes de calor.
- Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho.

Desligar o seu aparelho

Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.

1. Remova todos os alimentos.
 2. Remova a ficha das principais tomadas antes.
 3. Limpe e seque completamente o interior.
 4. Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.
- Consulte o manual eletrónico para mais informação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Caso tenha um problema com o seu eletrodoméstico ou esteja preocupado com a possibilidade de o eletrodoméstico não estar a funcionar corretamente, pode executar as seguintes verificações antes de contactar um técnico especializado.
- **NOTA:** Pode encontrar mais informação relevante no manual eletrónico.

AVISO

Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

PERIGO

Risco de apresamento de crianças. Antes de jogar fora sua refrigerador ou congelador antigo:

- Remova as portas.
- Deixe as prateleiras no devido lugar para dificultar a entrada de crianças.

Problema	Causa possível & solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	A temperatura ambiente está muito baixa. Tente definir a temperatura do compartimento para um nível mais frio para resolver este problema.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível & solução
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Assegure-se de que a porta fecha totalmente.
A temperatura no interior é muito alta	Poderá ter deixado as portas abertas por muito tempo ou demasiadas vezes; ou as portas estão a ser mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho está num local onde tem objectos dos lados, atrás ou em cima.
Não consegue ligar o eletrodoméstico à rede Wi-Fi	A palavra Wi-Fi foi incorretamente inserida, ou a rede não foi encontrada. Para operações de configuração de rede específicas, consulte o manual eletrónico.

ELIMINAÇÃO DO APARELHO

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

- 1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
- 2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.



AVISO

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolamento. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

	Eliminação correcta deste produto
	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo que utilizou, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

SUGESTÃO DE USO DO APARELHO

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
 - Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido usados durante 48 h; lave o sistema de água conectado a um fornecimento de água, se não foi retirada água durante 5 dias. (Especial para modelos com tanques de água)
 - Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
 - Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
 - Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.
 - Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.
- NOTA:** A informação abaixo serve apenas para referência, dado que as funções podem variar consoante os modelos. Obtenha mais detalhes no manual eletrónico.

Ordem	Tipo de compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos apropriados	Período de conservação
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.	/
2	Quatro estrelas	≤-18	Marisco, produtos aquáticos de água doce e carnes.	≤3 meses
3	Três estrelas	≤-18		≤2 meses
4	Duas estrelas	≤-12		
5	Uma estrela	≤-6		≤1 mês
6	Zero estrelas	-6~0	Porco fresco, carne de boi, peixe, frango, alguns alimentos processados embalados etc. Alimentos processados parcialmente embalados (alimentos não congeláveis)	≤3 dias
7	Arrefecimento	-3~+3	Marisco, porco, carne de boi, frango, produtos aquáticos de água doce etc.	2~7 dias
8	Alimentos frescos	0~+4	Porco fresco, carne de boi, peixe, frango, alimentos cozinhados etc.	≤3 dias
9	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.	/

Declaração de conformidade

A empresa declara que o dispositivo com a função Connectlife está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade detalhada pode ser consultada no endereço Web <https://auid.connectlife.io> na página do seu aparelho entre os documentos adicionais.

Hisense

life reimagined



GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren.

Dit is een korte versie van de gebruikershandleiding. Scan voor meer informatie de QR-code hierboven om de volledige versie van de handleiding te bekijken.

OPMERKING:

1. Stel uw mobiele apparaat of tablet in op staand tijdens het doorbladeren van elektronische handleidingen voor de beste kijkervaring.
2. Om ervoor te zorgen dat het downloaden van de elektronische handleidingen soepel verloopt, raden we Google Chrome, Microsoft Edge of de Safari-browser aan te gebruiken.

NL

Nederlands

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt

Lees voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet aandachtig de gebruiksaanwijzing die het apparaat en het correcte en veilige gebruik ervan beschrijft. De instructies zijn van toepassing op verschillende typen/modellen apparaten; het is dus mogelijk dat hierin instellingen of apparatuur worden beschreven die niet beschikbaar zijn in uw apparaat. We raden aan deze gebruiksaanwijzing te bewaren voor toekomstig gebruik en bij het apparaat te voegen als het in de toekomst wordt verkocht.

Controleer uw apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Als u vaststelt dat uw apparaat beschadigd is, moet u de verkoper waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte stellen.

Laat het apparaat minimaal 2 uur in verticale positie staan voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet. Dit verkleint de kans op storingen door het effect van transport op het koelsysteem.

Belangrijke veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Brandgevaar/brandbare materialen

Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet en worden geaard volgens de geldende normen en voorschriften.

WAARSCHUWING! Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt (trek het netsnoer uit het stopcontact).

⚡ WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.

⚡ WAARSCHUWING! Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.

⚡ WAARSCHUWING! Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen! Als het LED-lampje beschadigd is, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie.

⚠ WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING! Om gevaar als gevolg van een slechte stabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het volgens de instructies worden geïnstalleerd.

Gevaar voor bevriezing

Stop bevroren voedsel nooit in uw mond en raak bevroren voedsel niet aan om bevriezing te voorkomen.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Verwijder de verpakking die bedoeld is om het apparaat of bepaalde onderdelen tijdens het transport te beschermen en houd deze buiten het bereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verwonding of verstikking.

Als u een gebruikt apparaat verwijderd, moet u het netsnoer loskoppelen, de deur verwijderen en de schappen in het apparaat laten zitten. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf opsluiten in het apparaat.

Alleen voor Europese markten

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

VEILIGHEIDS-EN WAARSCHUWINGSINFORMATIE

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Het apparaat bevat een kleine hoeveelheid van een milieuvriendelijk maar brandbaar gas R600a. Controleer of er geen onderdelen van het koelsysteem beschadigd zijn. Een gaslek is niet gevaarlijk voor het milieu, maar kan wel oogletsel of brand veroorzaken.

In geval van een gaslek moet u de ruimte grondig ventileren, de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en een servicetechnicus bellen.

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat

WAARSCHUWING! Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
- boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;
- bed en breakfast type omgevingen;
- catering en dergelijke niet-retail toepassingen.

 **WAARSCHUWING!** Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.

Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt en mag niet worden blootgesteld aan regen.

Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit met de betreffende knop en trek de stekker uit het stopcontact. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Open in geval van een storing of stroomstoring het vriesvak niet, tenzij de vriezer langer dan 16 uur niet heeft gewerkt. Gebruik na deze periode het ingevroren voedsel of zorg voor voldoende koeling (bijv. een vervangend apparaat).

Technische informatie over het apparaat

Het typeplaatje bevindt zich in het interieur van het apparaat. Het bevat gegevens over de spanning, het bruto- en nettovolume, het type en de hoeveelheid koelmiddel en informatie over de klimaatklassen.

VEILIGHEIDS-EN WAARSCHUWINGSINFORMATIE

Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang deze dan door de bijgeleverde taal.



⚠ WAARSCHUWING! Het koelcircuit niet beschadigen.

INSTALLEREN VAN UW NIEUW APPARAAT

- Zet het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst.
- Het diagram toont het temperatuurbereik van elke klimaatklasse. De klimaatklasse van dit apparaat staat vermeld op het typeplaatje. Gebruik buiten dit bereik kan leiden tot slechte prestaties.
- Rondom het apparaat moet voldoende vrije ruimte zijn voor ventilatie en warmteafvoer.
- De voorgestelde ruimte is aangegeven in de afbeelding.
- Productgrootte (mm): 595*600*1856

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C


In de niet-ingebouwde status

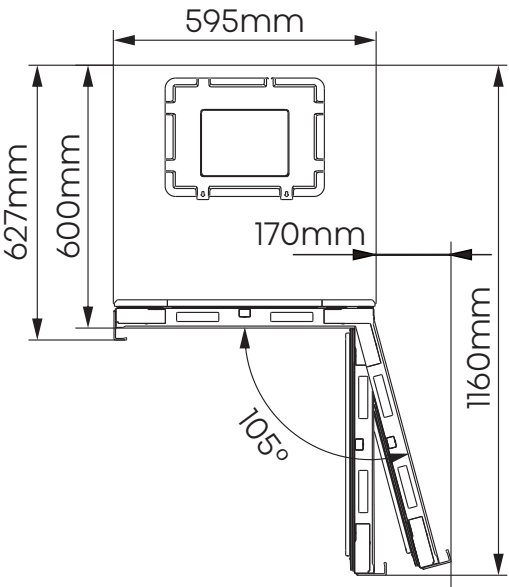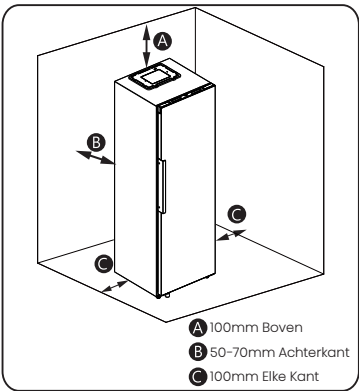


INSTALLEREN VAN UW NIEUW APPARAAT

In de ingebouwde status

Zorg voor een opening van meer dan 2,5mm aan de linker- en rechterkant en meer dan 5mm aan de bovenkant.

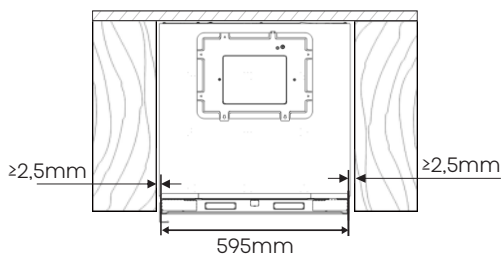



Status deur gesloten voor koelkast in ingebouwde toestand

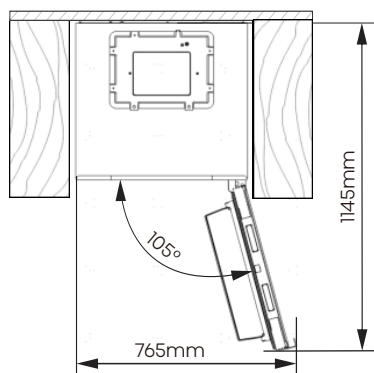

De totale ruimte die de koelkast nodig heeft om de deur volledig te openen in ingebouwde toestand



Waterpas zetten van het apparaat (indien nodig):

- De afbeelding dient alleen ter referentie.
- Het apparaat is voorzien van stelvoetjes waarmee het waterpas kan worden gezet.
- Om de deuren zelf te laten sluiten, kantelt u de bovenkant naar achteren door aan de verstelbare pootjes te draaien.

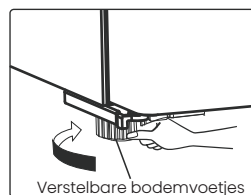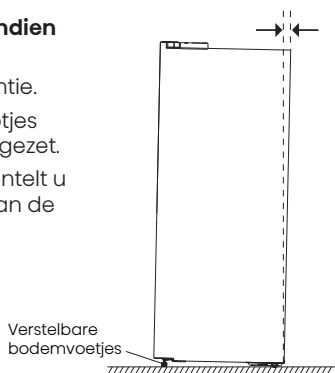

WAARSCHUWING


- Voor een correcte installatie moet deze koelkast op een vlak oppervlak van hard materiaal dat dezelfde hoogte als de rest van de vloer worden geplaatst. Dit oppervlak moet sterk genoeg om een volledig geladen koelkast te ondersteunen.
- De rollers mogen alleen worden gebruikt voor voorwaartse of achterwaartse beweging. Bij het zijwaarts verplaatsen van u de koelkast, kan uw vloer en de rollen beschadigd raken.

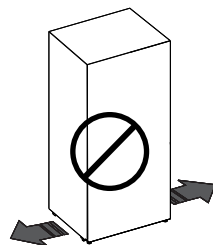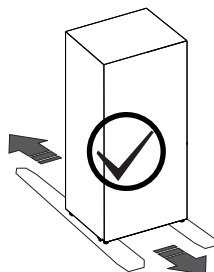

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- De binnenuitrusting van het apparaat kan anders zijn afhankelijk van het model.
- Het schema kan enigszins afwijken van het apparaat dat u hebt gekocht. Meer informatie vindt u in de E-manual.

1. Elektronische besturing *
2. Wijnrekken
3. 0°C versvak
4. Groentelade deksel
5. Groentelade
6. Bovenste deurrek
7. Schap
8. Onderste deurrek

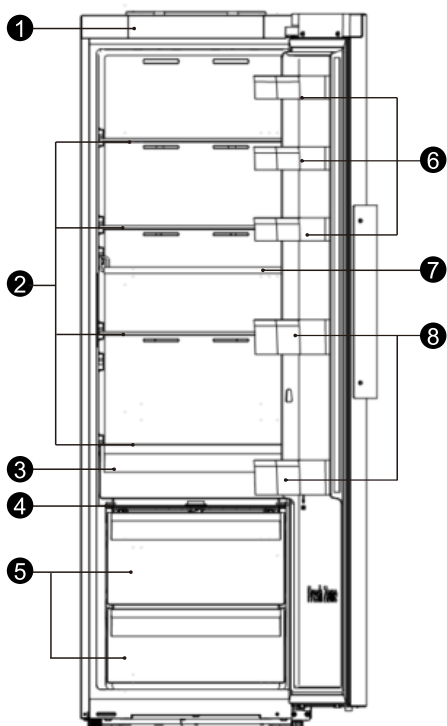


*: Als het model een bedieningspaneel op de koelkastdeur heeft, wordt de elektronische bediening vervangen door een decoratieve afdekking.

BEDIENINGSPANEEL

Gebruik uw apparaat in overeenstemming met de volgende controlevoorschriften, uw apparaat heeft de overeenkomstige functies en modi zoals de weergavepanelen in onderstaande afbeeldingen laten zien. Als het apparaat wordt ingeschakeld voor de eerste keer, begint de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display te werken. Als er geen knop is ingedrukt en de deuren zijn gesloten, wordt de achtergrondverlichting na een minuut uitgeschakeld.

OPMERKING: Het bedieningspaneel kan per model verschillen, dus kies op basis van uw apparaat. Raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie.

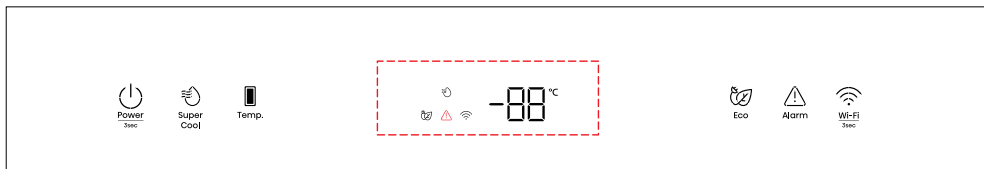

TYPE 1: Elektronische besturing (gelegen bovenop het apparaat)



Stroom

Houd de "Power"-knop 3 seconden ingedrukt om de stand-bymodus in of uit te schakelen. Wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld, wordt op het display "--" weergegeven.



Eco

Druk op de knop "Eco" om de energiebesparingsfunctie in te schakelen, het pictogram "🌿" licht op. De temperatuur van de koelkast wordt automatisch ingesteld op 6°C en de temperatuur van de vriezer wordt automatisch ingesteld op -17°C. Druk op de knop "Temp." of de knop "Eco" om de energiebesparingsfunctie uit te schakelen en de koelkasttemperatuur wordt weer op de vorige instelling ingesteld.



Super Cool (Super Koelen)

Druk op de knop "Super Cool" om deze functie te activeren. Het pictogram "🌀" gaat branden en de koelkasttemperatuurindicator geeft 2°C weer. Super Cool wordt automatisch uitgeschakeld na 6 uur of u kunt het uitschakelen door op de knop "Super Cool" of de linker knop "Temp." te drukken, waarna de koelkasttemperatuur weer wordt ingesteld op de vorige instelling.



Temperatuur

Temp. koelkastcompartiment

Druk herhaaldelijk op de linker "Temp." knop om de beschikbare temperatuurinstellingen van 8°C tot 2°C te doorlopen.



Alarm

Alarm voor hoge temperatuur

Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat er een alarm af om u te waarschuwen en gaat het pictogram "⚠️" branden.

Het alarm uitschakelen: Als u het akoestische alarm wilt uitschakelen, drukt u kort op de knop Alarm "⚠️". Het "⚠️" pictogram blijft branden tot de werkelijke temperatuur in het apparaat onder het alarmniveau zakt.

Het alarm uitschakelen:

Als u het akoestische alarm wilt uitschakelen, drukt u kort op de knop "Alarm". Het "⚠️" pictogram blijft branden tot de werkelijke temperatuur in het apparaat onder het alarmniveau zakt.

Wanneer het apparaat de juiste temperatuur bereikt, dooft het pictogram "⚠️" en is het alarm voor een te hoge temperatuur opgeheven. Als u het alarm voor hoge temperatuur niet hebt geannuleerd, blijft het pictogram "⚠️" branden en klinkt de zoemer drie keer per minuut. Na meer dan 10 minuten stopt het alarm.

Deur open alarm

Als de deur langer dan 1 minuut geopend is, gaat er een alarm af om u te waarschuwen. Druk op een willekeurige knop om het deuralarm te annuleren, waardoor het zoemgeluid stopt. Het deuralarm kan ook worden gestopt door de deur te sluiten.

BEDIENINGSPANEEL

Demomodus

In deze modus, aangegeven met "OF", werkt het apparaat maar produceert het geen koele lucht meer. Schakel de demomodus in of uit door de knoppen "Power" en "Wi-Fi" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt te houden, waarna de zoemer 3 keer klinkt.

TYPE 2: Elektronische bediening (bevindt zich op de deur van de koelkast)



Stroom

Houd de "Power"-knop 3 seconden ingedrukt om de stand-bymodus in of uit te schakelen. Wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld, wordt op het display "---" weergegeven.

Temperatuur koelkastcompartiment

Druk herhaaldelijk op de toets "Fridge" om de beschikbare temperatuurinstellingen van 8°C tot 2°C te doorlopen. Aanbevolen Temperatuur Instellingen: 4°C.



Eco

Druk op de knop "Mode" om de energiebesparingsfunctie in te schakelen, het pictogram "🌿" licht op. De temperatuur van de koelkast wordt automatisch ingesteld op 6°C.



Druk op de toets "Fridge" tot het bijbehorende moduspictogram uitgaat en de koelkasttemperatuurinstelling terugkeert naar de vorige instelling.



Super Cool (Super Koelen)

Druk op de knop "Mode" om de functie Super Cool in te schakelen. Het pictogram "❄️" licht op en de koelkasttemperatuur is ingesteld op 2°C. Super Cool wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 6 uur of u kunt het uitschakelen door op de knop "Fridge" te drukken totdat het bijbehorende moduspictogram uitgaat, waarna de koelkasttemperatuur weer wordt ingesteld op de vorige instelling.

Alarm voor hoge temperatuur

Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat er een alarm af om u te waarschuwen en gaat het pictogram "⚠️" branden.

Het alarm uitschakelen: Als u het akoestische alarm wilt uitschakelen, drukt u kort op de knop "Alarm". Het "⚠️" pictogram blijft branden tot de werkelijke temperatuur in het apparaat onder het alarmniveau zakt.

Deur open alarm

Als de deur langer dan 1 minuut geopend is, gaat er een alarm af om u te waarschuwen. Druk op een willekeurige knop om het deuralarm te annuleren, waardoor het zoemgeluid stopt. Het deuralarm kan ook worden gestopt door de deur te sluiten.

Demomodus

In deze modus, aangegeven met "OF", werkt het apparaat maar produceert het geen koele lucht meer. Schakel de demomodus in of uit door de knoppen "Power" en "Fridge" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt te houden, waarna de zoemer 3 keer klinkt.

BEDIENINGSPANEEL

Wi-Fi

ConnectLife App

ConnectLife is een smart home app waarmee u via een smartphone of tablet kunt communiceren met uw slimme apparaten.

Installatie

1. Open de Apple App Store (iOS) of de Google Play Store (Android) op uw smartphone.
2. Zoek naar de app "ConnectLife". U ziet een app met het volgende pictogram:



3. Download en installeer de ConnectLife app van ConnectLife, LLC.

U kunt ook de volgende QR-code scannen met uw smartphone of tablet om de ConnectLife app te vinden:



OPMERKING:

- De afstand tussen uw apparaat en de Wi-Fi-router kan de prestaties beïnvloeden. Als ze te ver uit elkaar staan, kan het koppelen van uw apparaat mislukken of langer duren.
- Het apparaat ondersteunt alleen 2,4GHz Wi-Fi-netwerken. De SSID van het Wi-Fi-netwerk moet zichtbaar zijn.

Uw koelkast aansluiten

Nadat u de ConnectLife app hebt geïnstalleerd, meld u zich aan of maakt u een account aan en volgt u deze stappen:


1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of het display actief is. U weet dat het gereed is wanneer het paneel oplicht.

2. Houd de knop "Wi-Fi" (type 1) of "Mode" (type 2) 3 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en het lampje "Wi-Fi" ziet knipperen nadat het een paar seconden constant brandt.
3. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon en open de ConnectLife app. Kijk of er een pop-up verschijnt die aangeeft dat er een nieuw apparaat is gevonden. Tik op de knop in het pop-upvenster en volg de instructies om verder te gaan.
4. Als er geen pop-up verschijnt, tik dan op de knop "Add appliance" of "+" in de app.
5. Zoek "Refrigerator" in de apparatenlijst en selecteer het.
6. Volg de instructies in de app om uw koelkast aan te sluiten. Zodra de installatie is voltooid, verschijnt uw koelkast op uw startscherm.

TYPE 1:



TYPE 2:

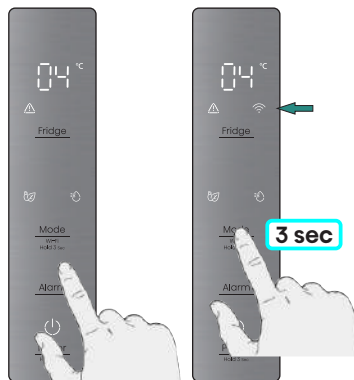

HET APPARAAT GEBRUIKEN


0°C versvak

In deze lade kunt u een lagere temperatuur krijgen om vis, vlees en ander bederfelijk voedsel tijdelijk te bewaren.

OPMERKING: Als gevolg van de omgevingstemperatuur en de insteltemperatuur die beide van invloed zijn op de temperatuur van de 0° box (lade), kan de werkelijke temperatuur binnen een bepaald bereik variëren. De temperatuur van deze lade kan lager zijn dan nul, dus het is normaal dat de vloeistof in deze lade bevroren is.


Verslade en vochtigheidsregeling

U kunt de knop op de groentelade draaien om de vochtigheidsgraad in de groentelade te wijzigen. Draai de knop naar links voor een hogere luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit lang en vers bewaard kunnen worden, en naar rechts voor een lagere luchtvochtigheid. Hiermee wordt de vochtigheid van de groentelade geregeld en wordt voorkomen dat de groente vocht verliest.

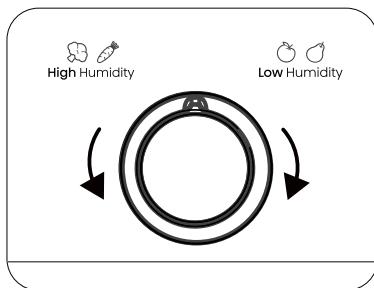

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Voor de hygiëne moet u het apparaat (exterieur en interieuraccessoires) regelmatig schoonmaken, minstens om de twee maanden.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer inschakelt en de stekker weer in het stopcontact steekt.
- Veeg de binnenkant van het apparaat af met een zwakke oplossing van zuiveringszout en spoel het daarna af met warm water met een uitgewrongen spons of doek.
- Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Plakkerig eten en drinken kan ervoor zorgen dat de afdichtingen aan de kast blijven plakken. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.
- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G.
- Raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie over reiniging.

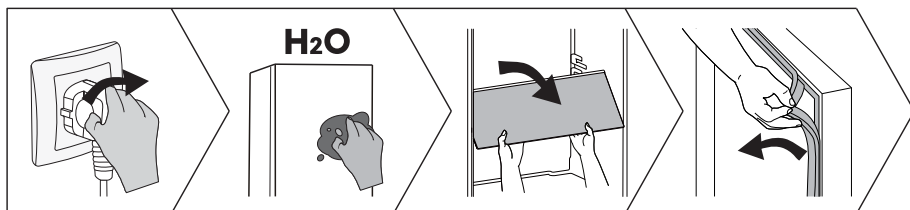

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Energiebesparende tips

We raden u aan de tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen staat.
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
- Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren.

Uitschakelen van uw apparaat

Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
 2. De stekker uit het stopcontact trekken.
 3. De binnen goed reinigen en drogen.
 4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.
- Raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie.

PROBLEEMOPLOSSING

- Als u een probleem ondervindt met uw apparaat of als u vreest dat het apparaat niet goed werkt, kunt u de volgende eenvoudige controles uitvoeren voordat u belt voor service.
- **OPMERKING:** Meer relevante informatie is te vinden in de E-handleiding.



WAARSCHUWING

Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product heeft gekocht.



GEVAAR

Risico voor beknellingsgevaar voor kinderen. Alvorens u uw oude koelkast of diepvriezer afdankt:

- De deuren verwijderen.
- Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een lagere temperatuur te zetten om dit probleem op te lossen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Een laag rijp treedt op in het compartiment	Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten kan worden.
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
Kan apparaat niet verbinden met Wi-Fi-netwerk	Het Wi-Fi-wachtwoord is onjuist ingevoerd of het netwerk kon niet worden gevonden. Raadpleeg de elektronische handleiding voor specifieke netwerkconfiguraties.

AFDANKEN VAN HET APPARAAT

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooien met de stekker.



WAARSCHUWING

Koelkasten bevatten koelmiddel en gasen in de isolatie. Koelmiddel en gasen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	Correcte verwijdering van dit product
	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

SUGGESTIE VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen:

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd. (Speciaal voor modellen met watertanks)
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
- **OPMERKING:** De onderstaande informatie is alleen bedoeld als referentie, aangezien de functies per model kunnen verschillen. Meer informatie vindt u in de E-handleiding.

Volgorde	Compartimenten type	Doelopslag temp. [°C]	Geschikt voedsel	Houdbaarheid
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.	/
2	Vier sterren	≤-18	Zeevruchten, zoetwaterproducten en vlees.	≤3 maanden
3	Drie sterren	≤-18		≤2 maanden
4	Twee sterren	≤-12		
5	Een ster	≤-6		≤1 maand
6	Nul ster	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte verwerkte voedingsmiddelen, enz. Gedeeltelijk verpakt/gewikkeld verwerkt voedsel (niet-in te vriezen voedsel)	≤3 dagen
7	Chill	-3~+3	Zeevruchten, varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater-waterproducten, enz.	2~7 dagen
8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz.	≤3 dagen
9	Wijn	+5~+20	Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.	/

Conformiteitsverklaring

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie Connectlife voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde conformiteitsverklaring is te vinden op het webadres <https://aid.connectlife.io> op de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

Hisense

life reimagined