



DeepL

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire d
Visitez www.DeepL.com/pro pour en savoir

Toilette intelligente

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES PRODUITS

**La sagesse vous connaît
mieux**

Toilettes automatiques
intelligentes



CATALOGUE

SOMMAIRE

Guide de sécurité important.....	1
Précautions de sécurité.....	2
Utilisation des précautions.....	6
Description de l'utilisation de la télécommande	9

MODE OPÉRATEUR

Confirmation avant utilisation.....	15
Comment utiliser le.....	16
Mode d'emploi	17

BALAYER POUR MAINTENIR

Balayer pour entretenir tous les jours	18
Démonter, décharger, nettoyer	19
Pulvériser une fonction pour affaiblir	20
La pile de la télécommande remplace	21

La congélation en hiver est dangereuse	22
Décomposer le jugement.....	23
Spécifications	27

Appréciez l'achat d'un urinoir intelligent,
veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Le manuel de fin de lecture se trouve derrière, veuillez conserver l'endroit qui prend à utiliser dans la commodité.

UN GUIDE IMPORTANT ET SÛR

Lors de l'utilisation d'un produit électronique, en particulier et à côté, l'enfant est prié de suivre le guide d'utilisation de sécurité.



Est dangereux - pour le bien de la diminution de la possibilité de recevoir un choc électrique

1. Ne placez pas de produit ou de dépôt à l'endroit d'une éventuelle immersion.
2. Ne laissez pas tomber la télécommande dans la baignoire, l'évier ou tout autre liquide.
3. Ne vaporisez pas d'eau sur le produit ou sur la partie enfichable.



Avertir pour éviter les brûlures, les chocs électriques, l'allumage d'un feu et la possibilité de se blesser.

1. Les jeunes enfants peuvent être paralysés par une température trop élevée.
Lors de l'utilisation d'un produit, d'autres personnes doivent les accompagner et régler la température au niveau le plus bas du dossier ou des toilettes.
2. Produit la fonction qui est limitée par cette élucidation dans le livre la rangée, s'il vous plaît ne pas utiliser les équipements subsidiaires que non notre entreprise recommande.
3. Le fil électrique ou la fiche du produit sont endommagés, le produit semble tomber en panne, le produit peut se casser ou tomber dans des circonstances aquatiques, veuillez ne pas continuer à utiliser ce produit.
4. Veillez à ce que le fil électrique ne conduise pas au soleil chaud.
5. Ne pas être en état de somnolence ou de sommeil lors de l'utilisation du produit à l'origine.
6. Veuillez ne pas laisser tomber de produit dans les ouvertures ou les canalisations du produit, ni les y insérer.
7. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.



Conservez ce guide sûr

RÈGLEMENT SÛR

S'il vous pla
doit obéir

L'exactitude est utilisée après avoir lu et apprécié la réglementation en matière de sécurité. Cette réglementation contient des informations importantes en matière de sécurité

Le marquage et la signification sont expliqués comme suit

 Avertir	Ne pas en tenir compte, mais lorsque l'erreur est commise, le personnel peut être gravement blessé ou tué.
 Avis	N'en tenez pas compte, mais une erreur d'utilisation peut entraîner des blessures corporelles ou la perte de biens.

Objet diagramme pour l'exemple et l'élucidation

	 Le sens ne peut pas aller, (interdit) d'idée. Le graphique de gauche montre. (interdiction de démonter une solution)
	 Le graphique de gauche montre. (interdiction de démonter une solution)

 Avertir



Interdiction
d'éclabousser
l'eau

N'aspergez pas d'eau ou ne rincez pas l'essence du produit ou la fiche d'alimentation.

- Risque d'incendie ou de choc électrique
- Peut provoquer une explosion de l'urinoir, des lésions ou un suintement de l'eau à l'intérieur.

Ce produit est un produit électrique, il ne doit donc pas être facilement arrosé par l'eau ou être utilisé dans la salle de bain pour changer d'esprit ou faire circuler de l'air dans la salle de bain.

Le courant passe avec la ligne si l'on n'appuie pas sur la touche pour demander à passer avec la ligne, ce qui peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

1. Le circuit arrière de la prise électrique peut être équipé d'un interrupteur de fuite électrique à haute sensibilité et rapide (la somme répond certainement au courant électrique de 15 mA) ou d'un isolateur pour le transformateur de 1,5 KVA ou plus, de 3 KVA ou plus, ou d'un isolateur pour le transformateur de 1,5 KVA ou plus. (suit) porte sur une protection.
2. La position de l'engrenage de la prise électrique permet de donner des exemples à 0,3 m dans le sol au-dessus, et de laisser la baignoire autant que possible un peu plus loin.



Le produit connecte une terre de ligne pour continuer à connecter une terre de traitement, si elle n'a jamais été connectée à une terre de traitement, elle peut provoquer un choc électrique.

Lors de l'utilisation dans la salle de bain, veuillez vous assurer que la prise

électrique a déjà été utilisée Huo gum pour effectuer un traitement imperméable.

Avertir



Est humide
pour
interdire une
utilisation

N'attendez pas l'humidité pour installer ce produit dans la salle de bains.

*Risque d'incendie ou de choc électrique



Interdire
de
démanteler
de

Il n'est absolument pas possible de démonter personnellement une solution et de réparer, réformer un produit.



Interdire

Pendant que les circonstances se déroulent, tirez sur

la fiche d'alimentation et fermer dans l'eau Vanne d'obturation et arrêter dans l'eau.

Les fuites d'essence

Le produit apparaît fissuré et s'ouvre fissuré

Apparition d'une anomalie de la voix, d'une odeur excrémentielle

Le produit émet de la fumée

Le produit a exceptionnellement de la fièvre Bloc par urinal



Interdire

Ne pas utiliser de prise CA instable et lâche.



Interdire

Ne pas utiliser l'eau du robinet en plus de l'eau des sources.



Interdire
les mains
mouillées
s

N'essayez pas de débrancher la fiche d'alimentation avec la main mouillée.



Interdire
e

N'endommagez pas le câble d'alimentation ou la ligne de liaison

Les mots qui ne tiennent pas compte des dommages causés au produit et qui continuent à l'utiliser peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou un court-circuit.

Si le câble d'alimentation est endommagé et qu'il doit être entretenu par un professionnel.



Interdire

N'utilisez pas plusieurs prises électriques, ne branchez pas le fil électrique à mi-chemin et n'utilisez pas de rallonge.



Interdire

Ne pas utiliser pour communiquer 220 Vs en dehors de l'alimentation.



Avis



Avis de brûlure par la chaleur

*La température de l'appareil peut être réglée à une température basse ou proche de la température de l'appareil.

*Le personnel suivant utilise un système de préservation de la chaleur, puis, lorsque les brises géniales séchent, veuillez régler la température sur le statut de fichier bas.

L'enfant, le vieillard, le patient, le handicapé, le malade... etc. agissent comme des personnes gênantes.

Prendre des somnifères, de l'alcool en abondance et des fatigues excessives de la foule.

Avertir



S'il vous plaît, n e laissez pas le matériel pour les nouveaux incendies comme la cigarette, etc. d'approcher un produit

Interdire au matériel pour le nouveau feu




Interdire

S'il vous plaît, n 'utilisez pas de pointe de main ou d'autres produits, etc. s mettre pour aller dans ou bloquer les brises génales pour souffler la sortie. S'il vous plaît, n e soufflez pas la main sur les brises génales, comme le dossier et les vêtements...etc. sortie



Interdire

N 'exercez pas d'effort ou d'impact important, ne restez pas debout, puis c o u v r e z ou essayez, ne pesez rien.

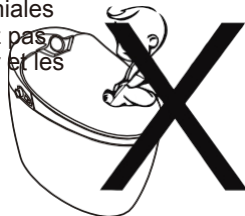

Interdire

Inviter la cuisine à utiliser la dilution de l'édredon pour laver la saleté tout en l'entretenant, ne pas utiliser le produit suivant (Les toilettes sont utilisées pour se débarrasser de la saleté et de la résidence pour se débarrasser de la saleté, de l'essence, de l'eau de banane et de la poudre sale et de la brosse en nylon, etc.)

*Peut endommager une canalisation et provoquer une fuite.



Interdire

Sous le statut de vanne de cap ouvert dans l'eau, ne peut pas descendre dans l'eau pour conduire un filet filtrant.

*Peut provoquer une fuite.



Doit obéir


Ne pas déformer et casser le tube souple en eau.



Interdire

Veuillez ne pas utiliser la chasse d'eau de l'urinoir en plus de soulager la nature de la chose

*Peut provoquer des blocages, des débordements d'eaux usées à l'extérieur.

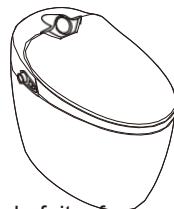

En cas de fuite, fermer dans l'eau

En cas d'inutilisation prolongée, débrancher le câble d'alimentation.

bouchon.

*La décomposition de l'eau lors de son utilisation peut provoquer des dermatites, des maladies, etc.

de l'eau à utiliser derrière.



Doit obéir

Doit obéir

Valve du Cap et arrêt dans l'eau

Les dommages qui empêchent

! au

e



Installer dans la percolation de



d
e

r
é
s
u
l
t
a
n
t

d
e

e
n

r
a
i
s
o
n

d
e

c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n

Il faut obéir
net please will it prison Ning
dans la prison étroite.

Veuillez sortir pour vous
réchauffer, etc., et augmenter la
température des toilettes.



Doit obéir

Placer la fiche du câble d'alimentation bien en place

*Avant de l'utiliser, veuillez vous assurer que la fiche du câble d'alimentation est bien placée, que la fiche et la prise électrique sont proches et qu'il n'y a pas de risque de déplacement ou d'insertion d'un phénomène imparfait, sinon cela pourrait provoquer un incendie surprise à cause de la fièvre.

*Si vous n'utilisez pas le produit à long terme, veuillez débrancher la fiche d'alimentation.



Doit obéir

Lorsque l'urinoir est bloqué, veuillez débrancher la prise de courant, utiliser la tuyauterie de vente pour draguer la machine de dégagement pour bloquer un objet sur le marché.

*Ne pas débrancher la fiche d'alimentation, car le lavage automatique peut entraîner une saturation des e a u x usées dans la zone Zi.



Doit obéir


Ne pas exposer ce produit à la lumière directe du soleil.

*Le produit peut facilement changer d'aspect, vieillir ou se fissurer.



Doit obéir

A utiliser pour attacher à un tube souple

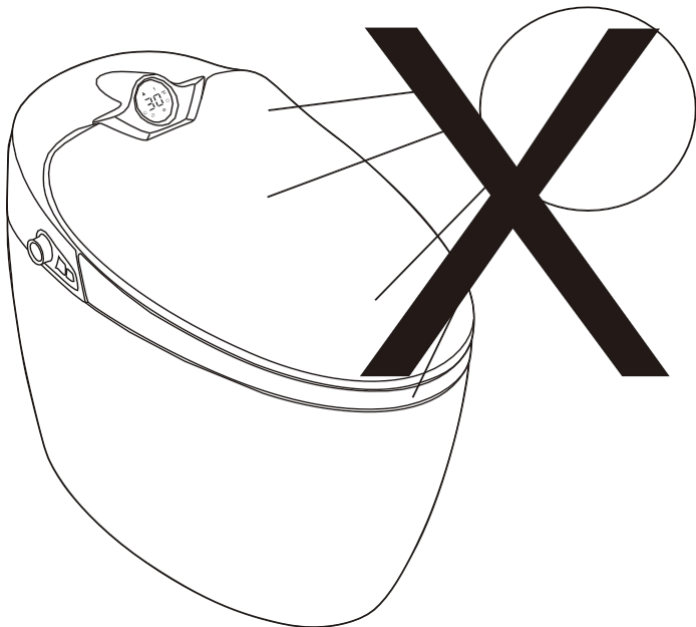

UTILISER UN RÈGLEMENT

Veuillez obéir à l'article suivant



La raison du préjudice et du dommage

N'utilisez pas de chiffon ou de papier hygiénique, etc. pour essuyer l'essence d'un produit (non porcelaine et non bois).

la partie céramique) et ensuite, ensuite la couverture.




Interdiction formelle de rincer directement avec de l'eau.




Raison de la rupture

S'il vous plaît, n'aspergez pas l'essence d'urine et ne pulvérisez pas un haut de bouche.

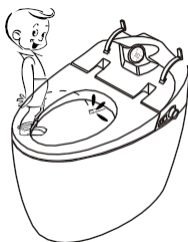

Pendant le tonnerre, veuillez débrancher la fiche d'alimentation.

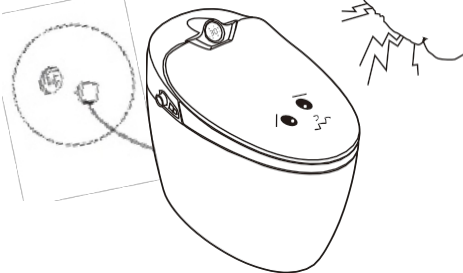

Mauvaise action

Il ne peut pas y avoir d'émission excessive du capteur, le capteur d'examen du corps humain, le signal de la télécommande et le signal de réception.



*Peut réveiller l'intelligence de l'opération d'erreur des toilettes.

S'il vous plaît, ne vous penchez pas en arrière, c'est alors la couverture.

* Peut endommager l'enveloppe extérieure et l'amortissement.


Veuillez obéir à l'article suivant

En cas de risque de congélation nocturne, si la congélation est évitée mais qu'elle entraîne des dommages, il convient d'adopter des mesures de défense.
mesure de gel.

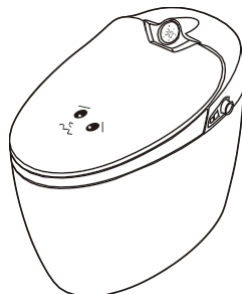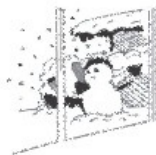

Ne gardez pas au chaud une machine ou un réchaud et n'attendez pas trop près d'une essence.

* La situation évoluera pour changer de visage ou se dégrader.

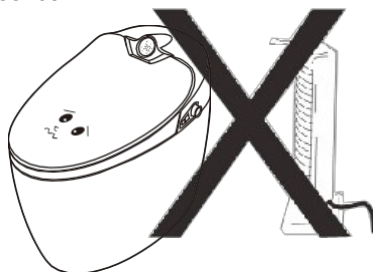


S'il vous plaît, n'ouvrez pas grossièrement un virage ou une couverture.

*La fissure ou la panne s'ouvrira.

L'UTILISATION DU PRODUIT EXPLIQUE

Système vocal intelligent Ai (cette fonction s'applique à un style de contrôle de la parole)

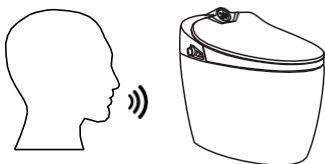

Le fils de la machine se réveille d'abord, puis prononce les instructions de fonctionnement avec le discours commun, les toilettes peuvent identifier les instructions et combiner les performances automatiques pour répondre à la fonction.

L'interrupteur se trouve en bas de l'écran, le bouton tourne pour ne pas être orienté vers la direction de la jupe, environ 5 fois il se desserre pour s'ouvrir derrière, on entend un indice après le son, on appuie à nouveau sur les 2 touches du client en 2, on peut ouvrir ou fermer la fonction d'instruction de la parole.

Est entièrement automatique pour retourner un couvercle pour retourner un couvercle




Proche de l'ouverture automatique

1、

Covers| turn pass, person near respond area about the 40 cms, the cover automatically opens.

(Cette fonction s'applique aux
Retournement entièrement automatique pour couvrir un
style)

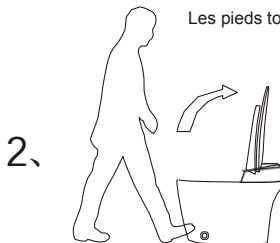

Les pieds tournent sur eux-mêmes

2、

Tourner la passe, le pied droit près de la zone de réponse d 'environ 10 cm, les pieds s'ouvrent en tournant.



Les pieds heurtent l' automatique

3、


Après avoir ouvert un tour d'opération, les pieds émoussent l'eau.



eauLes pieds se ferment

4、

Lorsque le tour est ouvert, les pieds ferment le tour.

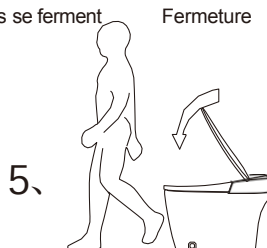

Fermeture

5、

Le corps humain, après avoir quitté la zone de réponse 90, ferme automatiquement un

couvercle.

LA FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE EXPLIQUE



Lavage des hanches

Après avoir pris place sur le siège, appuyez sur la touche "lavage des hanches" ou sur la touche "lavage des hanches" de la télécommande, le lavage des hanches pulvérise un jet buccal clair pour fixer la position du jet après deux minutes, le jet s'arrête automatiquement.



Arrêter

Cette touche peut arrêter "la hanche nettoie" Soyez féminine pour nettoyer" "sécher" pour attendre ces fonctions qui circulent.



Femme

Après avoir pris place sur le siège, appuyez sur la touche "Lavage féminin" ou sur la touche "Lavage des hanches" de la télécommande, le jet de lavage des hanches pulvérise clairement la bouche pour fixer la position du jet après deux minutes et s'arrête automatiquement.



Économiser

Économiser l'énergie en appuyant sur la touche selon la télécommande, le moniteur de l'urinoir montre que la lumière est brillante pour ouvrir, les toilettes entrent dans l'intelligence de l'électricité pour avoir besoin de l'état de la machine.



Retourner

Appuyez sur la touche de la télécommande "retourner un couvercle", le couvercle s'ouvre automatiquement et appuyez à nouveau sur

cette touche, le couvercle se referme automatiquement.



Secs

Laver après deux minutes clairement, appuyer sur "la brise géniale sèche" ou la télécommande de l'urinoir vers le haut "sécher" une touche, l'urinoir va continuer la brise géniale pour sécher, la brise géniale sèche pour s'arrêter automatiquement après. 3 minutes.



Massage

Appuyer sur la télécommande "massage", pulvériser la tête peut continuer à masser pour nettoyer la hanche, le massage est de passer à laver la presse stanza Lyu clairement à la variété, mais produire, promouvoir la circulation sanguine.



Faire demi-tour

Appuyez sur la touche de la télécommande "tourner un tour", le tour s'ouvre automatiquement et appuyez à nouveau sur cette touche, le tour se ferme automatiquement.



Rinçage

Appuyer sur une touche de l'urinoir ou de la télécommande pour "tirer la chasse", l'urinoir démarre la fonction de chasse d'eau de l'urinoir.



En avant

Dans le processus de lavage, en appuyant sur la télécommande, la touche de pulvérisation vers le haut peut régler la position de pulvérisation de la bouche vers l'avant, alors qu'elle n'a jamais été utilisée pour aller de l'avant vers l'arrière pour laver la fonction clairement.



Retour en arrière

Dans le processus de lavage, en appuyant sur la télécommande, la touche de pulvérisation vers le haut et la touche de contremarche peuvent régler la position de pulvérisation de la bouche vers l'avant, alors qu'ils n'ont jamais utilisé le mouvement de va-et-vient pour laver la fonction de façon claire.



Siège

La température de rotation peut être réglée de manière à ce que la rotation ne chauffe pas, la température bleue est d'environ 34 degrés Celsius, la température verte est d'environ 37 degrés Celsius, la température rouge est d'environ 40 degrés Celsius.



Le vent

La température de la brise géniale peut être réglée pour que la brise géniale ne chauffe pas, le bleu est d'environ 40 degrés Celsius, le vert est d'environ 50 degrés Celsius, le rouge est d'environ 60 degrés Celsius.



L'eau

Appuyer sur la touche "Régulation de la température de l'eau" de la télécommande pour régler le degré de température de l'eau des toilettes. La température de l'eau peut être réglée pour ne pas chauffer, le bleu est d'environ 34 degrés Celsius, le vert d'environ 37 degrés Celsius, le rouge d'environ 40 degrés Celsius.



Pression

En appuyant sur la touche "pression de l'eau" de la télécommande, vous pouvez augmenter ou diminuer la force de lavage de la pression de l'eau.



Nettoyer

Appuyez sur la touche "nettoyage automatique" de la télécommande, après avoir fini d'utiliser l'urinoir pour partir, l'urinoir se met automatiquement en marche pour nettoyer, appuyez à nouveau sur la touche, la chasse d'eau se déclenche automatiquement.




Eclairage

Au moment de l'allumage, appuyez sur "veilleuse" pour ouvrir ou fermer une veilleuse.

Appairage de la télécommande

Enclencher le bouton d'état se desserre pour s'ouvrir et entendre l'indice que le son conduit à 2 de nouveau pour entendre l'indice pour la deuxième fois que le son signifie dans le contrôle à distance à l'état de code après le nettoyage tourner pour ne pas mettre environ 5 vers la hanche, à ce moment-là appuyer sur la télécommande une touche arbitrairement puis pour le code réussi.

L'UTILISATION DU BOUTON LATÉRAL EXPLIQUE

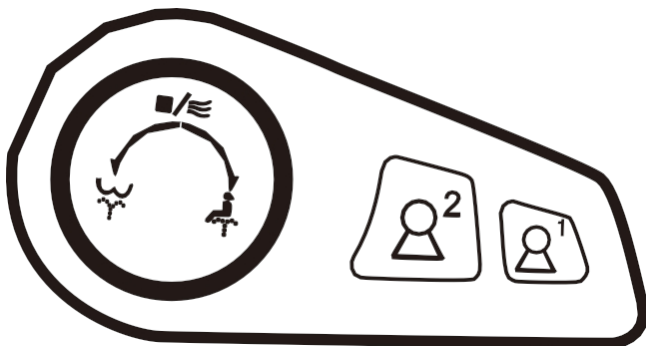

Stop : Bouton en fonction de l'heure suivante

Allumer|arrêter : Le bouton est long appuyer sur 3 ci-dessus

La hanche nettoie : Le bouton tourne à gauche

La femme nettoie : Le bouton tourne vers la droite

Les toilettes déversent de l'eau : Il est rapide d'appuyer sur 2 boutons(à l'intérieur de la 0.7 Ss)

1 Un seul paramètre pour le client : l'état est court, une seule touche permet d'appuyer sur le bouton du client et de le couper. Un seul paramètre pour le client permet d'arriver, d'avoir de la chance et de se développer en appuyant sur le bouton du client 1.

clé le seul paramètre de 3 clients de stockage baisse une électricité à ne pas jeter à perdre

2 Les 2 constitutions du client : Allumer l'état est court 2 touches appuyer sur le client couper sur les 2 paramètres du client pour arriver solide.

la chance d'aller statut et croissance pour appuyer sur le client 2 clés 2 paramètres de 3 clients de stockage laisser tomber une électricité ne pas jeter à perdre

- Le Xuan se tourne vers l'avant pour démarrer la fonction de lavage pendant un moment, puis le Xuan se tourne à nouveau vers l'arrière et commence à passer à la fonction de massage et appuie sur un bouton pour s'arrêter.

- Le Xuan se tortille, puis le Xuan se déplace pour démarrer une fonction de lavage des hanches pendant un certain temps, puis le Xuan se tortille, puis le Xuan se déplace une deuxième fois, puis il commence à se déplacer vers la fonction de massage, puis il appuie sur un bouton pour s'arrêter.

LE BOUTON ÉTABLIT UNE ÉLUCIDATION DE L'UTILISATION

Appuyer sur pour retourner un couvercle et appuyer sur deux touches pour prendre en même temps anti-chute d'un couvercle pour blesser la fonction de l'eau, si l'on entend un son, cela signifie que l'on tombe sur un couvercle et que l'on ferme la fonction de l'eau, si l'on entend deux sons, cela signifie que l'on ouvre.

La fonction d'eau é moussée des pieds s'ouvre/se ferme

Appuyer sur pour retourner un couvercle et sécher deux touches pour prendre la fonction d'eau é moussée des pieds en même temps, si l'on entend un son signifie que la fonction d'eau é moussée des pieds se ferme, si l'on entend 2, cela signifie qu'elle s'ouvre.

Les pieds se retournent pour couvrir la fonction

d'ouverture/fermeture Appuyez sur pour retourner un couvercle, hanchez pour laver deux touches pour prendre la sensation anti-pieds pour retourner la fonction de couverture en même temps, si vous entendez un son signifie que les pieds se retournent pour couvrir une fonction de fermeture, si vous entendez 2 signifie ouvrir.

La fonction de diffusion de la parole permet d'ouvrir/de fermer


Appuyer sur les deux touches économie énergie et arrêt pour prendre un

Si l'on entend un son d'allusion, cela signifie que le discours diffuse une fonction de fermeture, si l'on entend deux sons signifiant ouverture, on peut entendre le discours indiquant que le système se met en marche.

Le bouton nettoie pour montrer que l'état statique vert suggère dans la hanche, le va-et-vient a tourné pour montrer pendant le mouvement ; L'état statique bleu

suggère quand Fu a lavé, le va-et-vient a tourné pour montrer pendant le mouvement ; L'état statique violet montre pendant le séchage d'un travail ; L'état statique rouge montre pendant le besoin de machine.

Élucidation de l'utilisation des clés

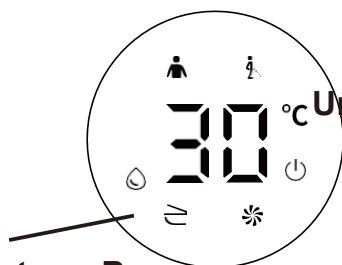

Un moniteur de style

Moniteur de type B

Hip/ the female clean, dry : Open to correspond to carry out function to show **Water temperature** and : Show a water temperature and Wen Shi temperature **File :** Show to correspond to carry out a function file

La taille de l'eau des toilettes est réglée : Le bouton d'allumage se desserre pour s'ouvrir après avoir tourné vers la direction de la femme, sans mettre environ 5 % d'eau.

Appuyer sur la touche unique du client dans les toilettes pour faire entrer l'eau dans les toilettes,

La lumière blanche du bouton tourne pour indiquer

Les toilettes montrent que l'heure est réglée : Le bouton d'état se desserre pour s'ouvrir après avoir tourné dans le sens des femmes, sans mettre environ 5 minutes.

Appuyez sur les touches 2 du client pour entrer dans un moniteur afin de régler l'état de 2 après avoir entendu un son,
Le voyant blanc du bouton indique

La fonction de paroi lisse règle : le bouton d'état de l'interrupteur à desserrer pour ouvrir après aller vers la direction de la jupe tourner pour ne pas mettre environ 5


Après avoir entendu un son, appuyer sur la touche du client en 2 fois pour ouvrir ou fermer la fonction de paroi lisse.

RECONNAÎTRE RÉELLEMENT UN ARTICLE AVANT DE L'UTILISER

 **La première fois que vous utilisez des toilettes intelligentes, vous devez confirmer l'article.**

Insérer la fiche d'alimentation dans la prise électrique

1. insérez la fiche d'alimentation dans la prise électrique des échanges (AC)220 Vs.


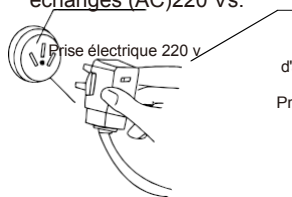


La fiche d'alimentation

Prendre un sol de ligne

2) Veuillez confirmer le numéro de la désignation de la face avant si la commande est brillante.

Confirmation de l'existence ou non d'une vanne d'eau est placé en statut ouvert

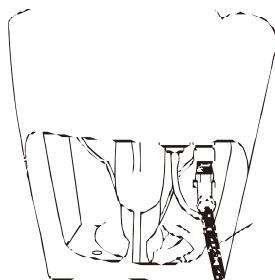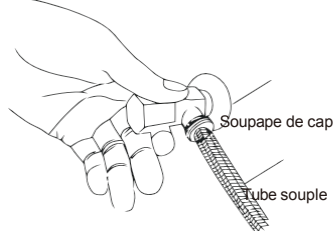

Entrer dans le tube souple de l'eau



!
Avertir

Le contrôle entre la soupape de captage d'eau et la soupape de décompression dans le tube souple d'eau si l'installation est suffisante.

La ligne de démarcation de la conjonction doit être ferme
La fiche d'alimentation de ce produit est une fiche à trois broches. En cas de

panne ou de fuite électrique, il y a un risque d'électrocution.
Veuillez installer une entreprise de consultation en électricité alors qu'il n'y a pas de prise de terre de ligne sur la prise électrique.

RECONNAÎTRE RÉELLEMENT UN ARTICLE AVANT DE L'UTILISER

Confirmer chaque fonction

1. Vaporiser si la tête et sa tuyauterie présentent des fuites et essuyer pour faire une tuyauterie chaque partie après, utiliser pour absorber l'eau un papier de vérification.
2. Appuyer sur un tour répondre à la place, si le buzzer a un de "chute".
3. Le chèque nettoie, sèche, désodorisation automatique, action de l'eau automatiquement émoussée si elle est normale.
4. Si l'organisation du tampon d'amortissement est normale.



Porter pour répondre à la position

Pendant le nettoyage, le couvercle est ouvert pour pulvériser la tête oculaire et le maintenir vers le haut pour pulvériser de l'eau, afin de ne pas éclabousser.

Avertir

Veuillez ne pas utiliser pour communiquer 220 Vs à l'extérieur du pouvoir, veuillez appuyer sur la stipulation pertinente pour continuer la ligne de tissu.

Easily arouse a fire (Facile à enflammer)



UTILISER LA BARBE POUR SAVOIR

Économiser sur la fonction énergétique

Les mesures suivantes permettent d'économiser efficacement de l'énergie Après l'utilisation, lâchez la couverture.

- La température modérée de l'eau ne permet pas à la célicité de se développer.
- La régulation pour arriver à ne pas influencer le degré de confort est bonne.
- En été, en automne et au printemps, en hiver, la température de l'air doit être combinée pour continuer à être régulée.
- Dans la mesure du possible, l'utilisation a le dispositif de la fonction électrique de la strophe.

-Veuillez couper l'électricité

lorsque vous vous abaissez

Lent à se déplacer, fermer le virage et couvrir


Les toilettes intelligentes disposent d'un amortisseur qui vous permet d'éviter une collision avec un virage proche de la création vocale.

Télécommande

Lorsque la pile sèche s'épuise, l'indicateur de la télécommande s'éteint ou ne s'affiche pas, la commande à distance ne fonctionne pas, veuillez remplacer la pile à temps.

Vaporiser une tête autour d'un courant d'eau ?

Le nettoyage se fait à l'avant et à l'arrière ou la constitution de la passe d'ébullition pulvérise une tête pour faire apparaître de l'eau pendant l'ouverture, c'est un phénomène normal sur la structure, ne tombe pas en panne.

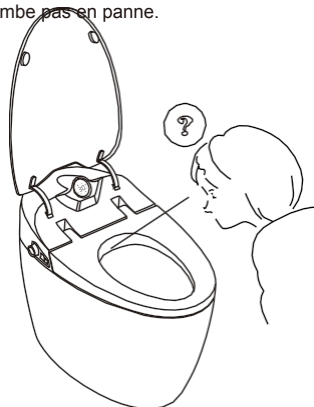

En plus des circonstances mentionnées ci-dessus, si le courant d'eau n'est pas suffisant, veuillez fermer le robinet d'eau, débrancher la prise de courant et utiliser une solution de contact achetée dans le magasin.

Capteur d'usure

L'installation d'une machine à sensation, de sorte que tout en ne tombant pas, chaque fonction ne démarre pas non plus, même si l'opération d'erreur appuie sur un interrupteur.

Have never fallen se propage à l'intérieur du champ d'application du capteur de la machine à sentir.

*Veuillez changer pour tomber une position

BALAYAGE À ENTREtenir AU QUOTIDIEN



Avis

Pendant le balayage, il faut retirer l'interrupteur d'alimentation, pour confirmer que l'alimentation de la partie opérationnelle essentielle a déjà été coupée.


Les toilettes de l'intelligence balayent pour maintenir un chemin

Les taches d'eau peuvent être nettoyées avec un chiffon doux.

*Si la marque n'est pas effacée à temps, elle deviendra difficile à nettoyer, veuillez l'essuyer avec de l'eau.

*En outre, l'essuyage avec de l'eau peut empêcher la production d'électricité statique, alors que l'électricité statique adsorbera la poussière et rendra ce produit noir et sale.

*En outre, l'essence peut également être démontée et déchargée de l'urinoir, ce qui facilite le nettoyage de l'urinoir et de l'essence.

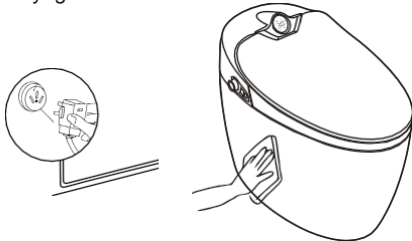

Vaporiser un balayage de tête pour maintenir une méthode

Pulvériser une tête pour contenir les traces de saleté, utiliser une brosse à dents, une petite brosse, etc. pour continuer à balayer.



*Ne soyez pas fort ligne de tirer à étirer, la flexion pulvérise une tête.



Avertir

Débarrassez périodiquement la fiche d'alimentation de la poussière. Si vous débranchez la fiche d'alimentation pendant le balayage, utilisez un balai sec.

chiffon pour continuer à essuyer.

*L'isolation est trop importante pour ne pas provoquer d'incendie.




Il faut obéir au

DÉMONTÉ DÉCHARGER NETTOYER

L'utilisation se démonte pour décharger une méthode

Puis couverture de la méthode de démontage et de déchargement

1. retirer la fiche d'alimentation de la prise électrique.

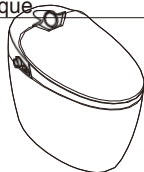

2. la fermeture du robinet d'arrivée d'eau, l'arrêt de l'alimentation en eau



Le couvercle ne veut donc pas se mettre à l'envers !

3. va ensuite couvrir pour remonter, de l'urinoir assis vers le haut démonte le couvercle ne veut pas se mettre à l'envers, ne le posez pas sur le sol !

*La tige de l'appareil de chauffage brûle, provoque un dégagement de fumée ou un incendie.

2. S'il vous plaît, ne circonscrivez pas le pouvoir câble ou essence pour l'alimentation en eau d'un tube.

*Pourrait provoquer des ruptures ou des fuites d'électricité.

3. Il faut le manipuler avec précaution tout en le recouvrant pour continuer à le balayer tout en le démontant.

*Les fuites d'électricité peuvent provoquer des pannes.

4. décliner, puis recouvrir légèrement et poser sur le tapis souple qu'il soit !




TOUT EN PULVÉRISANT UNE FONCTION POUR AFFAIBLIR


Après une longue période d'utilisation, si le jet d'abattement s'affaiblit, veuillez appuyer sur les éléments suivants dans l'ordre approprié pour balayer un filet filtrant. (La période dépend de la matière fluide locale)

Méthode de nettoyage du filet filtrant

1. la fermeture du robinet d'arrivée d'eau, l'arrêt de l'eau.

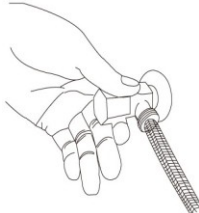


3. rincer pour faire adhérer la saleté sur le filet filtrant avec une petite brosse et de l'eau



2. tourner pour démonter un filet filtrant.

*Il y aura un peu de courant d'eau à ce moment-là.

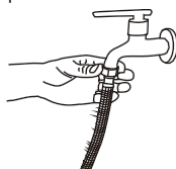

4. presser le filet filtrant dans le sens original, le placer dans un filtre, et de nouveau le Ning fournir de l'eau de manière étanche. un tube souple.

5. ouvrir la vanne Cape pour obtenir la position d'origine de l'alimentation en eau.



6. Enfin, le plaidoyer doit se poursuivre.

Il faut fermer la vanne d'eau pendant le démontage pour décharger un filet filtrant. Inviter le Ning pratique à fournir de l'eau à un tube souple pendant que le Ning pratique.

L'installation d'un filet filtrant permet d'éviter les fuites et l'accumulation d'eau à l'intérieur.

La pile de la télécommande remplace

Lorsque la pile s'épuise rapidement, l'indicateur de la télécommande s'amincit ou s'éteint.

Appuyer sur le thème principal de la rangée pour remplacer la batterie.

*Le pôle plus ou moins de la pile doit correspondre au signe de la télécommande.


*Les piles neuves et les piles anciennes ne peuvent pas être mélangées et utilisées.

*Veuillez utiliser des piles alcalines.

La pile de la télécommande remplace

La zone de la pile de la télécommande s'ouvre et permet de changer la pile.

(deux sections 1,5 V de la 7ème pile alcaline).

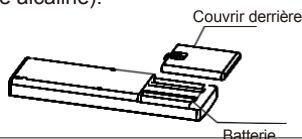

IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'AVOIR RECOURS À LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ALERTE RAPIDE.

La circonstance suivante vous invite à vous aligner sur l'eau propre.

*Parce que les voyages d'attente n'utilisent pas de toilettes intelligentes pendant une longue période.


*Lorsque la villa attend n'est pas utilisée pendant une longue période.

Vidanger et couper l'électricité


1. la fermeture du robinet d'arrivée d'eau, l'arrêt de l'arrivée d'eau



3. débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique.

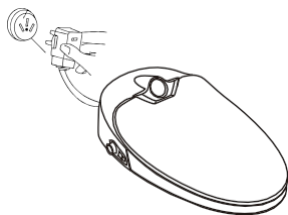

2. aligner l'eau dans le tube souple d'alimentation en eau propre.

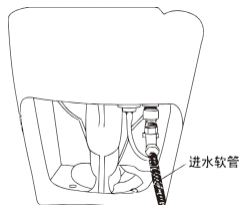

4. tout en utilisant à nouveau le mouvement, il faut continuer à essayer



Avis

Il faut fermer le robinet d'eau pendant le démontage pour décharger l'alimentation en eau d'un tube souple.

Lors de l'installation pour l'alimentation en eau, un tube souple pratique suffit.



Le tube souple de l'alimentation en eau se produit lorsque la congélation ne peut pas pulvériser de l'eau, veuillez utiliser pour immerger le tissu de recouvrement d'avoir l'eau chaude, le faire dégivrer, ou chauffer la température intérieure, le traiter pour dégivrer. naturellement.

*Ne pas fournir d'eau, de tube souple, d'aspersion d'eau chaude ou de brise chaude.

IL Y A UN RISQUE DE GEL EN HIVER

En hiver, les toilettes intelligentes sont endommagées par la congélation de l'eau dans l'urinoir, ce qui provoque des fuites.

comme une opération.

Veillez débrancher la fiche et insérer la prise CA pour brancher l'alimentation.



Mesures générales de prévention du gel

1. le commutateur de température de l'eau et le commutateur de température du siège passent en position [haute] et se ferment la couverture.

Vider l'eau du tuyau d'alimentation en eau




2. chauffage intérieur

*S'il n'y a pas de chauffage dans la chambre, veuillez nettoyer l'eau dans le tuyau.

Fermer le robinet d'arrivée et arrêter l'alimentation en eau



Lorsque l'eau est vidangée, insérez le tuyau.

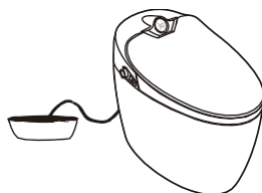

Veillez à effectuer le test lorsque vous l'utilisez à nouveau.

DIAGNOSTIC DES DÉFAUTS COURANTS

L'interrupteur, les nettoyages de hanches, le nettoyage féminin, la brise sèche Wen Deng

* Si vous pensez que la rupture

Si vous découvrez une panne similaire, veuillez lire le contenu ci-dessus, essayez la méthode pour résoudre un problème de panne, veuillez contacter l'unité de vente ou remuer une douzaine de téléphones de centre de service à la clientèle pour maintenir le contact.

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

Décomposition a phénomène	Décomposer l'analyse	Décomposition d'un traitement
Le produit ne fonctionne pas	Vérifier s'il y a une prise électrique si la prise électrique se desserre	Veuillez vérifier le circuit électrique
	Vérifier si le produit s'ouvre (L'indicateur d'alimentation n'était pas lumineux)	Le message "Spray to clean the power" qui est long à appuyer sur la télécommande 2 s'allume, l'intelligence commandée par l'indicateur de puissance de l'urinoir lumineux.
	Fuite électrique (la fiche de protection contre les fuites électriques montre que la lumière n'est pas brillante)	Appuyer sur un interrupteur de protection contre les fuites électriques, si le courant ne passe toujours pas, débrancher la prise de courant et confier la réparation à un réparateur.

DRY/BREEZE

Décomposer un phénomène	Analyse de la ventilation	Décomposition d'un traitement
Vaporiser une tête et non de l'eau	Si le contrôle arrête l'eau	Traiter pour fournir l'installation d'eau
	Vérifier si la vanne Cape se ferme	Ouvrir la vanne Cape
	Le contrôle porte sur l'obturation complète du filtre à eau.	Nettoyer pour filtrer un filet ou remplacer un filtre
	Le chèque pénètre dans une canalisation, qu'il s'agisse d'un pli géologique	Expulser dans la canalisation le pli géologique
Il ne suffit pas de nettoyer la force	Il ne suffit pas de nettoyer la force	Se référer au manuel pour régler la pression de l'eau
	Le contrôle permet de vérifier si le filtre à eau est obstrué	Nettoyer pour filtrer un filet ou remplacer un filtre

Décomposer un phénomène	Analyse de la ventilation	Décomposition d'un traitement
Vaporiser une eau désordonnée	Opération d'excrétion	Re- remettre l'électricité en marche après avoir débranché la prise pendant une minute
La température de l'eau n'est pas suffisante	Vérifier si la température de l'eau s'établit dans le fichier bas.	Se référer au manuel pour régler la température de l'eau
	Si la fonction de massage chaud et froid s'ouvre	Se référer au manuel pour fermer la fonction de massage chaud et froid.
Nettoyer une machine goutte à goutte souvent de l'eau	La valve électromagnétique est expirée	Veuillez maintenir
Nettoyer l'accomplissement peut être utilisé comme d'habitude	Si les cheveux ont à leur tour d'autres choses difficiles à mettre en place avec des accessoires	Bouger en plus d'une chose difficile
	Le corps humain réagit si la peau du quartier se déforme.	Ajuster une posture assise en superposant le tour du corps humain à la réponse du district
	Si l'on prend le siège pendant une période pour arrêter de conduire l'électricité et reprendre l'alimentation électrique	Re- remettre l'électricité en marche après avoir débranché la prise pendant une minute
	La peau recouvre entièrement le corps humain. zone de réponse	Le capteur de tour du corps humain expire, demandez à un personnel professionnel de l'entretenir.

DRY/BREEZE

Décomposer un phénomène	Analyse de la ventilation	Décomposition d'un traitement
Sec pour souffler une brise froide	Le chèque sèche qu'il soit établi dans le dossier à température normale ou qu'il arrive dans le dossier.	Selon le mode d'emploi, réguler la brise sèche.
	Sécher à la chaleur si les pièces sont endommagées	Veuillez maintenir

SIT

Décomposer un phénomène	Analyse de la ventilation	Décomposition d'un traitement
Retourner la température à un	Vérifier la température de rotation si elle est établie à proximité du dossier	Selon le manuel pour réguler pour s'asseoir

**niveau bas
ne pas chauffer**

Fonction d'électricité de
la strophe ouverte ou non

Selon le choix manuel, la fonction électrique
de close stanza

TÉLÉCOMMANDE

Décomposer un phénomène	Analyse de la ventilation	Décomposition d'un traitement
La télécommande est hors service	Vérifier la quantité d'électricité de la pile de la télécommande pour s'assurer qu'elle ne contient pas de plomb.	Veuillez remplacer la batterie
	Vérifier si la face avant de la télécommande présente une goutte d'eau.	Utiliser un chiffon pour essuyer les gouttes d'eau
	Entrer dans la constitution de l'automatisation ou se sentir à l'écart du mode de régulation	Selon le manuel pour retirer un mode de constitution de l'automatisation ou le sentiment d'être à l'écart de pour réguler le mode
	Si les quatre traitements ci-dessus sont tous invalides	Veuillez maintenir

CÉRAMIQUE

Décomposer un phénomène	Analyse de la ventilation	Décomposition d'un traitement
La pression de l'eau s'est emballée tout en étant basse et non propre	Le filtre bloque	Poursuivre le nettoyage du filtre en suivant les instructions du manuel.
	Pression d'eau domestique trop basse	Vérifier si la quantité d'eau est inférieure à 5 litres pendant 10 secondes, suggérer l'achat d'une pompe pour augmenter la quantité d'eau.
	Aligner une fuite d'air sale	Nettoyer pour prendre soin de la route courbée convertir en argent liquide éléphant, continuer à fournir de l'eau pour prendre soin de la route en douceur
Pression de l'eau comme d'habitude hurtle pas propre	Si les quatre traitements ci-dessus sont tous invalides	Continuez à maintenir
	Les blocs de tubes courbés en S	Veuillez acheter du skin to bolt pour poursuivre le dragage d'une transformation sur le marché local.
Pression de l'eau comme d'habitude émoussée pas propre	Panne du robinet de purge	Continuez à maintenir
Couvrir retourner rapidement la piste de localisation	Amortissement de l'atterrissage en douceur la fonction est expirée	Continuez à maintenir

**Le couvercle
ne peut pas
s'ouvrir ou se
fermer**

*Retournement
automatique d'une
couverture|retournement
d'un tour de modèle

La fonction
d'amortissement
automatique est expirée

1. Re- remettre l'électricité en marche
après avoir débranché la prise pendant
une minute
2. Le traitement susmentionné n'est pas
valable, demandez à un professionnel de le
maintenir.

LE SERVICE APRÈS-VENTE

Veuillez lire attentivement ce qui suit

1. Lors de la recherche d'un service après-vente, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation original et la carte de protection, afin de confirmer si la protection est gratuite ou non dans le champ d'application.
2. Le contenu qui doit être remis lorsque le rapport sur le produit est fixé comprend :
L'adresse, le nom et le numéro de téléphone du client, le n u m é r o d e m o d è l e du produit et le numéro de série de l'usine (attention à la protection de la carte), produit sur-emballage boîte, intelligence pour s'asseoir urinoir), décomposition d'un contenu. Circonstance excrémentielle (est autant que possible détaillé), espoir de venir date de service.
3. Lors de la protection de la fixation du produit dans le cadre de la fixation, il convient de produire une carte de protection de la fixation et, conformément à la protection de la fixation des règles figurant sur la carte, de poursuivre la fixation ; lors du dépassement de la protection de la fixation du produit dans le cadre de la fixation, il est possible de maintenir les prémisses de la fonction d'utilisation du produit, et de demander à Chang de poursuivre la fixation en fonction du client.
4. Le service après-vente gratuit stipule
Le client, à l'achat du jour, à la période de protection et de fixation à l'intérieur de l'utilisation exacte mais de la panne de l'événement, peut avec la carte de protection et de fixation et la facture effective poursuivre l'entretien gratuit. Même s'il est possible de protéger la fixation à l'intérieur du champ d'application, dans l'une des circonstances suivantes (1-8), il est nécessaire d'envisager la prise en charge des frais de fixation : (frais de matériel, frais artificiels et frais de déplacement).
 1. *La carte de protection et de fixation ne peut pas être produite pour convenir et acheter la circonstance de la facture effective.
 2. *Ne pas appuyer sur l'élucidation de l'utilisation qui dit de la méthode d'opération et de la réglementation qui résulte de la panne.
 3. *Les dommages et les pannes sont réparés, réaménagés pour donner lieu à...
 4. *En raison d'un cas de force majeure, etc., des raisons externes provoquent des pannes et des dommages.
 5. *Parce que le transport, le portage, l'écrasement des dommages qui en résultent, etc.
 6. *Le produit n'est pas destiné à un usage domestique courant (utilisation publique sur une longue période, utilisation dans d'autres lieux spéciaux, etc.), mais il présente des défauts ou des dommages.
 7. *Déplacer l'engrenage de la machine en fonction de la demande du client.
 8. *La durée de vie qui consomme une pièce a déjà été exercée (par exemple, une batterie d'eau émoussée), etc.

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Classe		Spécification
La tension nominale		Ac 220 ± 10% 50HZ/60HZ
pouvoir		1700W
Fonction de nettoyage	Rendement	
	Nettoyage des hanches	Environ 700 ml/min
	Les femmes font le ménage	Environ 700 ml/min
	La température de l'eau	Température normale?34°C?37°C?40°C(Quatre blocs)
	Chauffage de l'eau chaude	Le type thermique
	Puissance du chauffage	1600W
	Dispositif de sécurité	Entrée, sonde de température de l'eau, fusible de température, thermostat, protection contre les fuites
Fonction de séchage	Température de l'air chaud	Température normale ? 48°C ? 55°C ? 62°C (quatre blocs)
	La vitesse du vent	>4m/s
	Puissance du chauffage	Moyenne d'environ 220W (Max. 350W)
	Dispositif de sécurité	Double tranche métallique, fusible de température
Chauffage des	Dispositif de sécurité	Température normale?34°C?37°C?40°C(Quatre blocs)
	Puissance du chauffage	À propos de 45W
	Dispositif de sécurité	La machine à sentir les écarts de température, le fusible de température
désodorisation		Filtre à charbon actif de contact à haute efficacité
Nettoyage mobile		Déplacer 1,5 cm avant et après la tête d'arrosage
Position de la buse		Possibilité de déplacer l'ajustement avant ou après
Localisation de l'approvisionnement en eau		5~40°C
Pression statique de l'eau		0,15 (pression d'appui) -0,75 (pression statique)

CARTE DE GARANTIE DU PRODUIT

Nous apprécions que vous achetiez les produits de notre société, notre société s'engage comme suit : Découvrez le problème de qualité du produit s'il vous plaît et achetez des marchandises ou le service après-vente de notre société à contacter.

Nom du produit	Toilettes intelligentes	Modèle de produit	
Date d'achat		Séquence	
Le nom du client		Le rapport fixe le terme	Date d'achat depuis 2 ans
Adresse de contact			
Registre d'entretien	Décomposer et traiter une circonstance	Date de maintenance	Personnel d'entretien

Lien de rétention de l'utilisateur

Questions relatives à la garantie des produits

*Lors de l'achat de ce produit, remplissez le contenu de la garantie du produit et conservez-le correctement.

*47/5000 Dans les 30 jours suivant la date d'achat, si le produit présente un problème de qualité dans le cadre d'une utilisation normale, l'entreprise sera responsable du remplacement du produit après certification du technicien de l'entreprise.

*Toutes les instructions, notices, étiquettes et autres contenus mentionnés pendant la période de garantie seront réparés gratuitement par l'entreprise.

*Les services fournis pendant la période de garantie sont couverts par les services de maintenance payants, pour lesquels des frais de maintenance sont facturés le cas échéant.

Disposer d'un service d'entretien du goût

*Après l'installation, en raison d'un défaut ou d'un dommage inadéquat ou perçu comme tel

*Pour démonter ou remettre en état la défaillance causée par une utilisation non autorisée

*Incendie, typhon, inondation, tremblement de terre, incendie et foudre causés par une anomalie.

*Transfert à l'installation selon les besoins du client

*La vie de l'expatrié est épuisée

*Les produits ont été réparés par du personnel technique n'appartenant pas à l'entreprise.

*Les familles ordinaires pensent (comme les lieux publics) à l'utilisation des défaillances et des blessures qui en résultent.

*Facture non achetée

*Les informations de la carte de garantie ne sont pas remplies et le "dossier de l'utilisateur" n'est pas renvoyé à l'entreprise.

Veuillez protéger pour réparer une information de carte pour remplir une intégrité et tored "le client retourne pour garder allié" pour envoyer des entreprises autrement ne jouissent pas de protéger pour réparer une politique une fois !

Le nom de l'utilisateur		Numéro de contact	
Adresse de contact			
Acheter la		Date d'achat	

Accusé de réception l'utilisateur

boutique			
Modèle de produit		satisfaction	Satisfait ☐ général ☐ insatisfait ☐
Le numéro de série		Signature du client	

Toilette intelligente

Les données contenues dans ce manuel sont soigneusement vérifiées et s'efforcent d'être exactes. En cas d'erreur d'impression, des erreurs peuvent se produire et l'entreprise n'est pas tenue d'en assumer les conséquences. Le processus d'impression peut entraîner de légères différences entre les produits et les données réelles. En raison de la date d'impression des données, les

spécifications des produits peuvent changer légèrement au moment de l'achat.