




IN230800051V02_DE

713-131V90

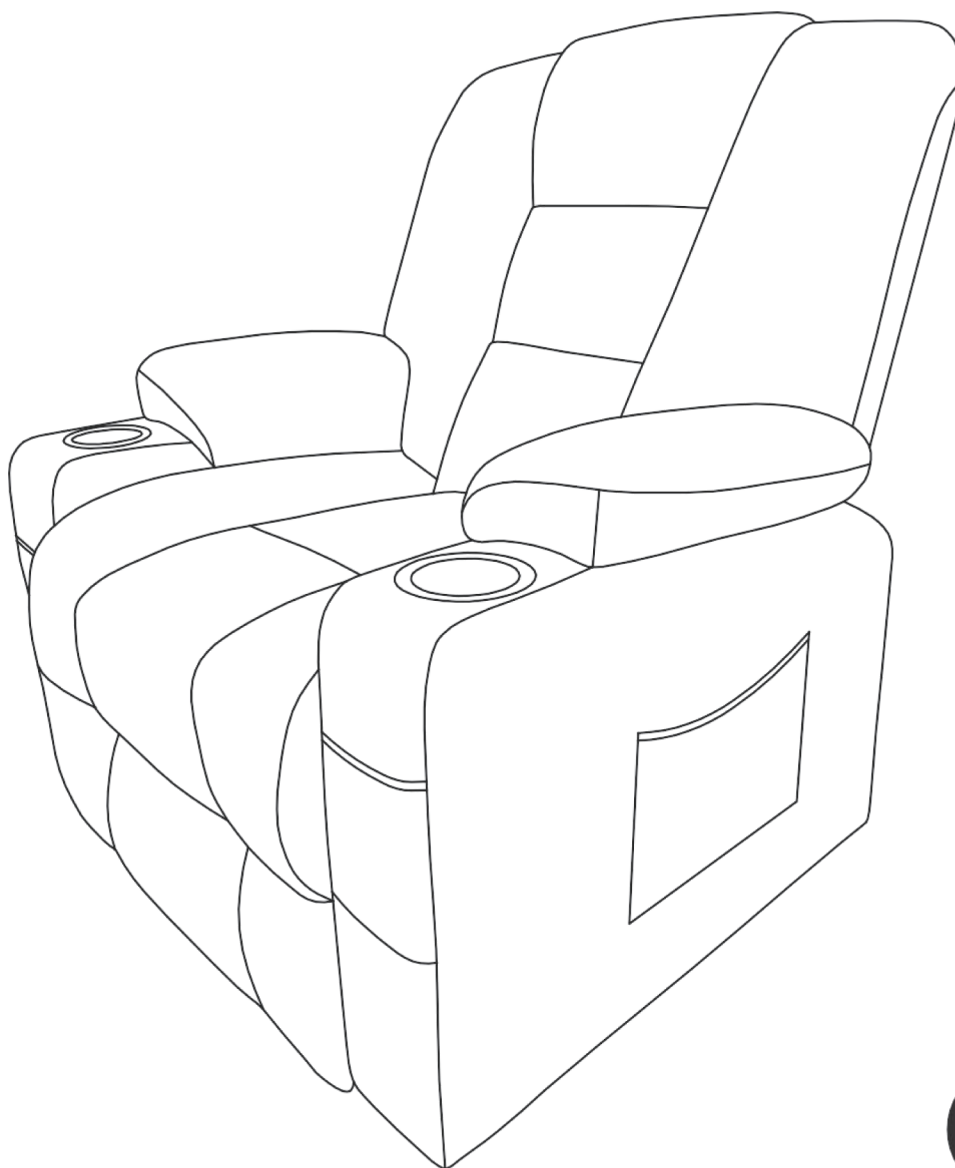

DE: MONTAGEANLEITUNG

EN: ASSEMBLY INSTRUCTION

DE: WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt

Nutzungshinweise:

- *Bitte stellen Sie den Stuhl stabil auf eine ebene Fläche.
- *Von offenen Feuerquellen fernhalten.
- *Vermeiden Sie eine Überlastung des Stuhls.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- *Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- *Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- *Vergewissern Sie sich, dass kein Zubehörteil fehlt.

Instandhaltung:

- *Bitte reinigen Sie den Stuhl nur mit einem weichen Tuch.
- *Überprüfen Sie den Stuhl regelmäßig.

Lagerung:

- *Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Witterungseinflüsse verursacht werden. Falls der Stuhl mit einer elektronischen Höhenverstellung geliefert wird, dürfen Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Only for domestic use

Instructions for use:

- *Put the chair stably on a flat floor.
- *Stay away from open flames.
- *Avoid the overload at the chair.

Precautions before assembly:

- *Prepare a clean and dry mounting area.
- *Verify that the product is not damaged.
- *Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- *Clean with a soft fabric.
- *Check the seating regularly.

Storage conditions:

- *The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.





Beware of crushing and cutting hazards during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation or withering.



If the seating is fitted with powered seat height adjustments, only trained personnel may replace or repair those components.

PACKING DETAILS: TOTAL 2 BOXES

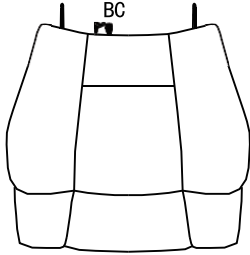
BOX 1/2

PART NO.	PARTS	QTY
(3)		X1
(4)		X1
(5)		X1
(6)		X1

BOX 2/2

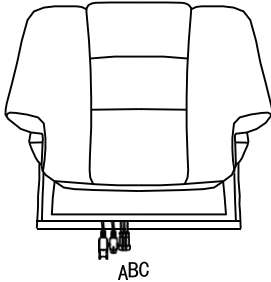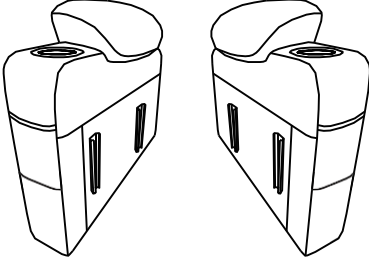PART NO.	PARTS	QTY
(1)		X1
(2) LR		X2


1 X1

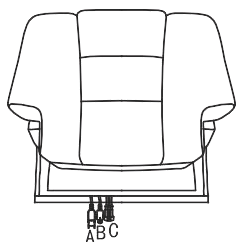

4 X1




2 X2

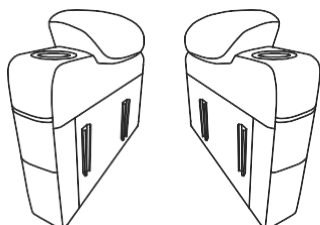

5 X1



3 X1

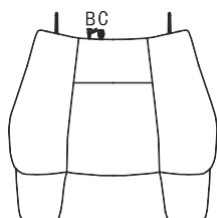



6 X1



2 X2

3 X1

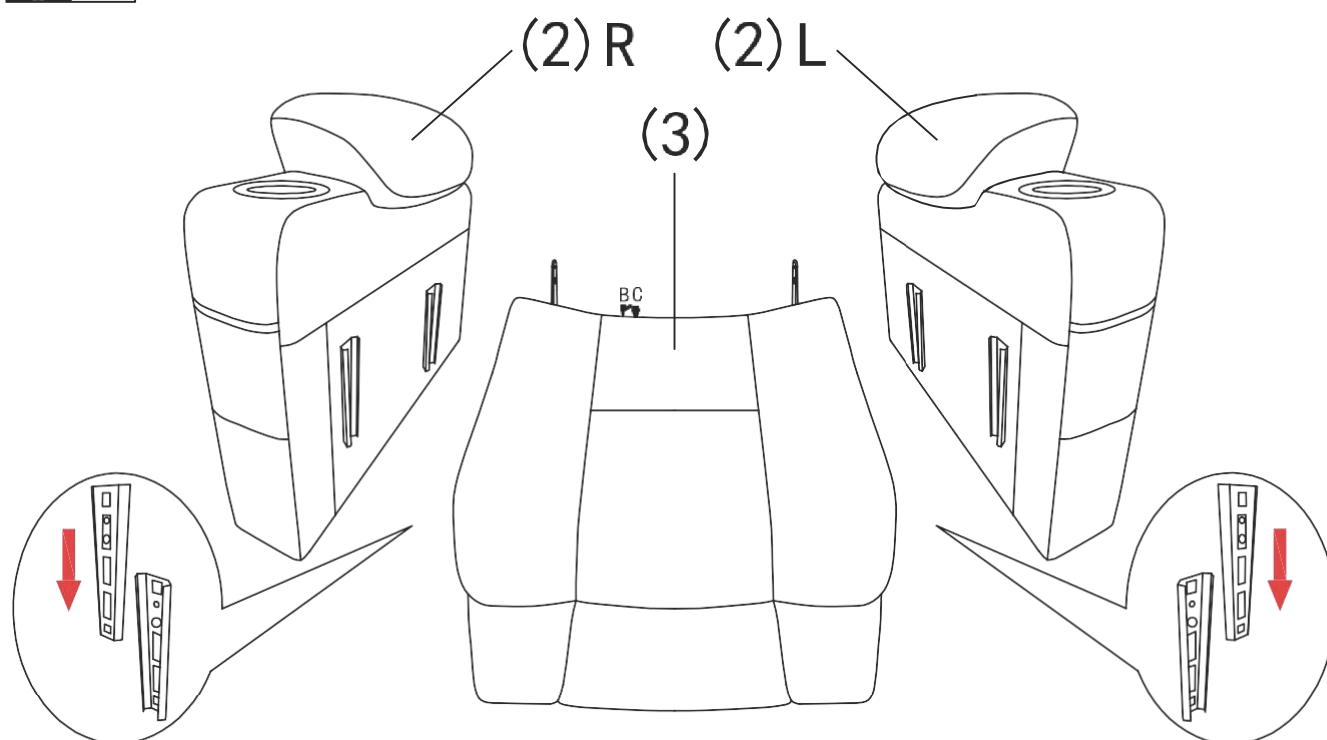


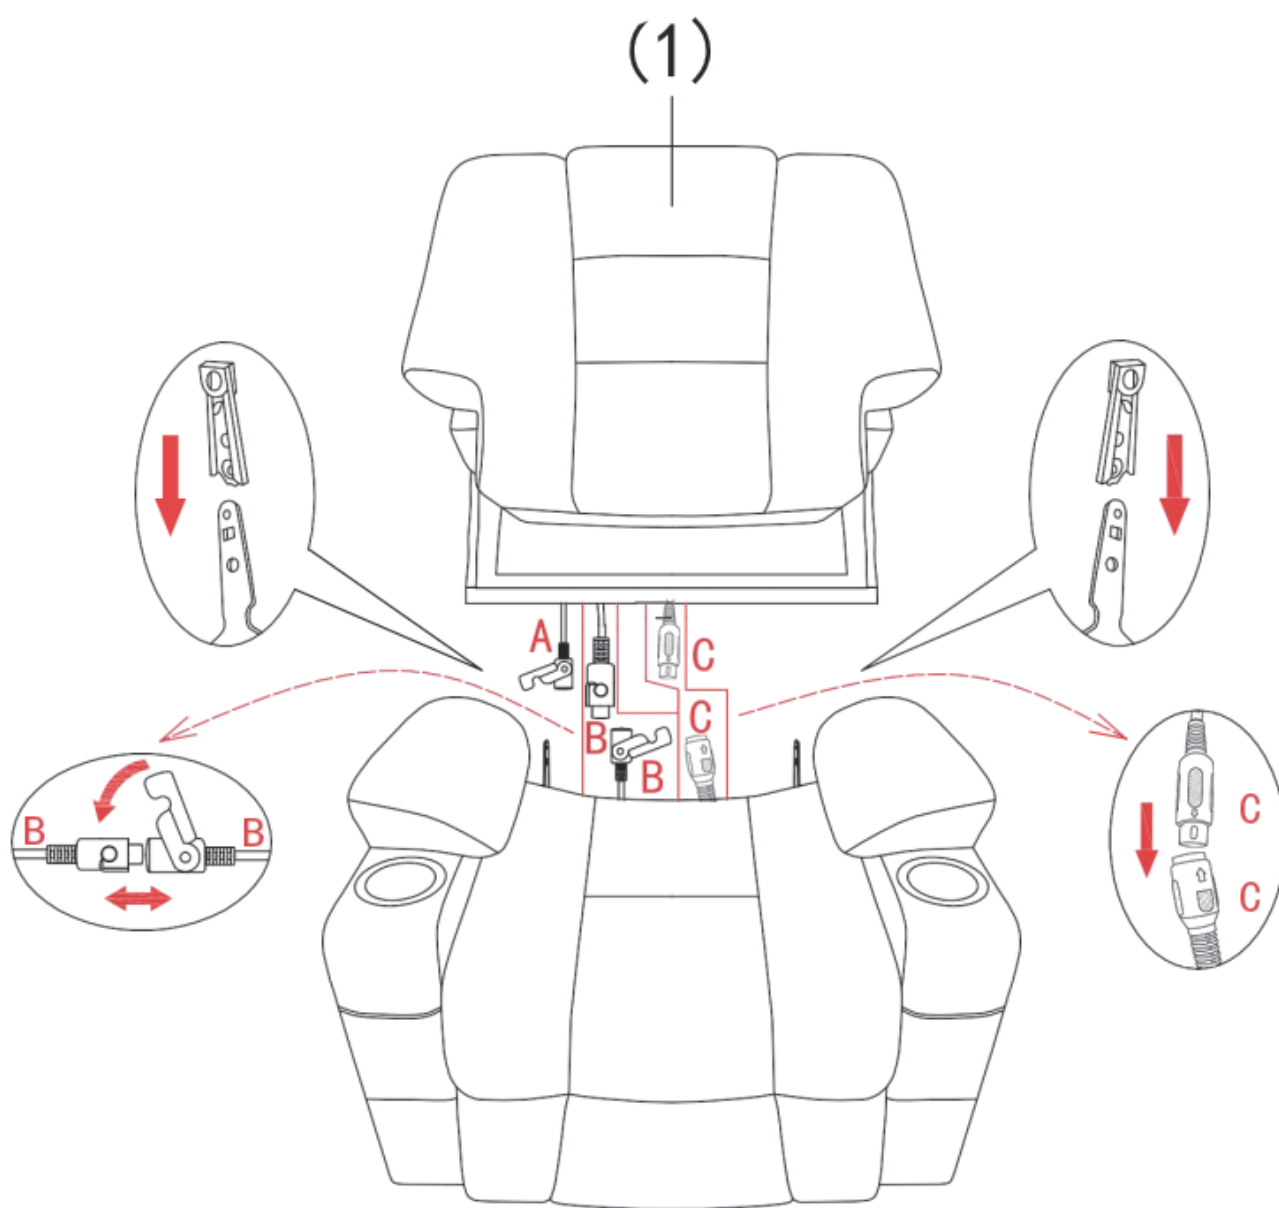


4 X1

5 X1


6 X1

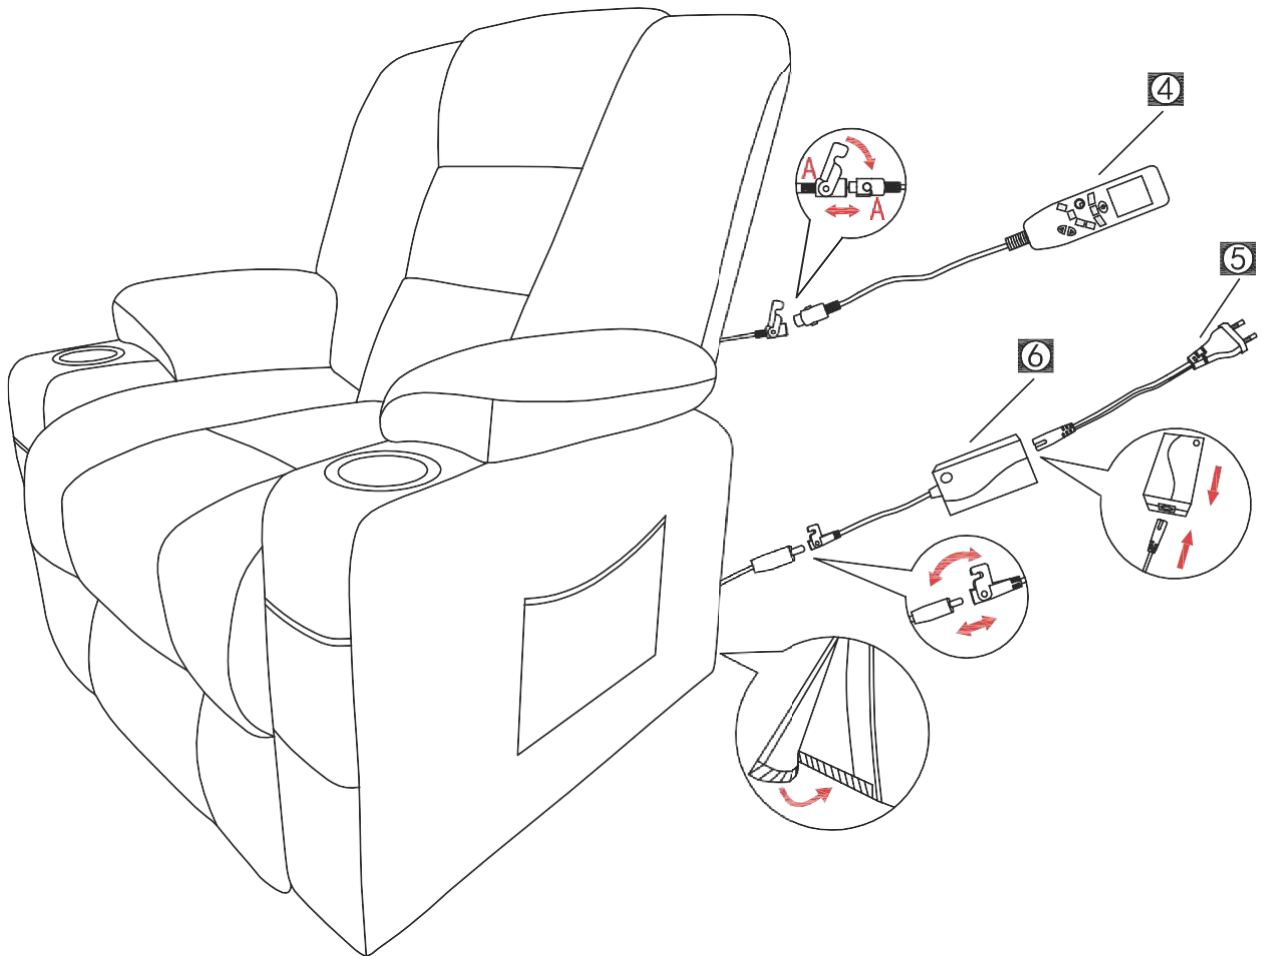

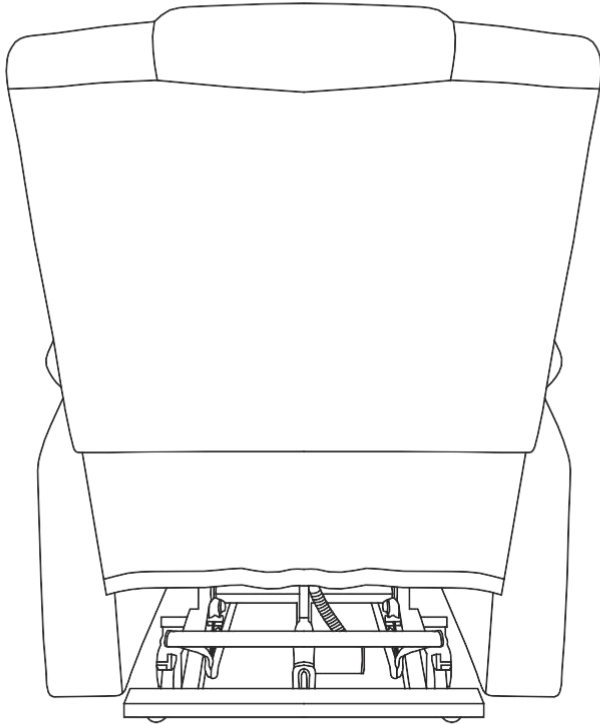


DE: Einstellung der Bremse: Er kann nach dem Absteigen geschoben werden - die Höhe des Stuhls steigt dann leicht an.

EN: Brake setting: It can be pushed after stepping down – the height of the chair will slightly rise.

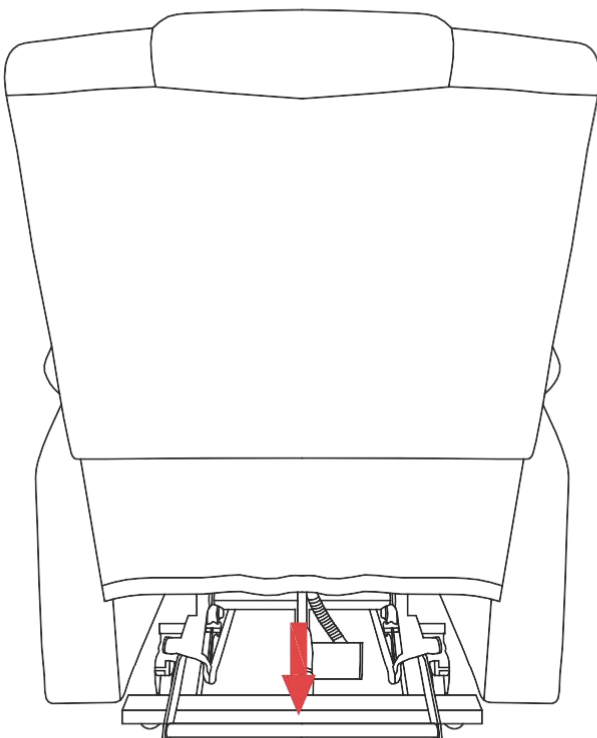





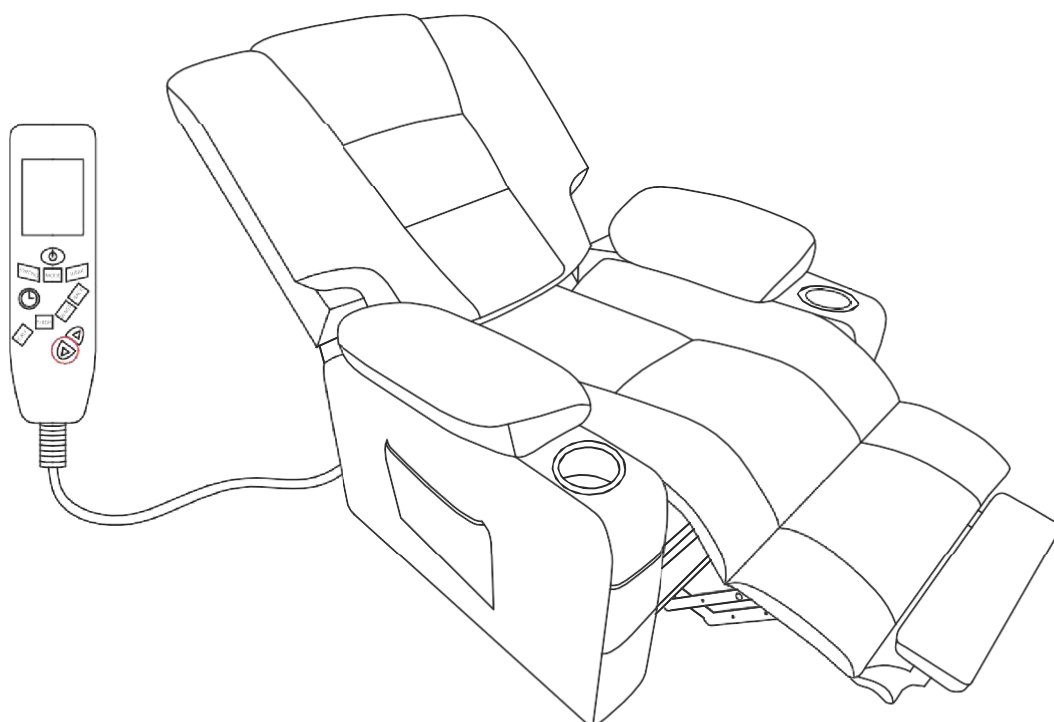






DE: Einstellung der Bremse: Heben Sie den Bremshebel an, um das Rad zu blockieren.



EN: Brake setting: Lift the brake lever to lock the wheel.



I. Tastenbeschreibung

Wenn die Steuerung eingeschaltet ist, leuchten die Tasten auf - sie erlöschen nach 30 Sekunden. Sie leuchten wieder auf, wenn sie benutzt werden.

1.  1. Ein-/Aus-Taste: Wenn Sie sie drücken, leuchtet der LCD-Bildschirm auf und Sie können die Funktionen nutzen. Zum Ausschalten einmal antippen - der LCD-Bildschirm schaltet sich aus und die Funktionen können nicht verwendet werden.
2.  2. Starke Massage: Drücken Sie für eine kontrollierte und starke Massage.
3.  3. Auswahl des Massagemodus: Es gibt vier Modi, tippen Sie einmal, um einen anderen Modus zu wählen.
4.  4. Schwache Massage: Drücken Sie für eine schwache Massage.
5.  5. Zeiteinstellung: Die Standardeinstellung ist 15 Minuten, tippen Sie einmal, um fünf Minuten hinzuzufügen - die maximale Dauer beträgt 60 Minuten.
6.  6. Obere Rückenmassage: Drücken Sie, um ein- und auszuschalten.
7.  7. Hüftmassage: Drücken Sie, um ein- und auszuschalten.
8.  8. Oberschenkelmassage: Drücken Sie, um ein- und auszuschalten.
9.  9. Wadenmassage: Drücken Sie, um ein- und auszuschalten.
10.  10. Hebt Sessel und Rückenlehne an und schließt die Fußstütze.
11.  11. Senkt den Sessel, die Rückenlehne und öffnet die Fußstütze.

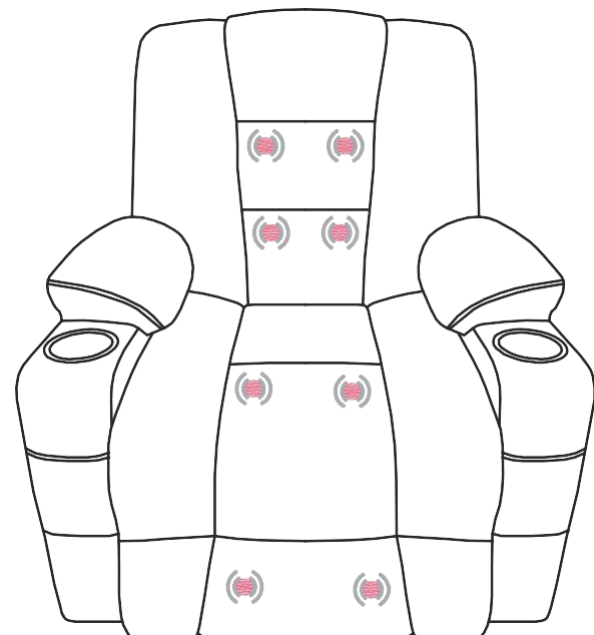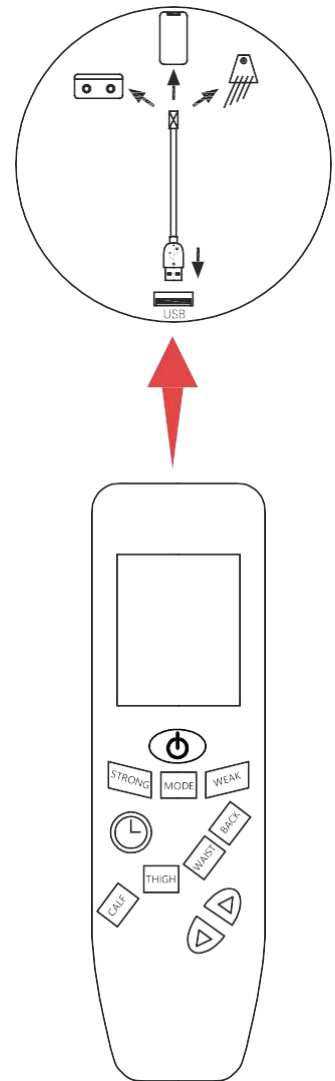












Warnung:


Drücken Sie nicht zwei Tasten gleichzeitig, da dies Ihren Sessel beschädigen kann.

Um Unfälle zu vermeiden, stehen Sie nicht auf, wenn der Sessel eingeschaltet ist. Verbinden Sie zuerst alle entsprechenden Anschlusskabel, Schließen Sie schließlich das Netzteil an

I. Description of keys

When the control is on, the keys light up – they will go off after 30 seconds. They will light up again when in use.

1.  1. Power button: When pressed, the LCD screen lights up and you can use the functions. Tap once to turn off – the LCD screen will turn off and functions cannot be used.
2.  2. Strong massage: Press for a controlled and strong massage.
3.  3. Massage mode selection: There are four modes, tap once to choose a different mode.
4.  4. Weak massage: Press for a weak massage.
5.  5. Time setting: The default is 15 minutes, tap once to add five minutes – the maximum is 60 minutes.
6.  6. Upper back massage: Press to turn on and off.
7.  7. Waist massage: Press to turn on and off.
8.  8. Thigh massage: Press to turn on and off.
9.  9. Calf massage: Press to turn on and off.
10.  10. Lifts chair, backrest and footrest closes.
11.  11. lowers chair, backrest and footrest opens.

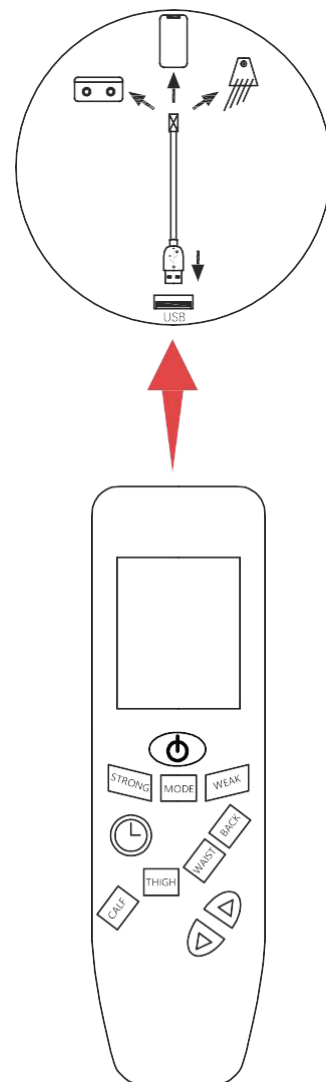


Warning:

Do not press two buttons together – this will damage your chair.

To avoid accidents, do not stand up whilst the chair is on.

First connect all corresponding connecting wires, and finally connect the power supply.

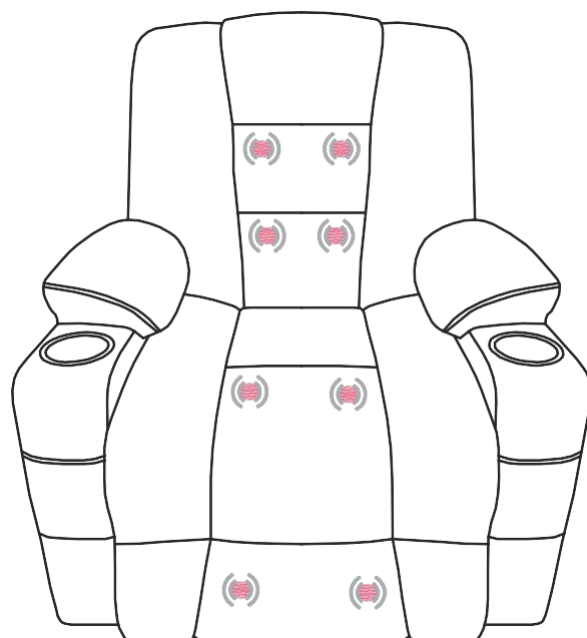

	115V	230V	
Modell:	YH-A290020-A	YH-A290020-A	
Eingangsspannung	100-240	100-240	V
AC-Eingangsfrequenz	50-60	50-60	Hz
Ausgangsspannung	29	29	V
Ausgangsstrom	2,0	2,0	A
Ausgangsleistung	58	58	W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	88,21%	88,43%	%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %)	88,21%	88,43%	%
Leistungsaufnahme im Leerlauf	0,041	0,112	W

	115V	230V	
Model:	YH-A290020-A	YH-A290020-A	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	29	29	V
Output current	2.0	2.0	A
Output power	58	58	W
Average active efficiency	88.21%	88.43%	%
Efficiency at low load (10 %)	88.21%	88.43%	%
No-load power consumption	0.041	0.112	W

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA