





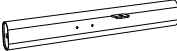


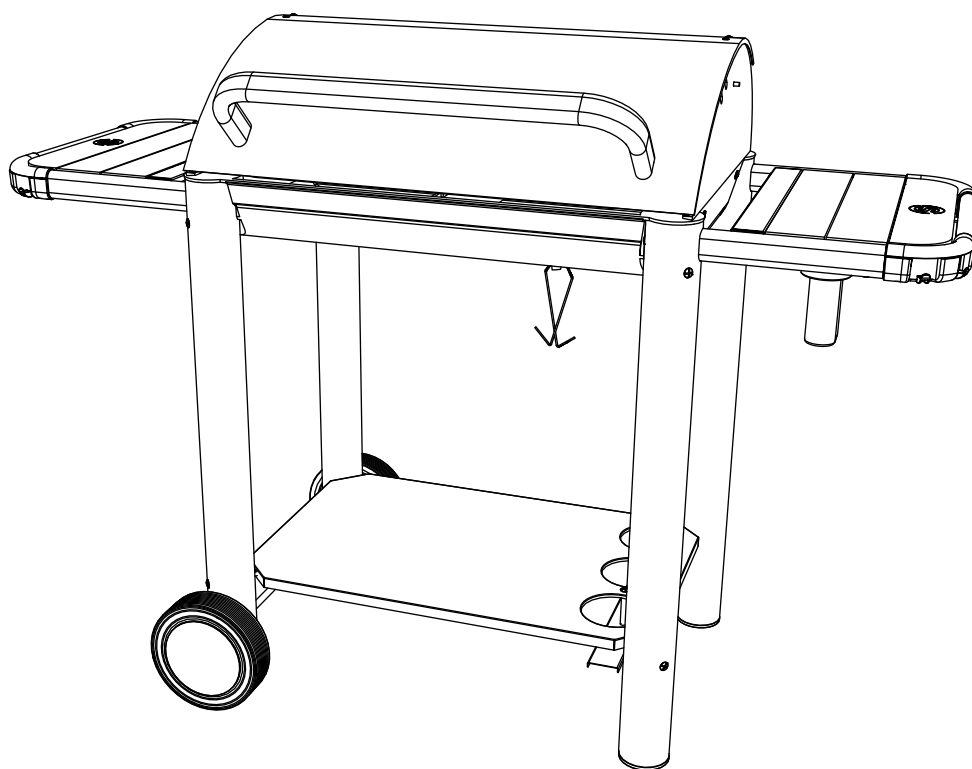


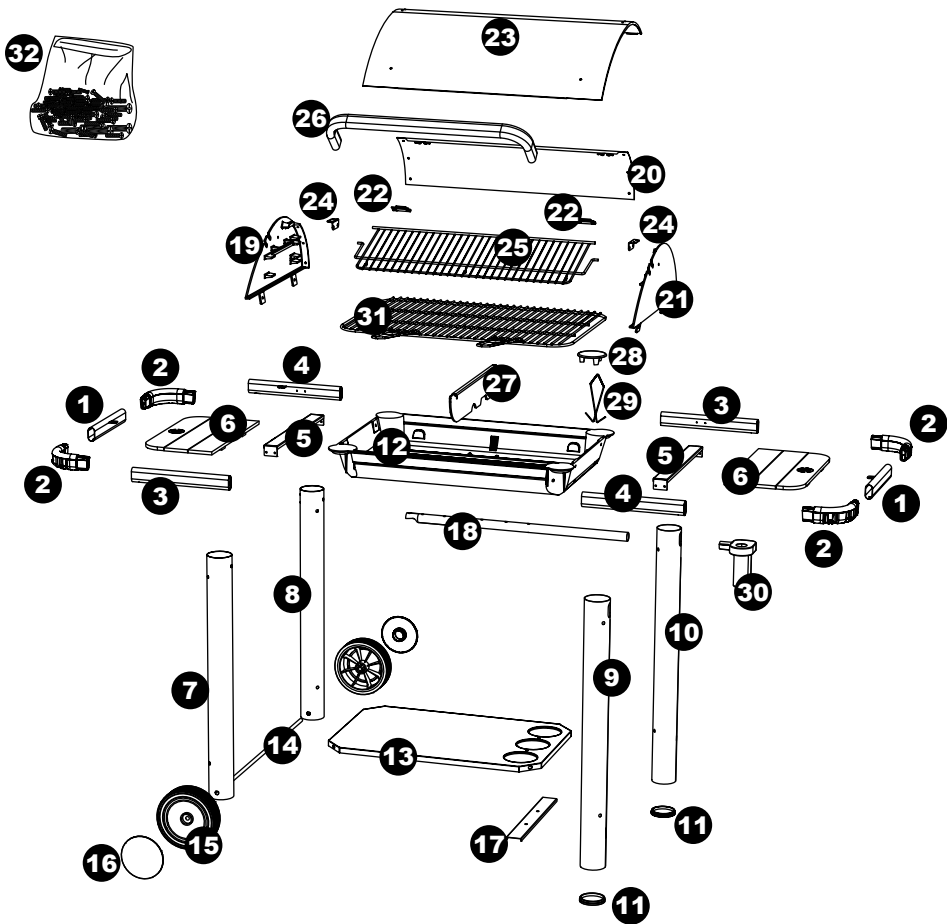


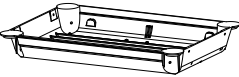



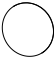
TOM 377150

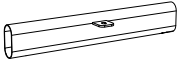


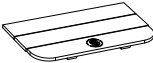


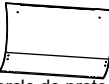







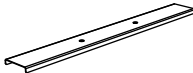





	Ø8 x 55	2
	Ø6 x 90	4
	Ø6 x 80	4
	Ø6 x 65	2
	Ø6 x 45	1
	Ø6 x 20	11
	Ø4 x 35	8
	Ø4 x 12	18


	Ø3.5 x 9.5	14
	Ø4	18
	Ø6	2
	Ø10	2
	Ø6	16
	Ø4	18

1		x 2
2		x 4
3		x 2
4		x 2
5		x 2
6		x 2
7		x 1
8		x 1
9		x 1
10		x 1
11		x 2
12		x 1
13		x 1
14		x 1
15		x 2
16		x 2

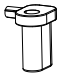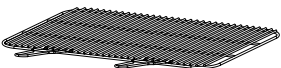17		x 1
18		x 1
19		x 1
20		x 1
21		x 1
22		x 2
23	 Couvercle de protection.	x 1
24		x 2
25		x 1
26		x 1
27		x 1
28		x 1
29		x 1
30		x 1
31		x 1
32		x 1


1

Ø4 x 35




x 8


GAUCHE

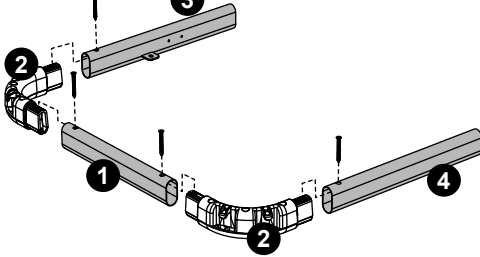

DROITE

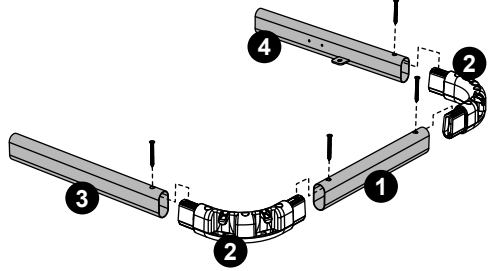
**2**

Ø3,5 x 9,5




x 8

GAUCHE

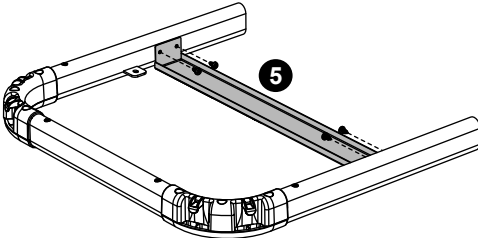

DROITE

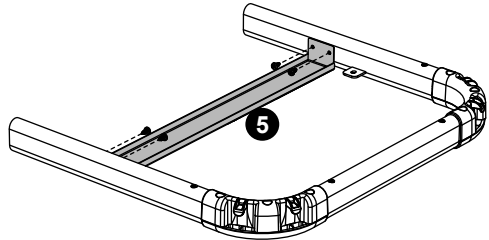

3


Ø3,5 x 9,5

Ø4




x 6

x 6

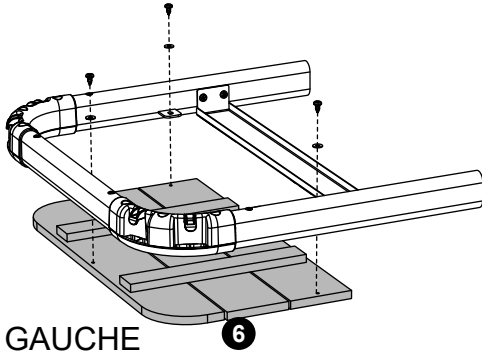




DROITE

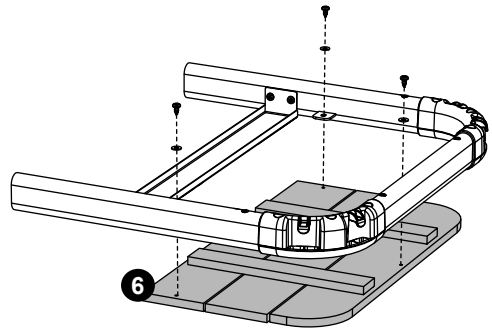**4**



Ø6 x 20






x 2

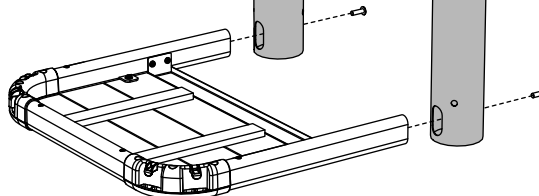

5 Ø6 x 20
x 2

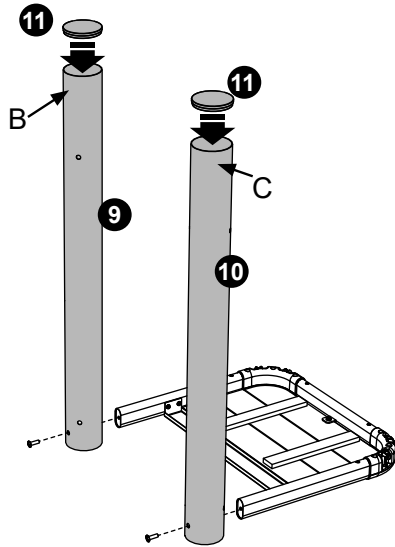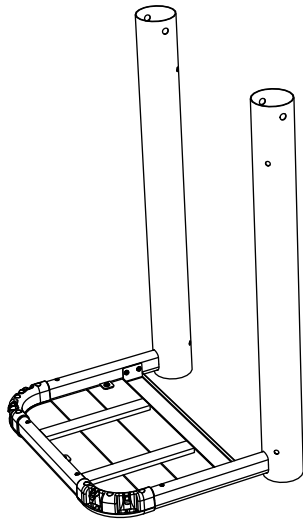

6 Ø6 x 90
x 4

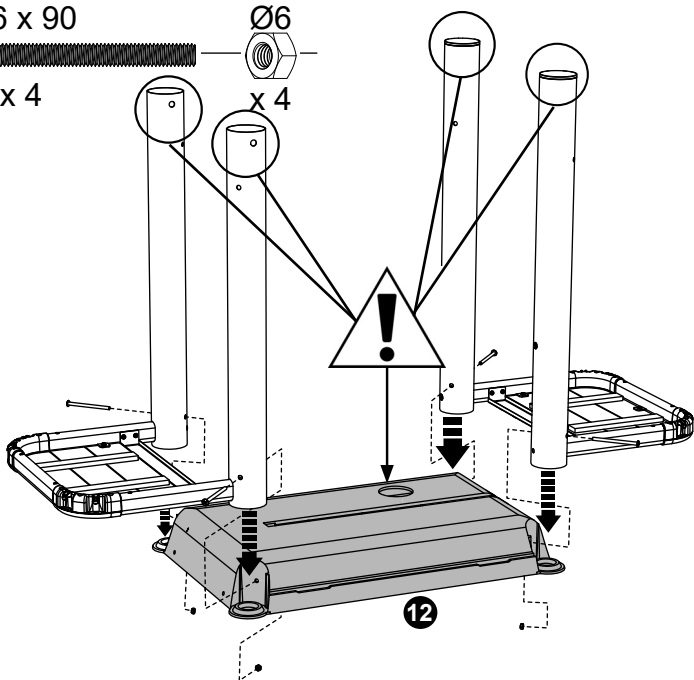


7

Ø6 x 80



x 4


x 4





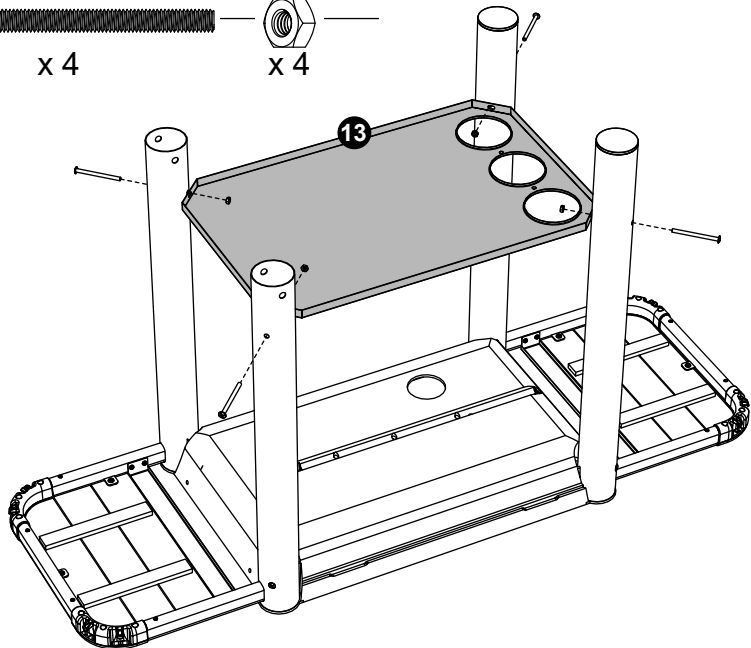
**8**

Ø10



x 2

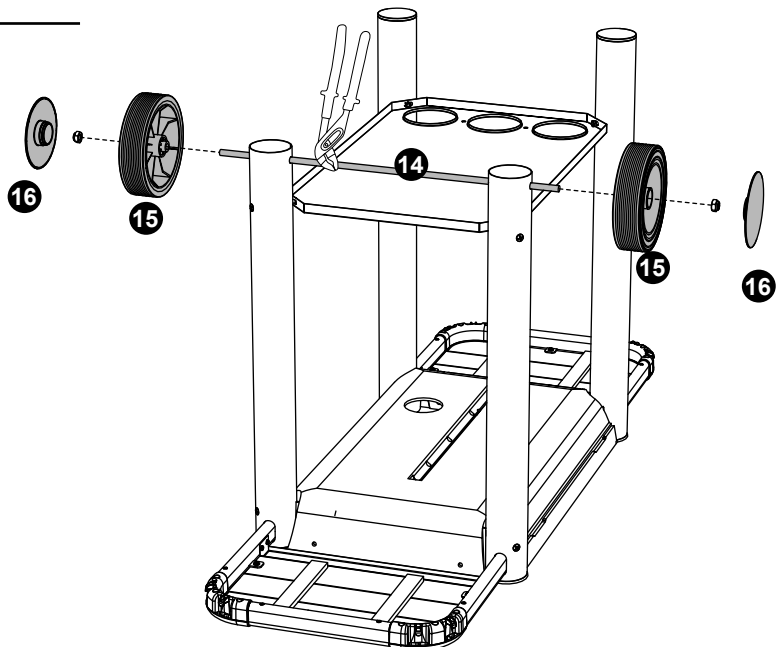

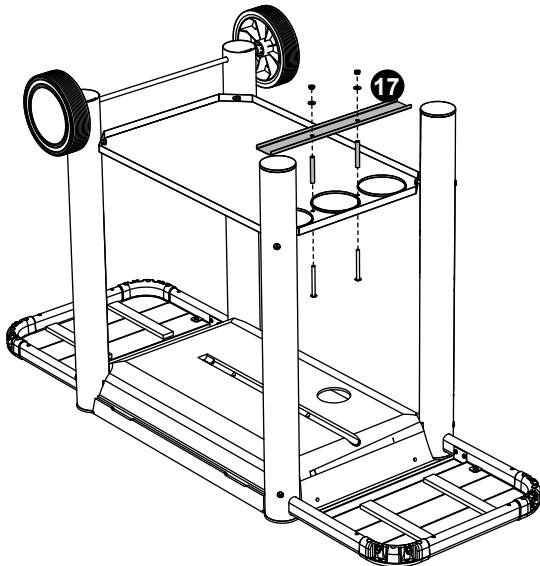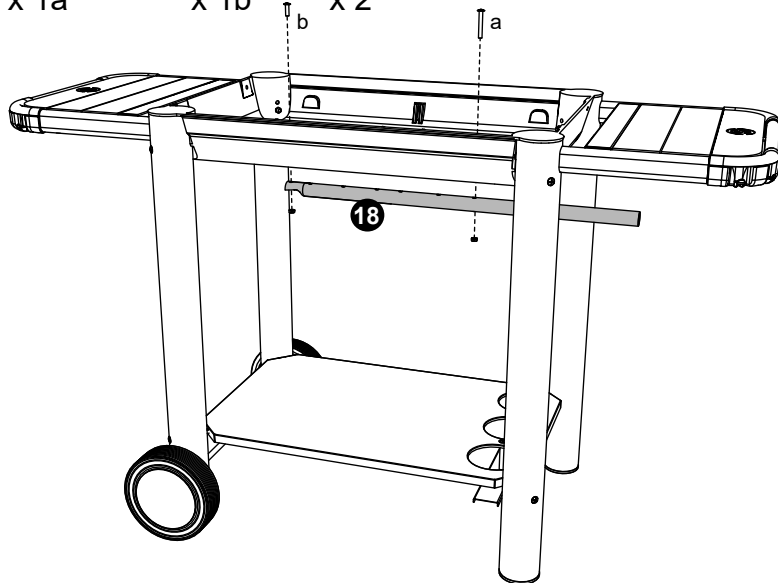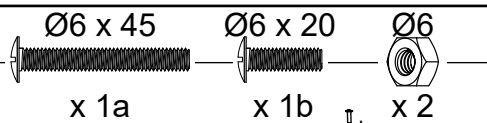9**10**


11

Ø6 x 20

Ø6

x 4

x 4

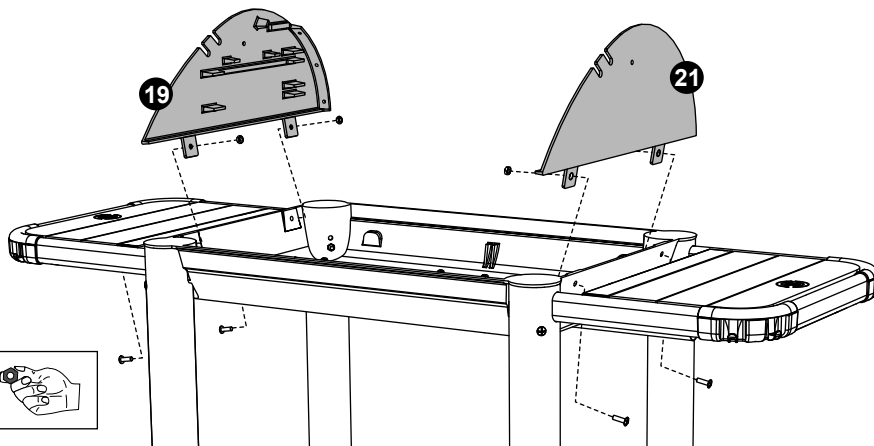

- F** Ne pas serrer les joues 19 et 21 avant le montage de la tôle 20.
- ES** No ajuste las caras 19 y 21 antes de montar la chapa 20.
- PT** Não apertar as faces 19 e 21 antes da montagem da chapa 20.
- IT** Non avvitare le ghiera 19 e 21 prima di aver montato la lamiera 20.
- PL** Nie skręcać boków 19 i 21 przed montażem blachy 20.
- EN** Never tighten sides 19 and 21 before assembling panel 20.
- NL** Zet de zijvleugels 19 en 21 pas vast , nadat het achterpaneel 20 gemonteerd is.
- DE** Die beiden Seitenteile 19 und 21 erst nach Anbringen der Rückwand 20.


12

Ø4 x 12

Ø4

x 6

x 6

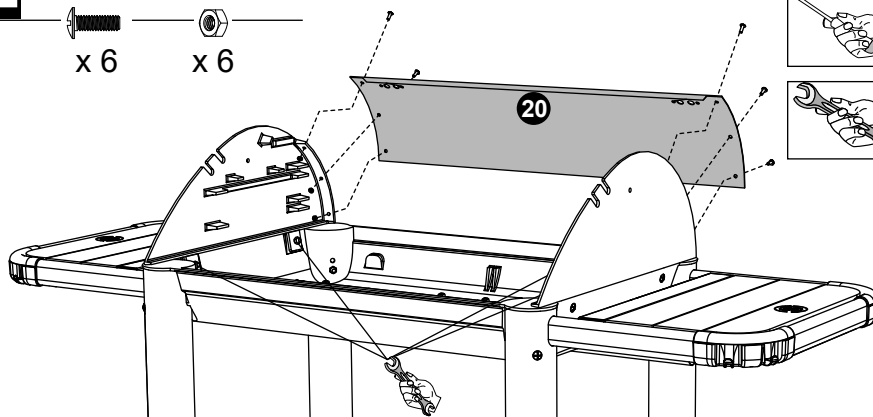

13

Ø4 x 12



x 8

Ø4






x 8

Ø4





x 8

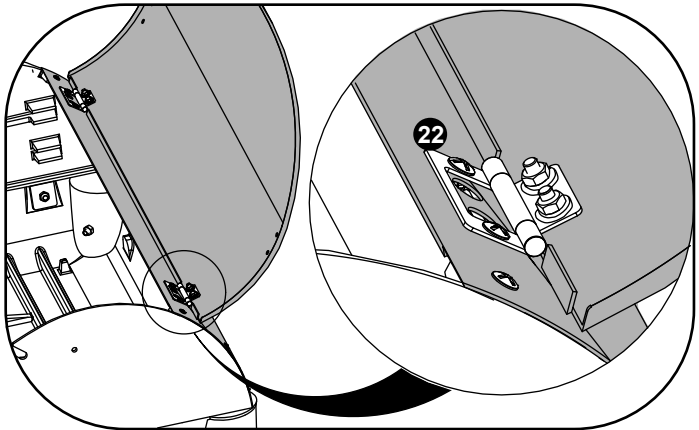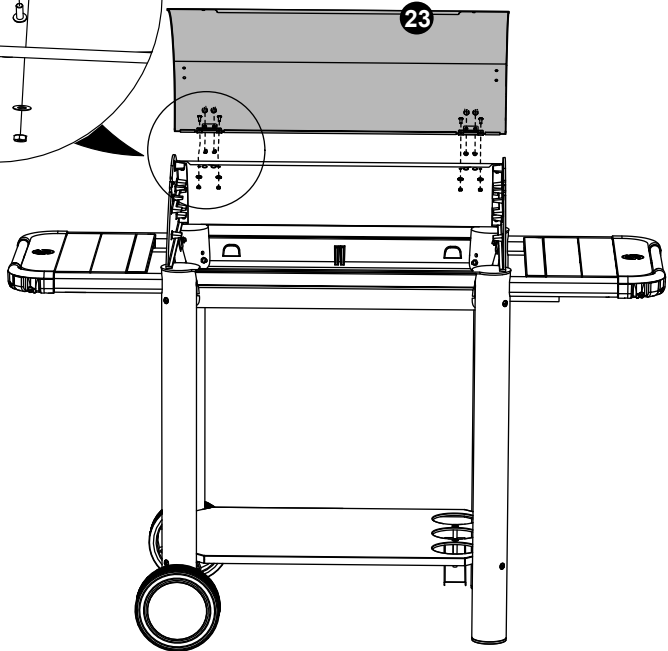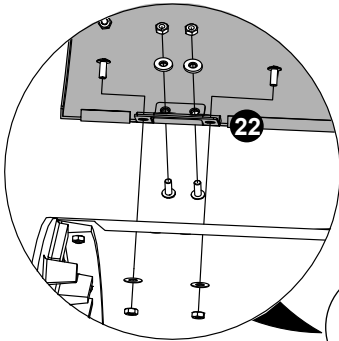

14

Ø4 x 12 Ø4 Ø4 Ø6 x 20
x 4 x 4 x 4 x 2

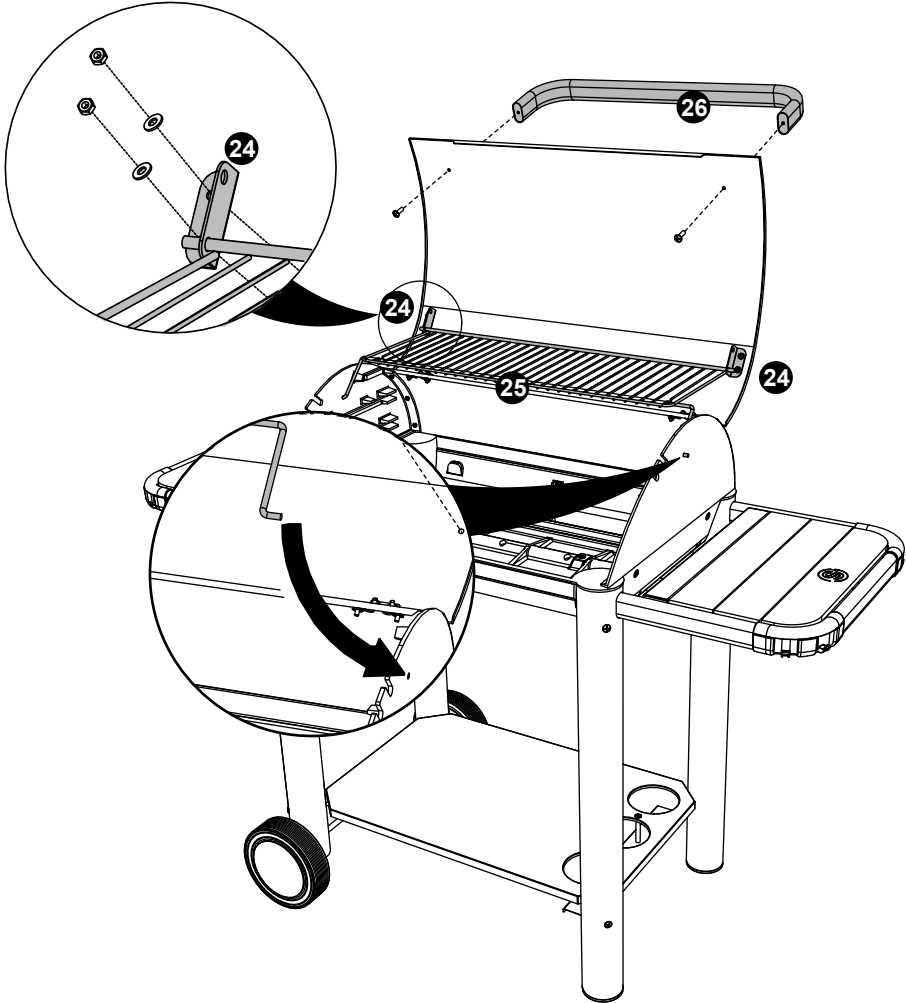

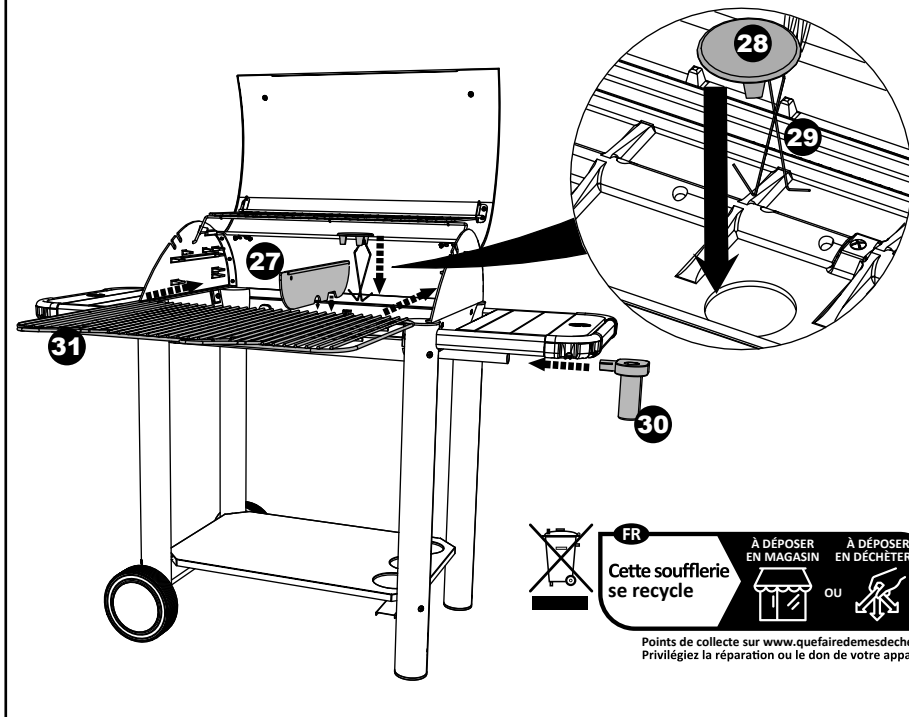

FR

Cette soufflerie se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

- F** La soufflerie fonctionne grâce à deux piles de 1,5 Volts référence LR20. (Durée de service environ 10 heures, pile non fournie). Ne jamais utiliser la soufflerie au-delà de 5 minutes. Lorsque vous n'utilisez pas la soufflerie, enlevez celle-ci du tube, afin d'éviter sa détérioration. Assurez-vous que les cendres soient complètement froides avant de manipuler la plaque vide-cendre N°28. Ce couvercle sert UNIQUEMENT de protection.
- ES** El soplador funciona con dos pilas de 1,5 volts referencia LR20. (ALREDEDOR DE 10 HORAS, pilas LR20 no suministradas) Nunca utilizar el soplador más de 5 minutos. Cuando no se utilice el soplador es conveniente quitarlo del tubo para evitar su deterioro. Compruebe que las cenizas se hayan enfriado del todo antes de manipular el tapón del recoge-cenizas n.º 28. Esta tapadera es ÚNICAMENTE un sistema de protección.
- PT** Os foles funcionam graças a duas pilhas de 1,5 volts referência LR20. (DURAÇÃO DE CERCA DE 10 HORAS, pilhas LR20 não fornecidas) Nunca utilizar os foles mais de cinco minutos. Quando utiliza os foles, retire-os do tubo para evitar a sua deterioração. Certifique-se de que as cinzas estejam completamente frias antes de manusear a tampa para esvaziar o cinzeiro n.º 28. Esta tampa serve ÚNICAMENTE de protecção.
- IT** Il soffietto funziona grazie a due pile da 1,5 volt di tipo LR20. (DURATA DI SERVIZIO CIRCA 10 ORE, pile LR20 non fornite) Non utilizzate mai il soffietto per più di cinque minuti. Se non utilizzate il soffietto, toglietelo dal tubo per evitare che si deteriori. Verificate che la cenere sia ben fredda prima di toccare il coperchio del posacenere N°28. Tale coperchio serve ESCLUSIVAMENTE come protezione.
- PL** Dmuchawa działa na dwie baterie 1,5 V typu LR20. (CZAS FUNKCJONOWANIA OKOŁO 10 GODZIN, Baterie LR20 nie załączone) Nie należy używać dmuchawy ponad pięć minut. Jeśli dmuchawa nie funkcjonuje, w celu uniknięcia uszkodzenia jej należy wyjąć ją z rury. Przed posunięciem się zaliczką służącą do opróżniania popielnika nr 28, należy upewnić się wcześniej czy popiół zupełnie ostygił! Pokrywa ta ma JEDYNIĘ funkcję ochronną.
- EN** The blower is powered by two 1.5V batteries reference LR20. (SERVICE LIFE APPROXIMATELY 10 HOURS, batteries LR20 not included) Never leave the blower running for more than five minutes. When you are not using the blower, remove it from the tube, to avoid it being damaged. Make sure the ashes are completely cold before opening the No. 28 ashtray plug. This cover is used SOLELY for protection.
- NL** Het blaastoestel werkt op twee batterijen van 1,5 volt referentie LR20, (levensduur ongeveer 10 uur, batterij niet meegeleverd). Gebruik het blaastoestel nooit langer dan 5 minuten. Als u het blaastoestel niet gebruikt dient u het van de bus te verwijderen om beschadigen te voorkomen. Zorg ervoor dat de as volledig is afgekoeld voordat u de dop van de aslade nr. 28 aanraakt. Dan dient dit deksel ENKEL ter bescherming.
- DE** Das Gebläsesystem wird mit zwei 1,5 V Batterien LR 20 betrieben. (BETRIEBSDAUER CA. 10 STUNDEN). Nie das Gebläsesystem länger als 5 Minuten in Betrieb lassen. Wenn das Gebläsesystem nicht in Betrieb ist, sollte man es aus dem Lüftungsrohr herausnehmen, um eine Beschädigung zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass die Asche vollkommen abgekühlt ist, bevor Sie den Knopf zum Entleeren des Aschkastens Nr. 28 betätigen. Dieser Deckel ist AUSSCHLIESSLICH als Schutz gedacht.