


CASANOVO

MEIJE 400B140

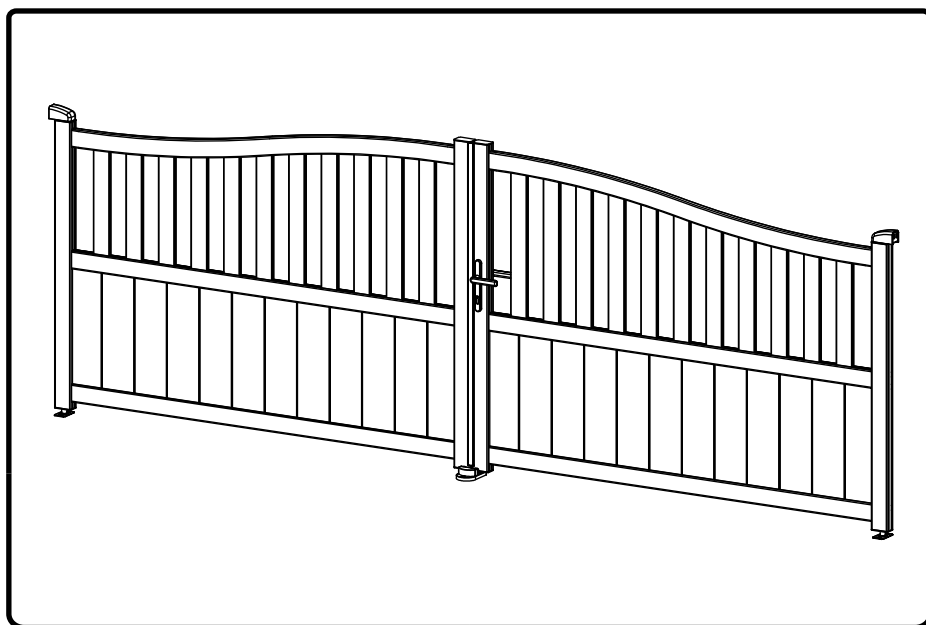


3-5H





X 2

EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK
RO SI SK HU CZ HR GR LT LV

INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO /
MONTAGEHANDLEIDING / INSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUGSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE /
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU /
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS


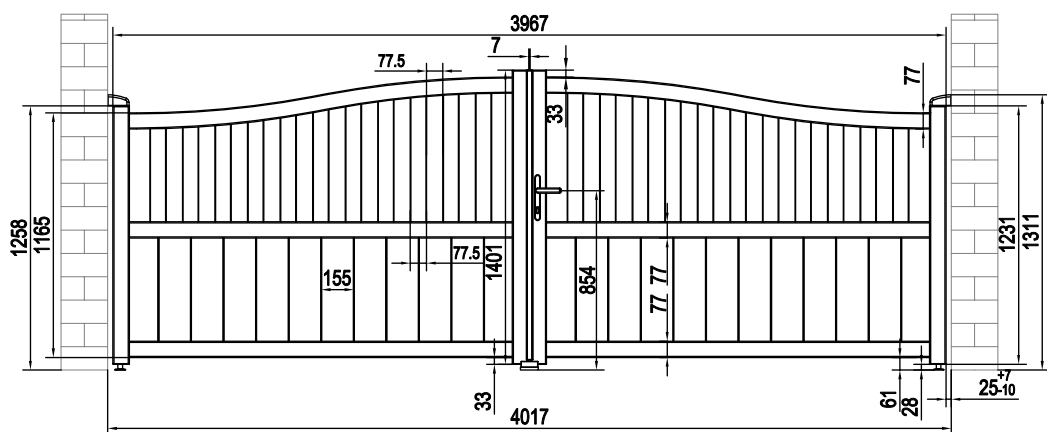


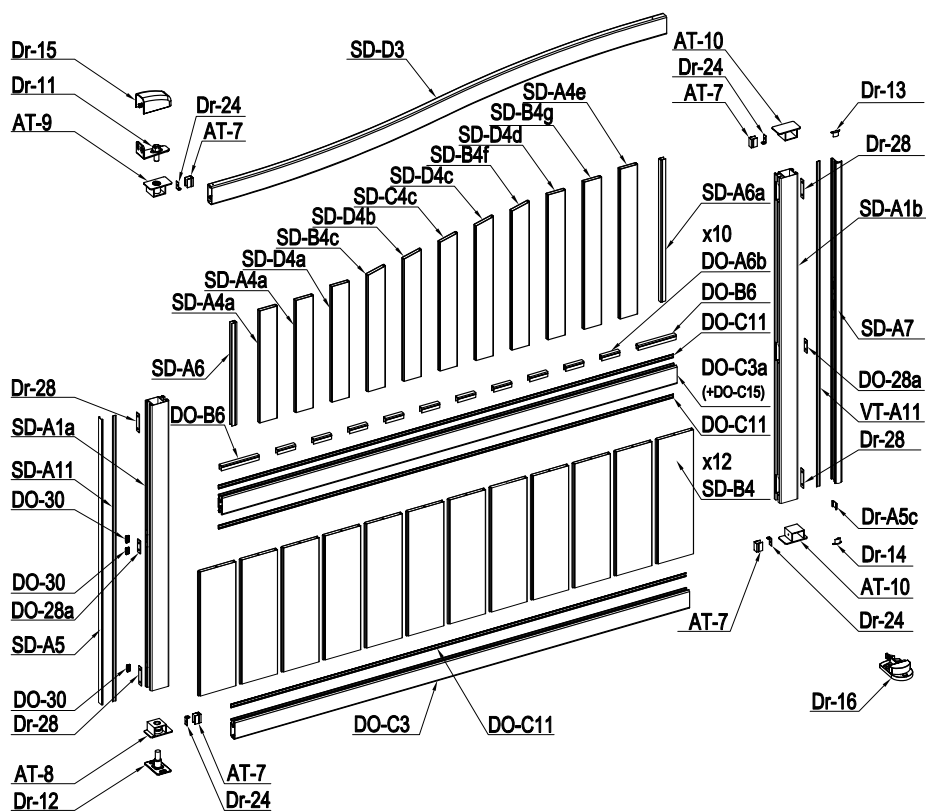



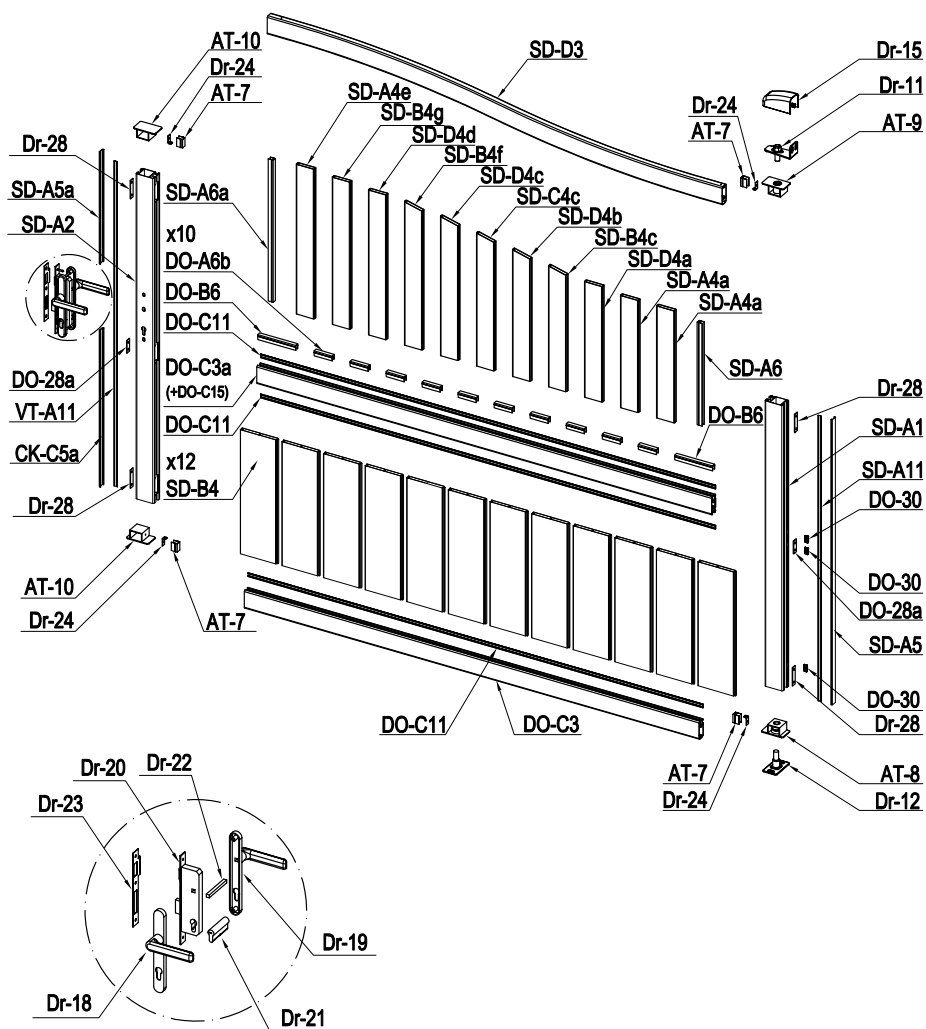


PART LIST



IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	SD-A1	1225	1		AT-8		2
	SD-A1a	1225	1		AT-9		2
	SD-A1b	1395	1		AT-10		4
	SD-A2	1395	1		Dr-11		2
	DO-C3	1957	2		Dr-12		2
	DO-C3a (+DO-C15)	1957	2		Dr-13		1
	SD-D3	1957	2		Dr-14		1
	SD-B4	532	24		Dr-15		2
	SD-A4a	482	4		Dr-16		1
	SD-D4a	497	2		Dr-17		2
	SD-B4c	520	2		Dr-31		4
	SD-D4b	545	2		DO-30		6
	SD-C4c	572	2		Dr-18		1
	SD-D4c	598	2		Dr-19		1
	SD-B4f	617	2		Dr-20		1
	SD-D4d	623	2		Dr-21		1
	SD-B4g	633	2		Dr-22		1
	SD-A4e	644	2		Dr-23		1
	SD-A5	1225	2		Dr-25		1
	SD-A5a	481.5	1		Dr-25a		2
	CK-C5a	673	1		Dr-26		3
	Dr-A5c	19.5	1		Dr-27		2
	VT-A11	1395	2		Dr-24		8
	SD-A11	1225	2		Dr-28		8
	DO-C11	1957	6		DO-28a		4
	AT-7	29.5	8		SD-D30	ST4x10	8
	SD-A6	441	2		SD-D31	ST4.2x13	78
	SD-A6a	611	2		SD-D32	M8x60	12
	DO-B6	163	4		SD-D33	ST5.5x38	24
	DO-A6b	77.5	20		SD-D34	ST6x40	3
	SD-A7	1375	1		SD-D35	Ø6	3
					SD-D36	ST4.8x38	12


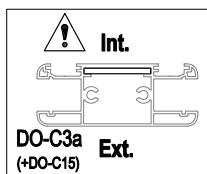
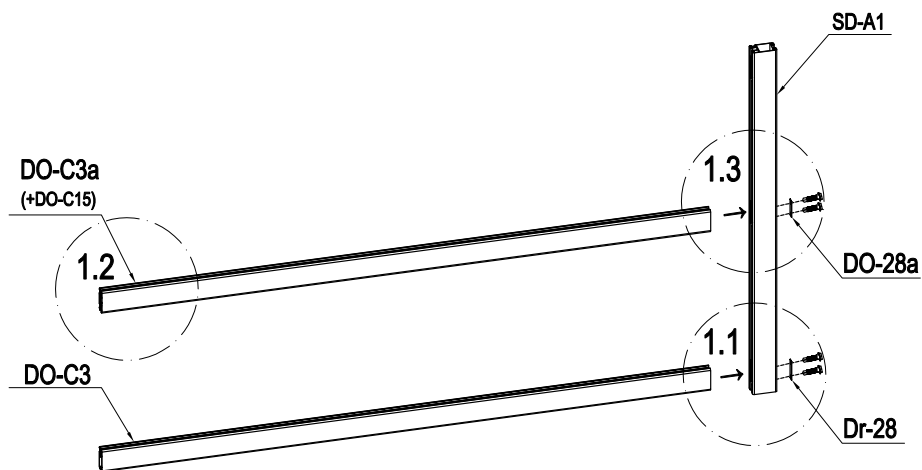


EN: reinforced slat for automation
 FR: lame renforcée pour l'automatisation
 DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
 ES: Lámina reforzada para la automatización
 PT: ripa reforçada para automatização
 IT: lamella rinforzata per l'automazione
 NL: versterkte lat voor automatisering
 PL: wzmacniona listwa do automatyzacji




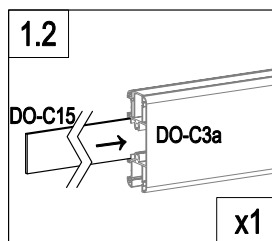
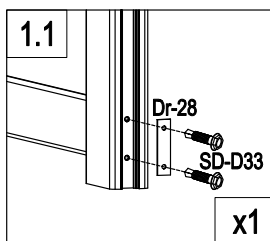
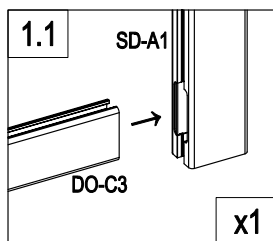


	DO-C3a (+DO-C15)	1
	SD-A1	1
	DO-C3	1
	DO-28a	1
	Dr-28	1
	SD-D33	4



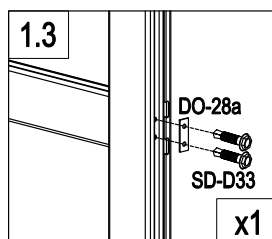
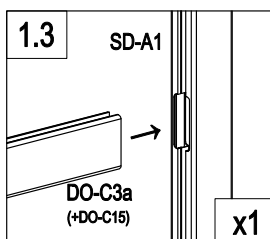


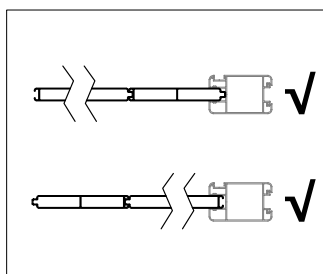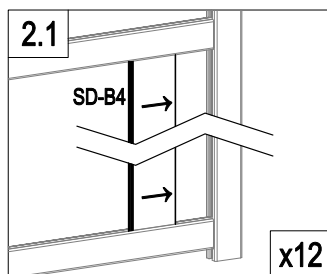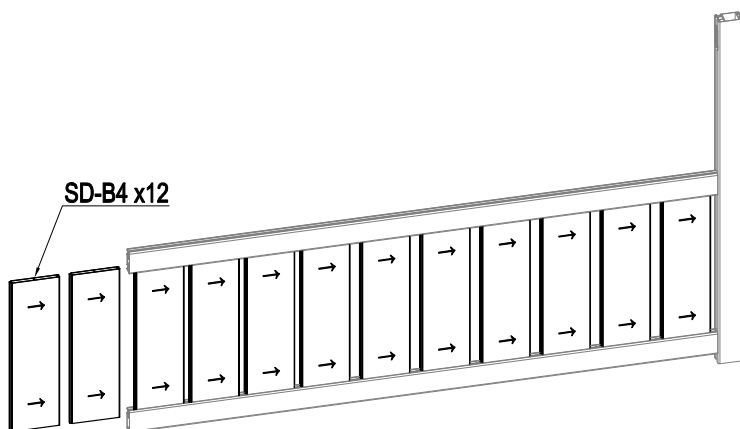





	SD-B4	12
--	-------	----

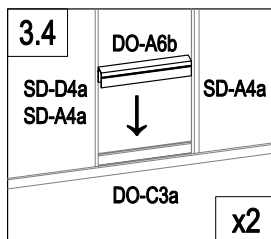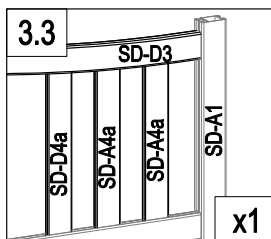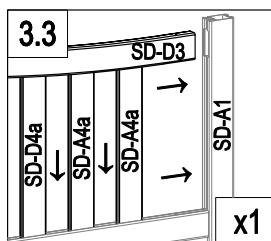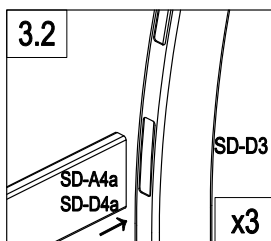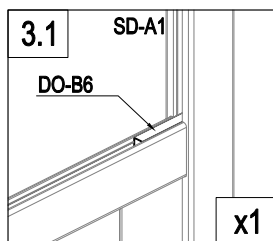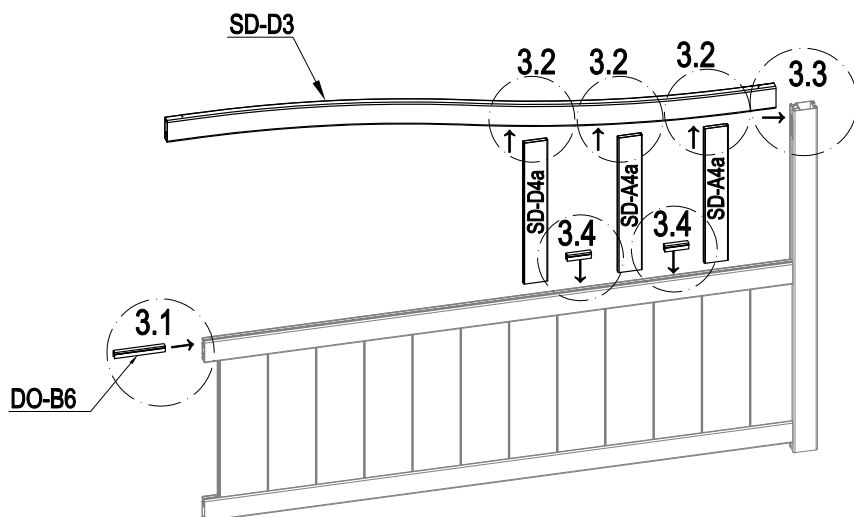


	SD-A4a	2
	SD-D4a	1
	DO-A6b	2
	DO-B6	1
	SD-D3	1

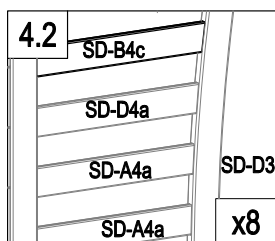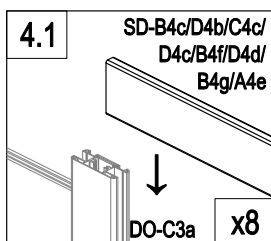
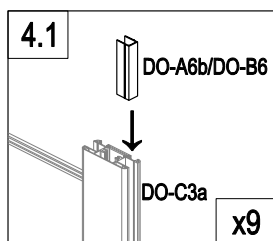
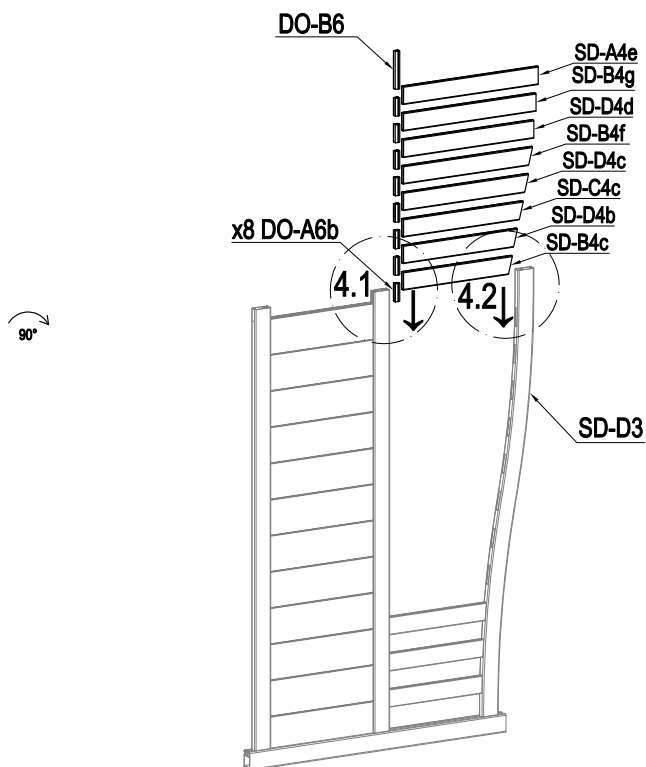


	SD-B4c	1		SD-B4f	1		DO-B6	1
	SD-D4b	1		SD-D4d	1		DO-A6b	8
	SD-C4c	1		SD-B4g	1			
	SD-D4c	1		SD-A4e	1			


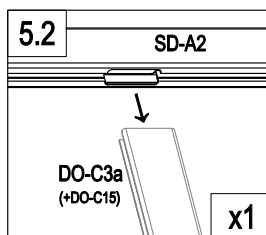
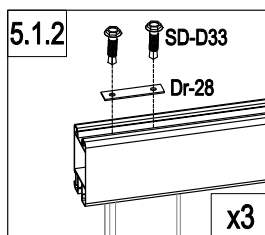
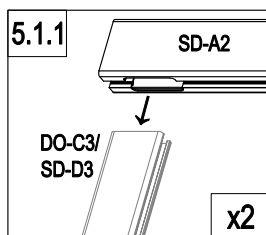
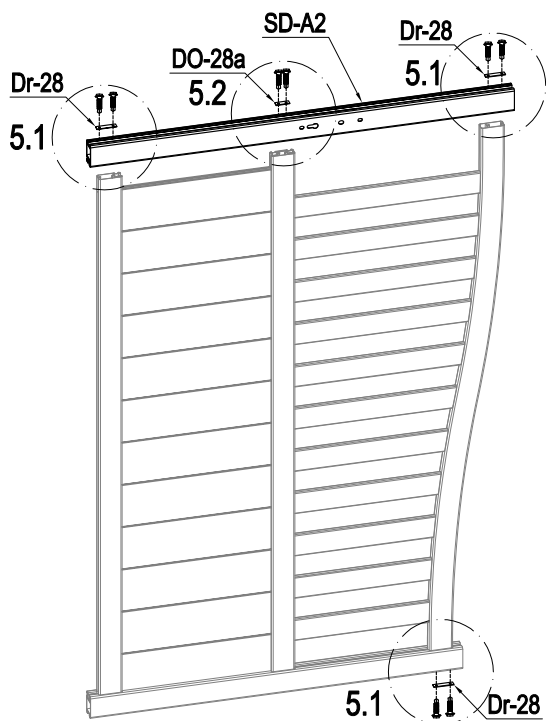


	SD-A2	1
	DO-28a	1
	Dr-28	3
	SD-D33	8



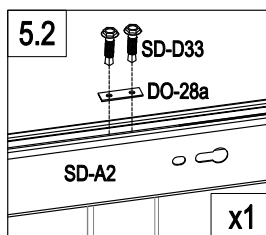


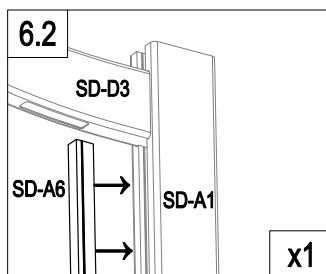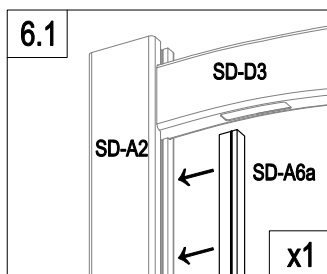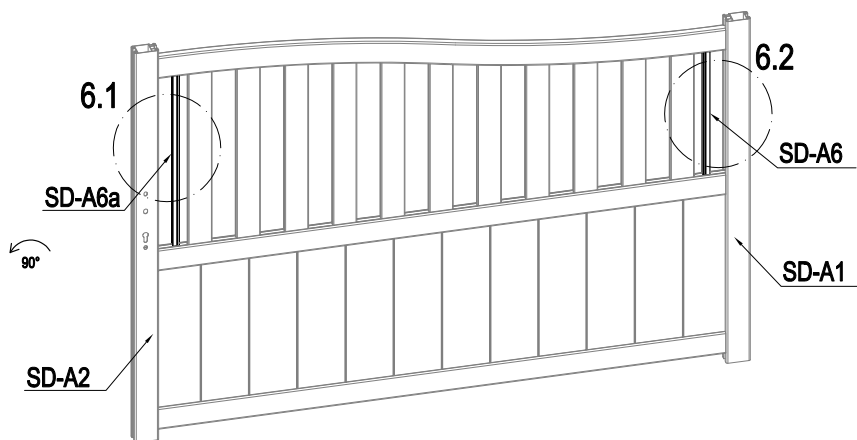


	SD-A6	1
	SD-A6a	1

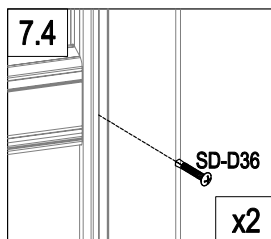
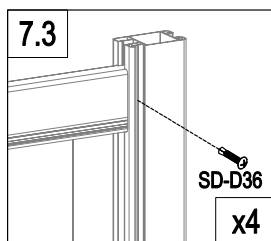
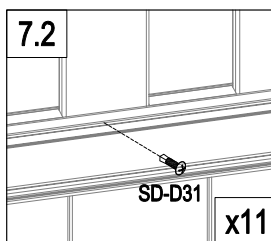
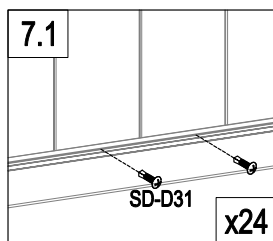
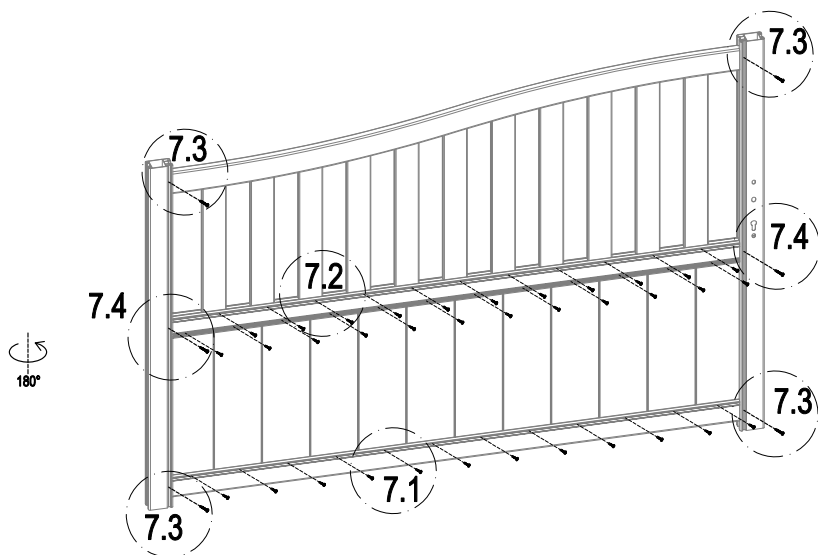


	SD-D31	35
	SD-D36	6



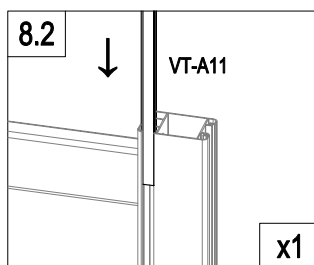
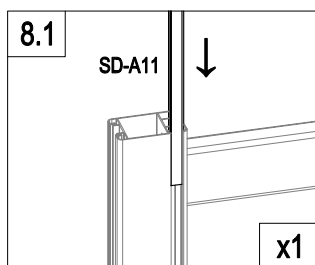
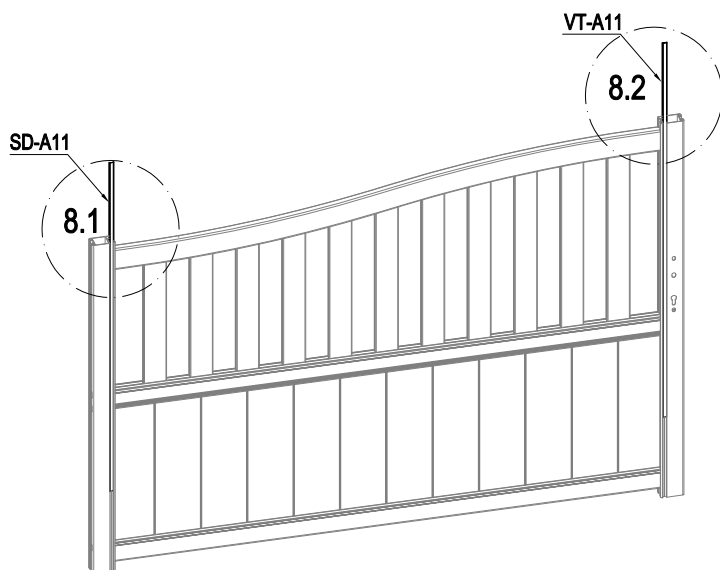


	SD-A11	1
	VT-A11	1




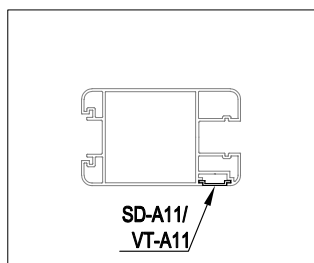


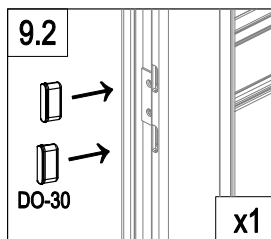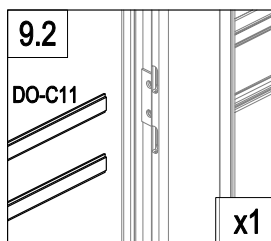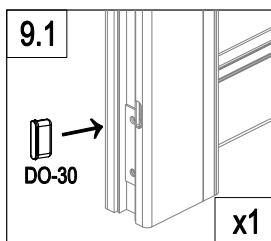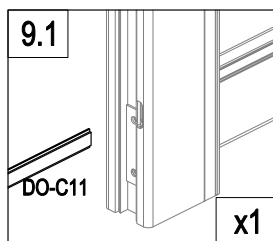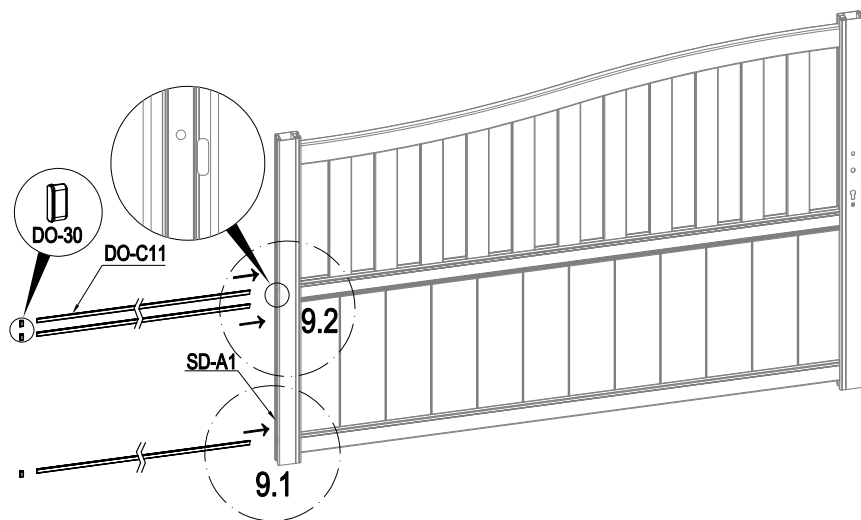

	DO-C11	3
	DO-30	3

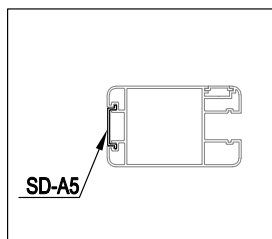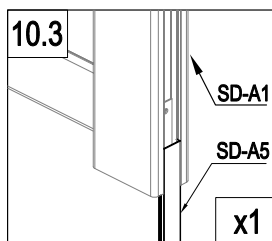
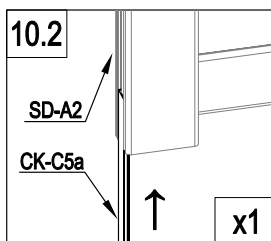
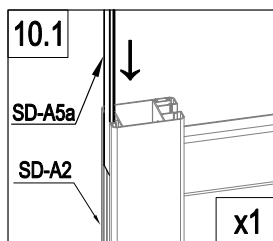
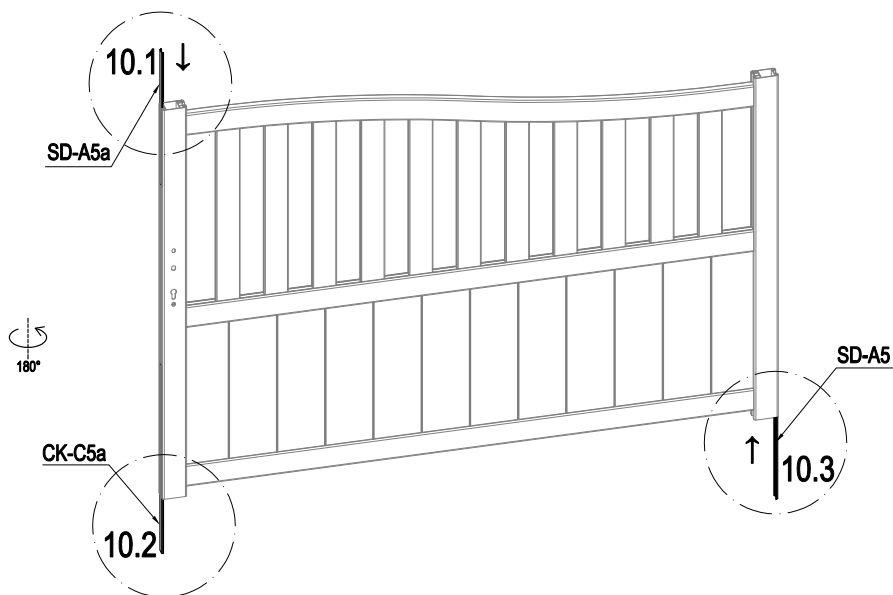


	SD-A5	1
	SD-A5a	1
	CK-C5a	1

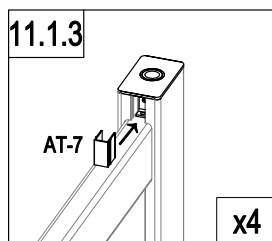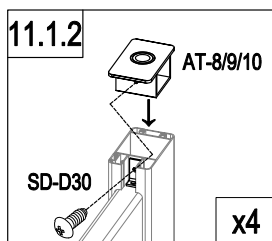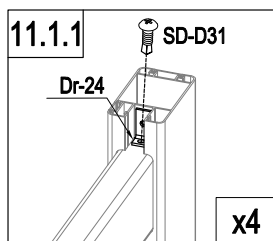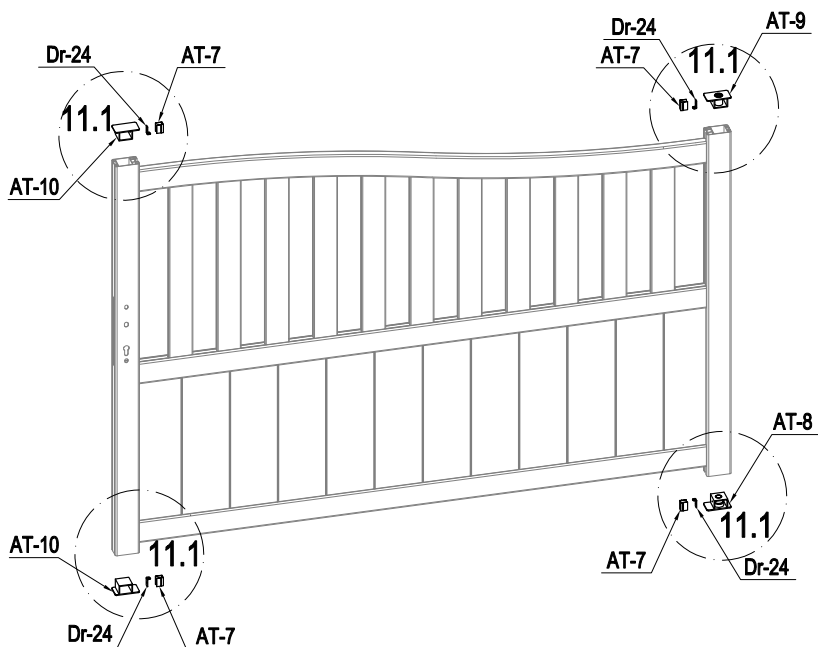



	AT-8	1
	AT-9	1
	AT-10	2
	Dr-24	4

	AT-7	4
	SD-D30	4
	SD-D31	4

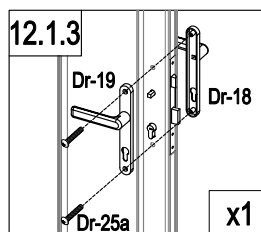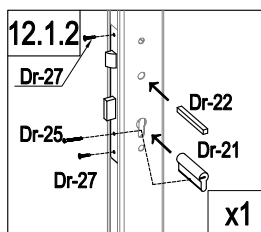
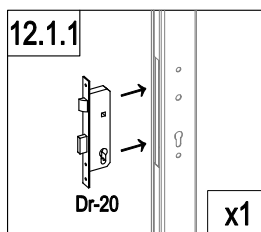
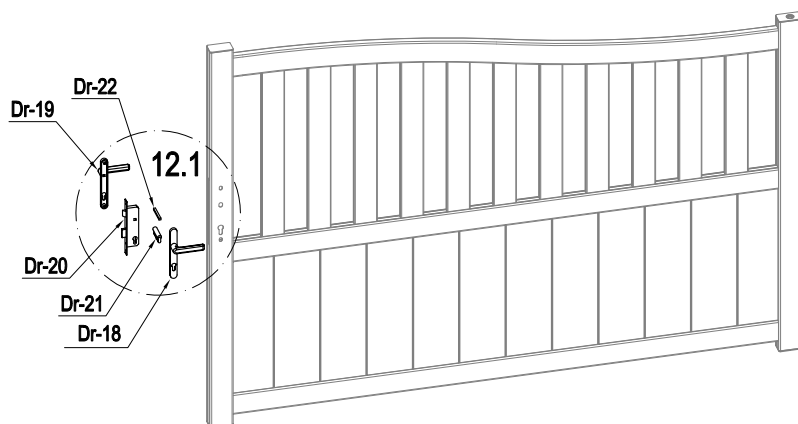


	Dr-20	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1



	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2


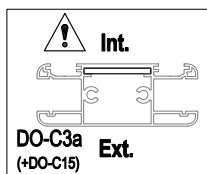
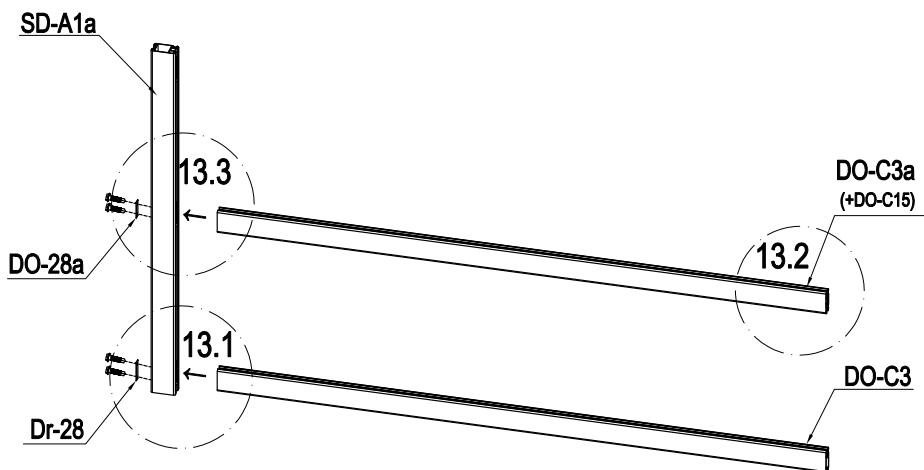








EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmacniona listwa do automatyzacji

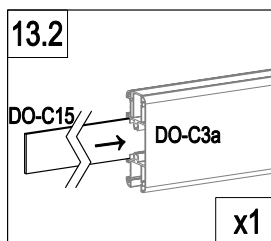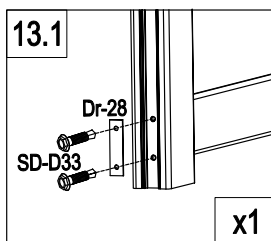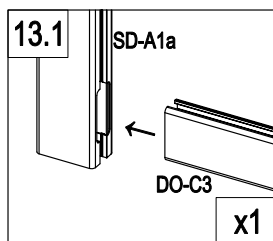





	DO-C3a (+DO-C15)	1
	SD-A1a	1
	DO-C3	1
	DO-28a	1
	DO-28	1
	SD-D33	4

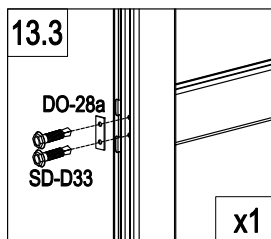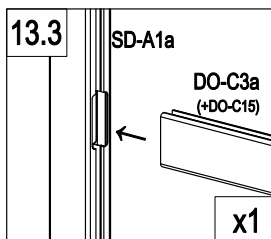


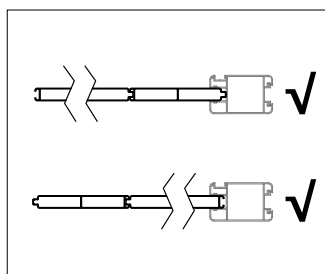
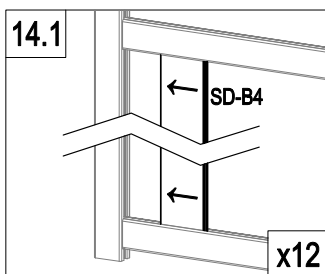
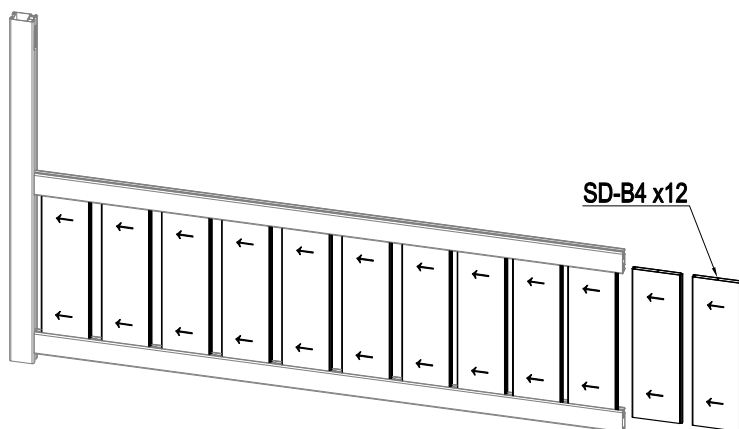


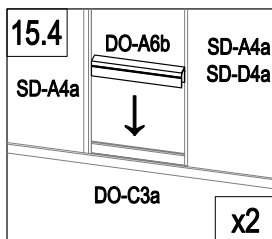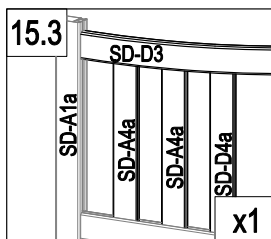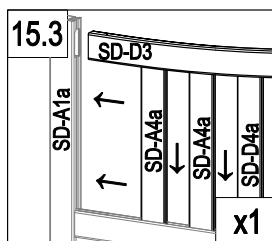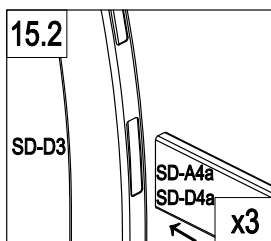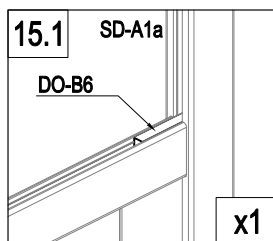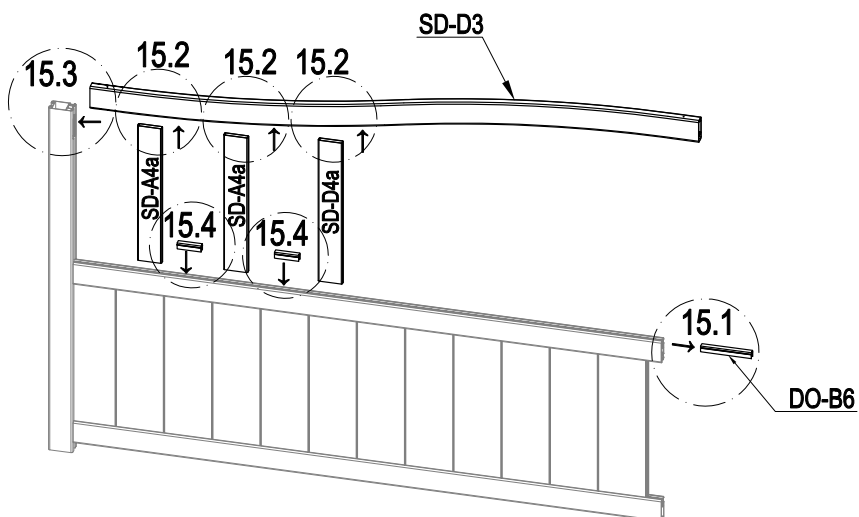


	SD-A4a	2
	SD-D4a	1
	DO-A6b	2
	DO-B6	1
	SD-D3	1

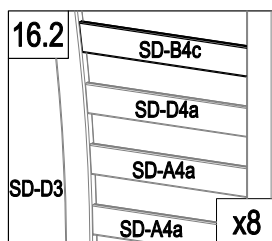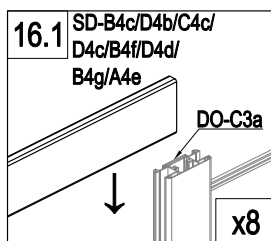
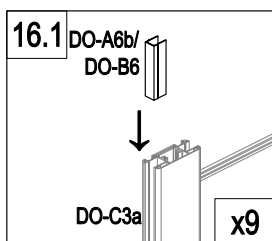
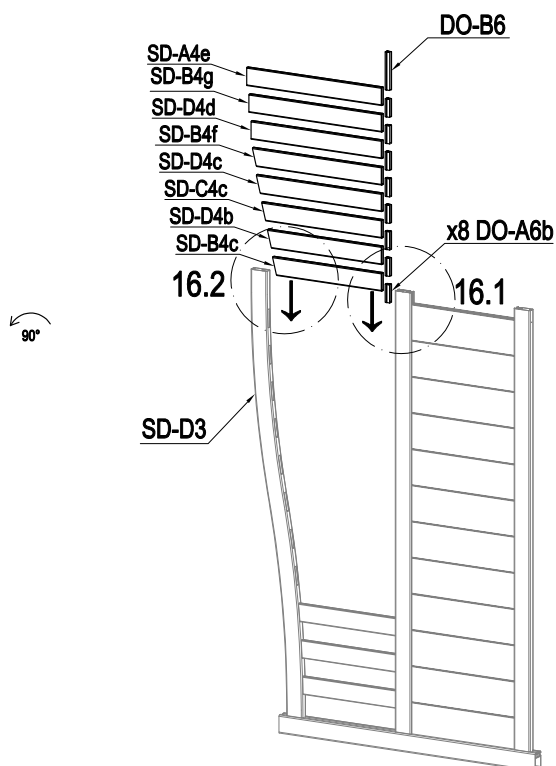


	SD-B4c	1		SD-B4f	1		DO-B6	1
	SD-D4b	1		SD-D4d	1		DO-A6b	8
	SD-C4c	1		SD-B4g	1			
	SD-D4c	1		SD-A4e	1			


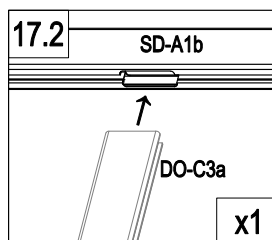
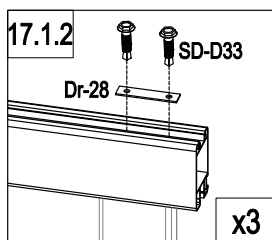
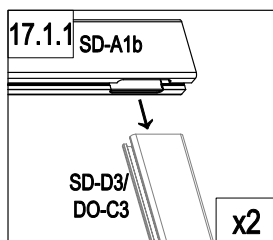
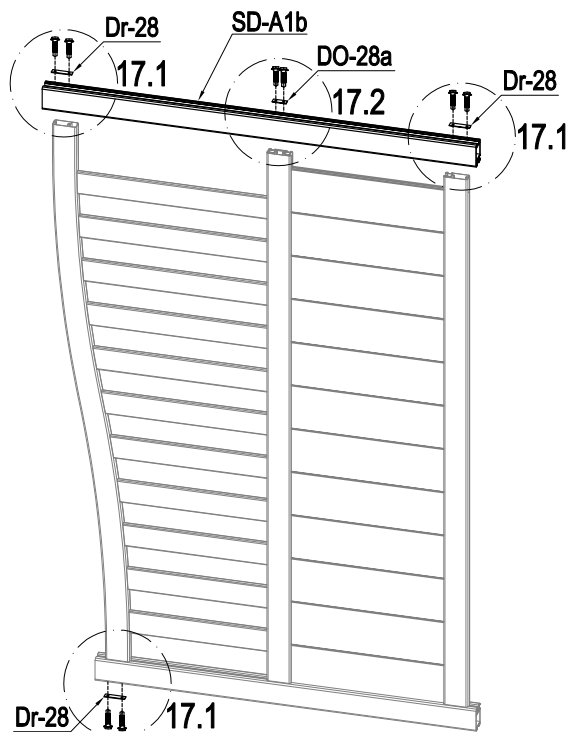


	SD-A1b	1
	DO-28a	1
	Dr-28	3
	SD-D33	8




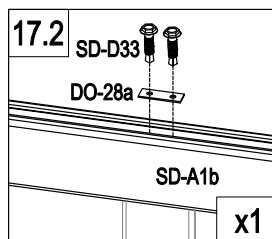


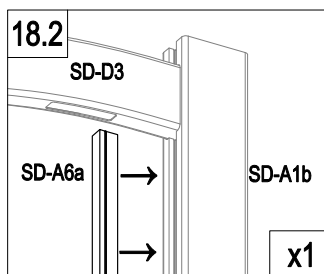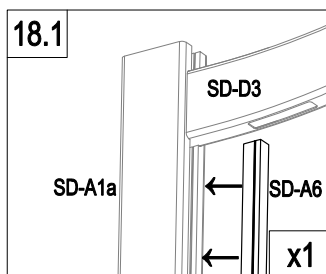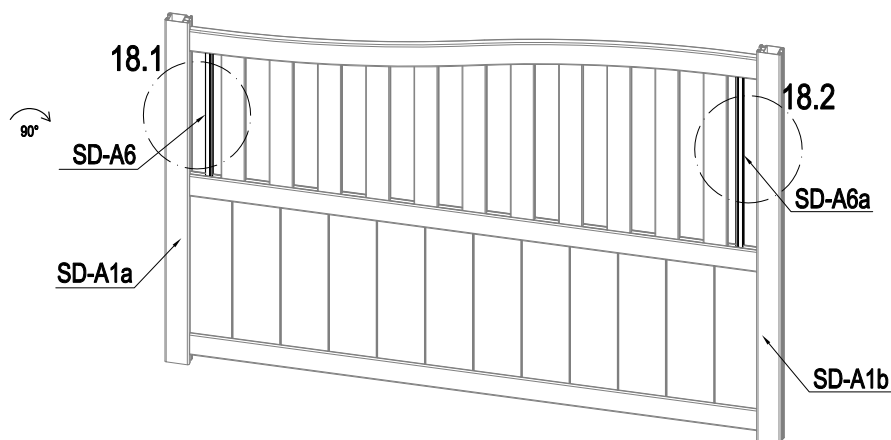






	SD-A6	1
	SD-A6a	1

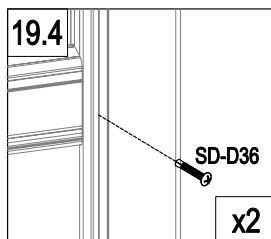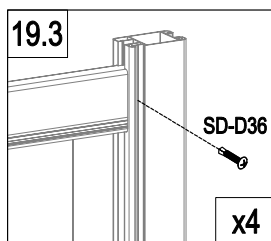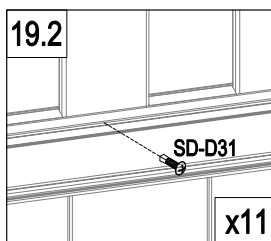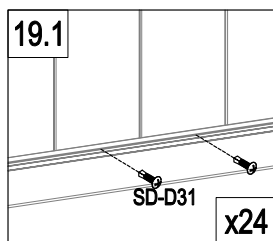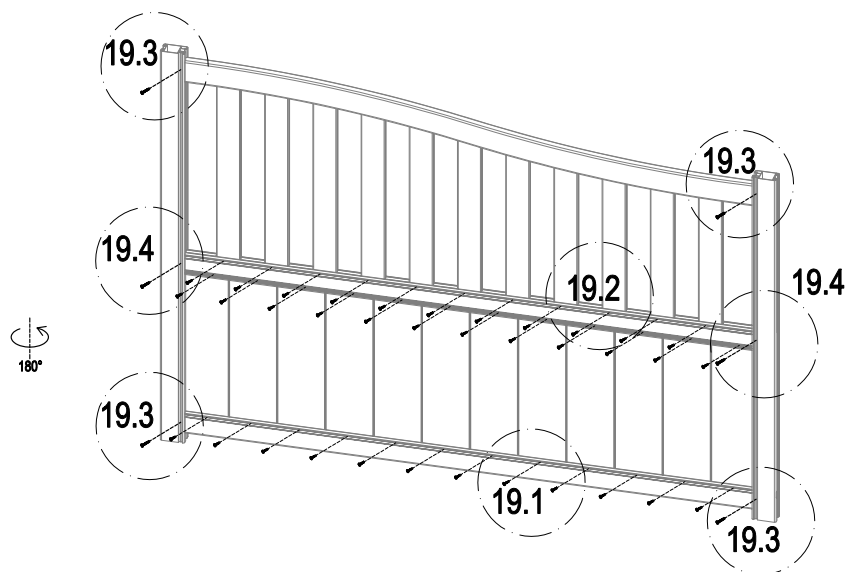





	SD-D31	35
	SD-D36	6

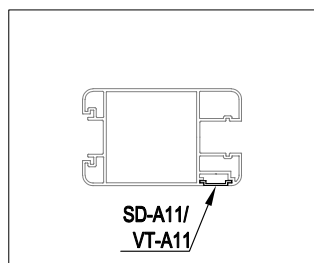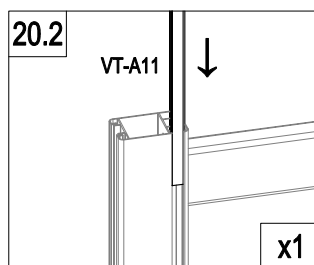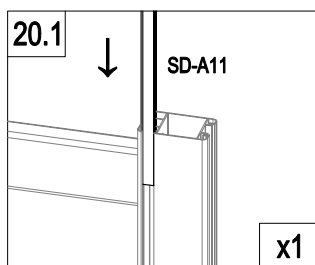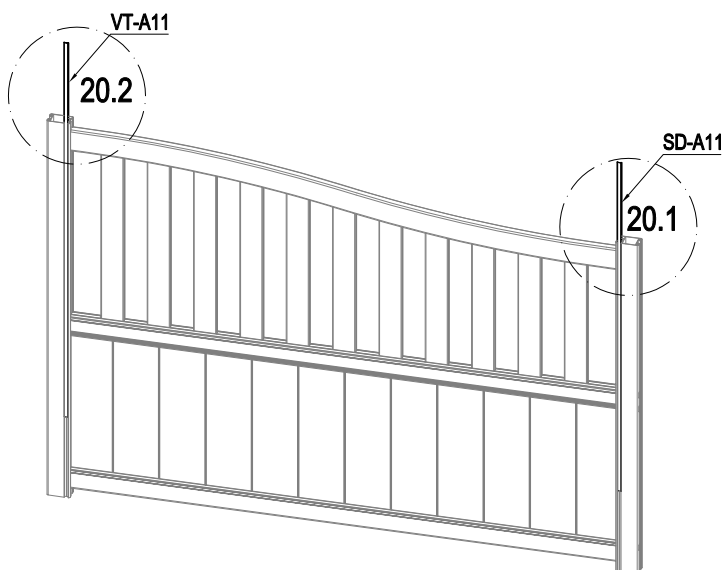





	SD-A11	1
	VT-A11	1

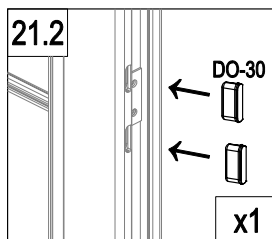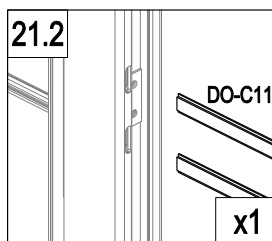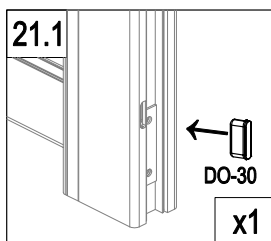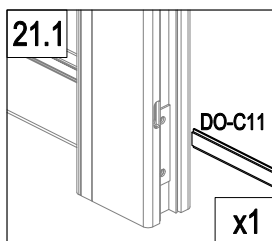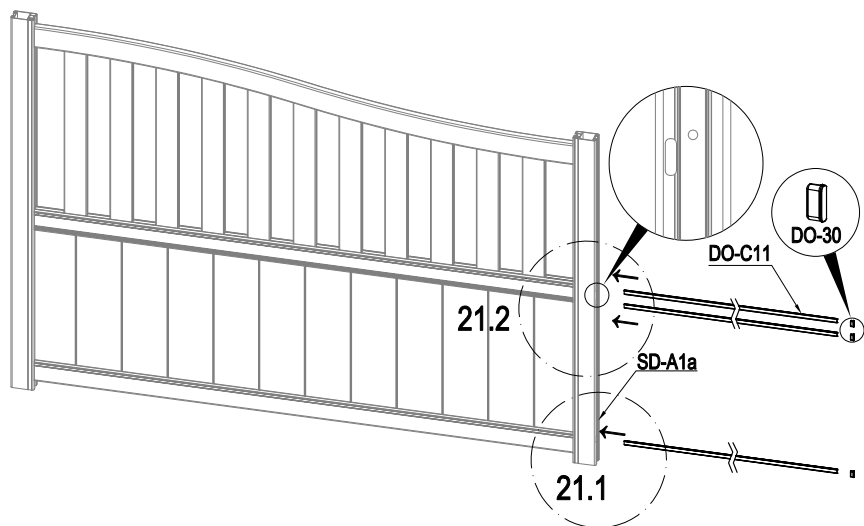






	DO-C11	3
	DO-30	3

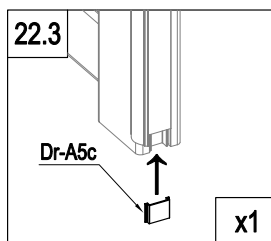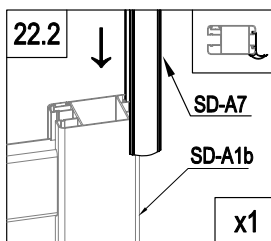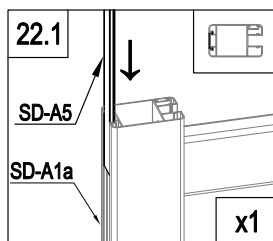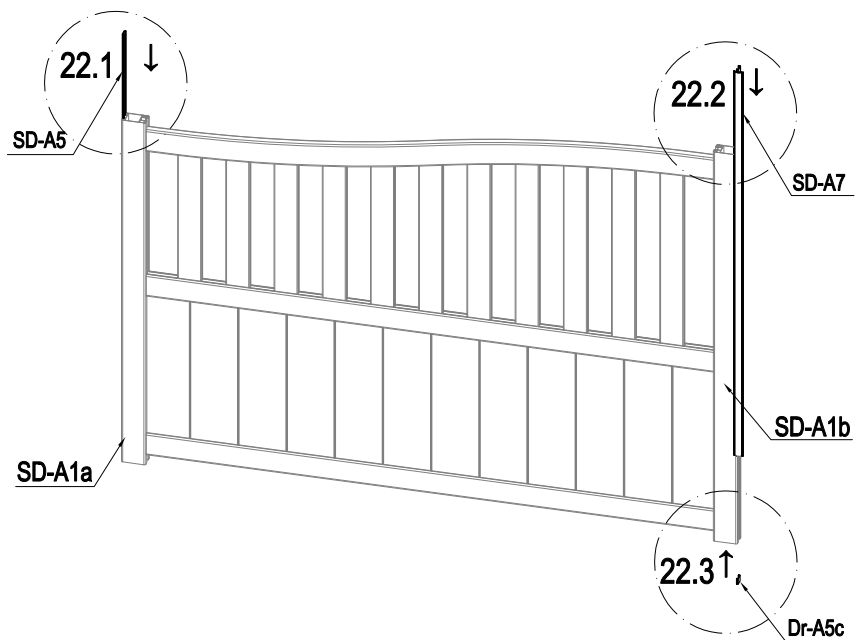

	SD-A5	1
	Dr-A5c	1
	SD-A7	1

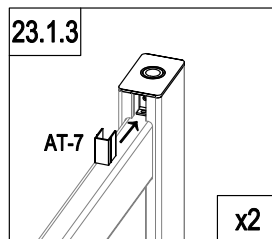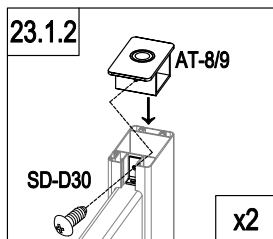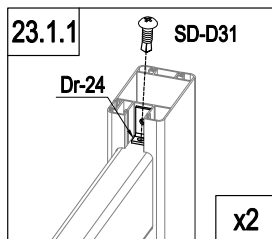
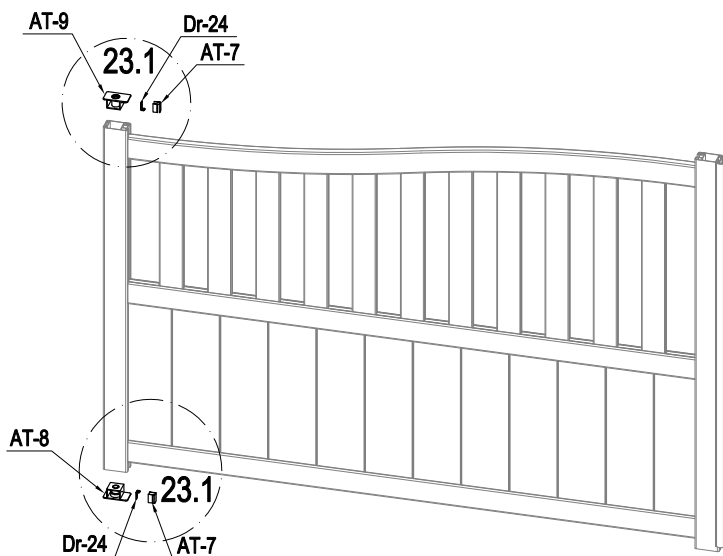


	AT-8	1
	AT-9	1
	Dr-24	2
	AT-7	2
	SD-D30	2
	SD-D31	2

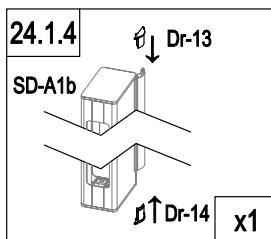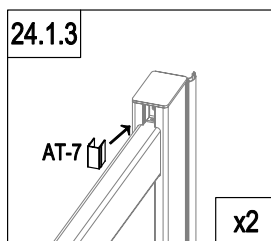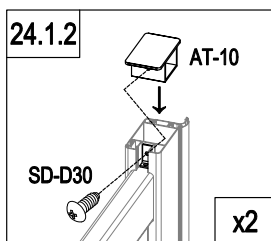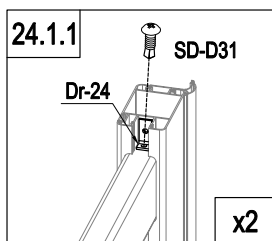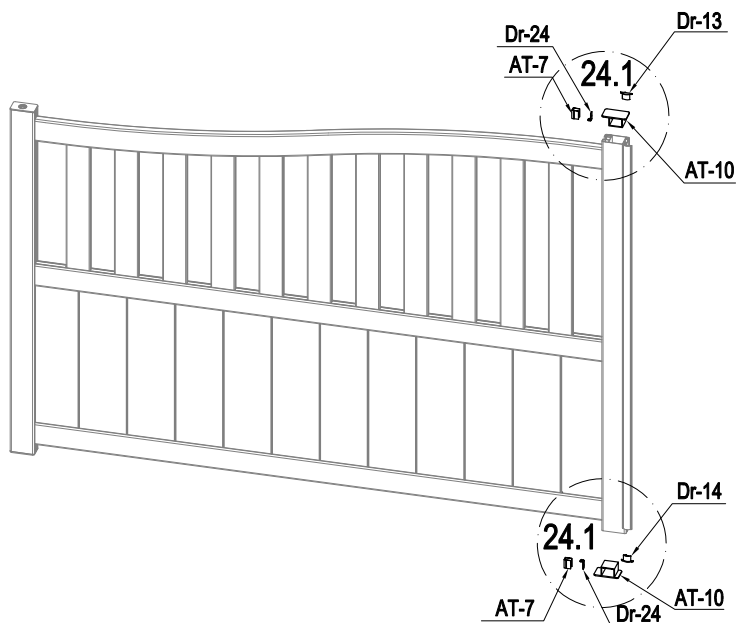

	AT-10	1
	Dr-24	2
	AT-7	2
	Dr-13	1





	Dr-14	1
	SD-D30	2
	SD-D31	2

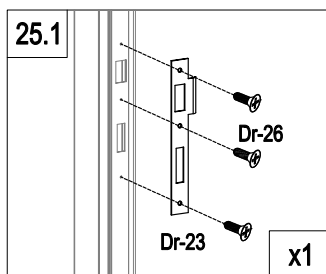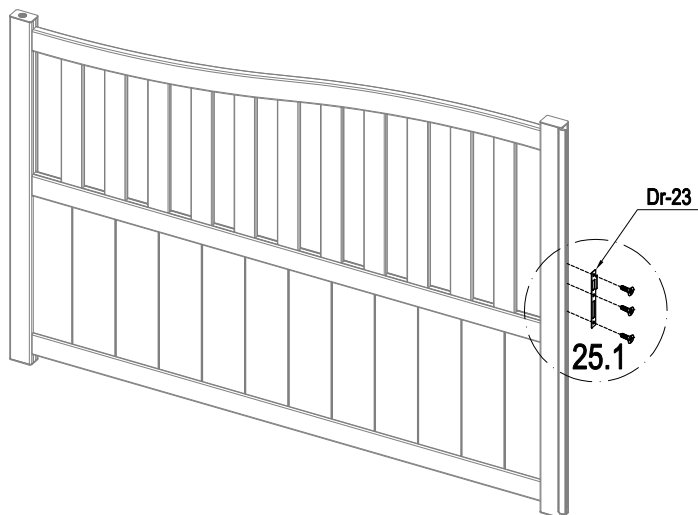



	Dr-23	1
	Dr-26	3










- EN:** The installation of your gate affects the opening angle of the operator. Refer to your motor manual
- FR:** L'installation de votre portail impacte l'angle d'ouverture de la motorisation. Référez vous à la notice de votre moteur
- DE:** Der Einbau Ihres Tores beeinflusst den Öffnungswinkel des Antriebs. Siehe Ihr Motorhandbuch
- ES:** La instalación de su puerta influye en el ángulo de apertura del automatismo. Consulte el manual de su motor
- PT:** A instalação do seu portão afecta o ângulo de abertura do acionamento. Consultar o manual do motor
- IT:** L'installazione del cancello influisce sull'angolo di apertura dell'operatore. Consultare il manuale del motore
- NL:** De installatie van je poort beïnvloedt de openingshoek van de aandrijving. Raadpleeg de handleiding van uw motor
- PL:** Sposób montażu bramy wpływa na kąt otwarcia napędu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi silnika




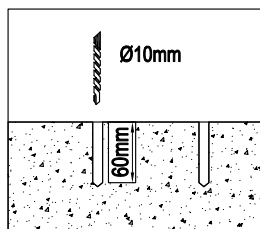
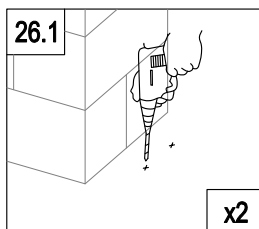
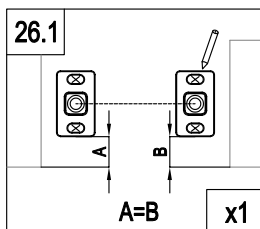
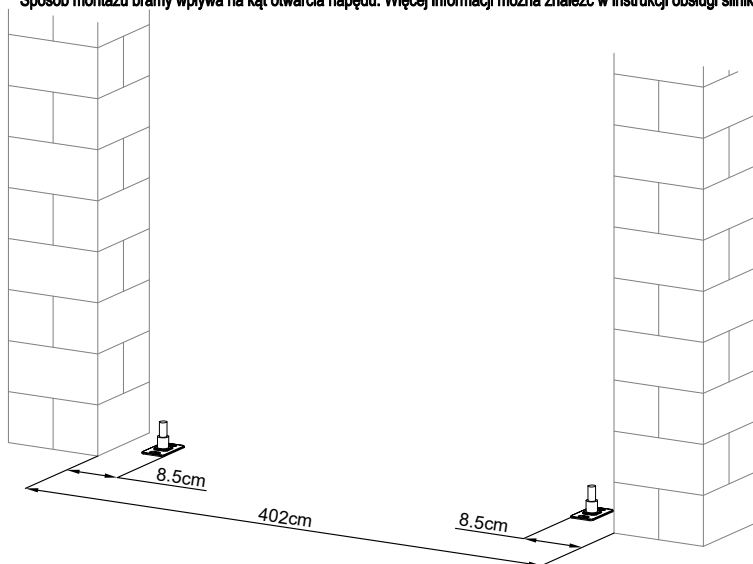


	Dr-12	2
	SD-D32	4






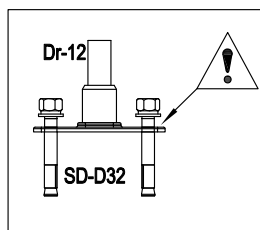
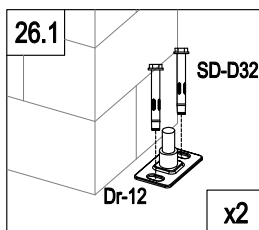


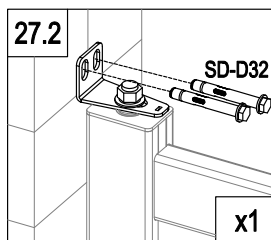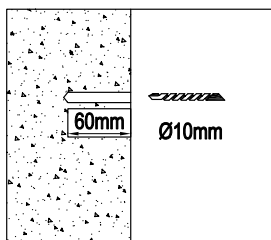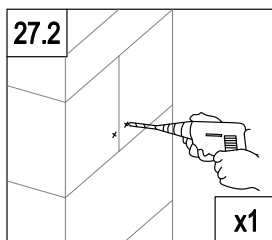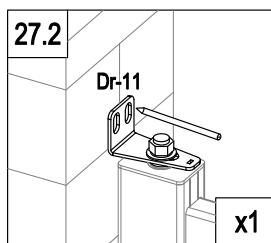
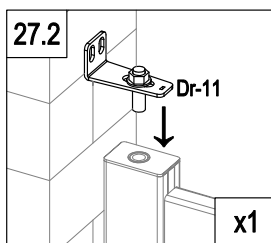
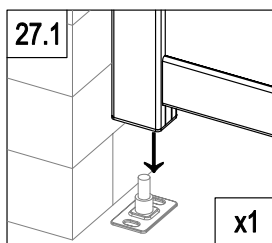
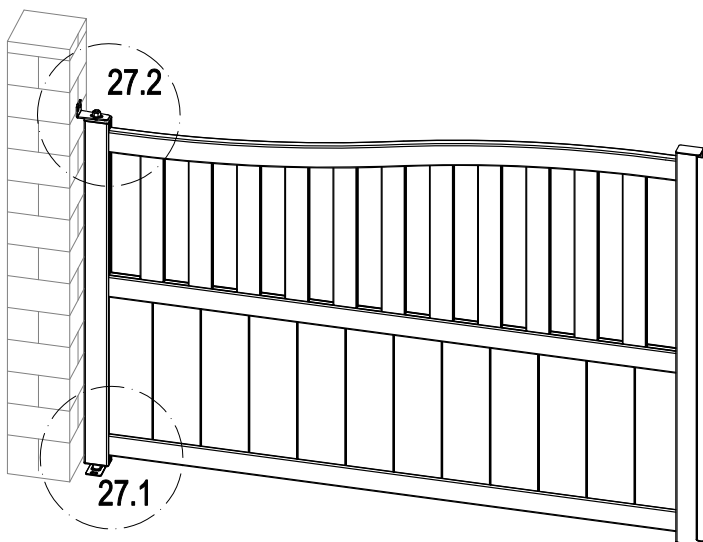


	Dr-11	1
	SD-D32	2

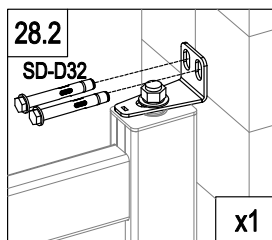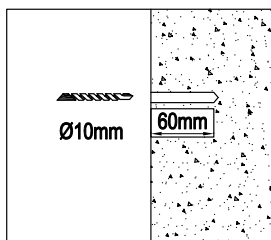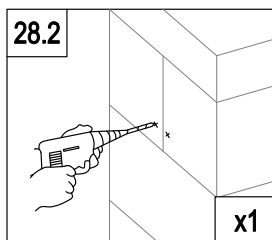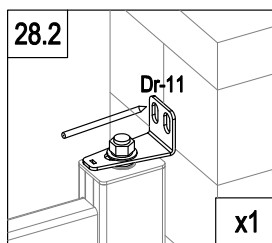
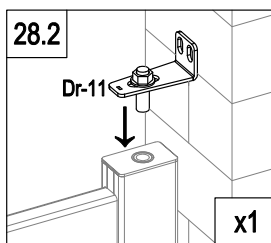
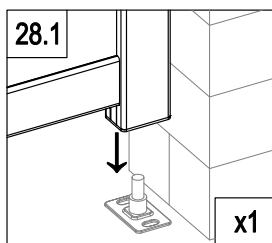
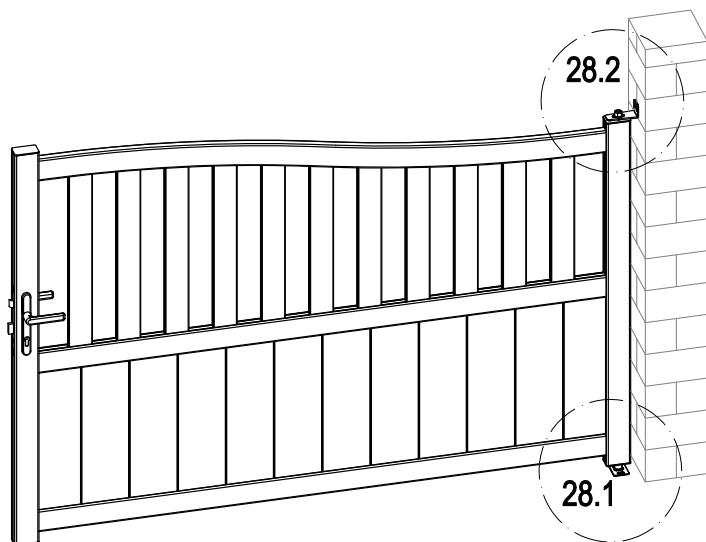


	Dr-11	1
	SD-D32	2

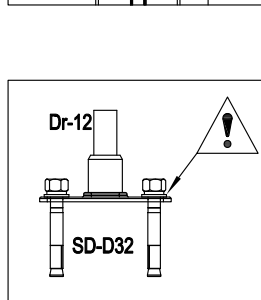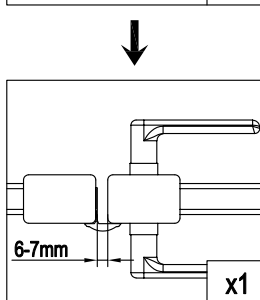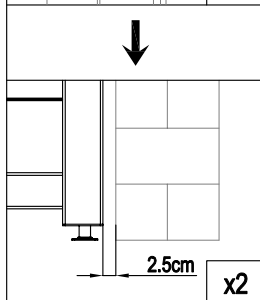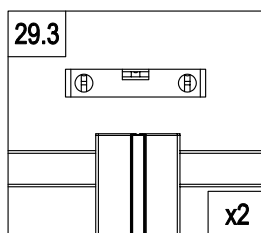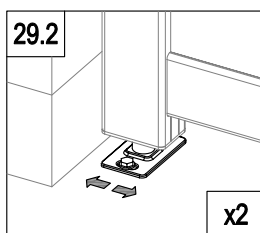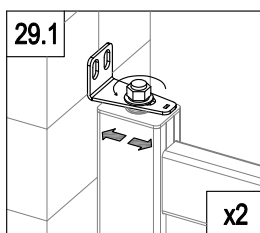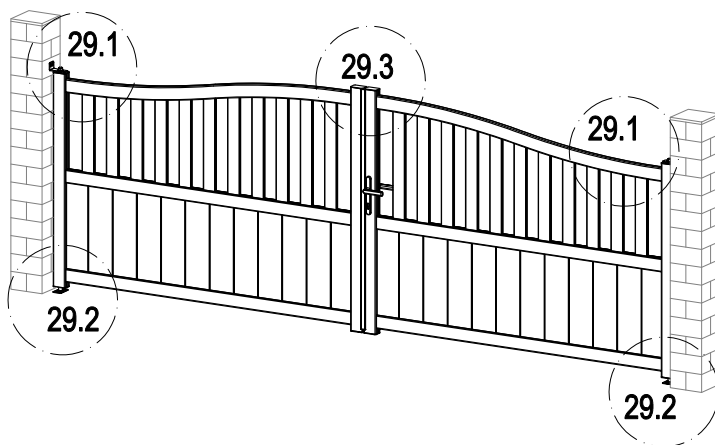




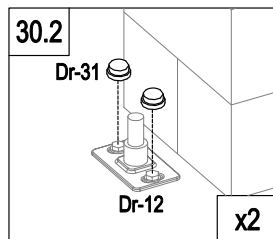
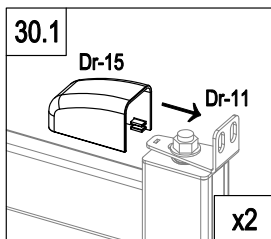
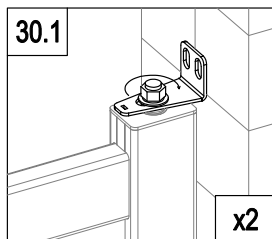
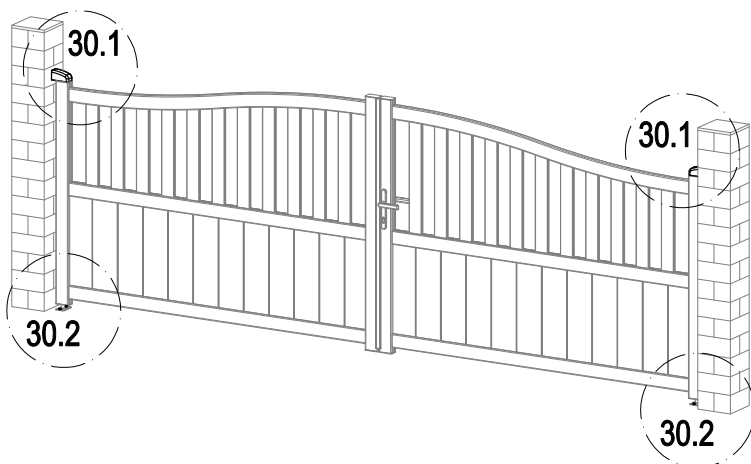


	Dr-15	2
	Dr-31	4

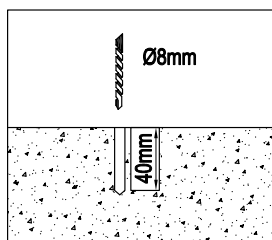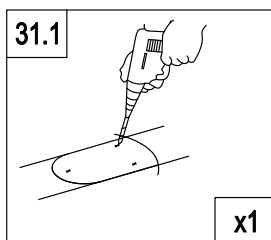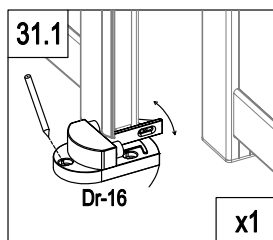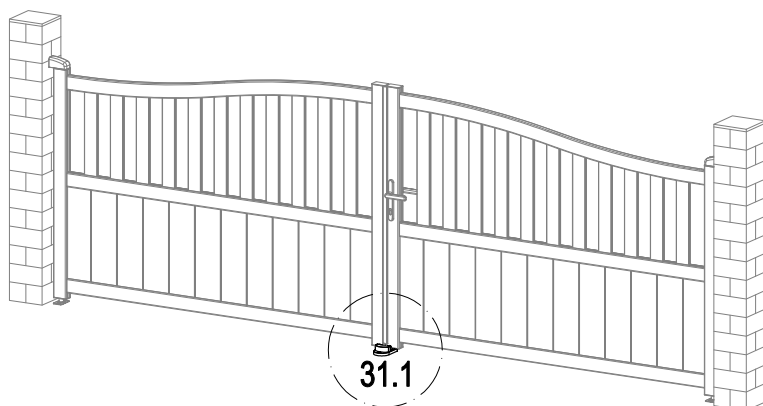

	Dr-16	1
	SD-D34	3
	SD-D35	3

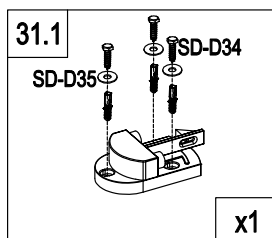

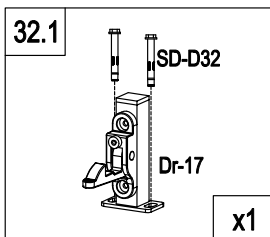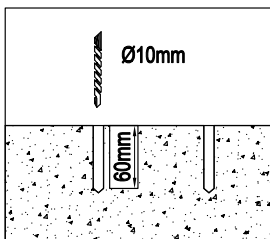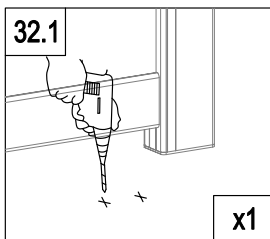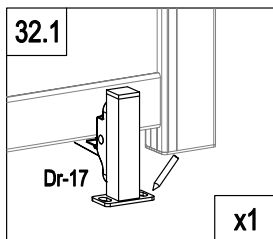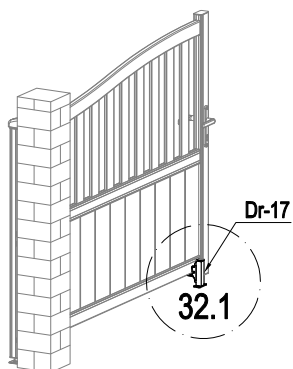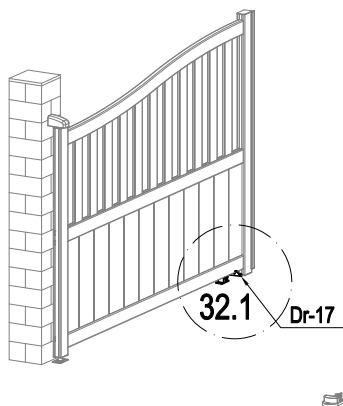

	SD-D32	4
	Dr-17	2