

INSTALLATION DE LA BASE

1.Placez la télévision à plat sur une table
(Attention : placer un coussin en mousse sous la machine pour éviter qu'elle ne soit rayée.)
2. Alignez les pas de vis du support et du dessous de la télévision (Figure 2)
3. Fixez le support et l'écran avec les 4 vis fournies. (Figure 3)
4. Apparence après l'installation. (Figure 4)

Remarque :
- Débranchez d'abord la fiche d'alimentation lorsque vous installez ou retirez le support du téléviseur. Pour éviter d'endommager le téléviseur, contactez un ou plusieurs partenaires pour obtenir de l'aide lors de l'installation ou du retrait du support du téléviseur.

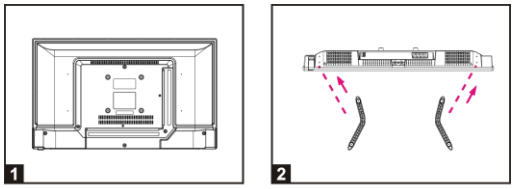




1	Prise alimentation AC
2	Sortie audio Coaxial
3	Entrée AV
4	Prise audio PC
5	Prise PC VGA
6	Port HDMI 1

7	Prise antenne TV
8	Ports USB
9	Sortie audio casque
10	Port CI (interface commune)
11	Prise d'alimentation DC 12Volts


***Important:** Utilisez un câble d'antenne de 75 Ω pour éliminer les interférences. Le câble d'antenne ne doit pas être proche du cordon d'alimentation. Lors de l'utilisation de la télévision par câble, insérez directement la prise d'antenne de 75 Ω dans la prise murale, laquelle doit être reliée à l'antenne collective de l'immeuble ou à l'antenne du toit de la maison

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

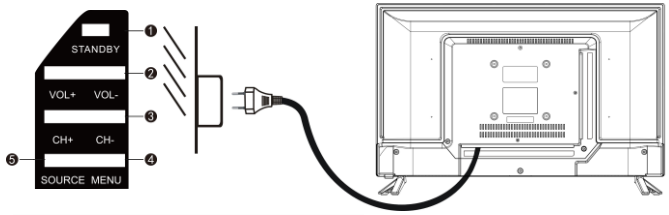


1 STANDBY : Pour allumer/éteindre le téléviseur.
2 VOL +/- : Augmenter/diminuer le niveau de volume ou se déplacer vers la gauche/droite.
3 CH+/- : Pour sélectionner le canal suivant/précédent ou se déplacer vers le haut/bas.
4 MENU : Pour accéder à la page de configuration du menu.
5 SOURCE : Pour sélectionner la source d'entrée.

SUPPORT MURAL & BRANCHEMENT

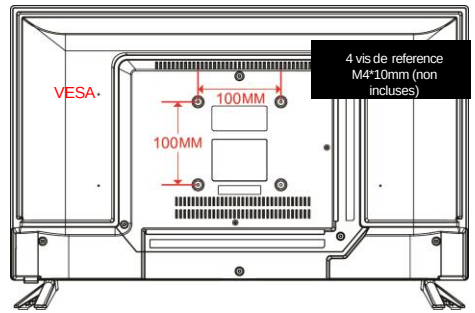

Accrochage du téléviseur à un mur
Avertissement : Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :
• Vérifiez que la nature du mur ou de la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
• Veillez à utiliser le bon type de cheville en fonction de la nature du mur (béton, brique, placoplâtre, carreau de plâtre ...). En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel.
• Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural et utilisez les vis recommandées par le fabricant.
• Installez le téléviseur sur un mur vertical.
• Vérifiez que le passage des câbles ne présente aucun danger pour les personnes (Trébuchement, chute).
● Utilisez des vis standard BM6*10 mm (4 vis, non incluses) pour monter ce téléviseur. L'utilisation de vis différentes du type spécifié endommagera le support de montage mural et annulera la garantie du produit.
● Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre télévision.
● Ne fixez pas le téléviseur au mur lorsqu'il est allumé.
● Reportez-vous aux instructions de votre support de montage mural.


TÉLÉCOMMANDE

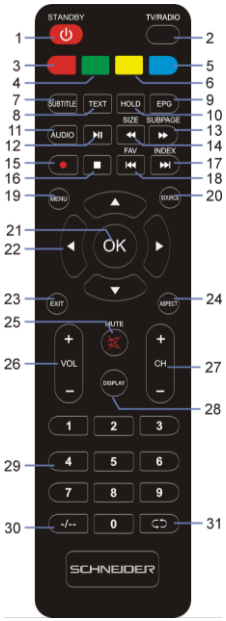

1	**STANDBY**	Mettez l'unité en mode veille ; appuyez de nouveau pour l'allumer.
2	**TV/RADIO**	Basculez l'unité entre la télévision et la radio.
	3 / 4 / 5 / 6	
7	**SUBTITLE**	Activer/désactiver les sous-titres.
8	**TEXT**	Afficher le télétexte disponible.
9	**EPG**	Afficher le guide électronique des programmes.
10		Maintenez le télétexte.
11		Changer la piste audio disponible.
12		Démarrer/mettre en pause la lecture.
13	**SUBPAGE**	Entrer dans une sous-page du télétexte.
		Avancer rapidement.
14	**SIZE**	Changer la taille du télétexte.
		Reculer rapidement.
15		Cette fonction n'est pas disponible.
16		Arrêter la lecture.
17		Lire le fichier suivant.
	INDEX	Afficher l'index du télétexte.
18		Lire le fichier précédent.
	FAV	Afficher la liste des chaînes favorites.
19	**MENU**	Appeler le menu principal ou revenir au menu précédent.
20	**SOURCE**	Sélectionner la source d'entrée souhaitée.
21	**OK**	Confirmer la sélection.
22	**▲/▼/◄/►**	Boutons de navigation.
23	**EXIT**	Quitter la page de menu.
24	**ASPECT**	Appuyez plusieurs fois pour sélectionner la taille d'écran souhaitée.
25	**MUTE**	Mettre le son en sourdine.
26	**VOL +/-**	Augmenter/diminuer le niveau de volume.
27	**CH +/-**	Lire le programme suivant/précédent.
28	**DISPLAY**	Afficher les informations de programme disponibles.
29	**DIGITS (0-9)**	Entrer les informations de numéro, telles que le numéro de chaîne, etc.
30	**-/--**	Changer de chiffre en regardant des programmes TV.
31		Revenir à la chaîne précédente.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES
Installez les piles comme indiqué sur les photos suivantes. Assurez-vous que les bornes + et - sont positionnées comme indiqué dans
le compartiment des piles

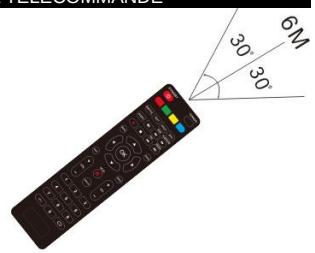

DURÉE DE VIE DES PILES
Les piles durent normalement un an, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande. Si la télécommande ne fonctionne pas, même lorsqu'elle est utilisée à proximité du lecteur, remplacez les piles.
Utilisez deux piles sèches de taille AAA.

REMARQUE :
Ne laissez pas tomber la télécommande, ne la piétinez pas et ne lui faites pas subir d'autres chocs. Cela pourrait endommager les pièces ou entraîner un dysfonctionnement.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

Avertissement : les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE
Pointez la télécommande à une distance maximale d'environ 6 m du capteur de la télécommande et à environ 60° de l'avant du lecteur (Fig2).

NOTES :
La distance de fonctionnementpeut varier en fonction de la luminosité de la pièce.
Ne dirigez pas de lumièrevivevers le capteur de la télécommande.
Ne placez pas d'objets entre la télécommandeet le capteur de la télécommande.
N'utilisez pas cette télécommandeen mêmetemps que la télécommanded'un autre équipement.

PREMIÈRE INSTALLATION

Connectez le téléviseur à une source d'alimentation et allumez-le en appuyant sur la touche STANDBY de la télécommande,la page de configurationci-dessous s'affichera l'écran.


Appuyez sur le bouton de navigation ▲/▼pour déplacer le curseur.
Appuyez sur le bouton de navigation ◄/► pour sélectionner une option.



Langue : sélectionnez la langue du menu à l'écran.
Pays : sélectionnez votre pays.
Mode énergie : sélectionnez le mode Maison pour un usage domestique ou Magasinpour un usage de démonstration commerciale.
Ne fois les sélections ci-dessus terminées, appuyer sur la touche OK pour appeler la configuration de la syntonisation. 'Tuning Setup.



Configuration de la syntonisation
Sélectionnez le type de syntonisation et le type numériqueà l'aide des boutons de navigation et appuyez sur la touche OK pour lancer la syntonisation automatique.
France norme type est par Air* DVB-T pour la TNT.
LCN en ON pour ranger les numéros de programme dans l'ordre.

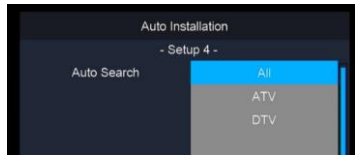


Remarque :
*AIR= Hertzien
les éléments suivant le type numérique sont réglables uniquement lorsque le type numérique est DVB-C et ces éléments varient selon le type numérique.

SCHNEIDER

GUIDE D'UTILISATION MODÈLE **24BN4**

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA FICHE D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE CORRECT AVANT TOUT TYPE DE MANIPULATION.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

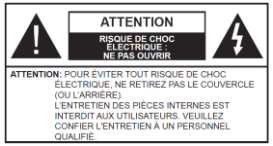



Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à l'eau, la pluie ou à l'humidité. Afin de réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas l'habillage ou le panneau arrière de ce produit. En cas de panne du produit, seul un personnel qualifié peut effectuer la réparation. Aucune pièce contenue à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !
Tension dangereuse à l'intérieur du produit ! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution ! Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel qualifié peut réparer et entretenir ce produit.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent du service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
Ce produit doit être installé conformément aux normes locales. Les piles endommagées doivent être éliminées correctement. Afin de protéger l'environnement, veuillez éliminer les piles correctement, dans le respect des lois locales en vigueur (cette information est disponible chez votre revendeur).

Où installer le produit
-Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne placez pas l'appareil sur un tapis ou une moquette.
-Ne placez pas l'appareil sur un autre produit qui pourrait causer une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
-Ne placez rien sous le produit (par exemple, des CD ou des magazines).

Ventilation adéquate
-Placez le produit dans un endroit suffisamment aéré afin d'éviter toute surchauffe. Afin d'éviter toute surchauffe, laissez un espace d'au moins 10 cm devant et derrière le produit, et un espace de 5 cm de chaque côté.
-Distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante : 10 cm L'aération ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.…

N'exposez pas le produit à des températures élevées, à l'humidité, à l'eau ou à la poussière.
-L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
-L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
-Ne placez jamais d'objet contenant du liquide, comme un vase, à proximité de l'appareil.
-Ne placez aucun autre objet susceptible de l'abîmer à proximité du produit (par exemple, des objets contenant de l'eau ou des bougies allumées).
-Ne placez jamais de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.

Alimentation électrique
-Veuillez débranchez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.
-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent du service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
-Ce produit doit être raccordé à une alimentation électrique de 100-240 V ~ 50/60 Hz.
-La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible.
-L'appareil doit être connecté à une prise électrique équipée d'une mise à la terre.



- Afin d'éviter une forte pression sonore et un risque de dommage auditif, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

AVERTISSEMENT
Un téléviseur est susceptible de tomber et de causer des blessures corporelles graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier sur les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :
–TOUJOURS utiliser les coffres, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
–TOUJOURS utiliser uniquement les meubles qui peuvent soutenir le téléviseur de manière sécurisée.
–TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble qui le soutient.
–TOUJOURS enseigner aux enfants les dangers de monter sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
–TOUJOURS faire cheminer les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de manière à ne pas marcher dessus, à ne pas les tirer et à ne pas les arracher.
–Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
–Ne JAMAIS placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans accrocher le meuble et le téléviseur à un support adapté.
–Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et le meuble qui le soutient.
–Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à monter sur le téléviseur ou le meuble sur lequel il est placé (un jouet ou la télécommande, par exemple).
Si un téléviseur existant est à déplacer, il convient d'appliquer les mêmes considérations que celles données ci-dessus.
- En avertissant les enfants sur les dangers de monter sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande.
- Avant de déplacer le téléviseur sur un lieu différent, gardez à l'esprit et appliquez toutes les instructions de sécurité suivantes.
Le changement de certaines pièces de votre appareil peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé. »

SYMBOLES SUR LE TV



	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Ce marquage indique que l'unité est conforme à la directive européenne relative aux équipements radio.
2	Ce logo apposé sur le produit signifie que le recyclage de cet appareil s'inscrit dans le cadre de la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE).
3	Ce symbole indique tension CC (en USB seulement).
4	Ce symbole indique tension CA.
5	Ce symbole indique que la notice d'utilisation fournie avec l'appareil contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
6	Ce symbole indique qu'une tension dangereuse présentant un risque de choc électrique est présente dans cette unité.
7	Ce symbole indique « Utilisation en intérieur seulement ».
8	Équipement de classe II : ce symbole indique que l'unité est pourvue d'une double isolation.
9	Sans Cadmium

CONSIGNES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIENT



● Avant de nettoyer ce produit, appuyez sur le bouton STANDBY pour le mettre en mode veille et attendez quelques minutes avant de débrancher la fiche secteur.

● Essuyer ce produit avec un chiffon doux et sec. Ne vaporisez pas d'eau directement sur le téléviseur, mais appliquez une petite quantité d'eau sur le coin du chiffon et essuyez-le aussi doucement que possible. N'utilisez jamais de liquides de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.

● Ne jamais utiliser d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.

● Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'une faible solution d'eau savonneuse et bien essoré, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.

● Avant de rebrancher le téléviseur, laissez l'écran sécher complètement.

MISE AU REBUT

La présence de substances dangereuses dans les déchets électriques et électroniques peut avoir des conséquences sur l'environnement et la santé lors de leur cycle de retraitement.
Ainsi, en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets non recyclables. En tant qu'utilisateur final, vous jouez un rôle primordial dans le cycle de réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Les autorités locales et les revendeurs ont mis en place des procédures spécifiques pour la collecte et le recyclage de ce produit.
Vous êtes dans l'obligation d'utiliser les systèmes de collectes sélectives des déchets mis en place par vos autorités locales.



EN SAVOIR PLUS

E.Doc



2 ANS GARANTIE
Contact Service après-vente:
sav@gms.fr

• Nous vous invitons à scanner le Qrcode ou de vous rendre sur: https://mkg-schneider.gms.fr/24BN4 pour tous renseignements complémentaires sur votre téléviseur : manuel d'utilisation – Guide de dépannage – FAQ etc…

CONTENU DE LA BOITE

TÉLÉVISEUR	X 1	PIED DROIT	X 1
TÉLÉCOMMANDE	X 1	VIS	X 4
PIED GAUCHE	X 1	MANUEL DE MISE EN SERVICE	X 1

FICHE D'INFORMATION PRODUIT

	Paramètres générauxdu produit	Valeur (déclarée)	Unité
1.	Nom ou marquedu fournisseur	SCHNEIDER	
	Adresse du fournisseur	GMS Group, la barre, la grande noue, Route de Pernay, 37 230 Luynes, France	
2.	Identifiantdu modèle	24BN4	
3.	Classe d'efficacitéénergétiqueen mode SDR	E	
4	Consommationd'énergieen marcheen mode SDR	17kWh/1000h	W
5	Classe d'efficacitéénergétique(HDR)	N/A	
6	Consommationd'énergieen marcheen mode HDR	N/A	W
7	Consommationd'énergieen mode éteint	N/A	W
8	Consommationd'énergieen mode veille	0.5	W
9	Consommationd'énergie en mode déconnecté	N/A	W
10	Catégorie d'affichageélectronique	Télévision	
11	Rapportde taille(X : Y)	16;9	-
12	Résolutionde l'écran(H X V)	1366 x 768	pixell
13	Diagonale de l'écran (cm)	60	cm
14	Diagonale de l'écran (pouce)	23.6	pouces
15	Zonevisiblede l'écran	1527	cm2
16	Technologiede panneau utilisée	LED LCD	
17	Réglage automatiquede la luminosité(ABC) disponible	Non	Oui/non
18	Capteur de reconnaissance vocaledisponible	Non	Oui/non
19	Capteur de présence dans la pièce disponible	Non	Oui/non
20	Fréquencede rafraîchissementde l'image	60	Hz
21	Disponibilitéminimalegarantiedes mises à jour logicielleset micrologicielles(à compterde la date de fin de commercialisation)	8	Ans
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à partirde la datede fin de la mise sur le marché)	7	Ans
23	Assistance produit minimalegarantie	7	Ans
	Durée minimale de la garantiegénérale offertepar le fournisseur	2	Ans
24	Type d'alimentation	Interne	
25.1	Alimentation externe (Non standardisée et indiquéesur l'emballagedu produit), Description	N/A	
25.2)	Alimentation externe (non standardisée et indiquée sur l'emballage du produit),tension d'entrée	N/A	V
25.3)	Alimentation externe (non standardisée et indiquée sur l'emballagedu produit), tension de sortie	N/A	V
26.1)	Alimentation externe standardisée (ou alimentation adaptée si non indiqué sur l'emballagedu produit),Nom ou liste standard pris en charge	N/A	
26.2)	Alimentationexternestandardisée (ou alimentationadaptée si non indiqué sur l'emballagedu produit), tension de sortie requise	N/A	V
26.3)	Alimentation externe standardisée (ou alimentation appropriéesi non indiquée sur l'emballagedu produit), Courantfourni requis (minimum)	N/A	A
26.4)	Alimentationexternestandardisée (ou alimentationadaptée si non indiqué sur l'emballagedu produit), Fréquencede courant requise	N/A	Hz

Remarque:
1. Classe d'efficacité énergétique est désignée par des lettre allant de A (très économe) à G (peu économe).
2. La consommation du téléviseur est basée sur une utilisation de 1000 heures. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

La fiche d'informations produit conforme à la réglementation européenne n° 2019/2013 étiquetage énergétique pour l'affichage électronique et la télévision se trouve sur le code QR ou sur le lien ci-dessous : https://eprel.ec.europa.eu/qr/1952677