G71164

TCS-K1+R

Balance à plateforme 150kg LCD

Traduction des instructions originales

FR





Balance à plateforme 150kg LCD

ATTENTION !

Lisez ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

Produit pour :
GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Kietlin, rue Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

FR - VERSION FRANÇAISE

Destin

1. La balance à plateforme 150kg avec écran LCD est conçue pour peser avec précision des marchandises et des matériaux jusqu'à 150kg. Elle est utilisée dans les environnements industriels, commerciaux et d'entrepôt où une détermination rapide, précise et pratique du poids des produits est requise.

Les domaines d'application typiques comprennent :
Magasins de détail et de gros : pesée des marchandises à la réception et à l'expédition. Entrepôts et centres logistiques : contrôle du poids des chargements.
Ateliers et usines de production - pour le pesage de composants et de produits semi-finis.
Agriculture et horticulture - dans le conditionnement et la distribution des produits agricoles.
Gastronomie - lors du contrôle des livraisons et du portionnement des produits.

La balance est équipée d'un écran LCD clair, garantissant une bonne lisibilité des résultats de mesure, même en cas de faible luminosité. Sa plateforme stable et sa construction robuste garantissent une longue durée de vie et une résistance à un usage intensif.

Règles de sécurité

Avant utilisation, veuillez lire les instructions suivantes :
Conservez la balance dans un endroit sec. Évitez l'exposition directe au soleil, les températures excessivement élevées ou basses, l'humidité excessive, la poussière et les vibrations.
Ne frappez pas la plate-forme avec des objets lourds.
En cas de surcharge, l'appareil émet un bip et affiche « PLEIN ». L'excédent de charge doit être retiré immédiatement.
La balance doit être alimentée par une tension stable. Une tension trop élevée ou trop basse peut entraîner un dysfonctionnement.
L'appareil est alimenté en courant alternatif (CA). Si la balance n'est pas utilisée pendant une période prolongée, débranchez-la de la source d'alimentation.
Pour nettoyer la saleté, utilisez un chiffon humide. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, cela pourrait provoquer un court-circuit.
Gardez toujours votre balance propre.

Règles de sécurité supplémentaires
1. Utilisation générale
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
Utilisez la balance uniquement pour l'usage auquel elle est destinée : pour peser des charges ne dépassant pas 150kg.
Ne surchargez pas l'appareil ; cela pourrait endommager définitivement le mécanisme de mesure. Placez la balance sur une surface stable et plane.

2. Sécurité électrique
Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous que le cordon d'alimentation et le bloc d'alimentation ne sont pas endommagés.
N'utilisez pas l'appareil dans des conditions de forte humidité ou à proximité de l'eau.
Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Débranchez la balance de l’alimentation électrique avant le nettoyage, l’entretien ou le transport.

3. Précautions lors de la pesée
Placez la charge soigneusement et uniformément au centre de la plate-forme.
Évitez de heurter ou de laisser tomber brusquement des objets lourds sur la balance.
N'utilisez pas la balance pour peser des substances corrosives ou chimiquement agressives sans équipement de protection approprié.

4. Transport et stockage
Transportez la balance dans son emballage d'origine ou protégez-la contre les chocs et les dommages.
Conservez l'appareil dans un endroit sec et propre, à l'abri des sources de chaleur, d'humidité et de poussière.

5. Entretien et service
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide - n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.
Ne démontez aucun composant de l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, contactez un centre de service agréé. Vérifiez régulièrement l'état technique de la balance ; tout dommage doit être signalé immédiatement.


CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Alimentation : AC 230V ou 110V et DC 4V ou 6V (batterie rechargeable intégrée).
REMARQUE : la balance peut fonctionner pendant que la batterie est en charge.
Fonction addition : Possibilité d'additionner les valeurs de pesée (de 1 à 99 fois).
Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 degrés Celsius
Humidité de fonctionnement : < 85 % d'humidité relative (HR)
Vitrines :
- Poids : 5 chiffres
- Prix unitaire : 5 chiffres
- Prix total : 6 chiffres

INSTALLATION

Retirez l'emballage, retirez la plate-forme, la barre en acier inoxydable, l'indicateur d'affichage et placez la balance sur une surface plane.
Vissez solidement la barre sur la plate-forme.
Ajustez les quatre pieds situés sous la plateforme.
Connectez le câble du compteur au câble provenant de la plateforme (en connectant les deux fiches de ces câbles), puis fixez le compteur au poteau. Cela garantira le bon fonctionnement de la balance lorsque l'interrupteur du compteur sera allumé.

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

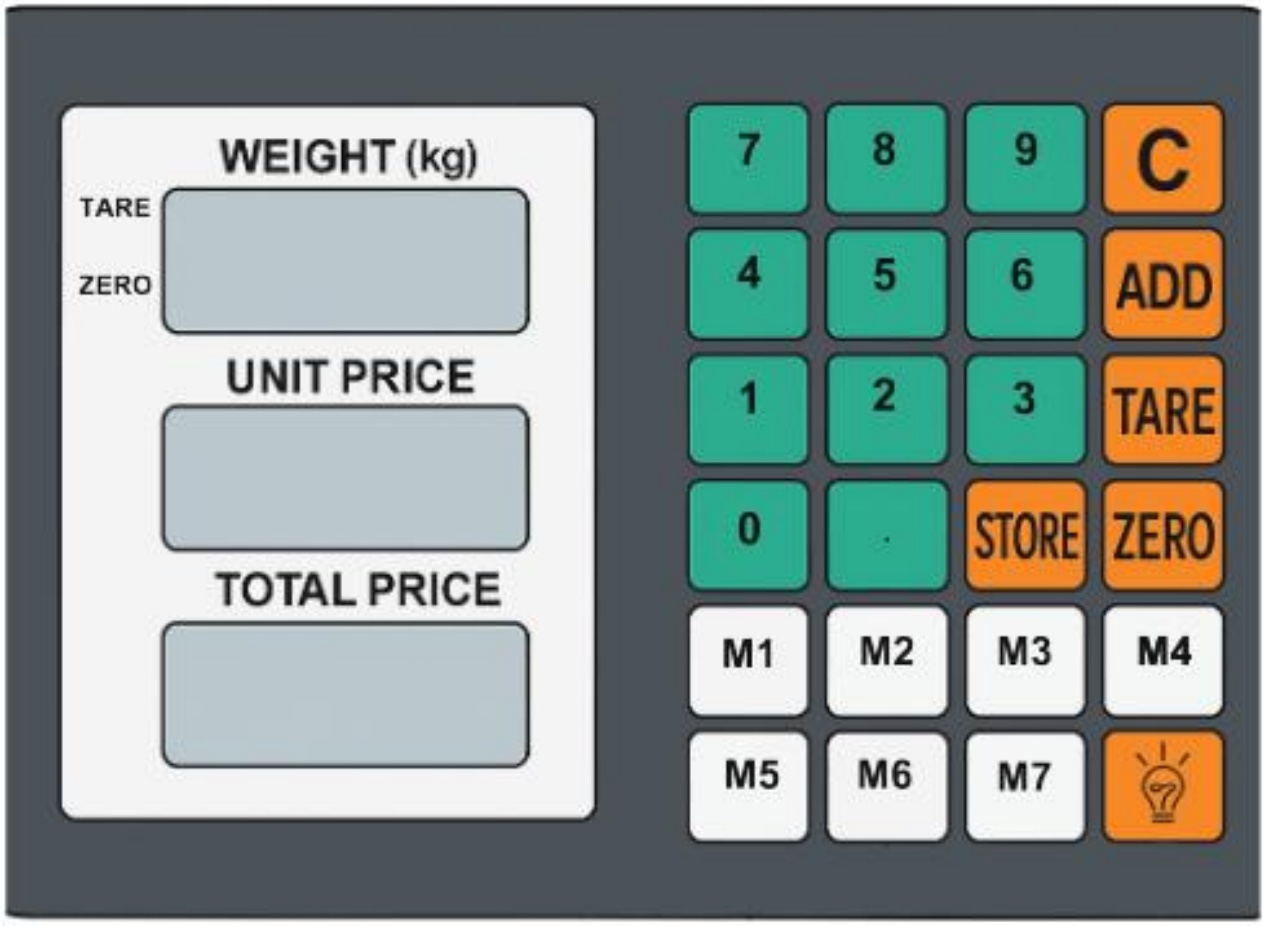

AFFICHAGES (côté gauche)
POIDS (kg) - affiche le poids actuel du produit en kilogrammes
PRIX UNITAIRE - affiche le prix unitaire (par exemple pour 1 kg)
PRIX TOTAL - affiche la valeur totale (poids x prix)

BOUTONS DE FONCTION ET NUMÉRIQUES (sur le côté droit)
Touches numériques (vertes)
0-9 - utilisé pour saisir le prix unitaire et d'autres données numériques

Boutons de fonction (orange)
C - annulation/suppression de données
ADD - ajoute la pondération actuelle à la somme (fonction d'accumulation)
TARE - active la fonction tare
ZERO - remet la balance à zéro si la fonction TARE n'est pas active
STORE - enregistre le prix unitaire en mémoire (sur l'un des boutons M1-M7)

Boutons de mémoire (blancs)
M1-M7 - rappeler le prix unitaire enregistré en mémoire
M* - désignation générale du bouton mémoire (ici dans les versions M1 à M7).

Icône d'ampoule (coin inférieur droit) - utilisée pour allumer/éteindre le rétroéclairage de l'écran LCD.

SERVICE

Assurez-vous que la balance est posée sur une surface plane et stable, puis allumez-la. Ne laissez pas la balance en mode TARE trop longtemps, car cela pourrait l'empêcher de se remettre à zéro correctement lors de la prochaine mise sous tension.

1. Après avoir allumé la balance, les indicateurs « ZERO » et « STAB » apparaîtront.

2. *RÉTROÉCLAIRAGE :* Appuyez sur le bouton de rétroéclairage pour allumer l'écran LCD. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Après avoir allumé le rétroéclairage, s'il n'y a aucun élément sur la plate-forme, le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après 3 secondes en tant que fonction d'économie d'énergie.

3. Bouton ZÉRO : remet à zéro la valeur affichée dans la fenêtre de la balance (plage : < 2 % de la pleine échelle). Si la fonction TARE est activée, la fonction ZÉRO est indisponible.

4. Bouton TARE :

(1) Activer TARE : Appuyez sur ce bouton, l'indicateur TARE s'affichera et la fenêtre de poids affichera la valeur 0,000.

(2) Désactiver la tare : après avoir retiré l'objet de la balance, une valeur négative apparaît sur l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton TARE ; la flèche pointe alors vers ZÉRO et l'écran affiche 0, ce qui signifie que la fonction TARE est désactivée.

Plage de fonction TARE : < 30 % de la capacité totale.

5. Boutons [0]—[9] : Les touches numériques (0-9) permettent de saisir le prix unitaire.

6. Bouton AJOUTER : enregistre et additionne les valeurs de poids et de quantité pendant la pesée.

- Placez l'article sur la plateforme ; son poids apparaîtra dans la fenêtre « POIDS ». Vous pourrez ensuite saisir le prix unitaire à l'aide des touches numériques.
- Maintenant, si vous appuyez sur le bouton AJOUTER, la fenêtre PRIX UNITAIRE affichera : Add.1.

Veuillez retirer cet article et en placer un autre - vous pouvez ressaisir le prix unitaire et les trois fenêtres afficheront les nouvelles valeurs.

- Appuyez à nouveau sur le bouton AJOUTER, puis la fenêtre PRIX UNITAIRE affichera : Add.2.
- Le PRIX TOTAL correspond désormais au total des deux articles. Si vous souhaitez peser davantage d'articles, vous pouvez répéter cette étape plusieurs fois.

Remarque : Le nombre total d'éléments à additionner ne doit pas dépasser 99. Pour annuler cette fonction, appuyez simplement sur le bouton C du panneau.

7. Bouton C : Permet d'annuler le prix unitaire défini.

8. Bouton. (POINT) : Touche de point décimal, utilisée pour définir la position décimale dans le prix unitaire.

9. Bouton M* : Permet de rappeler le prix unitaire enregistré.

Une fois que vous avez placé un article sur la plate-forme et appuyé sur l'un des boutons M*, le prix unitaire et le prix total correspondant s'afficheront à l'écran.

10. Bouton STORE : Utilisé pour stocker le prix unitaire dans la mémoire M*.

Appuyez d'abord sur « ENREGISTRER » : un « 0 » apparaîtra dans le champ du prix unitaire. Saisissez ensuite la valeur souhaitée et appuyez sur la touche M* (où * = 1, 2 ou 3). Le prix sera alors enregistré.

ENTRETIEN

Batterie

Après avoir utilisé la balance, la batterie doit être correctement chargée, surtout lorsque le message « -Lb- » apparaît dans la fenêtre du prix unitaire.
Il est recommandé de charger l'appareil pendant 1,2 heure pour chaque heure de fonctionnement de l'appareil.
Si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez charger la batterie en continu pendant au moins 24 heures tous les 3 mois, sinon elle risque d'être endommagée.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et propre à une température comprise entre -10°C et +40°C.
Protéger de l'humidité, de la poussière et des vibrations.
Ne placez pas d'objets sur la plateforme.
Débranchez l'alimentation ou retirez les batteries pendant un stockage à long terme.
Protégez l'écran LCD des dommages et de la lumière du soleil.
Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur, de produits chimiques ou de champs magnétiques.
En cas de stockage prolongé, allumez périodiquement la balance et vérifiez son fonctionnement.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS			
Problème	**Description**	**Cause possible**	**Action recommandée**
Le voyant « AC » ne s'allume pas	Pas d'alimentation secteur	1) La fiche secteur est débranchée. 2) Cordon d'alimentation endommagé.	1) Branchez la fiche ou remplacez-la si elle est endommagée. 2) Remplacez le cordon d'alimentation.
La balance ne s'allume pas avec la batterie	Pas de batterie	1) La batterie est endommagée. 2) Les connexions de la batterie sont incorrectes.	- Vérifiez l'état de la connexion et assurez-vous qu'ils sont corrects. - Réparation par un technicien qualifié.
La LED « Surtension » est allumée + alarme	Surcharge de tension - la balance s'éteint automatiquement	La batterie a été utilisée trop longtemps et a atteint une tension dangereuse.	1) Chargez la batterie. 2) Remplacez la batterie si elle est endommagée. 3) Consulter un centre de service pour la réparation.

Contact pour la sécurité et le support :

Producteur:	Société à responsabilité limitée GEKO Sp.k.
Adresse:	Kietlin, rue Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Pologne
Numéro de contact :	+48 44 682 40 04
E-mail:	geko@geko.pl
Site web:	https://b2b.geko.pl/pl/bezpieczenstwo

Mon Mobilier Design - Sas Giraudet
20 Impasse les Aubarres
42430 Saint Just en Chevalet
contact@monmobilierdesign.fr

Les deux derniers chiffres de l'année d'application du marquage CE - 25

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE

GEKO Sp z o. o. Sp. K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
déclare en toute responsabilité **que** :
Balance à plateforme 150kg LCD, Type : G71164, Modèle : TCS-K1+R

répond aux exigences du Parlement européen et du Conseil :
Directive 2014/30/UE - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Conformité confirmée par :
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Document : LCSB020323023E du 15/02/2023

Directive 2014/35/UE - Sécurité (LVD)
Conformité confirmée par :
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Document : LCSA020323115S daté du 15/02/2023

Directive 2011/65/UE + (UE) 2015/863 - Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)
Conformité confirmée par :
CEI 62321-1:2013, CEI 62321-2:2021, CEI 62321-3-1:2013, CEI 62321-5:2013, CEI 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, CEI 62321-6:2015, CEI 62321-7-1:2015, CEI 62321-7-2:2017, CEI 62321-8:2017
Document : LCSA02264070R daté du 14/03/2024

Cette déclaration de conformité CE devient invalide si le produit est modifié ou reconstruit sans le consentement du fabricant.

Les personnes suivantes sont responsables de la préparation et du stockage de la documentation technique :
Larysa Kowalczyk, Kietlin, rue Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 07/07/2025
Lieu et date d'émission

Larysa Kowalczyk
Nom, prénom et fonction de la personne autorisée