Sommaire

001 Présentation de l’ écran d’ accueil

002 Mise sous/hors tension ou redémarrage

003 Transfert de fichiers vers un PC

004 Charge et charge inversée

005 Présentation du stylet

006 Désactivation de l’ effleurement des doigts

007 Croquis rapide écran éteint

008 DP-IN

009 DP-OUT

0010 Fenêtre libre

0011 Changement de gamme de couleurs

0012 Changement de contrôle thermique

0013 ibisPaint X – activation de l’ avantage adhérent

0014 Clip Studio Paint – obtention de l’ avantage adhérent

0015 MediBang Paint – obtention de l’ avantage adhérent

001 Présentation de l’écran d’accueil

L’écran d’accueil adopte un design épuré : les opérations sont plus rapides et la personnalisation plus poussée.

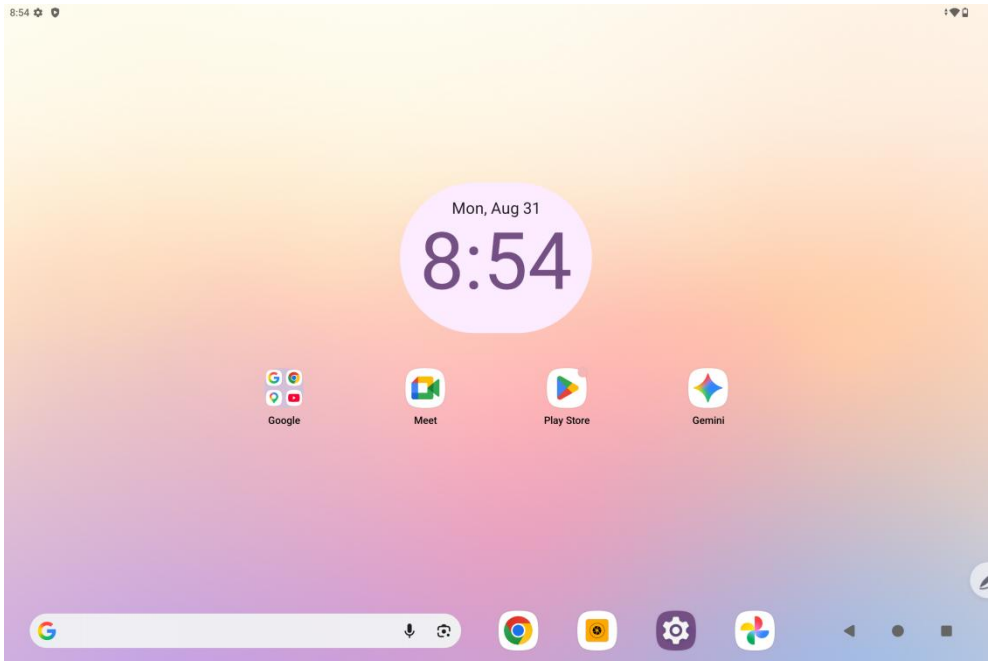

Barre d’état supérieure : consultez l’état de la tablette de dessin et les notifications.

Barre des favoris en bas : placez-y vos applications les plus utilisées ; vous pouvez les retirer ou les remplacer.

Outre les réglages liés à l’écran d’accueil (fond d’écran, thème, widgets, etc.) dans les Paramètres, vous pouvez aussi appuyer longuement sur une zone vide de l’écran d’accueil pour ouvrir les réglages de l’écran d’accueil, comme ci-dessous :

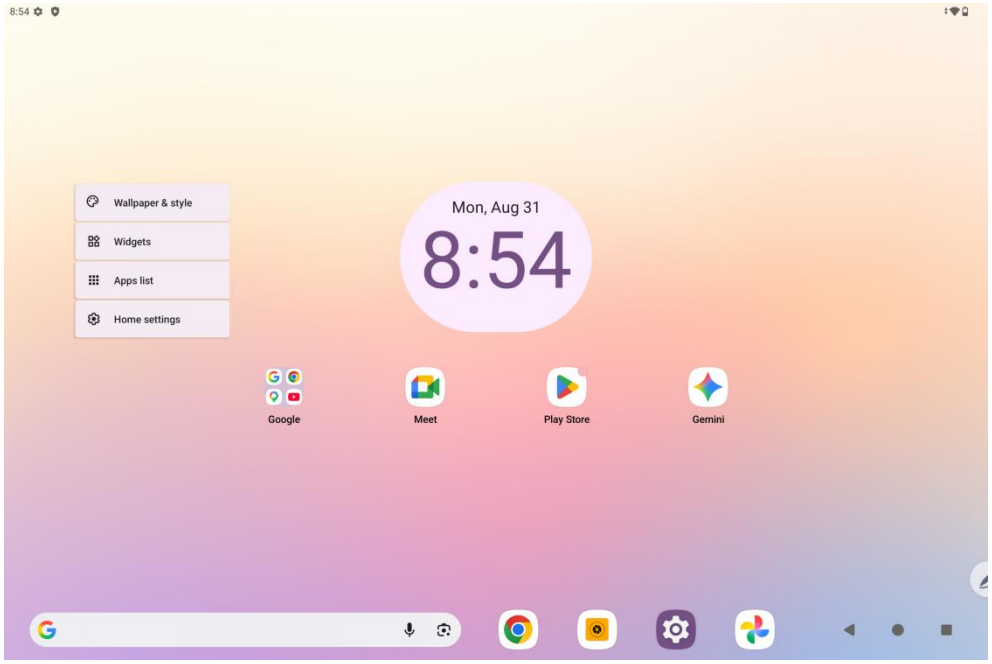

002 Mise sous/hors tension et redémarrage

Allumage

Maintenez le bouton d’ alimentation enfoncé environ 5 secondes, puis relâchez-le lorsque l’ écran de démarrage XPPen apparaît

Éteindre ou redémarrer

Maintenez le bouton d’ alimentation enfoncé environ 2 secondes ; dans la fenêtre qui s’ affiche (voir ci-dessous), choisissez Éteindre ou Redémarrer.

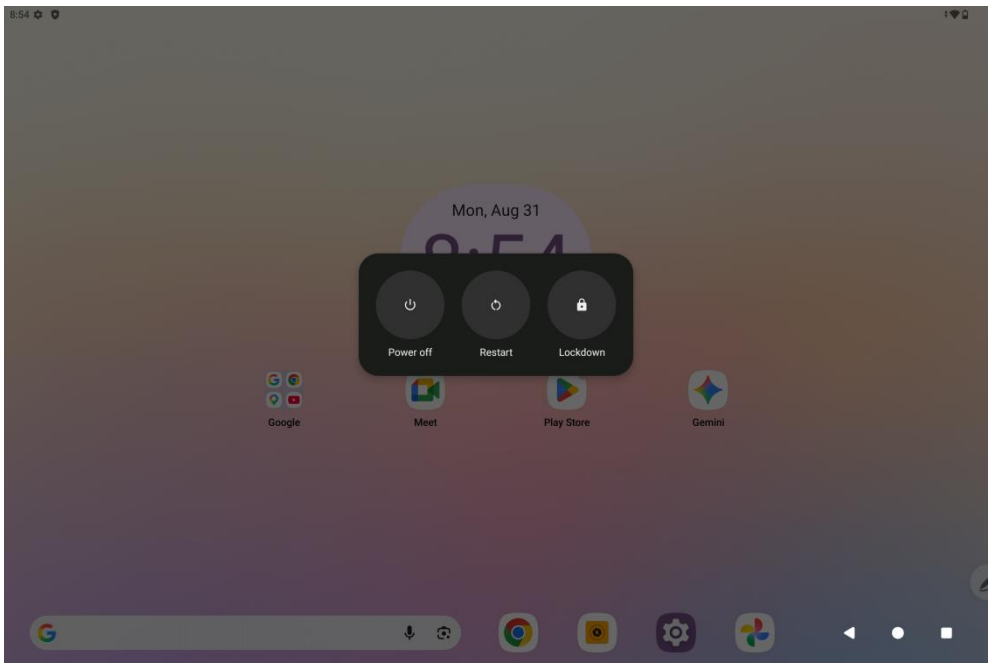

Remarque :

Redémarrer régulièrement la tablette vide son cache d’ exécution et la maintient en bon état ; si la tablette ne fonctionne pas correctement, un redémarrage peut également résoudre le problème.

Extinction forcée

Si la tablette ne fonctionne pas correctement et qu’ un redémarrage ne suffit pas, maintenez le bouton d’ alimentation enfoncé plus de 10 secondes pour forcer l’ extinction.

003 Transfert de fichiers vers un PC

Vous pouvez transférer ou synchroniser des fichiers entre la tablette et un PC de 2 façons.

Filaire (connexion USB)

Étapes :

Étape 1 : Connectez la tablette au PC avec un câble USB

Étape 2 : Une notification de sélection de connexion apparaît sur la tablette.

Touchez-la, puis choisissez « Transfert de fichiers » dans la page de sélection du mode USB

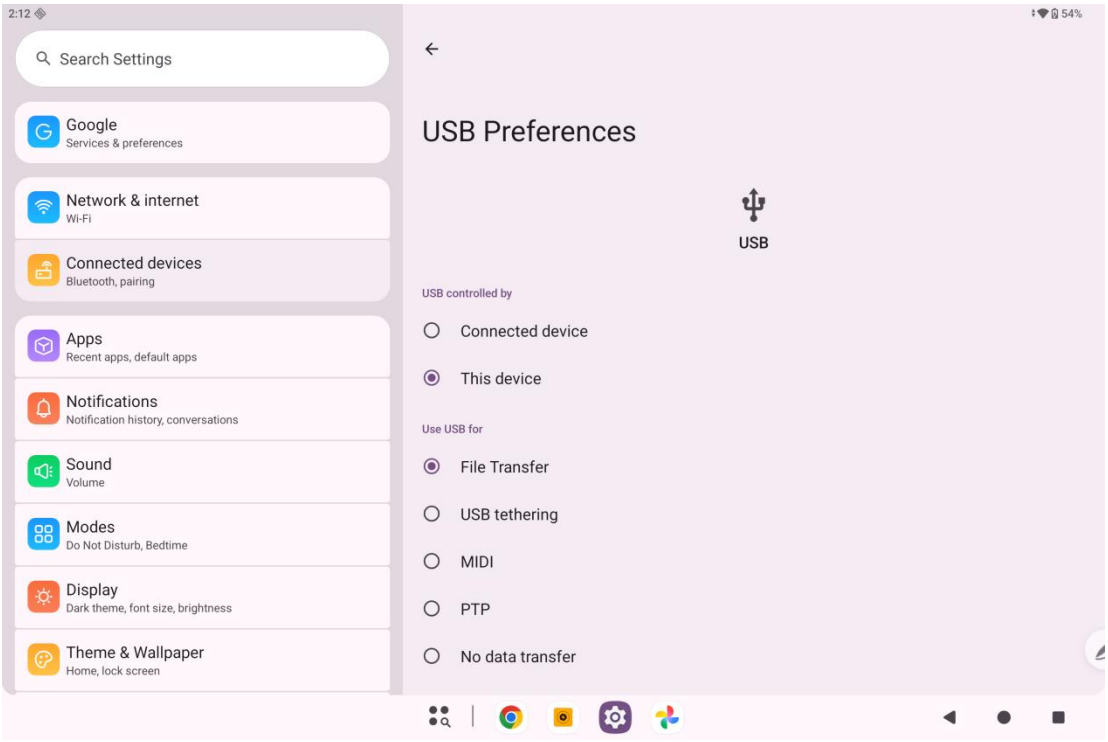

Étape 3 : Sur le PC (Windows ou Mac), le dossier de disque correspondant s’ affiche (voir ci-dessous).

Remarque :

1. Sur un Mac, installez d’ abord l’ application Android File Transfer.
2. Un PC sous Windows XP peut ne pas se connecter correctement. Téléchargez et installez Windows Media Player 11 ou une version ultérieure.

Arborescence des fichiers sous Windows :

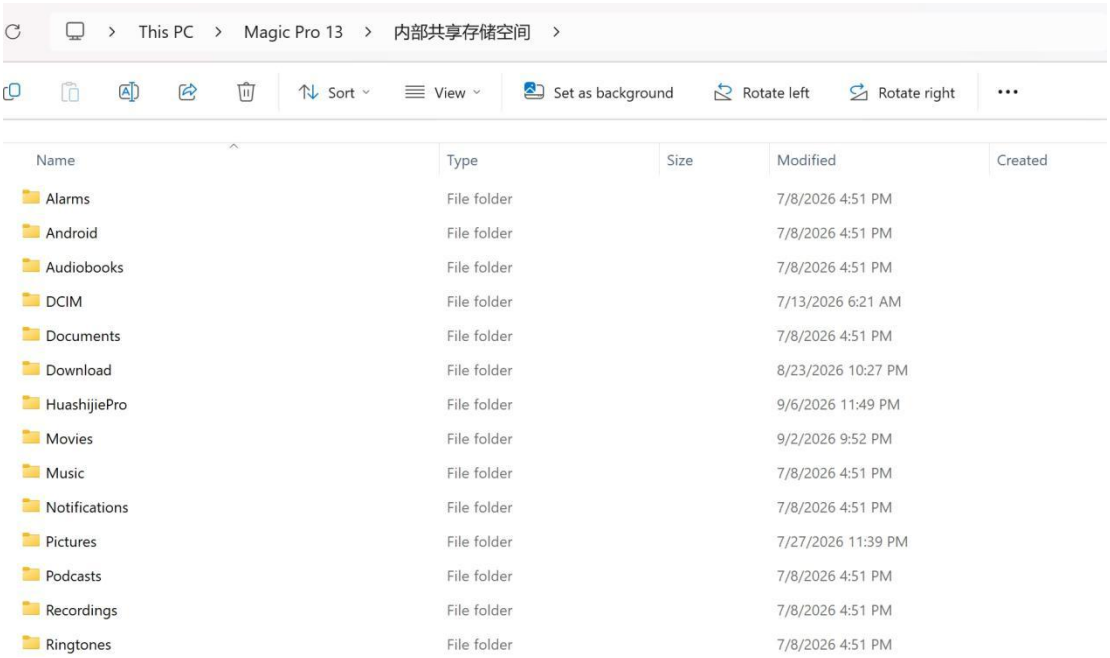

Arborescence des fichiers sous Mac OS :

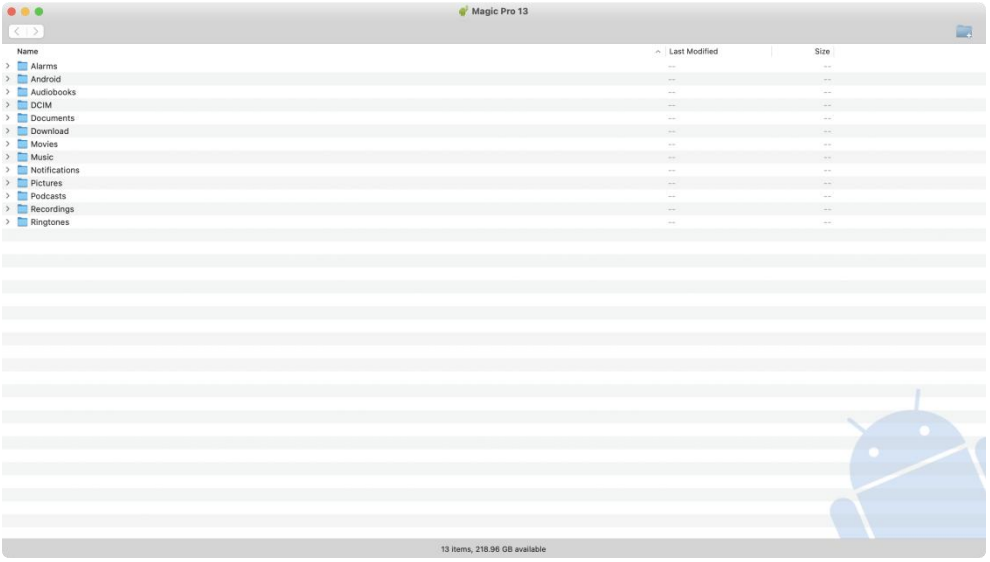

Bluetooth (sans fil)

Le Bluetooth est plus pratique qu’ une connexion filaire pour synchroniser des fichiers, mais il ne prend actuellement en charge les transferts qu’ entre la tablette et des appareils Android ou des PC Windows ; les appareils iOS et macOS ne sont pas pris en charge.

Procédez comme suit :

Étape 1 : Activez le Bluetooth sur l’ appareil émetteur et l’ appareil récepteur (exemple : un PC Windows)

Étape 2 : Sur le PC Windows, dans les options Bluetooth, sélectionnez « Recevoir un fichier » et cliquez pour passer en mode réception

Étape 3 : Sur la tablette, sélectionnez le fichier à transférer et choisissez le partage par « Bluetooth », comme ci-dessous.

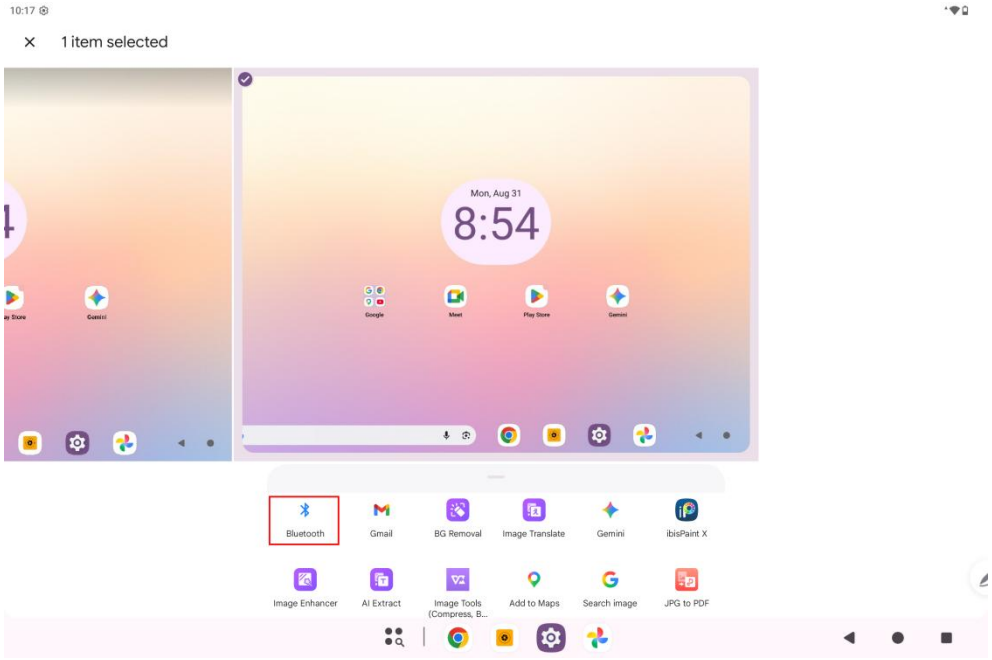

Étape 4 : Sélectionnez l’ appareil récepteur dans la liste des appareils Bluetooth

Étape 5 : Le PC reçoit le fichier ; choisissez un emplacement d’ enregistrement. Le transfert est terminé.

004 Charge et charge inversée

Charger la tablette

Vous pouvez charger la tablette de dessin de plusieurs façons :

1. Chargez de préférence avec le chargeur et le câble officiels fournis

2. Vous pouvez aussi utiliser le chargeur et le câble d' une autre marque de tablette (ou de téléphone) (chargeur 9V2A ou 5V3A de préférence)

3. Vous pouvez également charger la tablette depuis un PC, comme suit :

Connectez la tablette au PC avec un câble Type-C (un adaptateur USB peut être nécessaire) ;

À noter :

1. Il est conseillé de charger la tablette écran éteint (charger pendant l' utilisation prolonge le temps de charge).
2. Chargez de préférence avec l' adaptateur et le câble officiels fournis.

Charger un autre téléphone par charge inversée

La tablette dispose d' une batterie de 10200 mAh une fois chargée. En déplacement, si votre téléphone Android manque d' autonomie, vous pouvez le charger temporairement depuis la tablette

Étape 1 : Reliez les deux extrémités d' un câble USB-C vers USB-C à la tablette et au téléphone ;

Étape 2 : Dans la fenêtre qui s' affiche sur la tablette, sélectionnez la 2e option : Utiliser comme alimentation.

À noter :

1. Seuls les téléphones Android peuvent être chargés, les téléphones iOS ne sont pas pris en charge ;

La charge inversée a une puissance faible : elle est destinée aux situations d' urgence et non à la charge quotidienne du téléphone.

005 Utilisation du stylet

Le stylet de cette tablette est un stylet passif à pression : sans alimentation ni appairage Bluetooth, il suffit de le saisir pour dessiner.

Bouton du stylet

Le stylet intègre un bouton latéral qui prend en charge des actions système telles que revenir à l’ écran d’ accueil, revenir à la page précédente ou ouvrir les applications

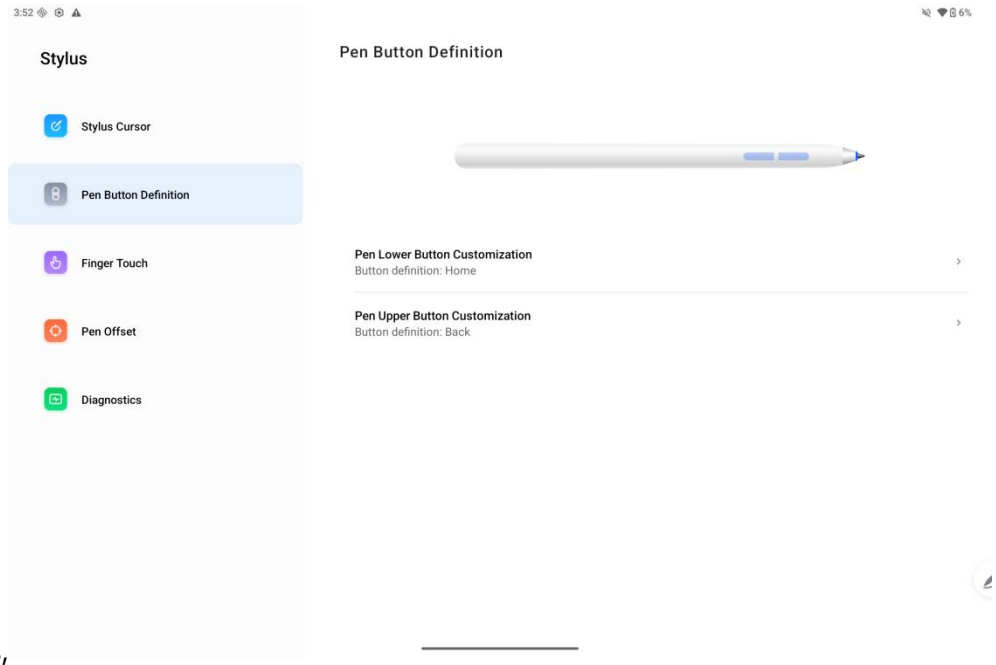

récentes,

et il peut aussi être associé aux raccourcis des applications pour passer de la gomme au pinceau ou choisir une couleur.

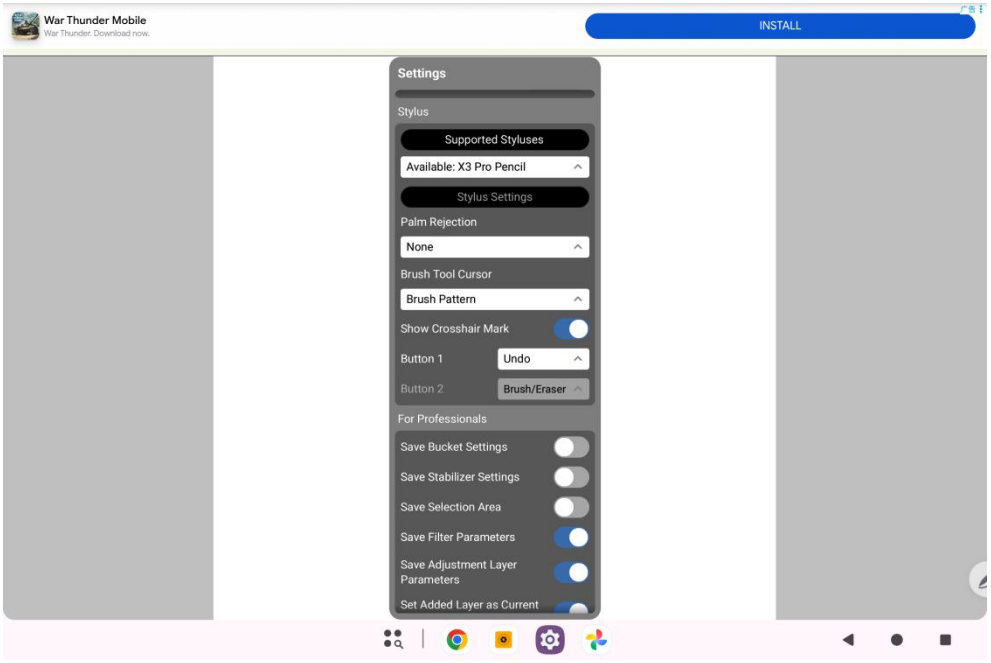

006 Désactivation de l’ effleurement des doigts

Cette tablette prend en charge le toucher des doigts et du stylet. Par défaut, le stylet est prioritaire : dès que le système détecte le stylet, le toucher des doigts est ignoré.

Nous avons en outre prévu 2 façons d’ éviter les effleurements involontaires des doigts pendant le dessin :

1. Utiliser le gant anti-effleurement

Un gant est fourni en standard. Portez-le pendant le dessin pour éviter que des effleurements involontaires ne perturbent votre travail.

2. Désactiver l’ effleurement des doigts

Ce commutateur est conçu spécialement pour le dessin au stylet. Une fois l’ effleurement des doigts désactivé, vous pouvez créer en toute sérénité, sans craindre les contacts involontaires. Il existe 3 accès :

1. Actionnez le bouton physique en haut pour activer/désactiver l’ option « Désactiver l’ effleurement des doigts » ;

2. Balayez vers le bas depuis le haut de l’ écran pour ouvrir le menu rapide et activer/désactiver l’ option « Désactiver l’ effleurement des doigts » ;

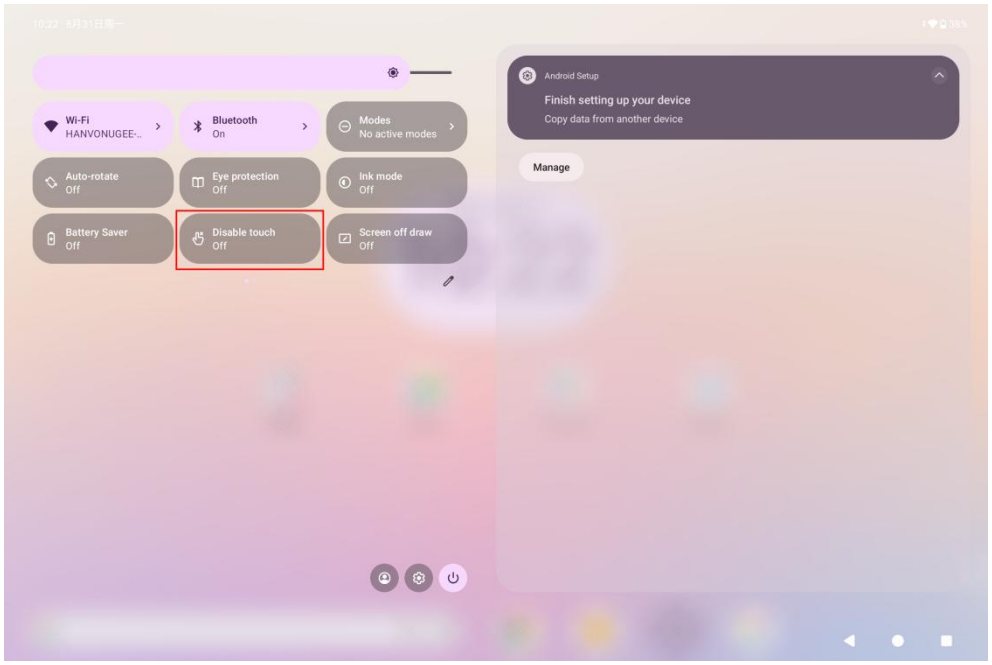

3. Ou allez dans Paramètres - Fonctions avancées - Désactiver l’ effleurement des doigts.

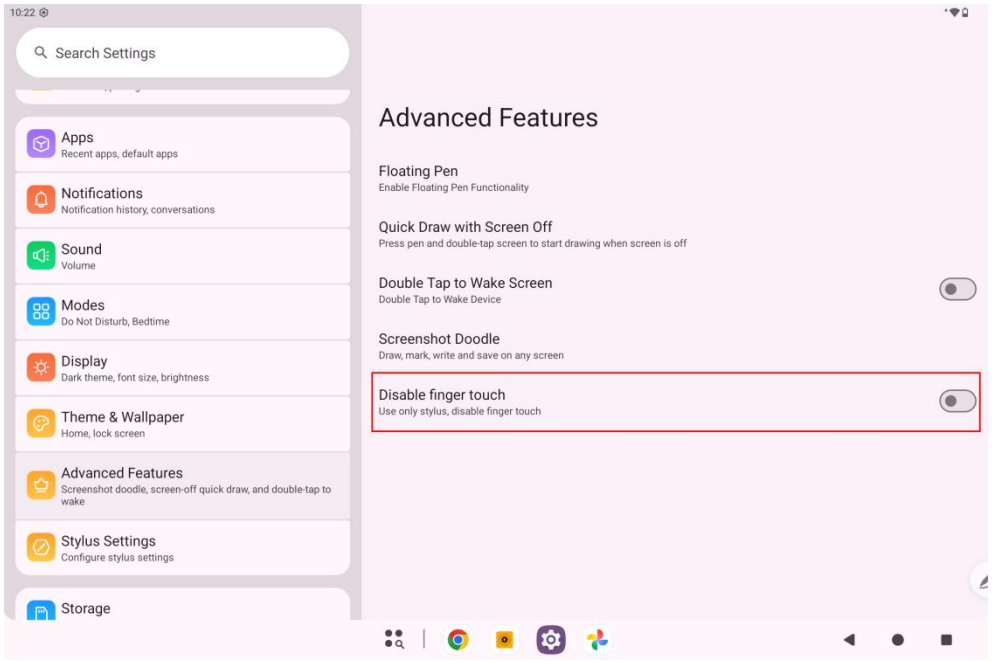

007 Croquis rapide écran éteint

Une fois la fonction activée, appuyez sur le bouton latéral du stylet et double-touchez l’écran éteint pour commencer à dessiner.

Pour l’activer : Paramètres - Fonctions avancées - Croquis rapide écran éteint

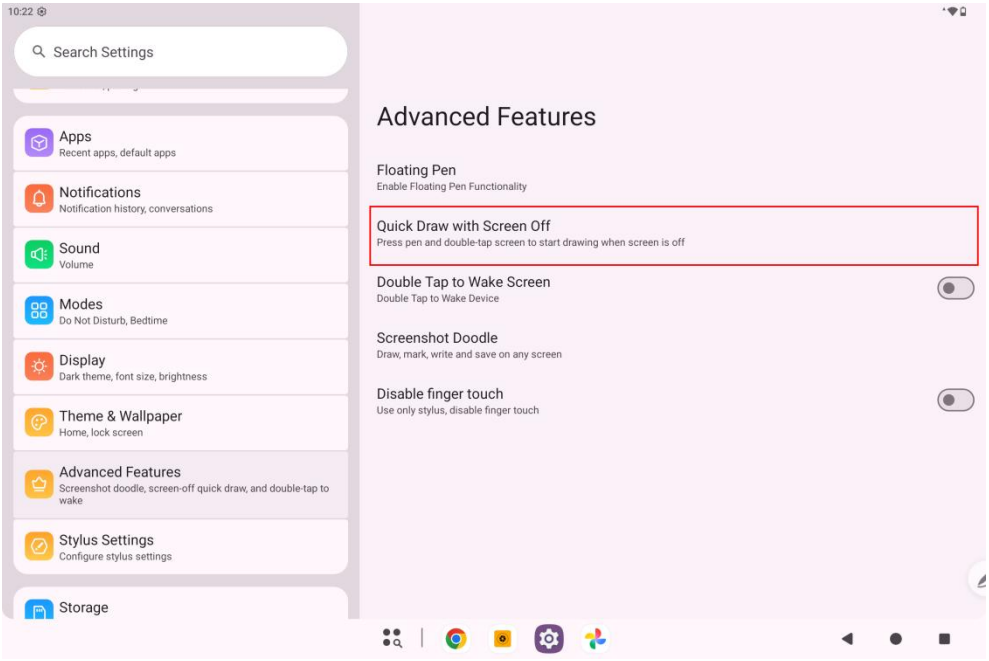

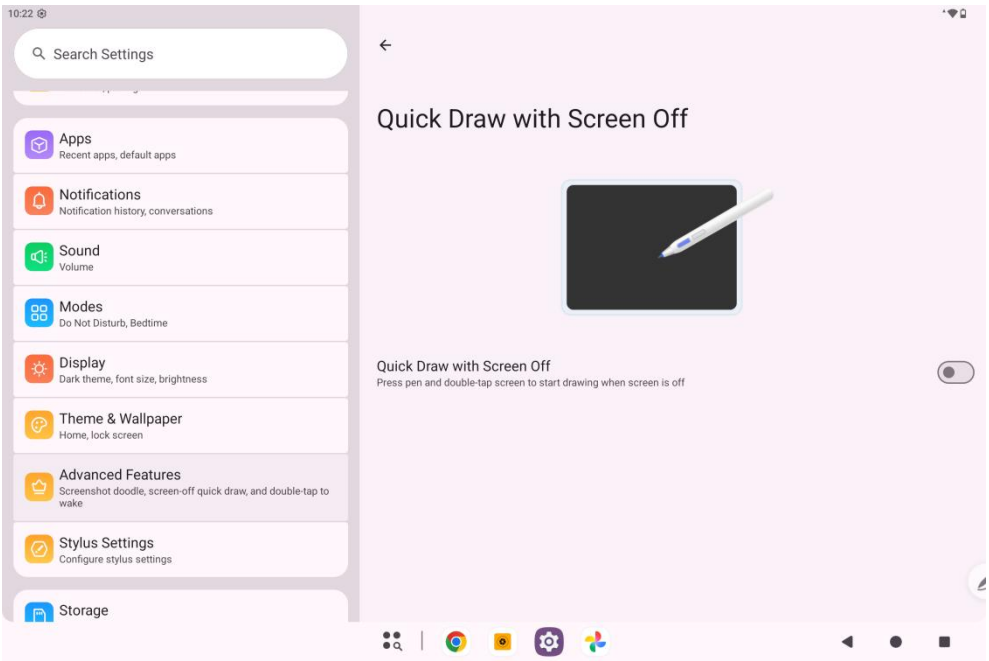

008 Mode écran graphique & mode tablette graphique

1. Mode écran graphique

Avec le câble complet officiel, reliez le port dédié DP-IN situé en haut du côté de l'appareil à un PC : une fois la connexion établie, l'appareil passe en mode écran graphique.

Remarque : la fonction DP-IN nécessite impérativement le port dédié DP-IN situé en haut du côté de l'appareil.

2. Mode tablette graphique

En mode écran graphique, appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode tablette graphique.

009 DP-OUT

Étape 1 : Avec le câble complet officiel, reliez le port de données USB situé au milieu du côté de l'appareil à un écran ;

Étape 2 : Une fois l'écran connecté, choisissez « Mirror display » dans la fenêtre qui s'affiche pour lancer la duplication d'écran DP-OUT

0010 Fenêtre libre

Cet appareil prend en charge les fenêtres libres. Ouvrez une application, passez à la vue des applications récentes, touchez l'icône de l'application, ouvrez son menu et touchez Fenêtre libre.

Faites glisser le coin inférieur gauche ou droit de la fenêtre libre pour l'agrandir ou

la réduire.

Remarque : certaines applications ne prennent pas en charge les fenêtres libres en raison de leurs propres limitations.

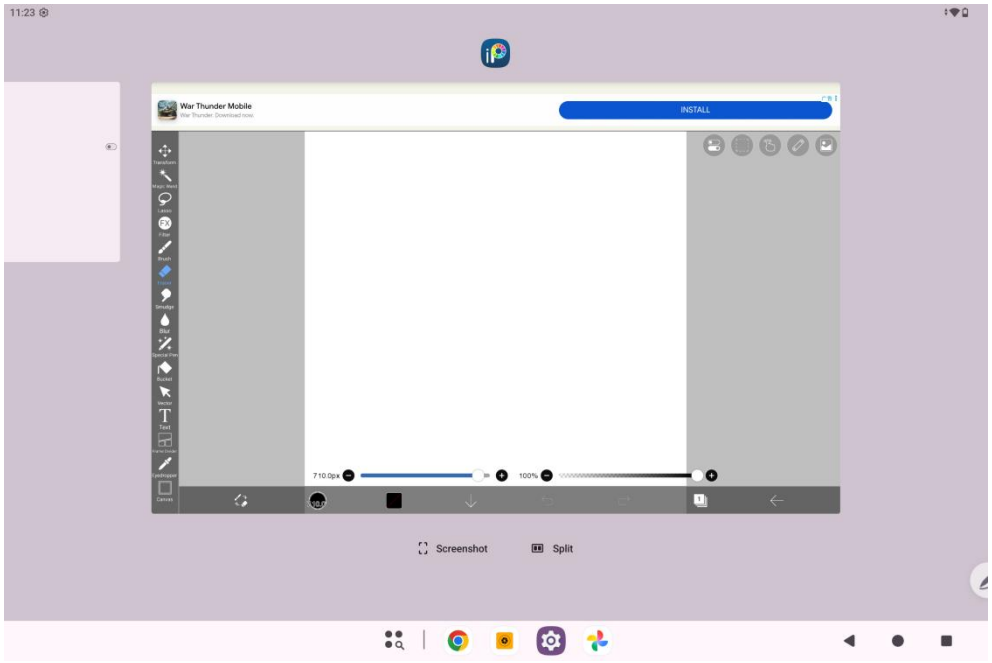

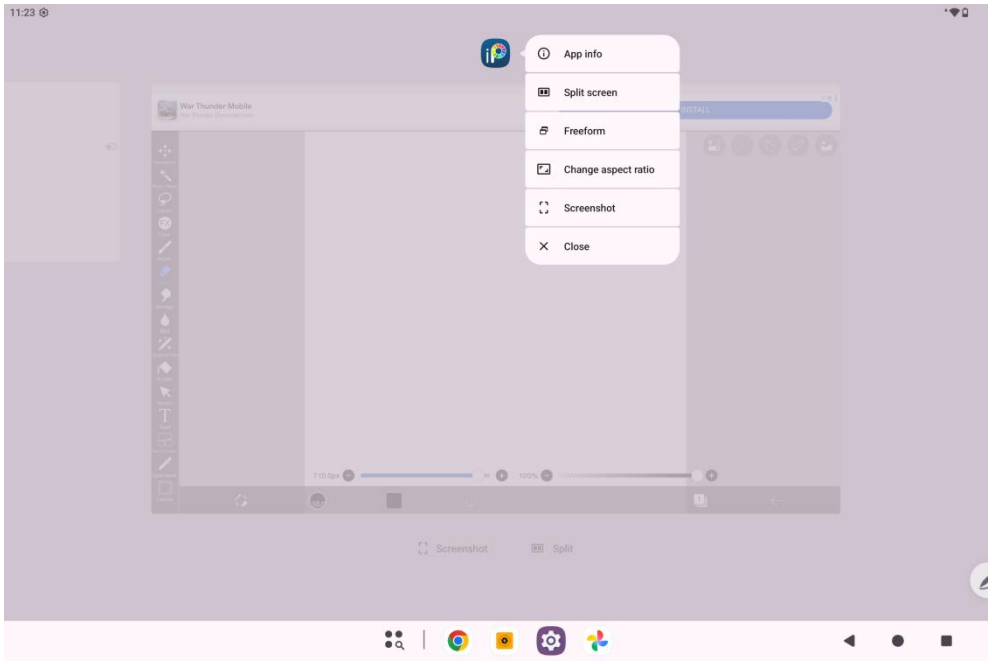

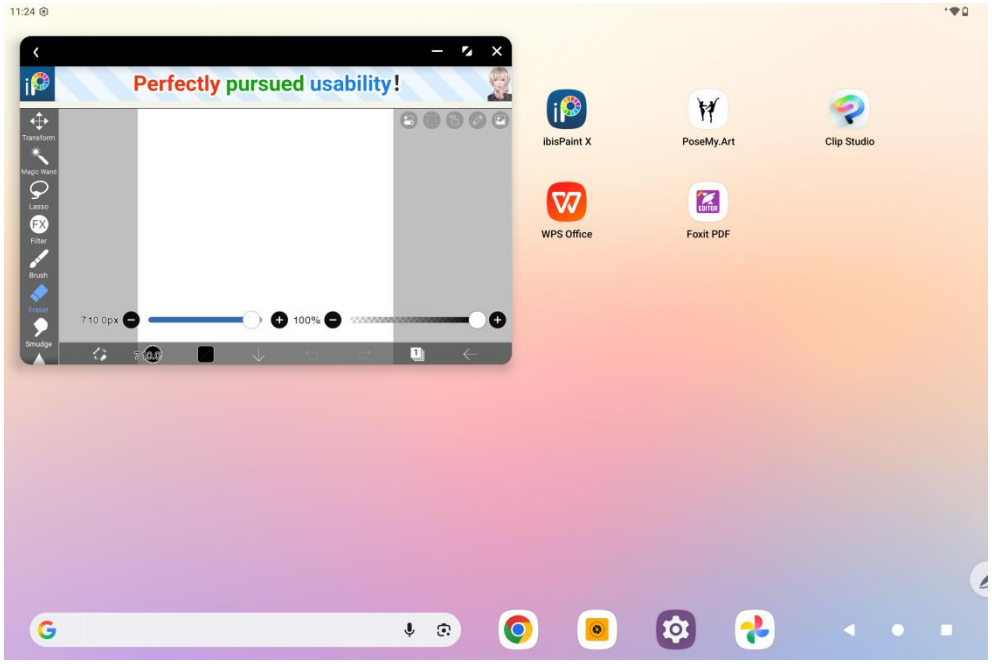

0011 Changement de gamme de couleurs

1、Pour changer la gamme de couleurs : Paramètres - Affichage - Couleur - Gamme de couleurs

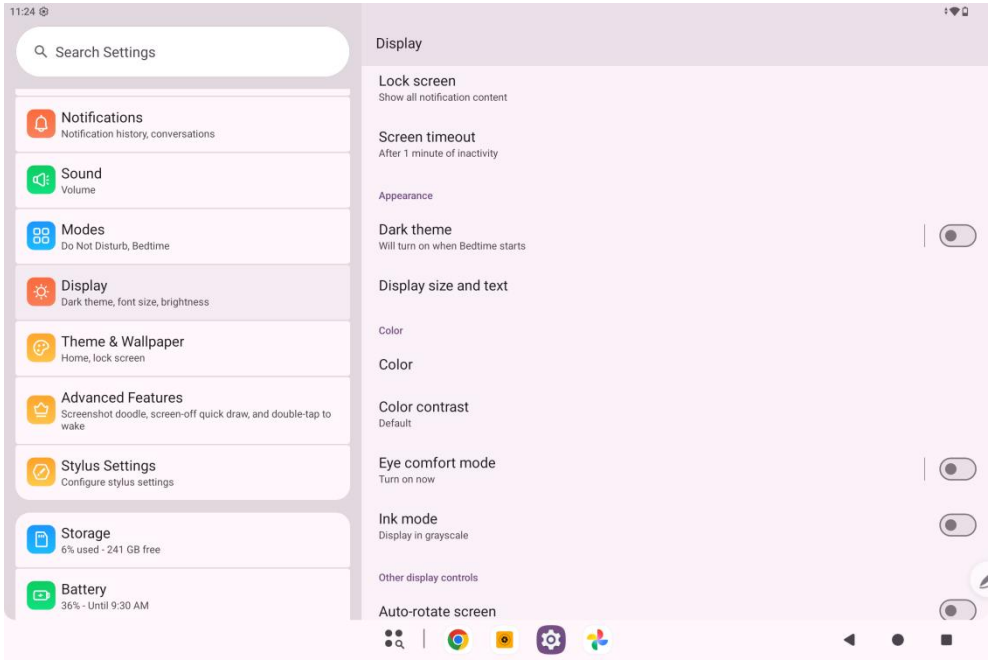

2、Changement de gamme de couleurs

Ouvrez la page de réglage de la gamme de couleurs et touchez l’ option souhaitée

pour changer.

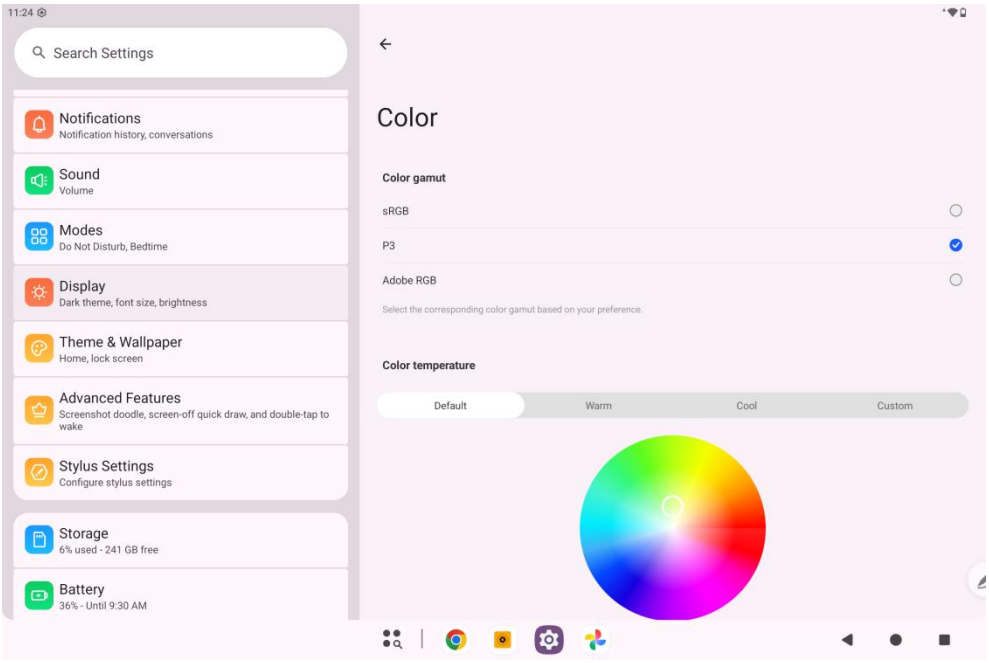

0012 Changement de contrôle thermique

1、Pour changer le contrôle thermique : Paramètres - Batterie - Préférence thermique

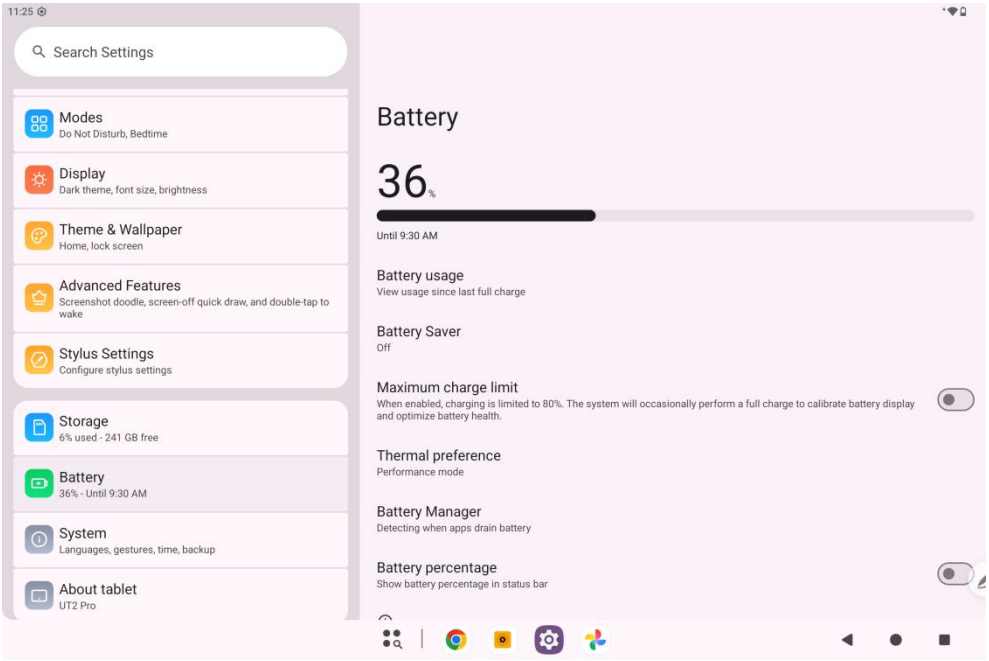

2、Changement de contrôle thermique

Ouvrez la page de préférence thermique et touchez Mode performance / Mode confort.

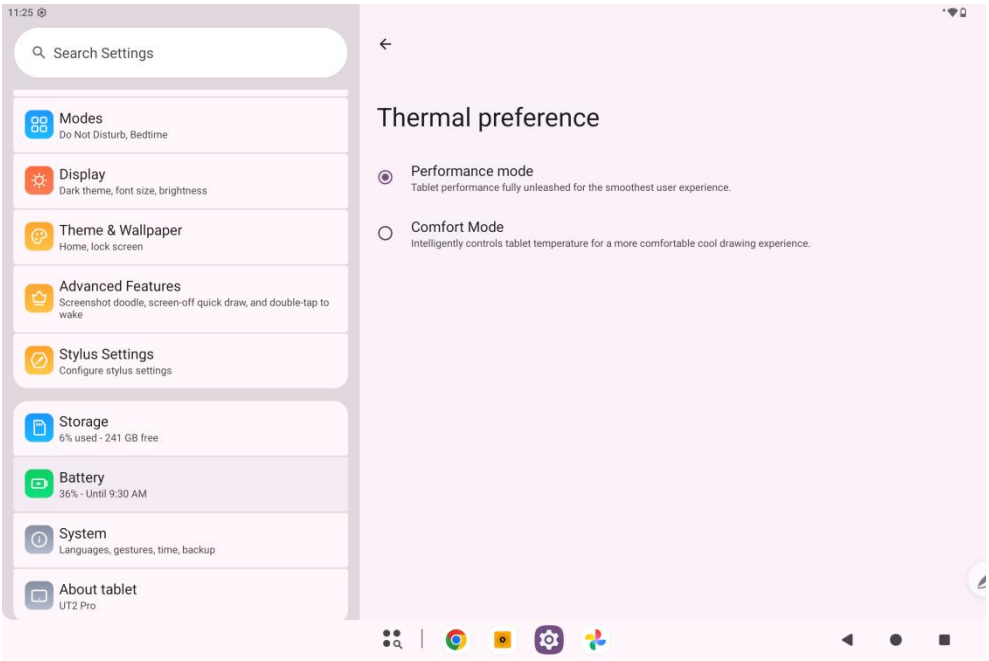

0013 ibis Paint X – obtenir et activer le code d’ adhésion

Prérequis :

Assurez-vous que ibis Paint X est en version V14.07.44 ou supérieure ; sinon, téléchargez la mise à jour sur Google Play

Étapes pour obtenir et activer le code d’ adhésion :

Étape 1 : Ouvrez https://www.xp-pen.com/free-drawing-software.html, sélectionnez ibis Paint X et ouvrez sa page de détails

Étape 2 : Suivez les instructions pour créer un compte XPPen et saisissez le numéro de série de l’ appareil pour obtenir le code d’ adhésion

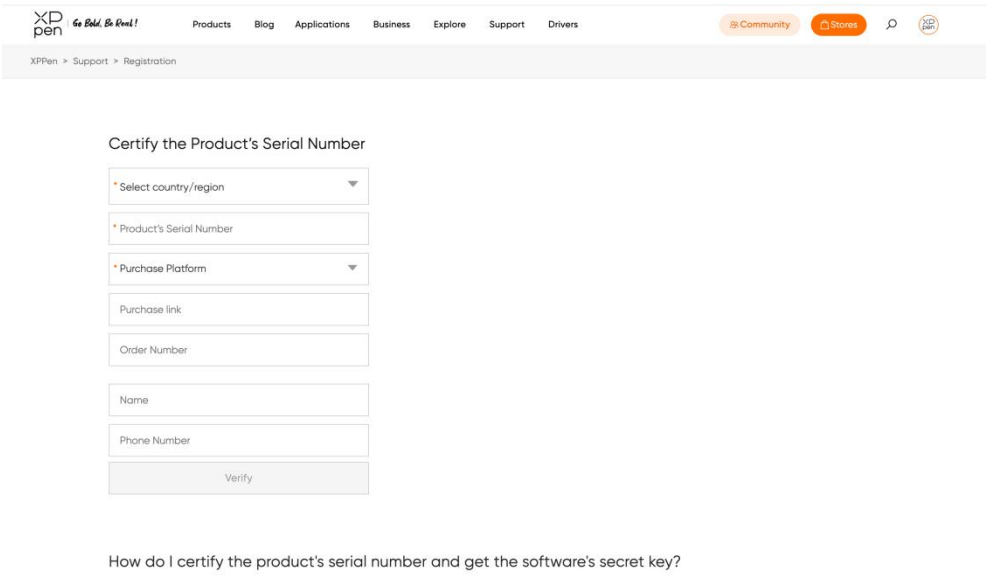

Étape 3 : Ouvrez l’ application ibis Paint X sur la tablette, touchez « Réglages » en haut à droite, faites défiler jusqu’ à « Fonctions additionnelles » et touchez « Utiliser un code d’ adhésion »

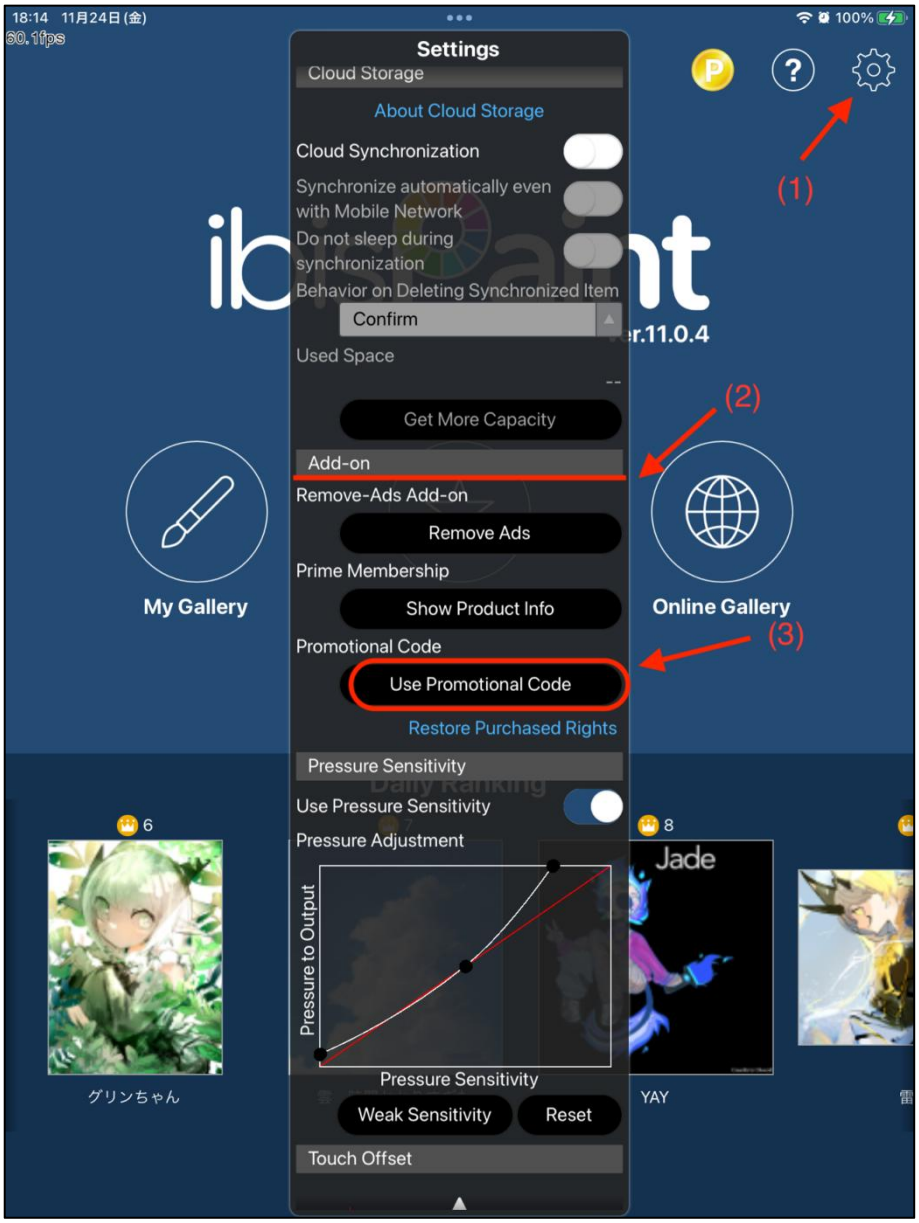
18:14 11月24日(金)
60.1fps
100%
Settings
Cloud Storage
About Cloud Storage
Cloud Synchronization
Synchronize automatically even with Mobile Network
Do not sleep during synchronization
Behavior on Deleting Synchronized Item
Confirm
Used Space
--
Get More Capacity
Add-on
Remove-Ads Add-on
Remove Ads
Prime Membership
Show Product Info
Promotional Code
Use Promotional Code
Restore Purchased Rights
Pressure Sensitivity
Use Pressure Sensitivity
Pressure Adjustment
Pressure to Output
Pressure Sensitivity
Weak Sensitivity
Reset
Touch Offset
(1)
(2)
(3)
My Gallery
Online Gallery
Daily Ranking
6
8
Jade
グリンちゃん
YAY

Étape 4 : Si vous n’ avez pas de compte ibis, touchez « Pas encore de compte ? » pour en créer un ; si vous avez déjà un compte ibis, connectez-vous simplement et passez à l’ étape 7

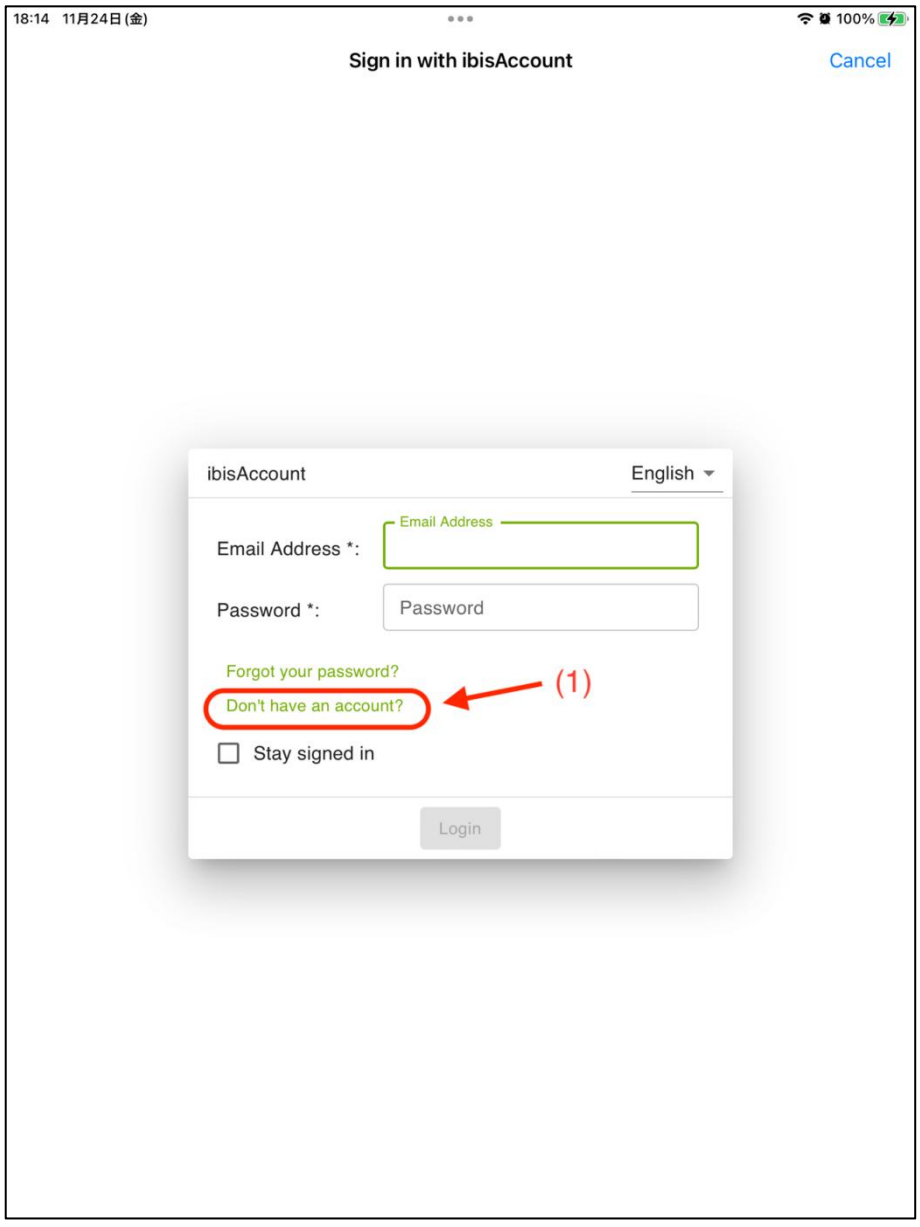

Étape 5 : Suivez les instructions pour saisir votre e-mail, votre mot de passe, votre pseudo, etc., cochez l’ acceptation des conditions d’ utilisation, validez le code de vérification si nécessaire, puis touchez « Créer » pour créer un compte ibis

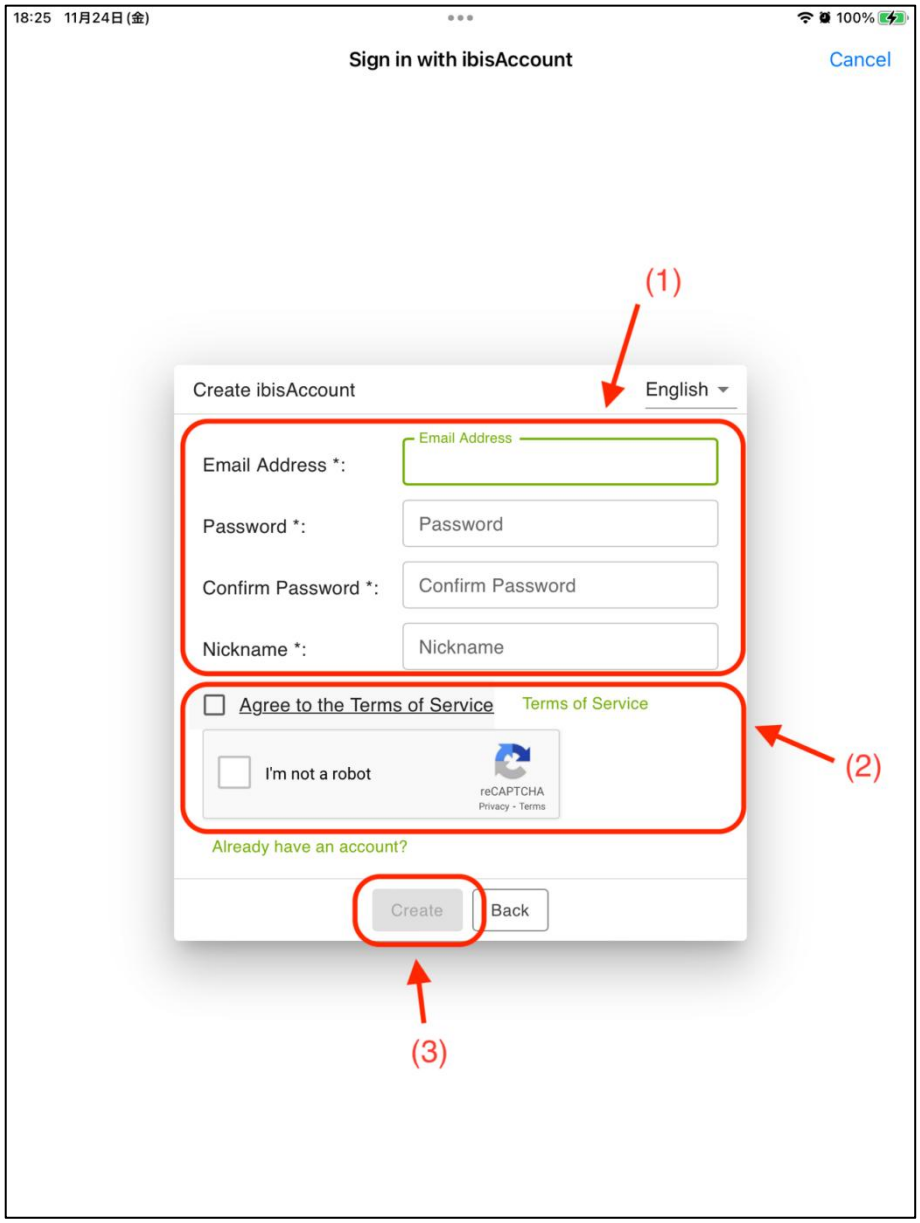
18:25 11月24日(金)
100%
Sign in with ibisAccount
Cancel
(1)
Create ibisAccount
English
Email Address
Email Address *:
Password *:
Password
Confirm Password *:
Confirm Password
Nickname *:
Nickname
Agree to the Terms of Service
Terms of Service
I'm not a robot
reCAPTCHA
Privacy - Terms
(2)
Already have an account?
Create
Back
(3)

Étape 6 : Connectez-vous avec le compte ibis que vous venez de créer

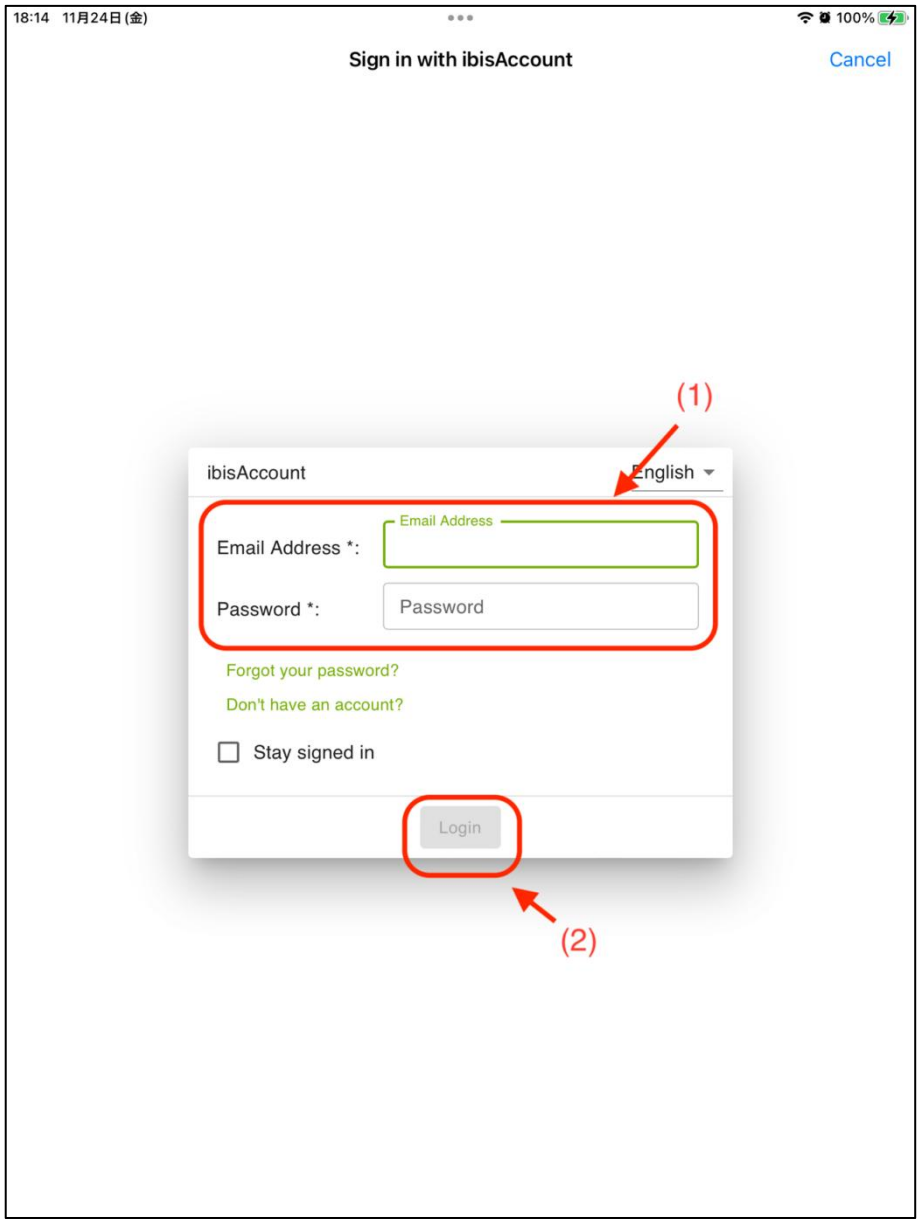

Étape 7 : Saisissez le code d’ adhésion obtenu à l’ étape 2 et touchez « Utiliser ».

Une fenêtre confirme l’ activation.

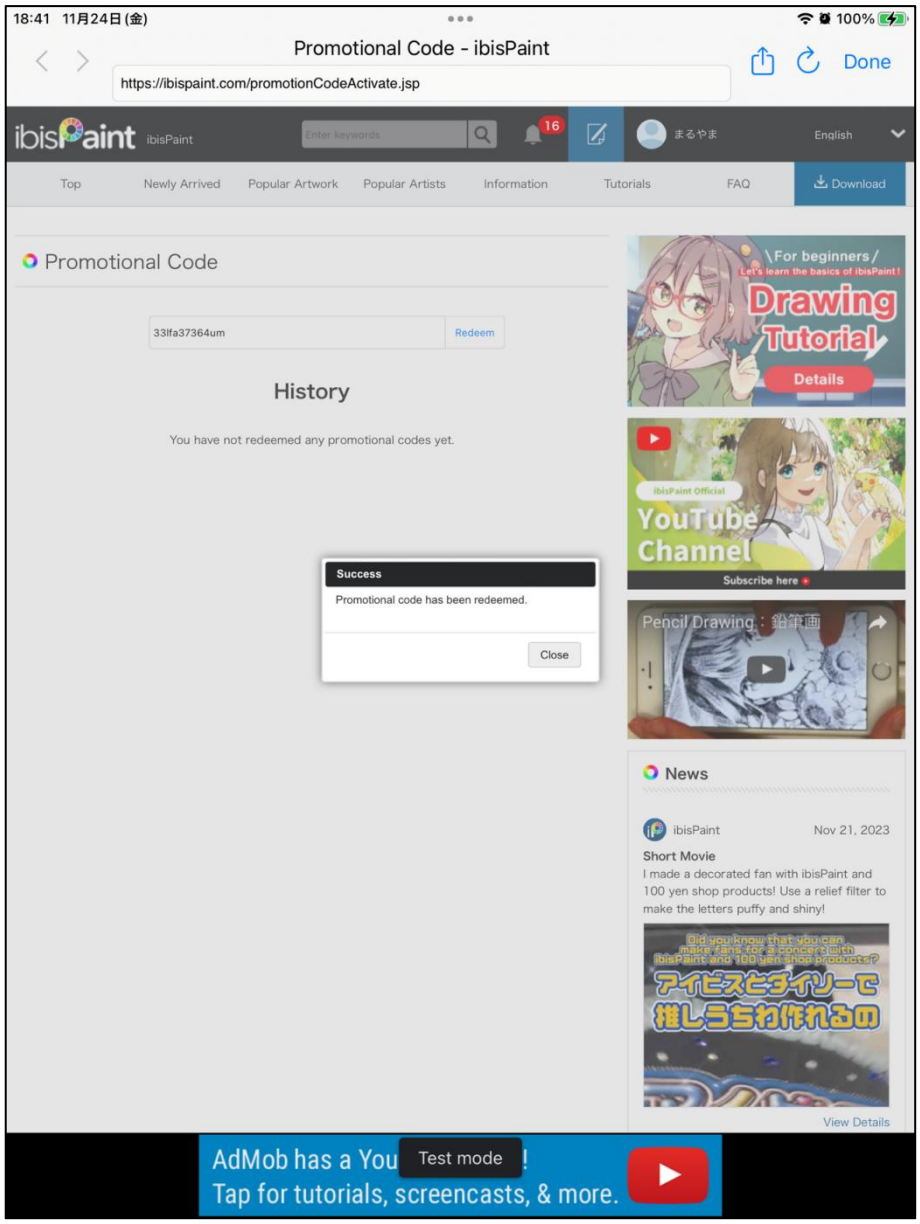

0014 Clip Studio Paint – obtenir et activer le code d’ adhésion

Prérequis :

Assurez-vous que Clip Studio Paint est en version V5.1.1 ou supérieure ; sinon, téléchargez la mise à jour sur Google Play

Étapes pour obtenir et activer le code d’ adhésion :

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Clip Studio Paint ; si vous n’ en avez pas, créez-en un et sélectionnez « Try for free »

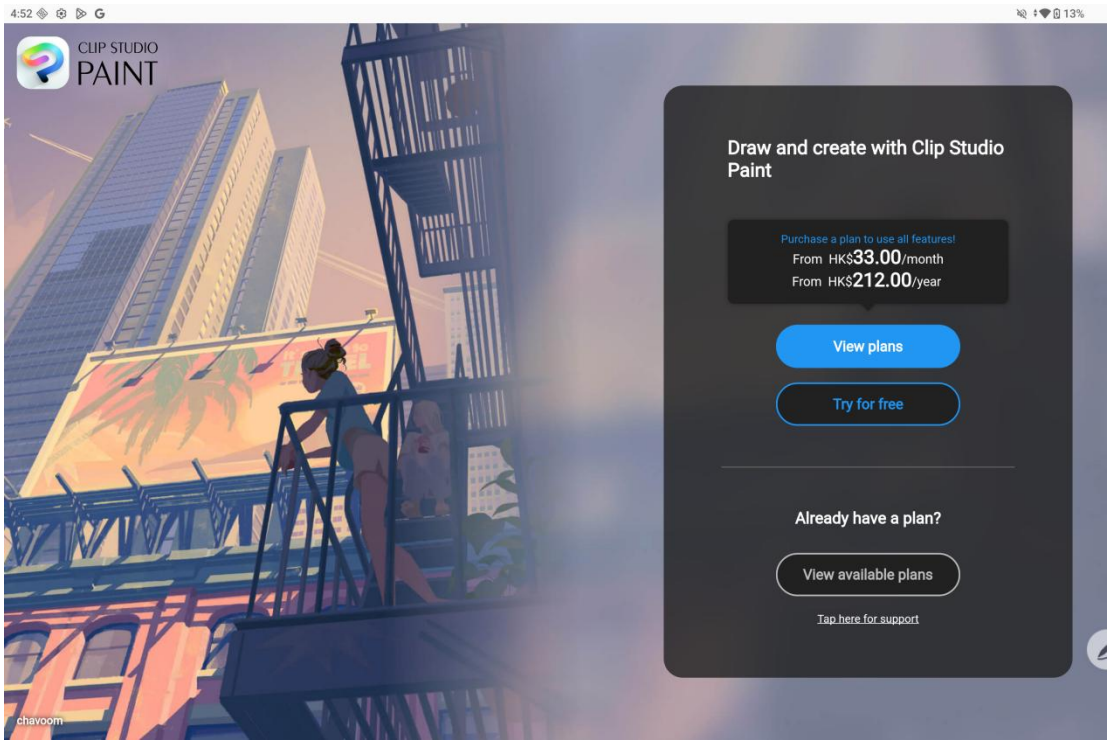

Étape 2 : Sélectionnez « 3 months free » et consultez les détails

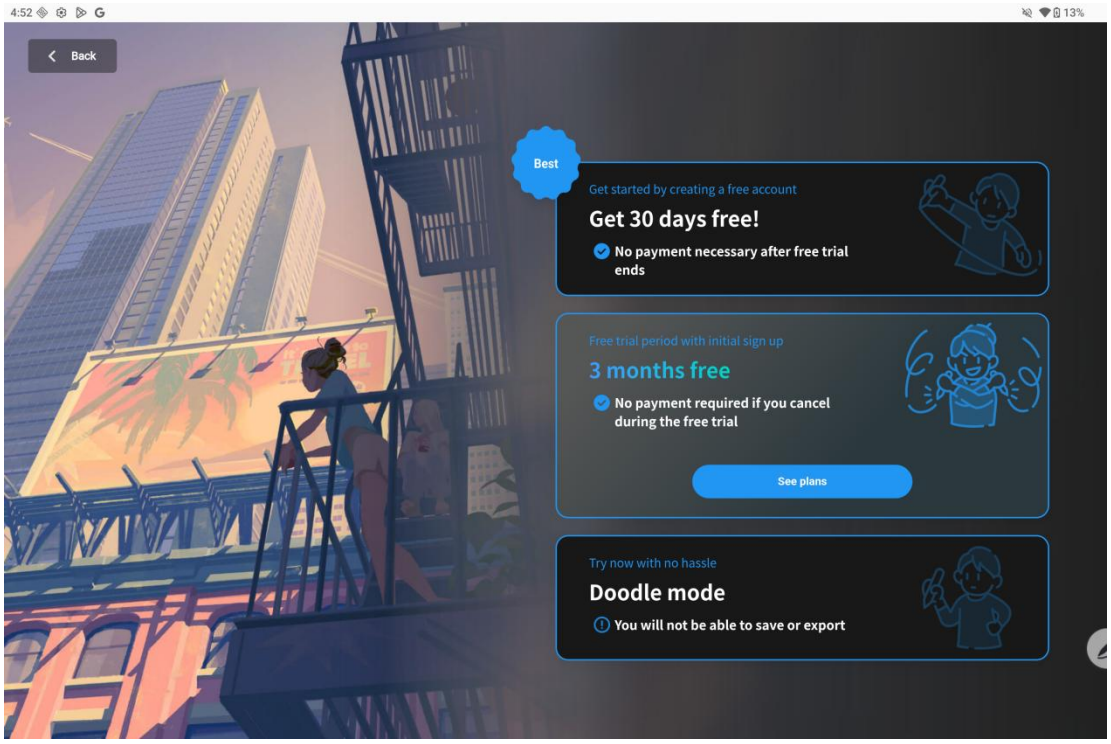

Étape 3 : Sur la page de détails, choisissez l’ abonnement qui vous convient et finalisez l’ achat pour bénéficier de 3 mois gratuits. Si vous ne souhaitez plus poursuivre l’ abonnement, résiliez-le dans « Compte Google - Paiements et abonnements ».

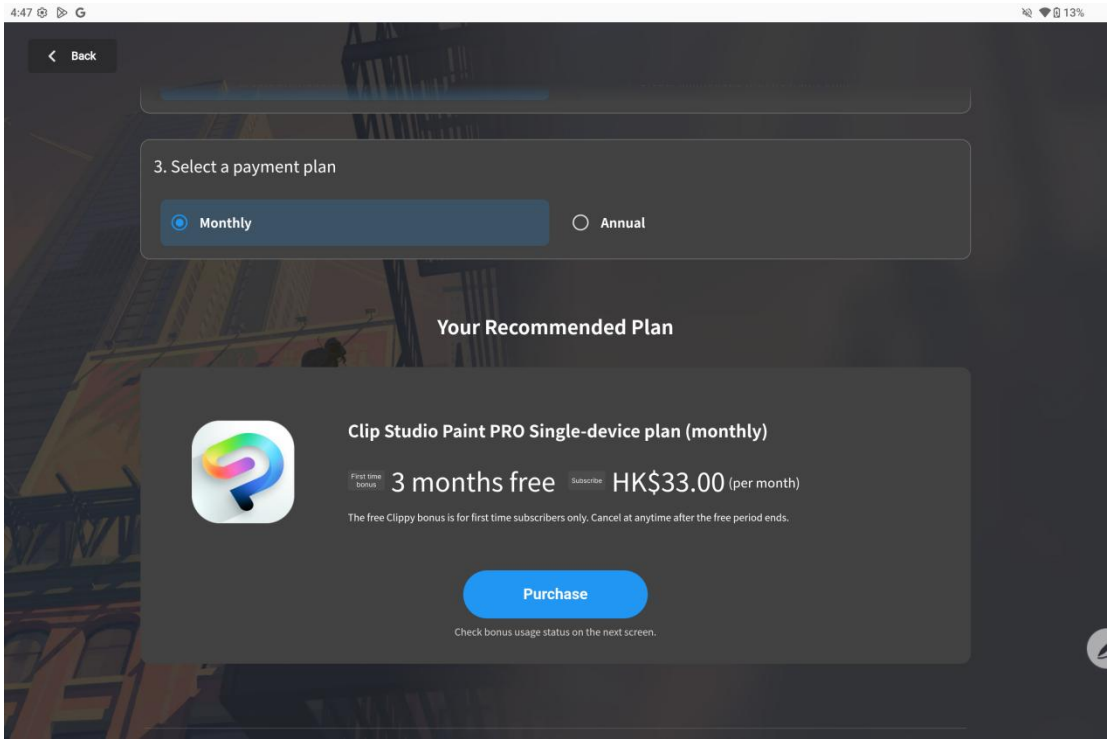

0015 MediBang Paint – obtenir et activer le code d'adhésion

Étape 1 : Rendez-vous sur https://medibang.com/auth/login/ et connectez-vous à votre compte MediBang ; si vous n' en avez pas, créez-en un

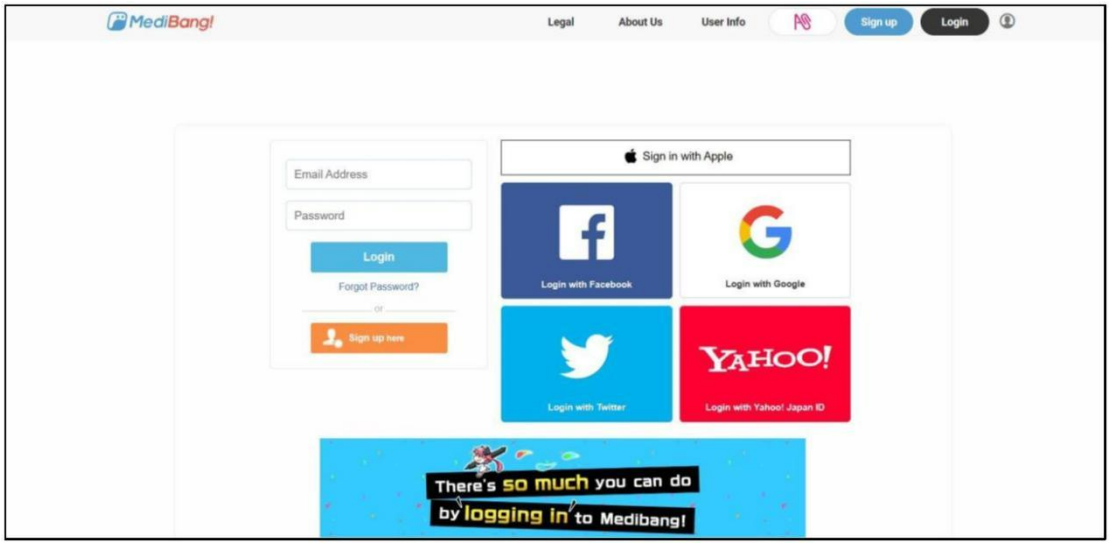

Étape 2 : Rendez-vous sur https://medibang.com/medibangPremium/campaigns/premium_xppen/ et cliquez sur le bouton rouge « Try it out »

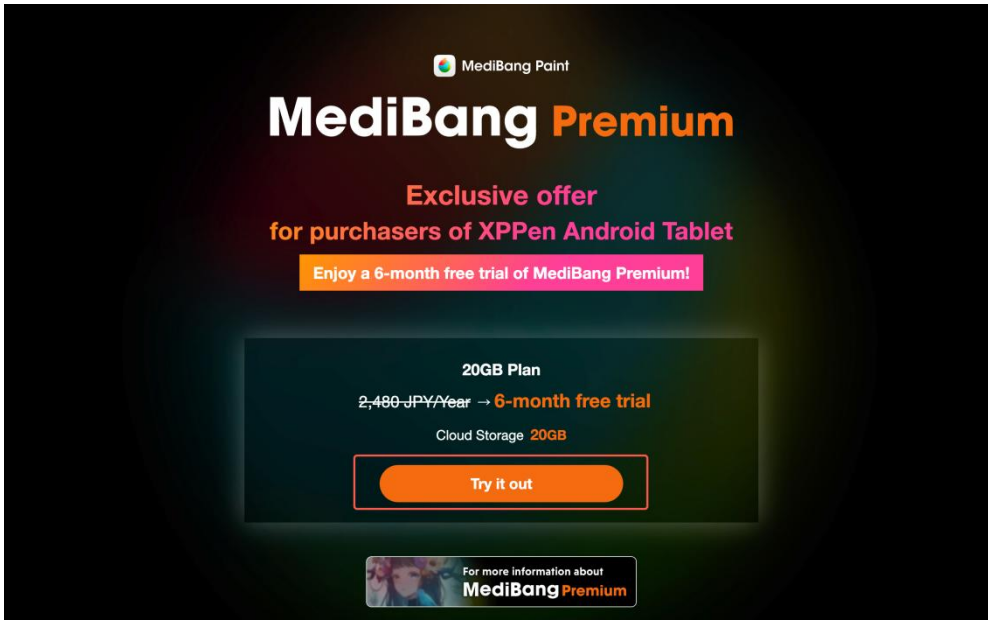

Étape 3 : Cliquez sur le bouton encadré en rouge en haut à droite pour l' enregistrer.

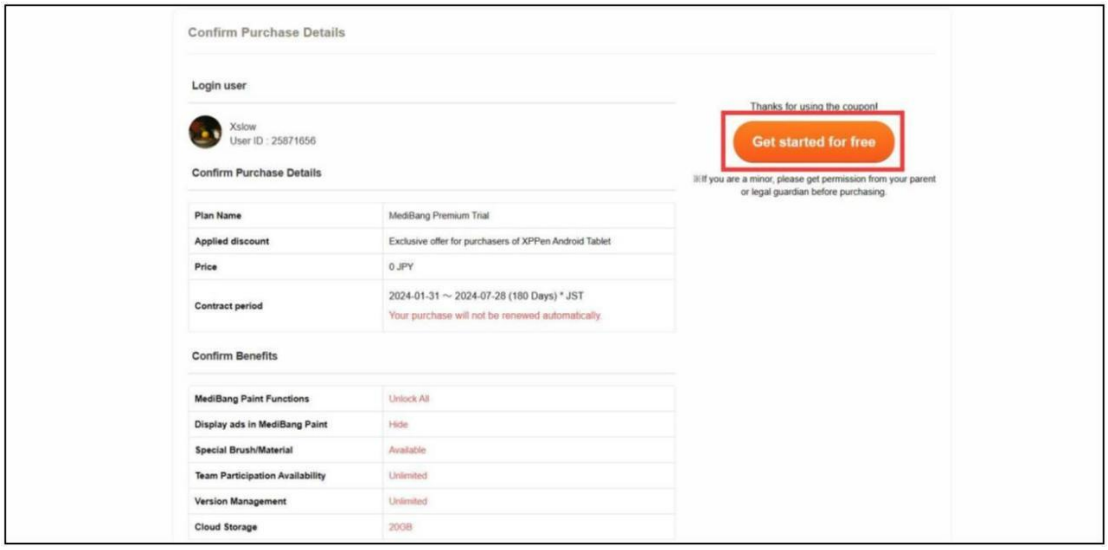

Étape 4 : Vous êtes redirigé vers une page de confirmation : l' élément a bien été enregistré. Connectez-vous ensuite avec le même compte MediBang et profitez de votre avantage adhérent.

Thanks for using the coupon!

Your order is as follows.

Order Details

Plan Name	MediBang Premium Trial
Applied discount	Exclusive offer for purchasers of XPPen Android Tablet
Price	0 JPY
Purchase Date	2024-01-24
Contract period	2024-01-31 ～ 2024-07-28 (180 Days) * JST Your purchase will not be renewed automatically.
Order Number	24012481972

Benefit Details

MediBang Paint Functions	Unlock All
Display ads in MediBang Paint	Hide
Special Brush/Material	Available
Team Participation Availability	Unlimited
Version Management	Unlimited
Cloud Storage	20GB