LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Appareil à raclette 2 personnes



Reference : DOC156
Version : 1.7
Langage : Français

WWW.LIVOO.COM

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Instructions générales de sécurité

S’IL VOUS PLAIT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n’éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
2. Placez l’appareil sur une surface plane, sèche et stable
3. N’utilisez jamais cet appareil s’il ne fonctionne pas correctement, si vous l’avez laissé tomber, s’il est endommagé ou s’il est tombé dans l’eau.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé

4. N’essayez jamais de démonter l’appareil vous-même
5. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil
6. Ne pas couvrir l'appareil durant son utilisation
7. Ne pas déplacer l'appareil durant son utilisation ou lorsqu'il est chaud
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances à condition qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par

l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

9. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
10. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes ou sources de chaleur (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
11. ATTENTION: La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
12. ATTENTION, l'appareil reste très chaud après utilisation
13. Toujours laisser refroidir avant de le ranger ou le nettoyer
14. Ne jamais plonger votre appareil, le cordon ou la base dans de l'eau ou tout autre liquide. De

l’eau ne doit pas entrer dans la base de l'appareil

15. Ne jamais utiliser ce produit avec les mains ou pieds mouillés
16. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil
17. Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*)
19. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher

20. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
21. La prise doit toujours rester accessible lorsque l’appareil est branché
22. Ne branchez l’appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l’appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s’entrave dedans.
23. S’assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
24. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
25. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu’il est branché ou en fonctionnement

26. Toujours débrancher l'appareil en cas de disfonctionnement, après usage ou avant de le nettoyer
27. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
28. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
29. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
30. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.

31. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité
32. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
    - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
    - des fermes
    - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
    - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: **220-240V~50-60Hz**
Puissance: **350W**
La consommation en mode arrêt est de **0W**.

LIVOO
Feel good moments

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

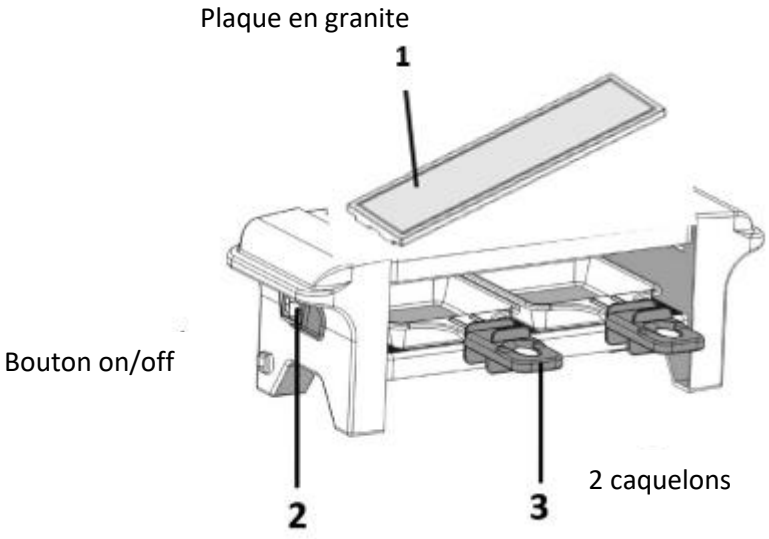

Avant la première utilisation :

- Nettoyez la plaque et les caquelons avec un chiffon doux et humide.
- Faites préchauffer 15 minutes sans aucune nourriture. Une petite émission de fumée est normale ; veillez à ce que la pièce soit bien aérée
- Assurez-vous que le bouton de contrôle soit sur la position OFF avant de brancher l'appareil.

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur

UTILISATION

1. Branchez l'appareil. Mettre le bouton marche/arrêt sur la position ON, le voyant s'allume, laissez préchauffer pendant 15 minutes.
2. Disposez les aliments soit dans les caquelons puis en-dessous de la résistance, soit directement sur la plaque de cuisson en granite.
3. Lorsque vous avez terminé, mettez le bouton sur la position OFF et débranchez l'appareil. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le déplacer ou de le nettoyer.

NOTE :
Ne laissez pas les deux caquelons vides dans l'appareil lorsqu'il est en marche.
Ne découpez pas vos aliments sur la plaque.
Servez-vous d'une spatule en bois ou en plastique pour manipuler les aliments.

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! N’utilisez pas de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

Faire très attention lors de l’utilisation d’huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s’enflammer.

1. Avant nettoyage, débranchez l’appareil.
2. Ne plongez pas l’appareil dans l’eau.
3. Le laisser refroidir complètement avant nettoyage ou déplacement.
4. Nettoyez les accessoires dans de l’eau chaude savonneuse.
5. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le support.
6. Ne pas mettre au lave-vaisselle.



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis