



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTION

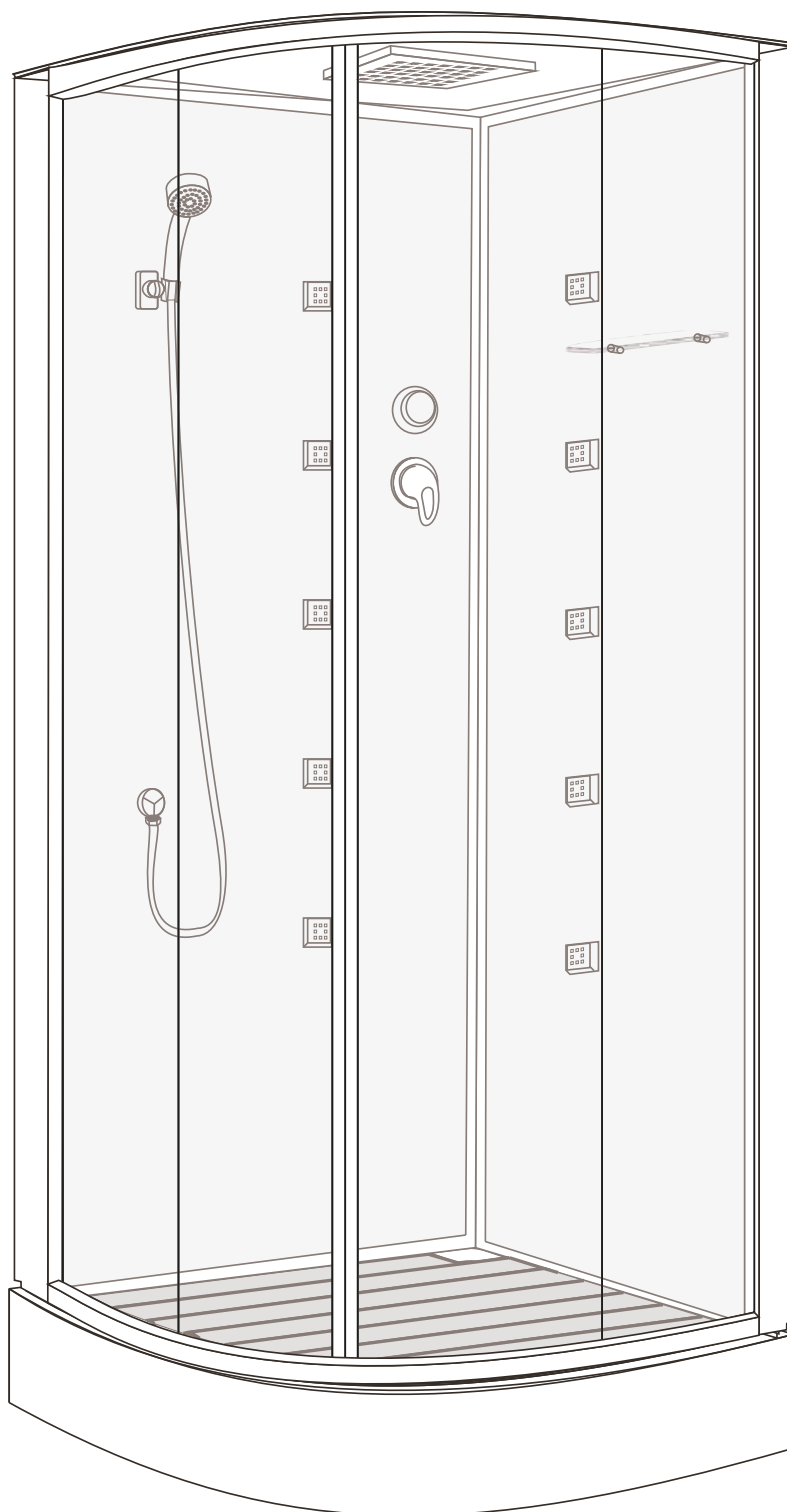


Livella
Level ruler

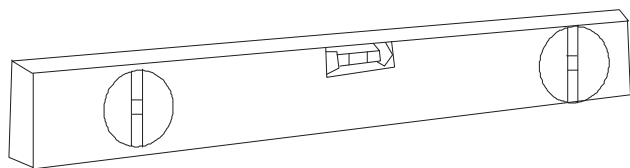


Metro a nastro
Tap measure

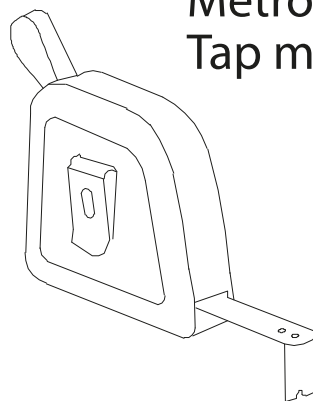

Cacciavite
Screwdriver




Matita
Pencil




Punta del trapano
da 4 mm
4 mm drills




Trapano elettrico
Electric drill

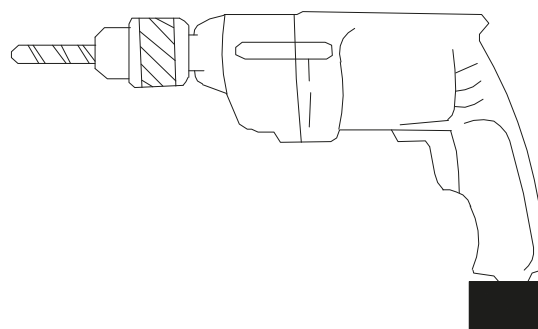

Pistola per silicone
Organic glass gun



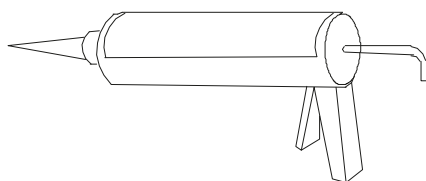





Nastro sigillante in PTFE
PTFE tape

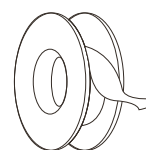

Selettore acqua calda - Hot water switch


Selettore acqua fredda - Cold water switch

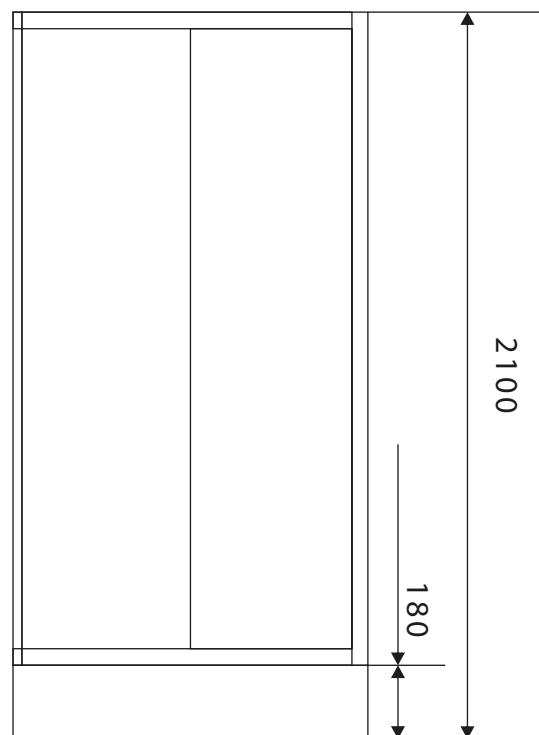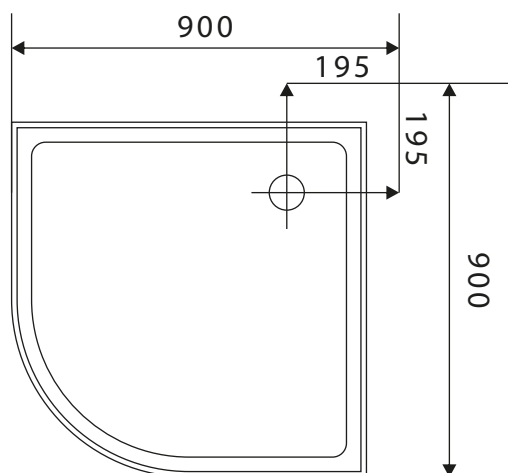
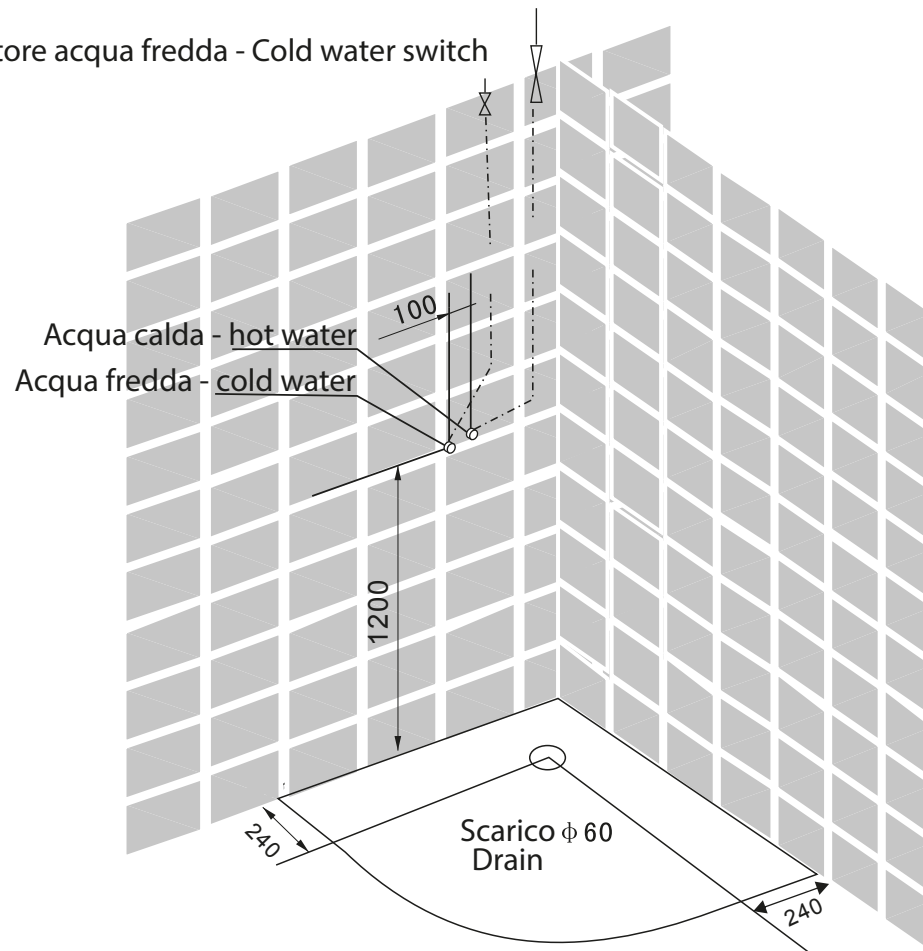


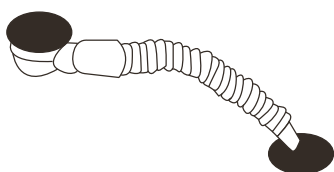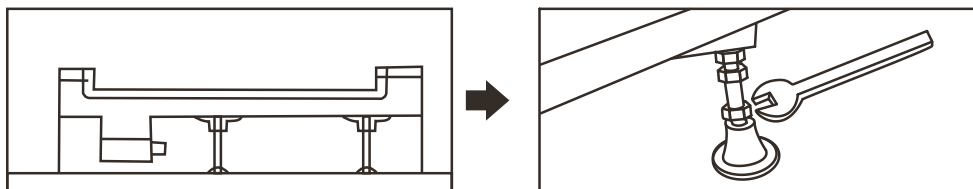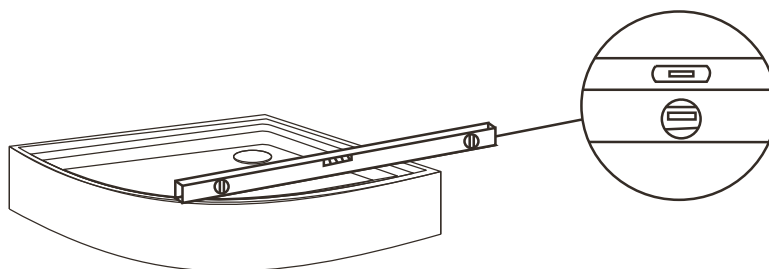




Sollevare la parte posteriore della vasca inferiore e inserire un'estremità del tubo nel foro di scarico.



Lift the rear part of bottom basin and then insert one end of the pipe into the drainage hole.



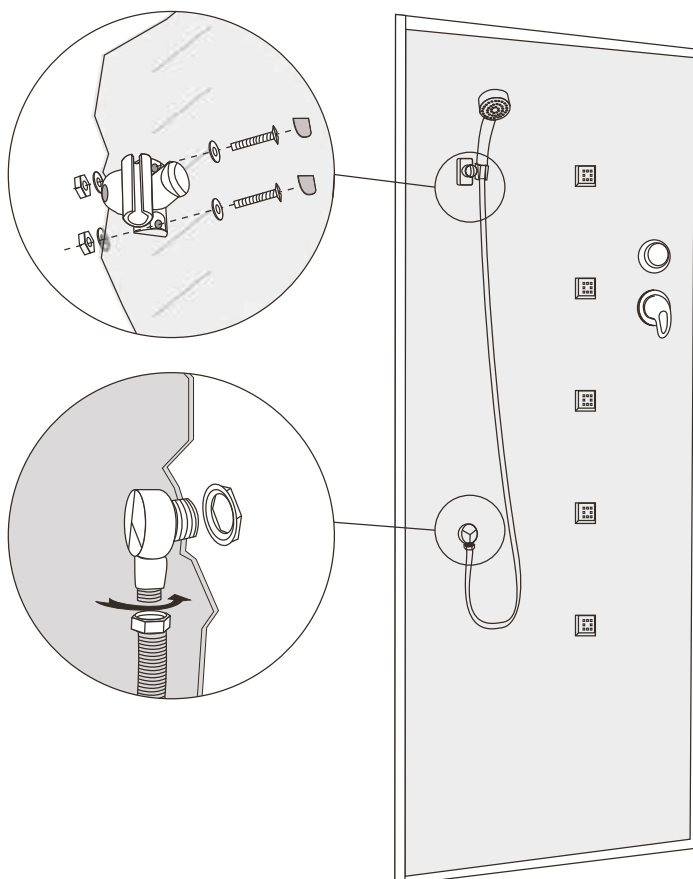









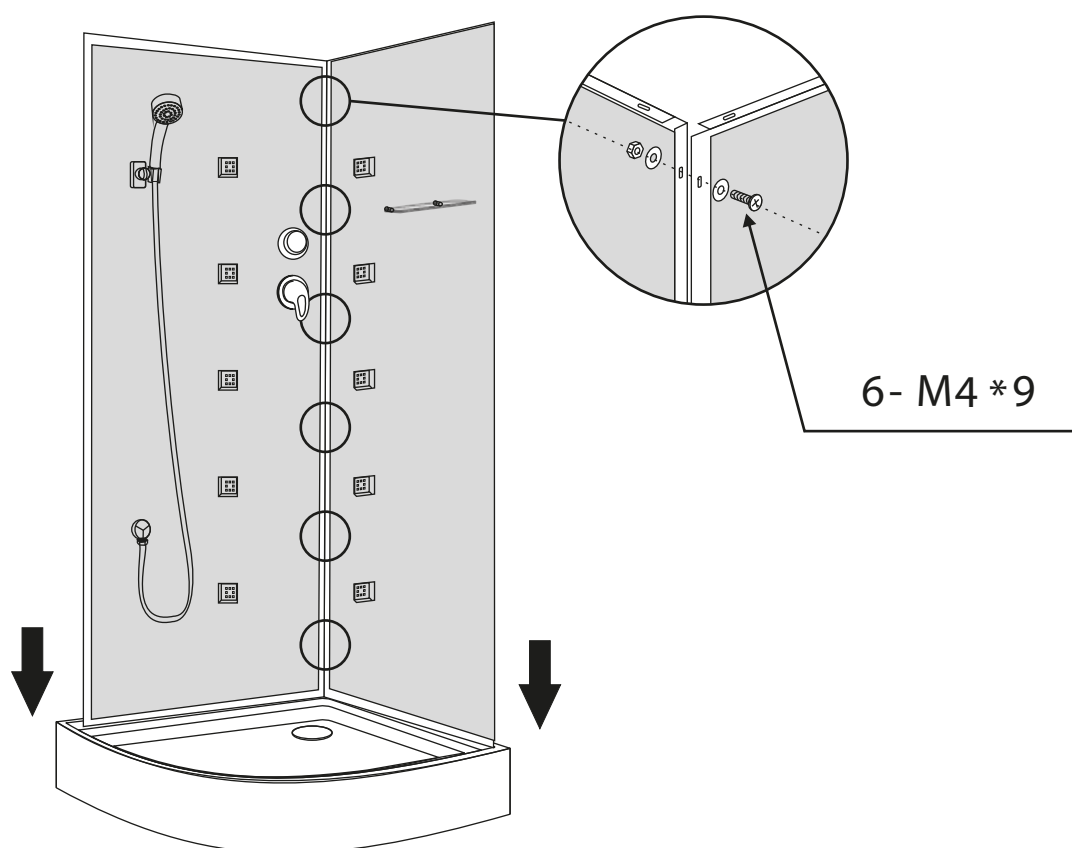
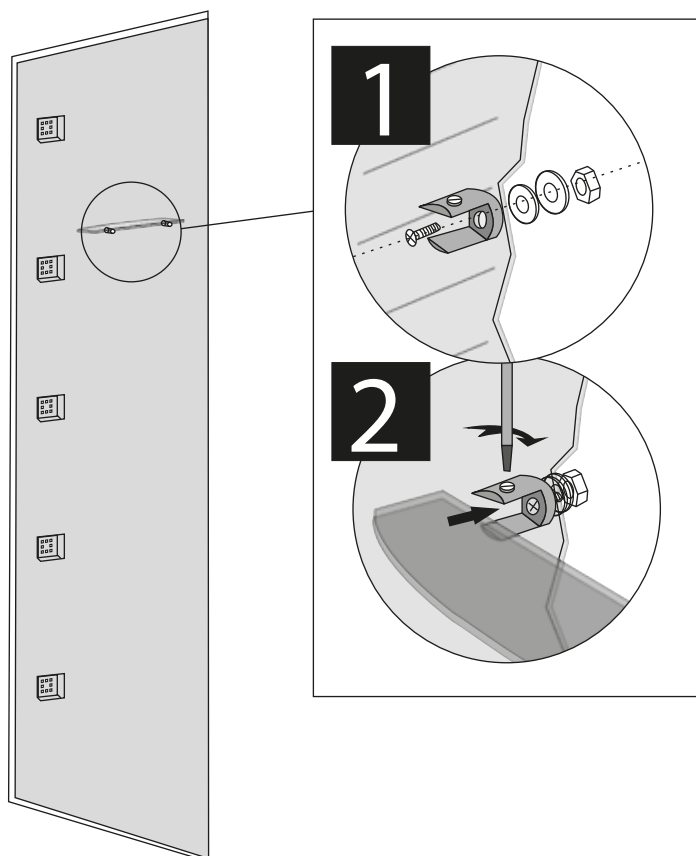


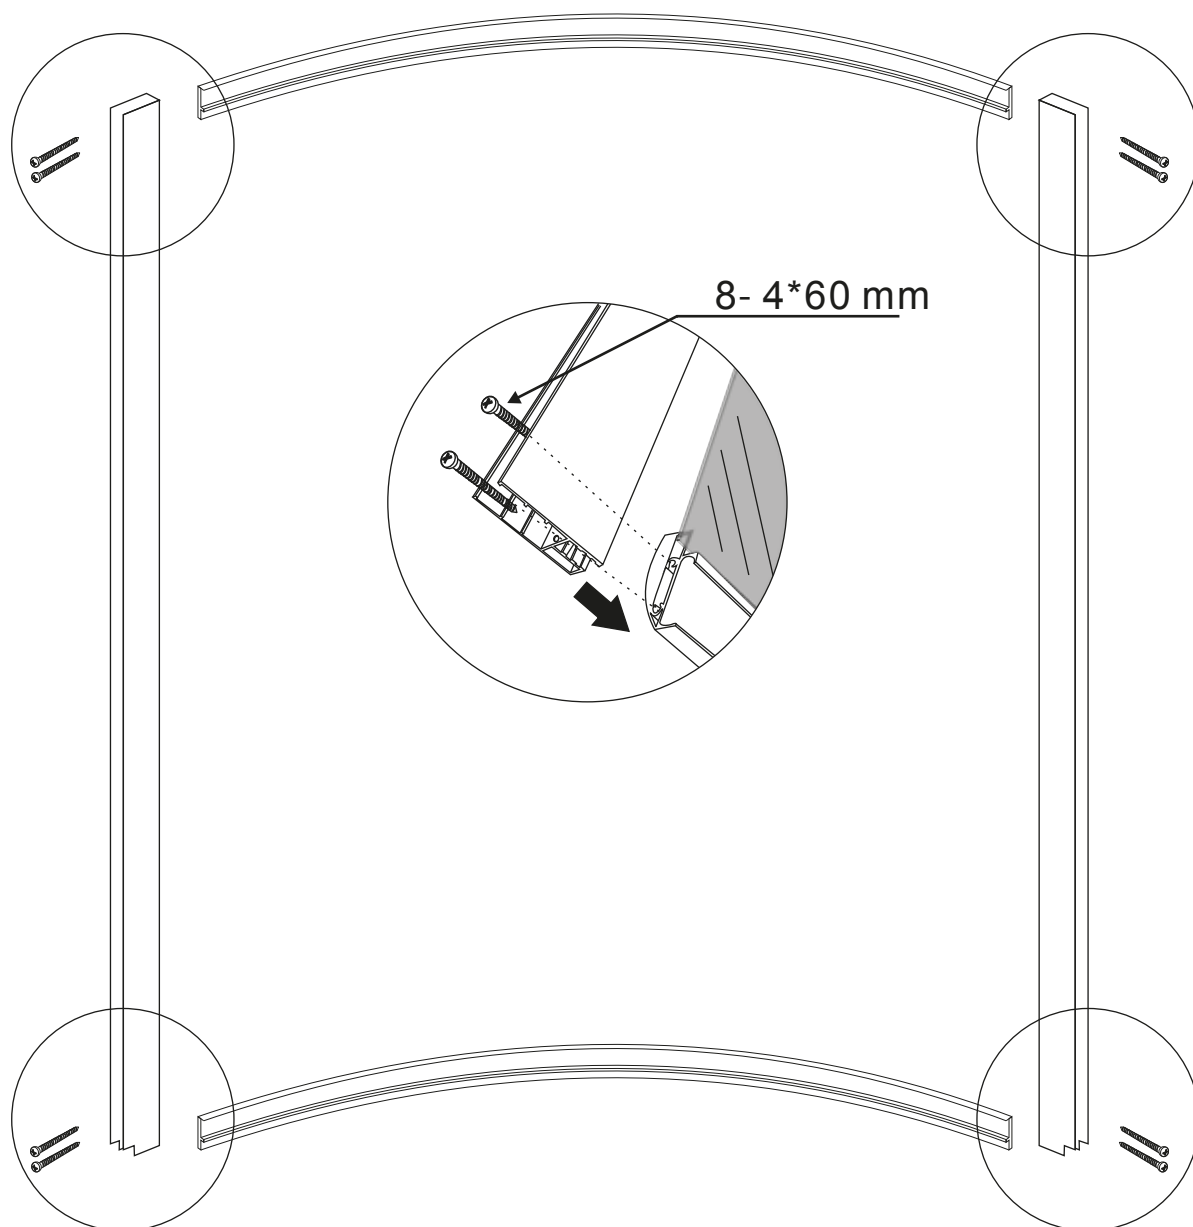

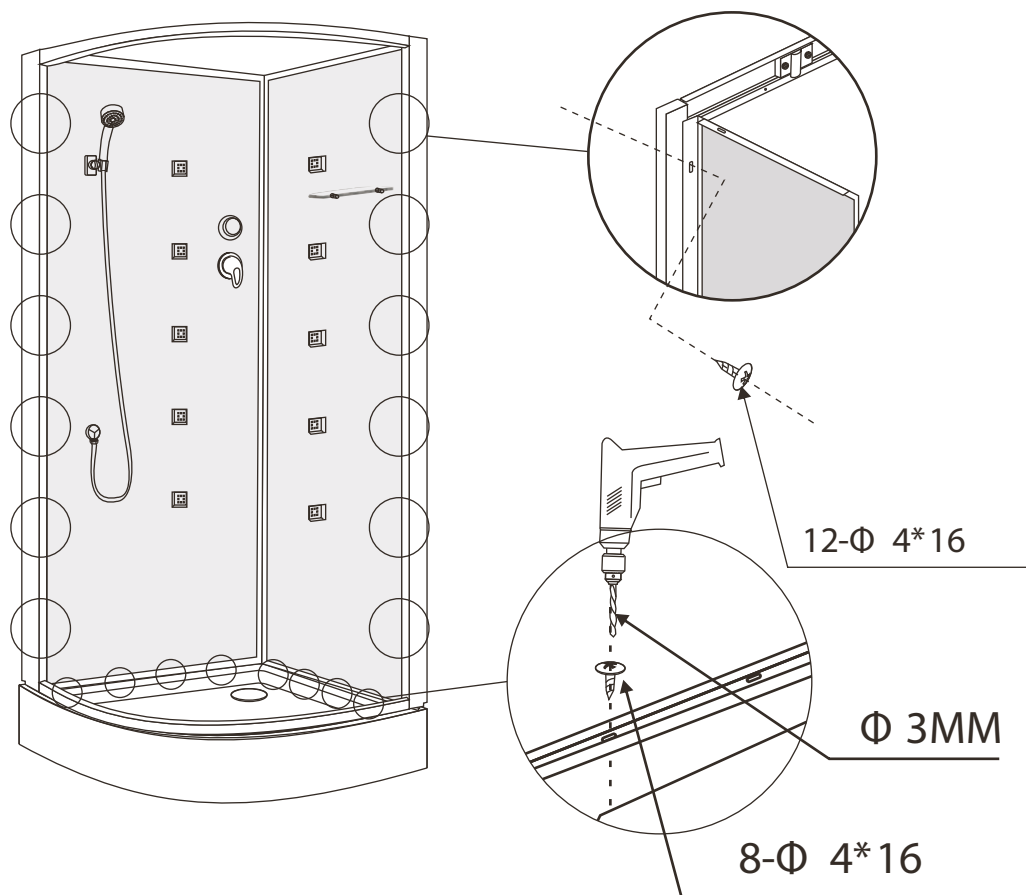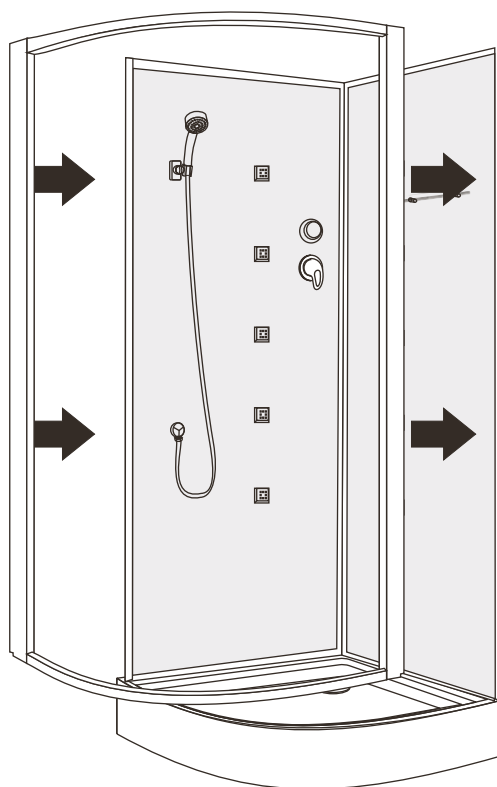


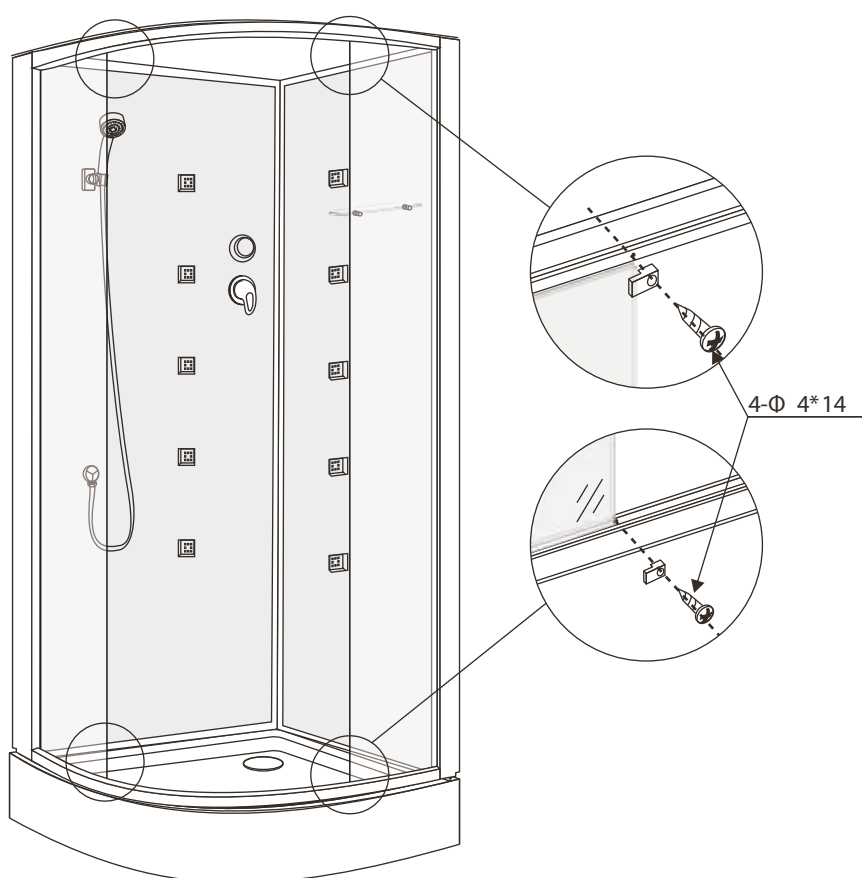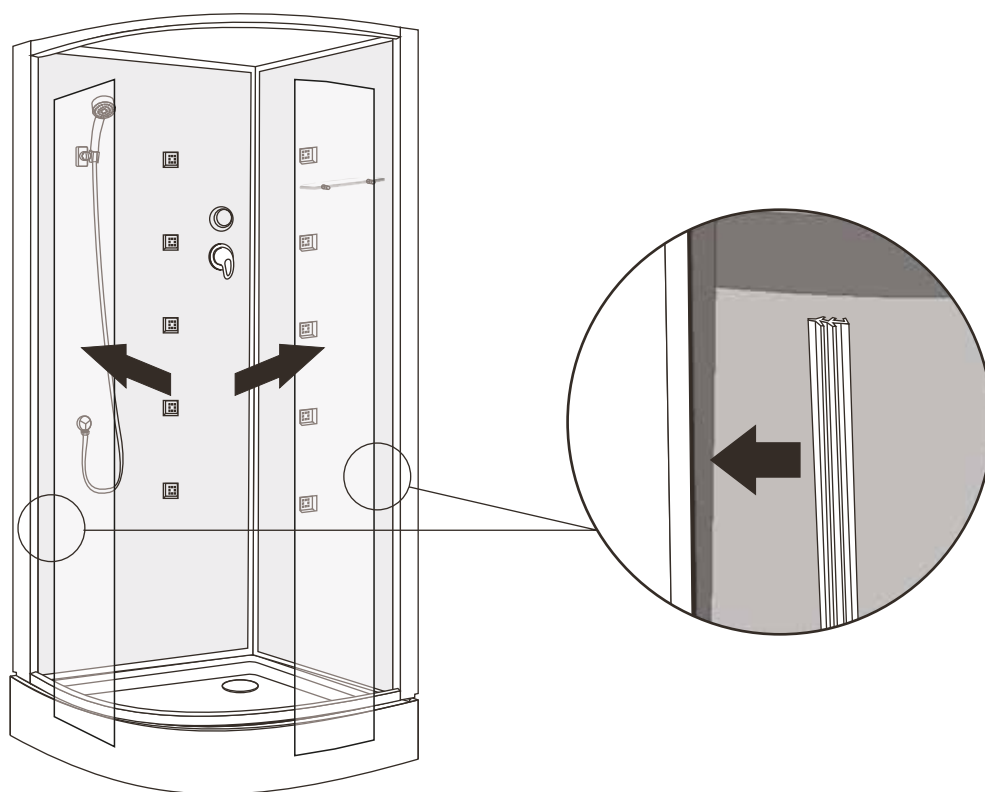

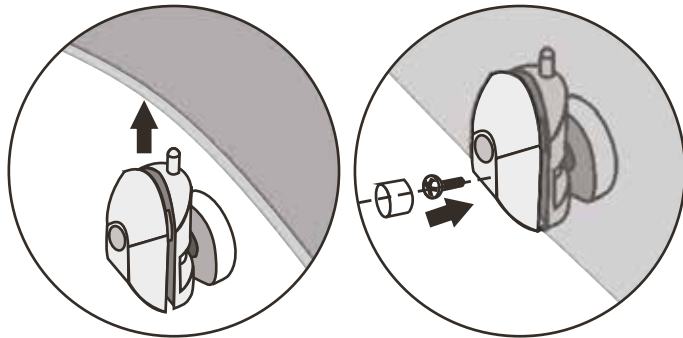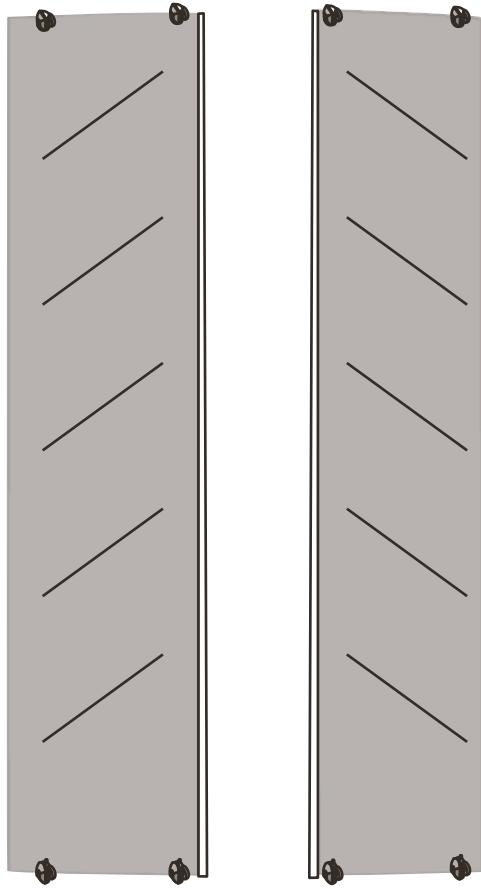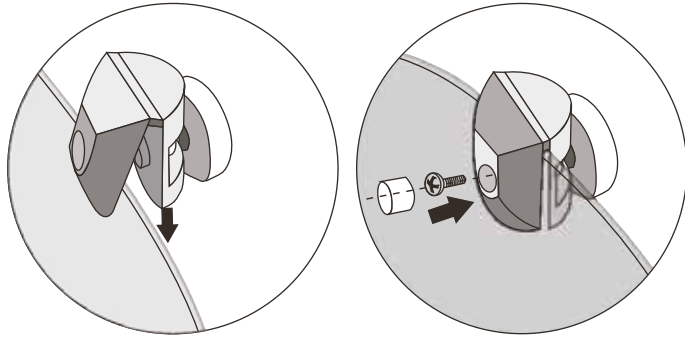

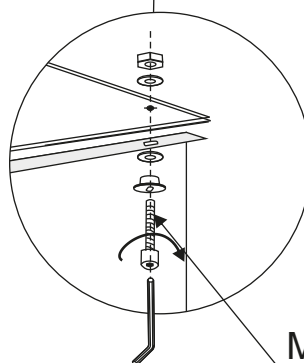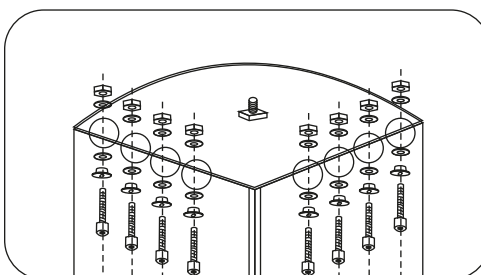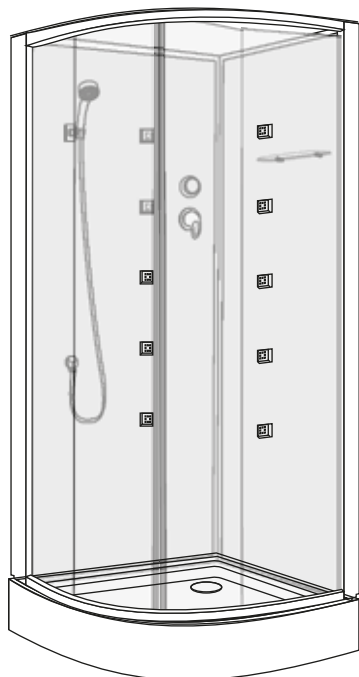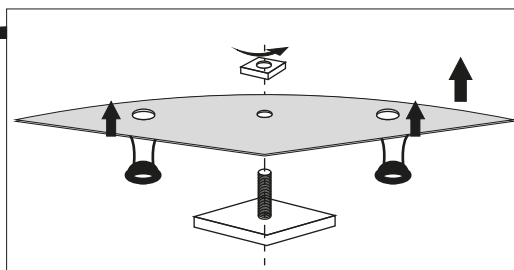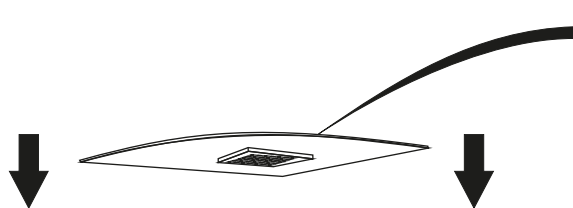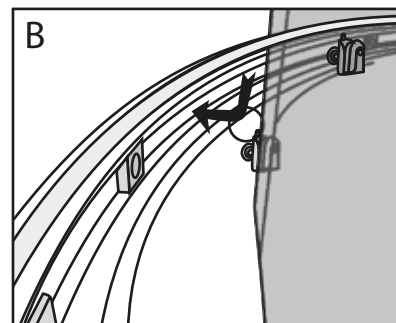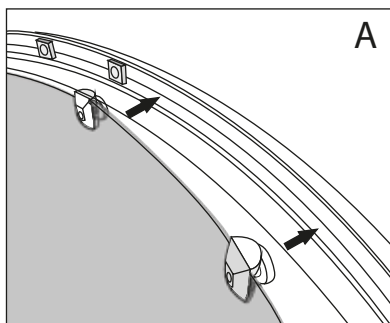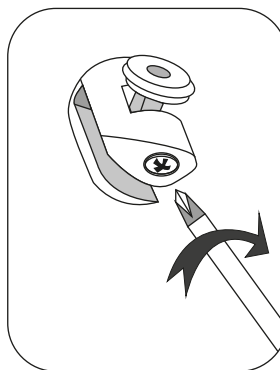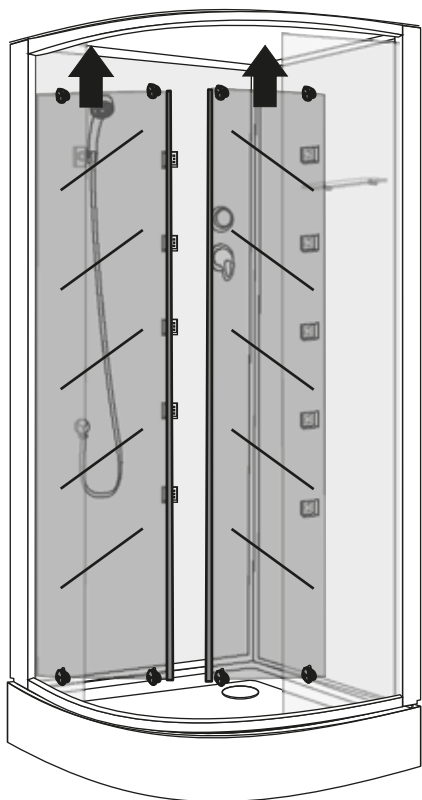

M4x16mm

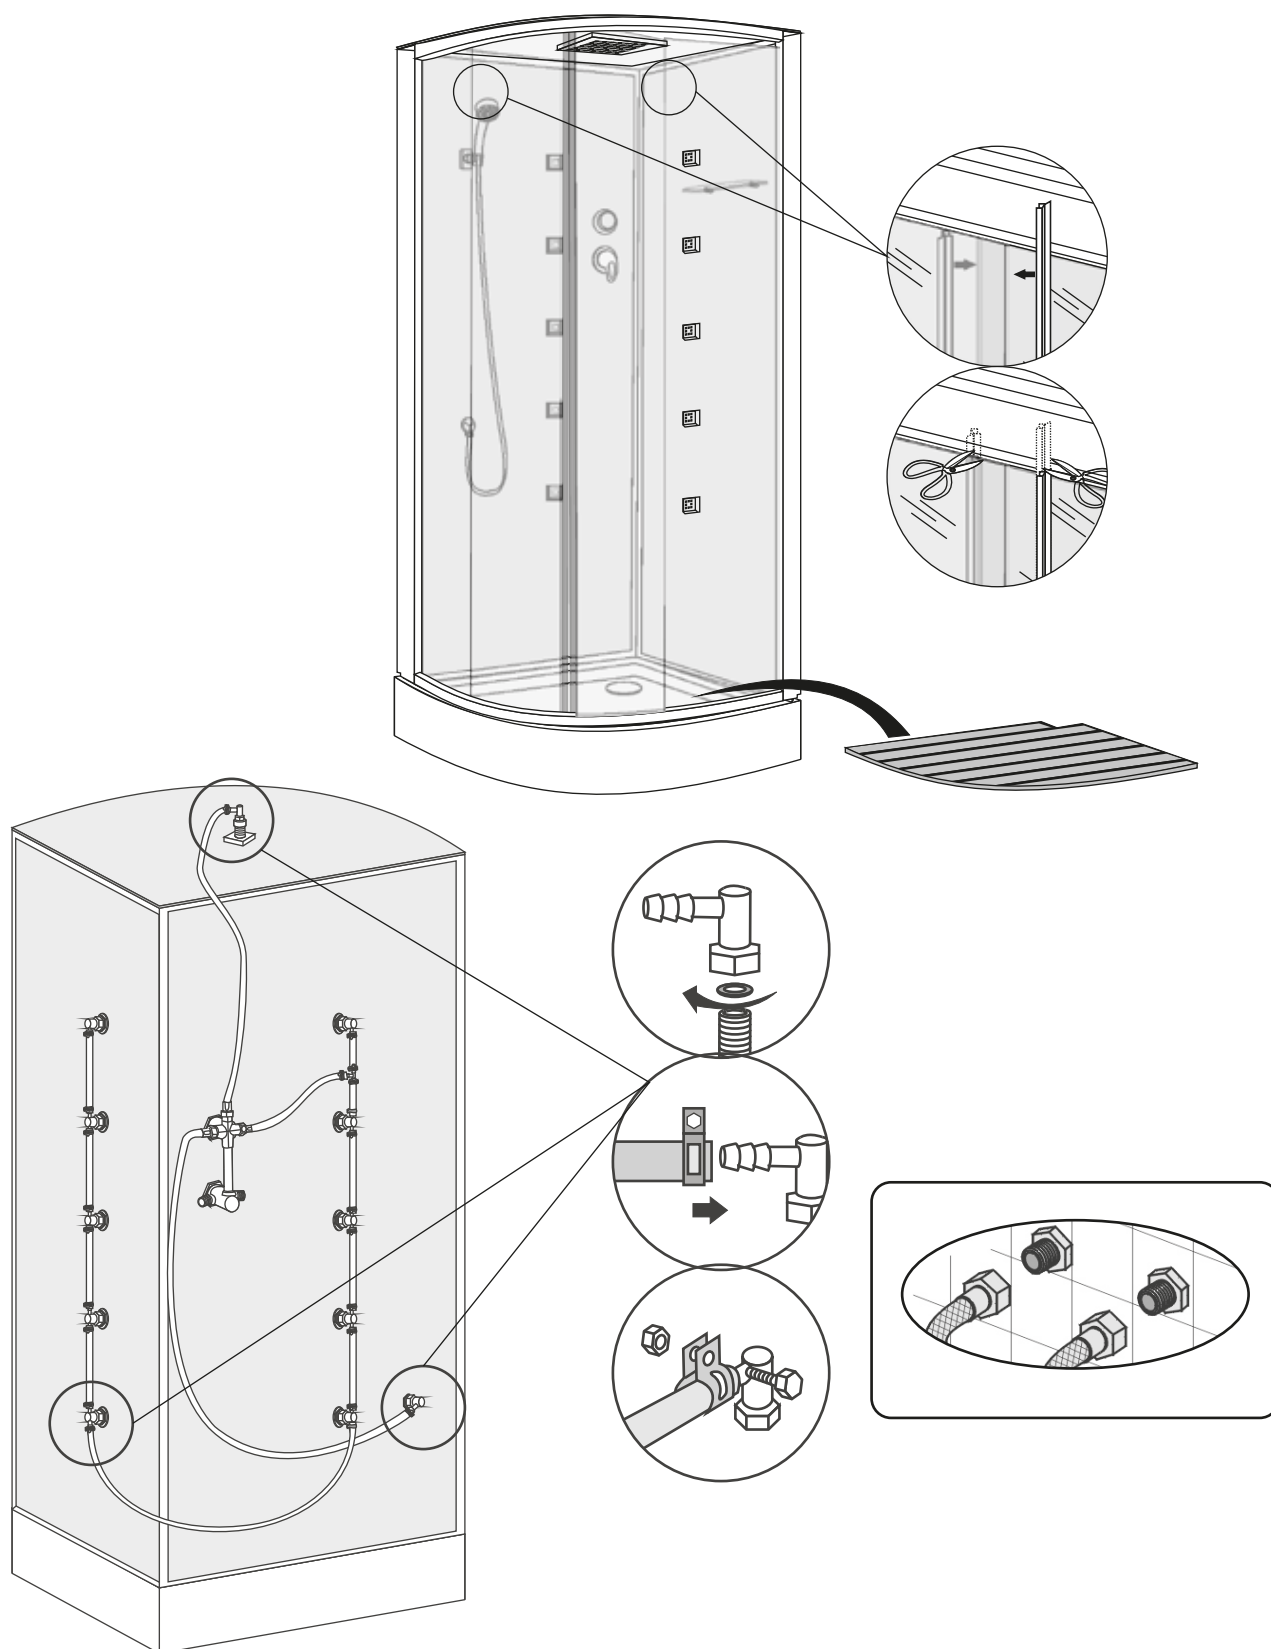

Collegare correttamente i cavi elettrici (illuminazione, alimentazione, ecc.), collegare il flessibile del soffione, il tubo dell'acqua calda e il tubo dell'acqua fredda, quindi posizionare l'antenna nella parte superiore.

Properly connect the electrical wires (lighting, power, etc.), attach the shower head hose, the hot water hose, and the cold water hose, then position the antenna at the top.



Applicare il silicone sanitario come mostrato sopra.
Non applicare il sigillante in silicone all'interno della cabina.
Lasciare asciugare il silicone per 24 ore prima dell'uso.

Apply sanitary silicone as shown above.
Do not apply silicone sealant to the inside of the enclosure.
Allow 24 hours for the silicone to fully cure before use.