



CHAUFFAGE FRANÇAIS
Groupe SANNOVER



Manuel **utilisateur**



User **manual**



Benutzerhandbuch



Manual del **usuario**




Manual do **utilizador**




Manuale **d'uso**

Supports pour unité extérieure
Supports avec barre transversale

Supports pour unité extérieure Supports avec barre transversale

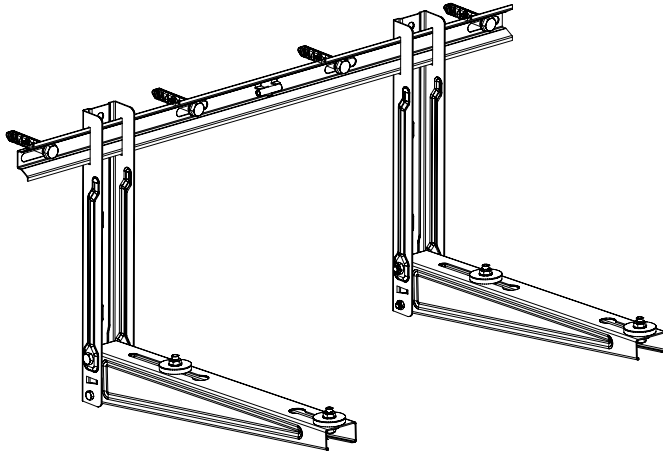


											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ø14	Ø20	Ø9.5	M17	M8	M6	Ø24	Ø16	M8	M8	M6	Ø38
X4	X4	X4	X2	X2	X2	X4	X8	X4	X6	X2	X4

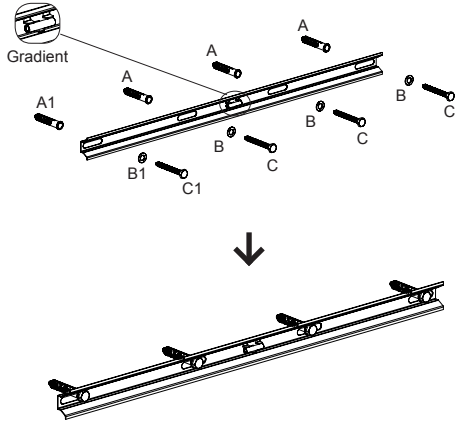


Gradient

① Monter d'abord A1 sur le mur, puis fixer la poutre avec B1 et C1.
② Utiliser un niveau à bulle pour vérifier la position de l'ensemble de la poutre.

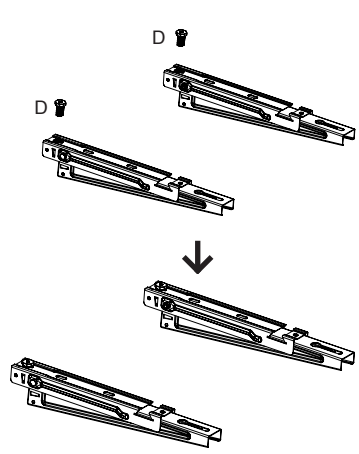


③ Installer un régulateur d'angle entre les bras verticaux et horizontaux.

1 2

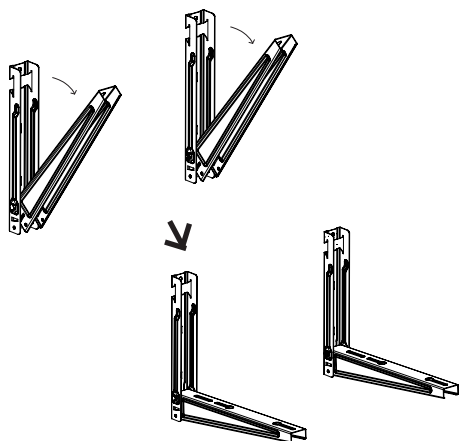


④ Déplier les bras horizontaux et verticaux combinés.

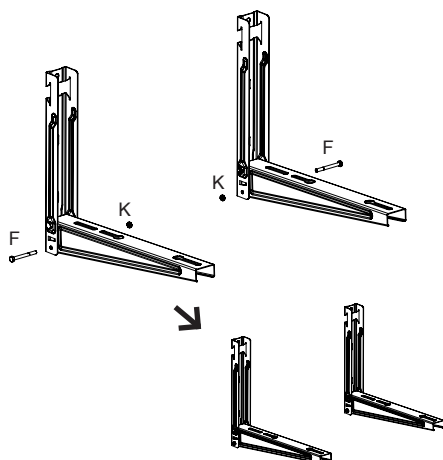


⑤ Monter les vis de renforcement.

3 4

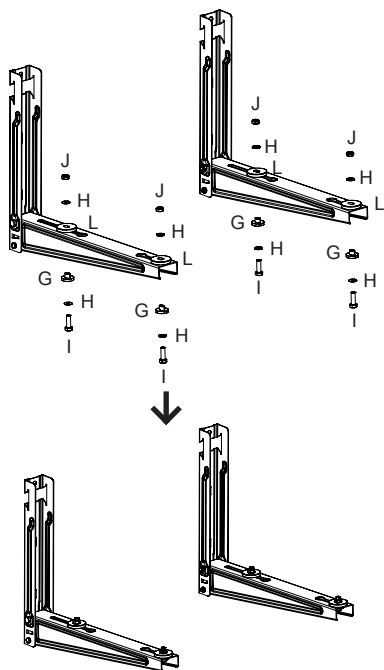


⑥ Monter le coussin anti-vibration.

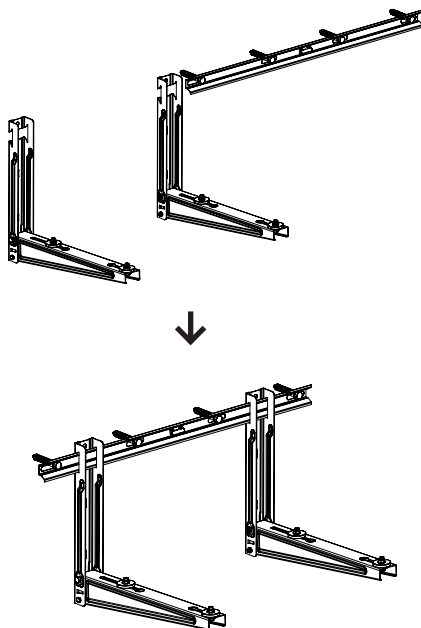


⑦ Encliquer les 2 paires de bras verticaux et horizontaux dans la poutre fixée au mur.

5 6

Supports for Outdoor Unit Supports with Cross-Bar

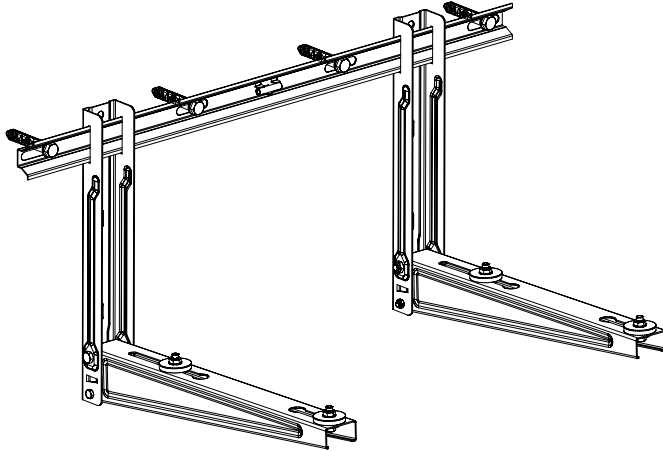


											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ø14	Ø20	Ø9.5	M17	M8	M6	Ø24	Ø16	M8	M8	M6	Ø38
X4	X4	X4	X2	X2	X2	X4	X8	X4	X6	X2	X4

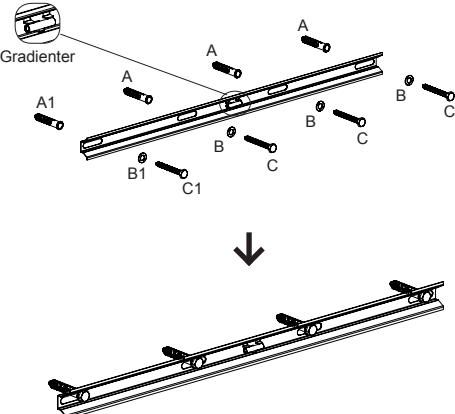


① Mount A1 to the wall first, and then fasten the beam with B1 and C1.

② Use level-meter to secure the position of the whole beam.

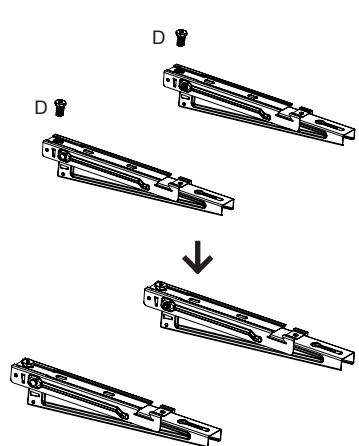


③ Install angle regulator between the vertical and horizontal arms.

1 2

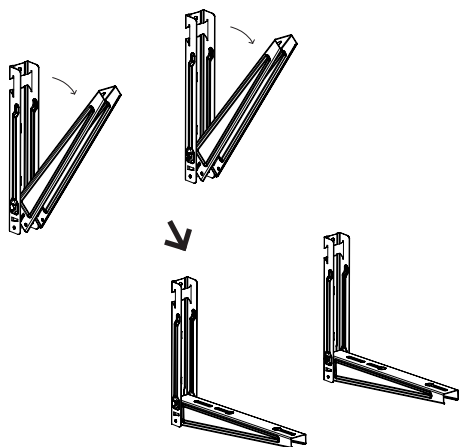


④ Unfold the combined horizontal and vertical arms.

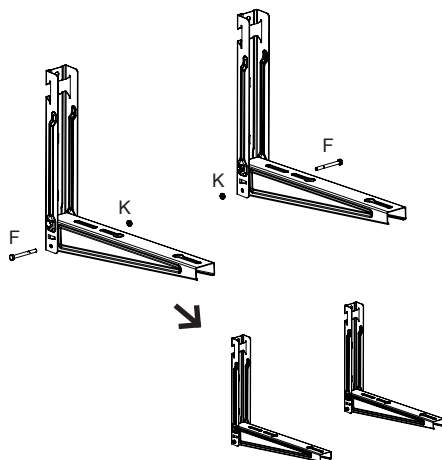


⑤ Mount the reinforcing screws.

3 4

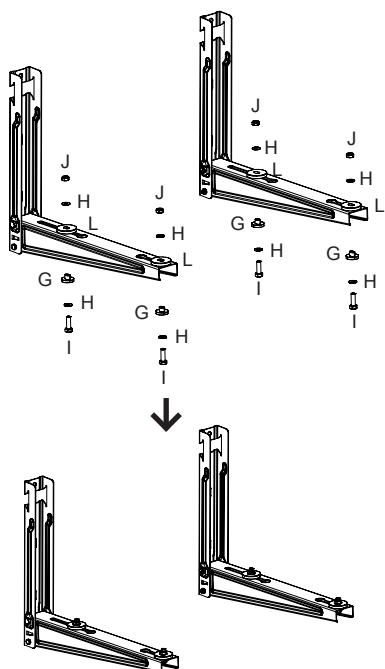


⑥ Mount anti-vibration pad.

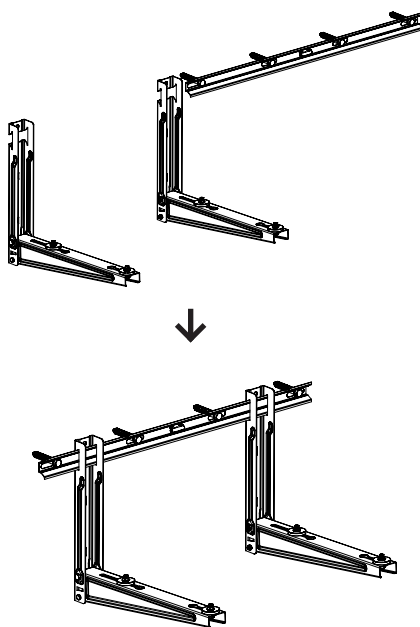


⑦ Snap the 2 pair of vertical and horizontal arms in the beam fastened on the wall.

5 6

Stützen für Außeneinheit Stützen mit Querstrebe

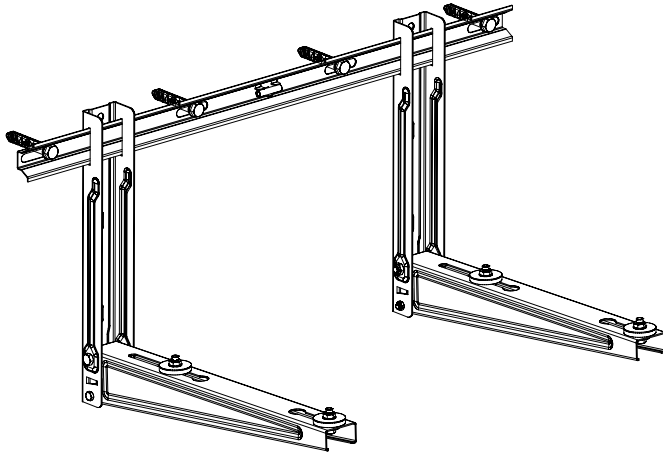


											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ø14	Ø20	Ø9.5	M17	M8	M6	Ø24	Ø16	M8	M8	M6	Ø38
X4	X4	X4	X2	X2	X2	X4	X8	X4	X6	X2	X4

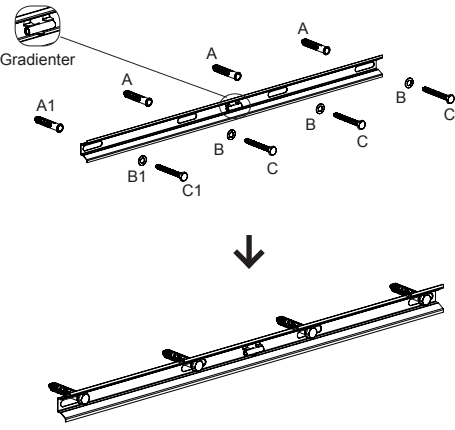

Gradiener


1

① Befestigen Sie zuerst A1 an der Wand und dann den Balken mit B1 und C1.
② Verwenden Sie ein Nivelliergerät, um die Position des gesamten Trägers zu sichern.

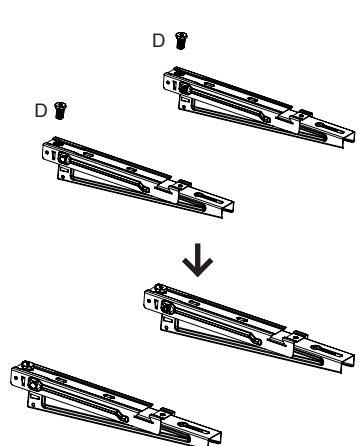


2

③ Winkelregler zwischen den vertikalen und horizontalen Armen einbauen.

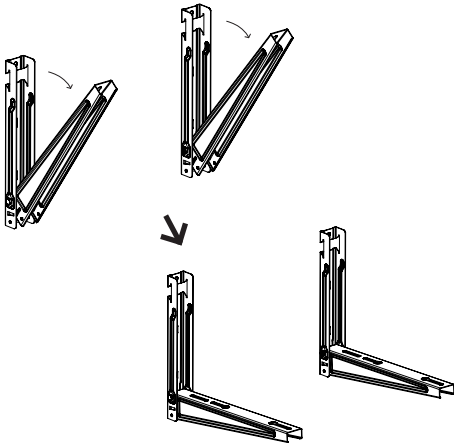


④ Die kombinierten horizontalen und vertikalen Arme ausklappen.

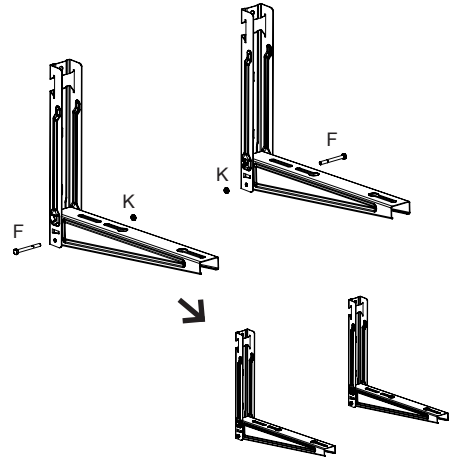


⑤ Die Verstärkungsschrauben anbringen.

3 4

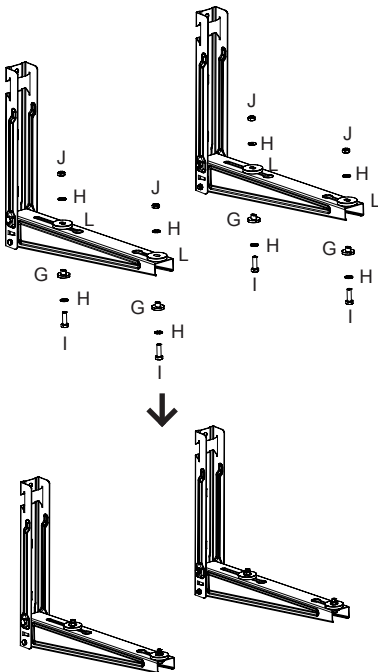

⑥ Anti-Vibrations-Polster montieren.

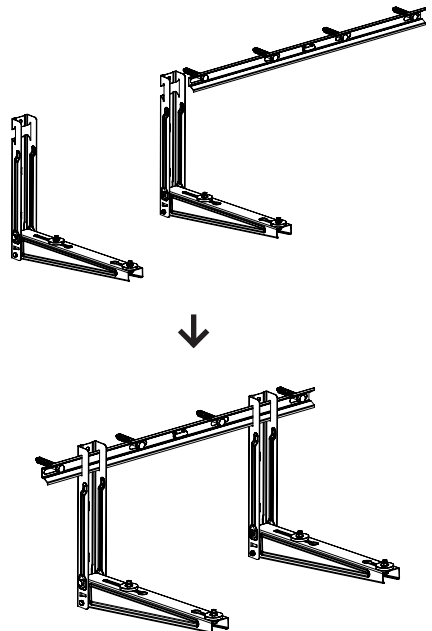


⑦ 2 Paar vertikale und horizontale Arme in den an der Wand befestigten Balken einrasten.

5 6

Soportes para Unidad Exterior Soportes con travesaño

ES

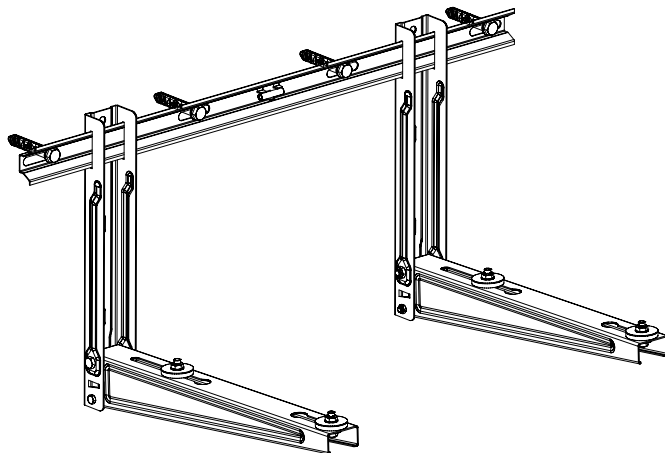

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ø14	Ø20	Ø9.5	M17	M8	M6	Ø24	Ø16	M8	M8	M6	Ø38
X4	X4	X4	X2	X2	X2	X4	X8	X4	X6	X2	X4

Gradienter

A1

A

B

C

B1

C1


↓

① Monte primero A1 en la pared y, a continuación, fije la viga con B1 y C1.
② Utilice el nivelímetro para asegurar la posición de toda la viga.

D


↓

③ Instale el regulador de ángulo entre los brazos verticales y horizontales.

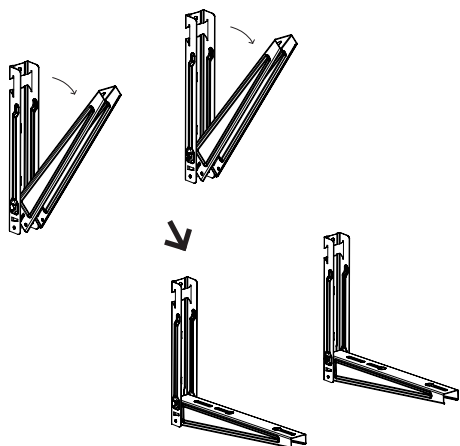


④ Desplegar los brazos horizontales y verticales combinados.

3 4

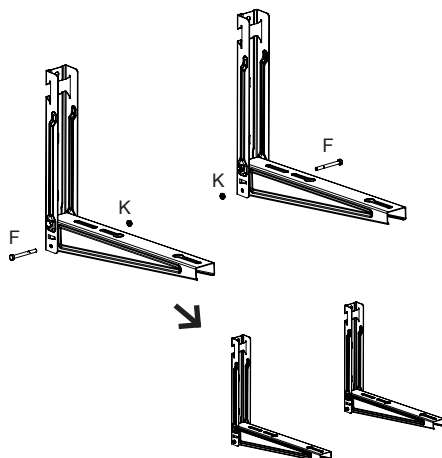


⑤ Monte los tornillos de refuerzo.

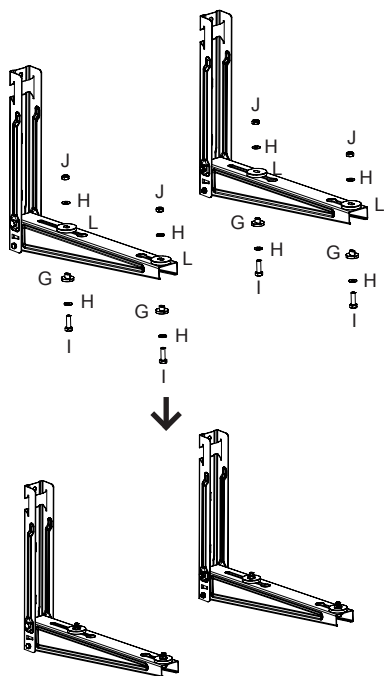

⑥ Monte la almohadilla antivibraciones.


5 6

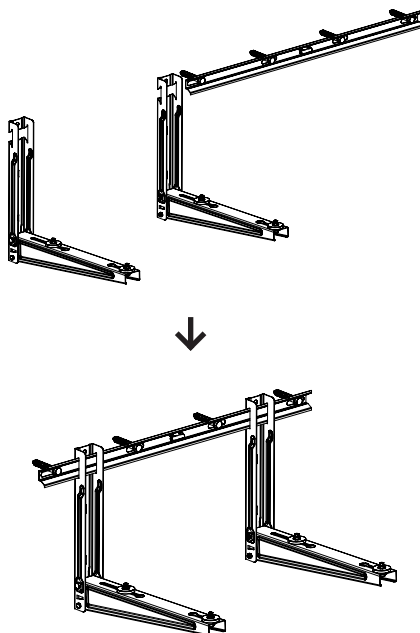

⑦ Encajar los 2 pares de brazos verticales y horizontales en la viga fijada en la pared.

Suportes para unidade exterior

Suportes com barra transversal

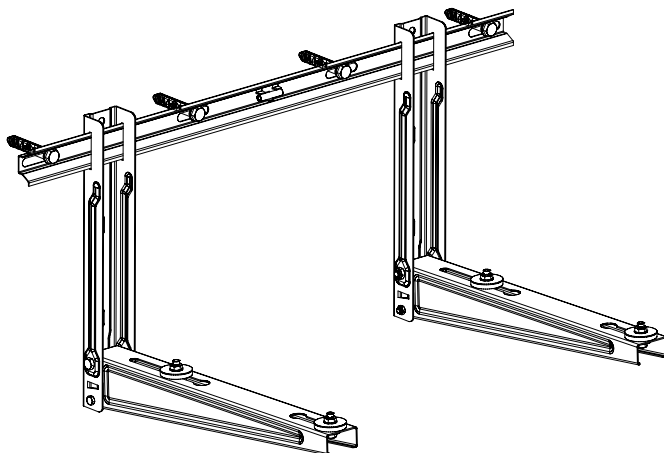

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ø14	Ø20	Ø9.5	M17	M8	M6	Ø24	Ø16	M8	M8	M6	Ø38
X4	X4	X4	X2	X2	X2	X4	X8	X4	X6	X2	X4

Regulador de ângulo

A1

A

B

C

B1

C1

1


① Montar A1 primeiro na parede e, em seguida, fixar a viga com B1 e C1.

② Utilize um medidor de nível para garantir a posição de toda a viga.


D

2

③ Instalar o regulador de ângulo entre os braços verticais e horizontais.

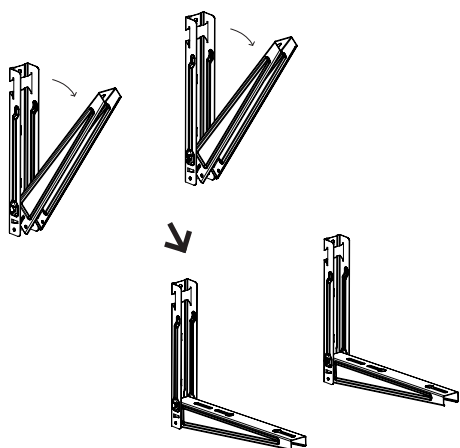


④ Desdobrar os braços horizontais e verticais combinados.

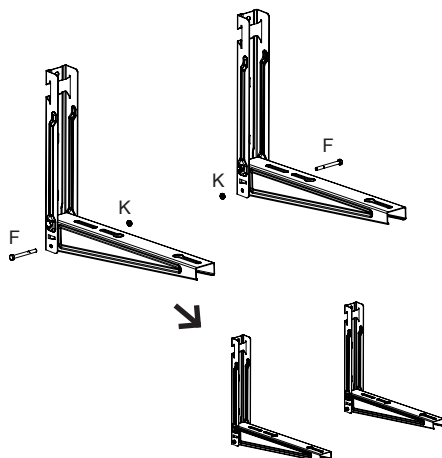


⑤ Montar os parafusos de reforço.

3 4

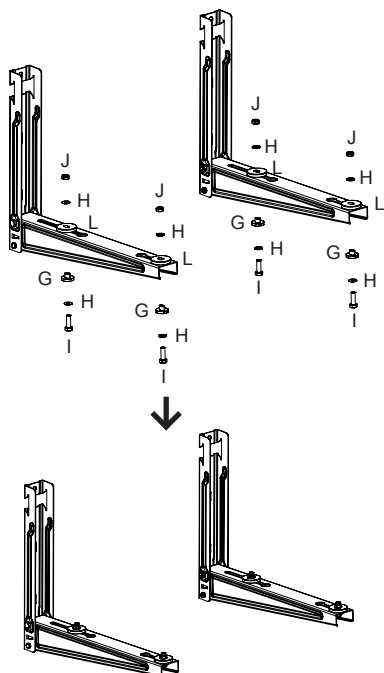

⑥ Montar a almofada anti-vibração.

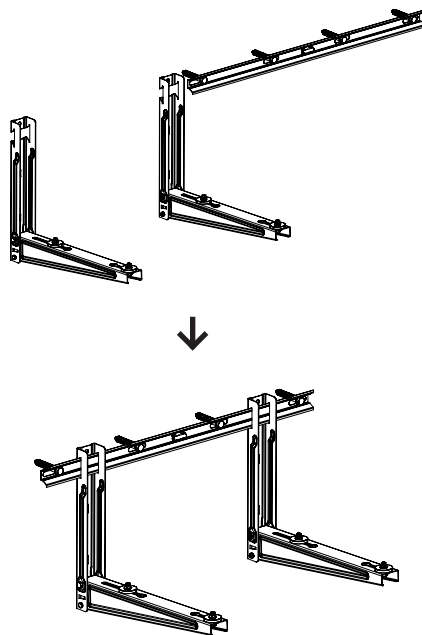


⑦ Encaixar os 2 pares de braços verticais e horizontais na viga fixada na parede.


5 6

Supporti per unità esterna

Supporti con barra trasversale

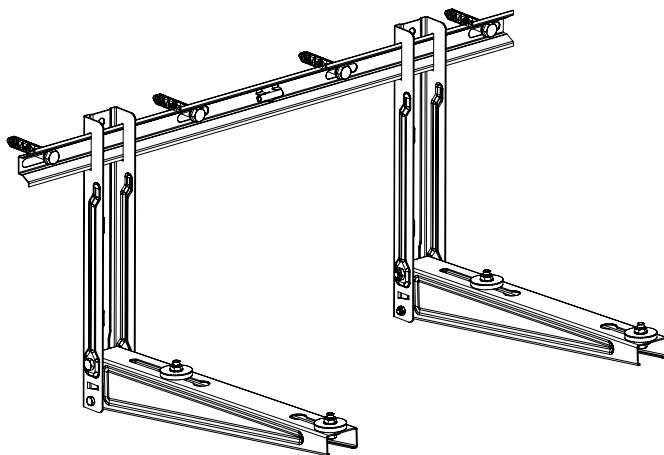


											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ø14	Ø20	Ø9.5	M17	M8	M6	Ø24	Ø16	M8	M8	M6	Ø38
X4	X4	X4	X2	X2	X2	X4	X8	X4	X6	X2	X4

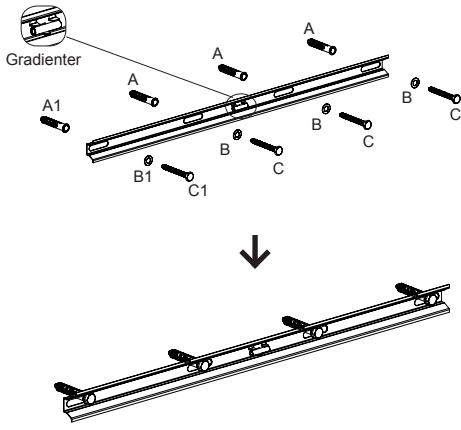


① Montare prima A1 alla parete, quindi fissare la trave con B1 e C1.

② Utilizzare un metro a livello per fissare la posizione dell'intera trave.

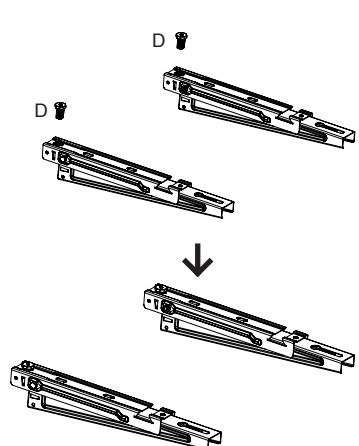


③ Installazione del regolatore d'angolo tra i bracci verticali e orizzontali.

1 2

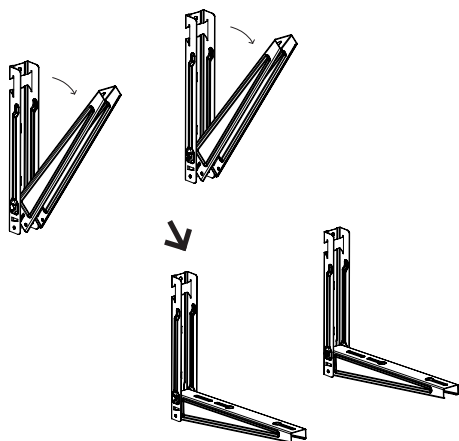


④ Dispiegare i bracci orizzontali e verticali combinati.

3 4

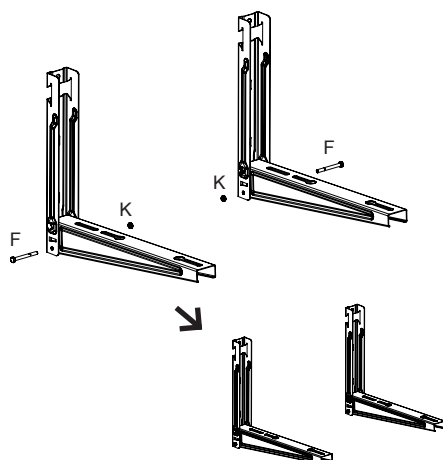


⑤ Montare le viti di rinforzo.

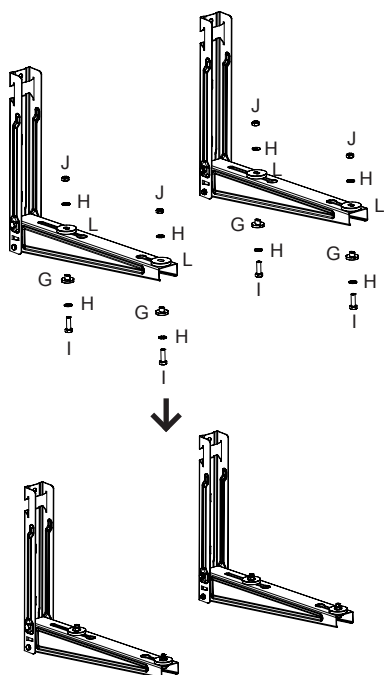

⑥ Montare il cuscinetto antivibrante.

5 6

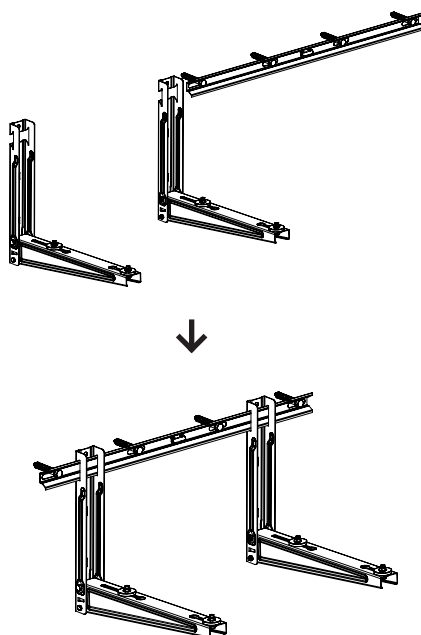

⑦ Incastrare le due coppie di bracci verticali e orizzontali nella trave fissata alla parete.



CHAUFFAGE FRANÇAIS

Groupe SANNOVER

