

Storåg

REMORQUE VELO PLIABLE *ECO*

FR-Manuel d'instruction V2- 11/06/2024



PRECAUTIONS LIÉES A L'USAGE




Note:

- La garantie ne peut fonctionner en cas de mauvaise utilisation. Une mauvaise utilisation peut également causer des situations dangereuses inutiles. Ne modifiez pas la remorque ou l'attelage, ce qui pourrait entraîner des blessures ou la mort.
- La remorque ne doit être utilisée qu'avec la barre de remorquage et en fixant la sangle de sécurité correctement. Vérifiez les fixations du vélo et de la remorque avant chaque promenade. Portez un casque lorsque vous roulez.
- La capacité de charge maximum de 40kgs, ne doit pas être dépassée. Vérifiez régulièrement la pression et l'état des pneus.
- Veuillez noter que faire du vélo avec une remorque agit sur le comportement de freinage du vélo, et augmente la distance de freinage ! Adaptez votre conduite en conséquence et pensez à la largeur de la remorque. Si nécessaire, entraînez-vous auparavant avec la remorque et faites attention au comportement de la direction et à la conduite causés par la remorque dans les virages.
- La remorque est uniquement destinée à transporter du matériel ou des objets, mais pas à transporter des enfants ou des animaux.

Instruction de montage



1-Installez les parois latérales dans les fentes prévues et vissez les.
Montez ensuite les portes sur les parois.

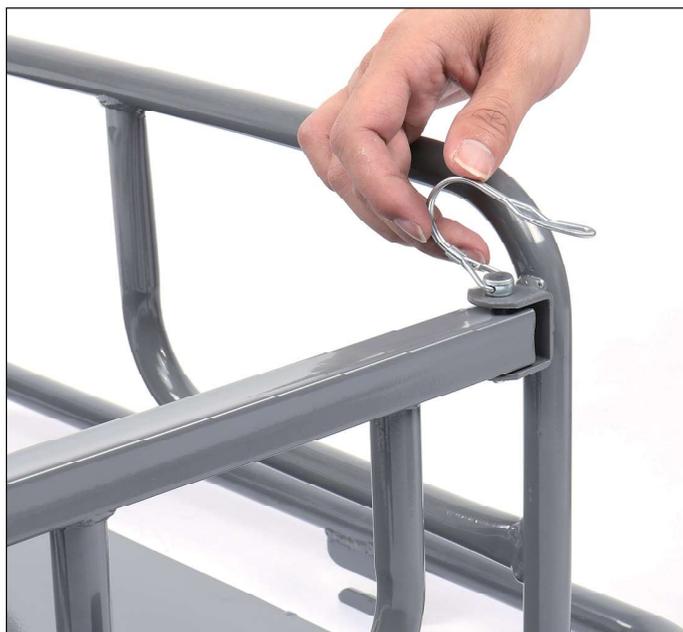

2-Passez la goupille de fixation à travers le trou pour les fixer.





3-Insérez l'axe dans la roue.



4-Vissez l'axe à l'aide des écrous (2 de chaque côté).



5-Retournez la remorque.



6-inserez l'axe des roues dans les fentes prévues.



7- Insérez le crochet et resserrez l'écrou.



8-Installer la cale sur la tige en alignant les trous 1 et 2.



9-Placez l'ensemble dans l'emplacement prévu.



10- Passez la vis à travers le trou n°2 et serrez celui-ci. Passez ensuite la goupille dans le trou n°1 et verrouillez.

Pour fixer la remorque au vélo

Pour fixer l'attelage de la remorque sur le côté gauche du vélo, desserrez l'écrou situé sur l'axe arrière. Si le vélo possède une roue à dégagement rapide, retirez complètement l'axe, poussez-le à travers l'attelage de la remorque, introduisez-le dans le moyeu et vissez l'écrou à nouveau.

L'attelage doit être installé avec la pièce de connexion tournée vers l'extérieur et vers l'arrière pour que la barre de remorquage puisse être fixée.

Poussez ensuite l'extrémité de la barre sur la pièce de connexion de l'attelage de remorque. Fermez la connexion avec la goupille fendue. Faites une boucle avec la sangle de sécurité autour du cadre du vélo et fermez-la.

Storåg

ECO FOLDING BIKE TRAILER

EN-Instruction manual V2- 11/06/2024