



MONTAGE :


1 Position de "Tout Fermé".

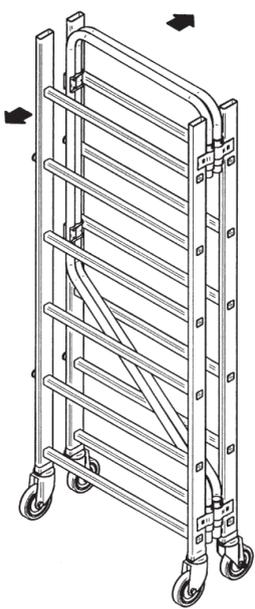


2 Mettre "Piego" En Position 2.

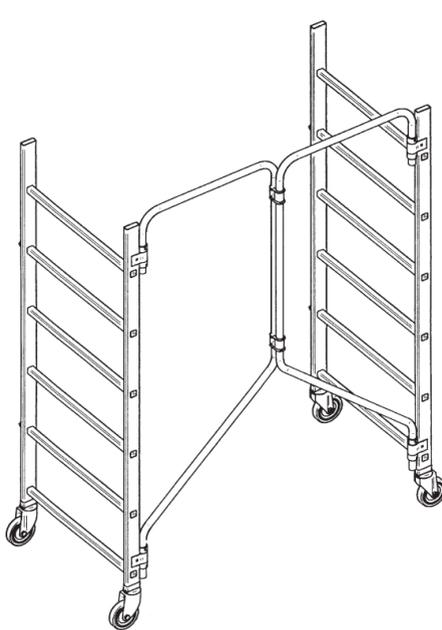

3 Insérer La Poignée De Protection (A).

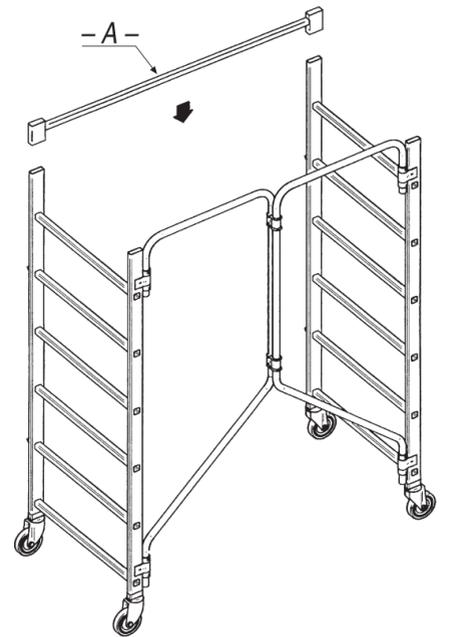

4

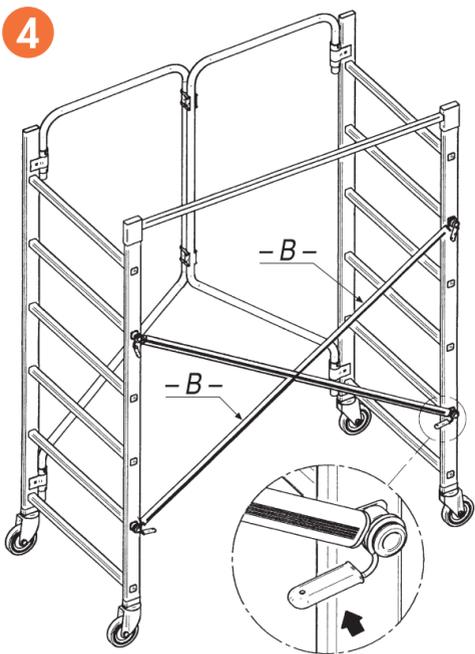


Mettre les diagonales (B)
et bloquer les attaches
rapides avec le ressort.

-B-

POUR METTRE ET ENLEVER LES DIAGONALES VOIR LE SENS DE LA FLECHE

5

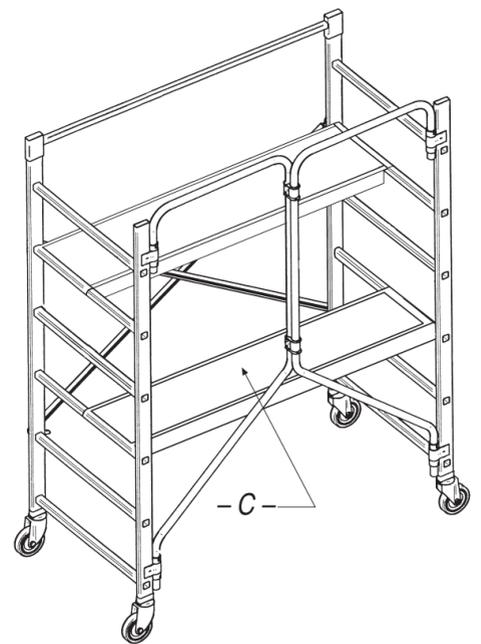

Mettre les plateaux (C) à la hauteur désirée.

DÉTAILS :

POIGNÉE DE PROTECTION

ECHELLE

ÉLÉMENT PLIANT

DIAGONALE

ATTACHE RAPIDE
AVEC LE RESSORT

PLATEAU

ROUES AVEC FREIN

