


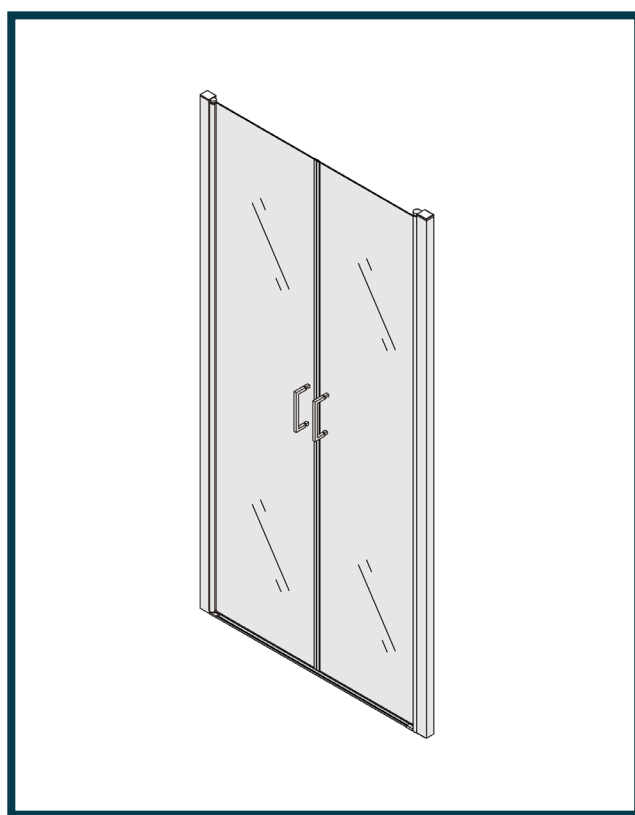




# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
www.laneribagni.it

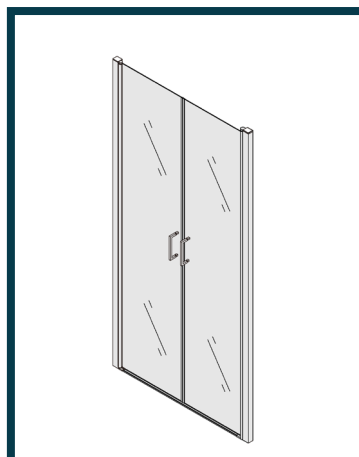


## Houston 2L


### DESCRIZIONE

Box doccia con doppia parete battente in linea, vetro da 8 mm, lastra tutto vetro trasparente con trattamento easy-clean, profili in alluminio cromato. Altezza 200 cm.


### ELABORATO TECNICO

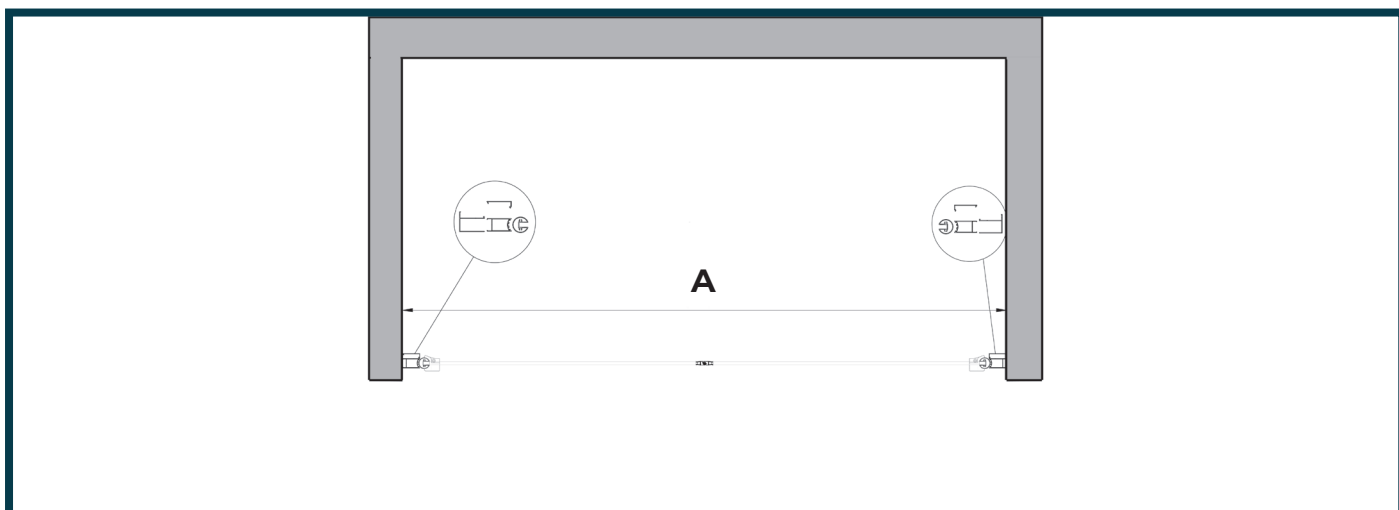


### DETTAGLIO PROFILI

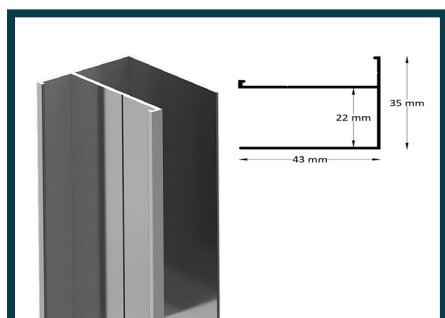


Profilo a muro

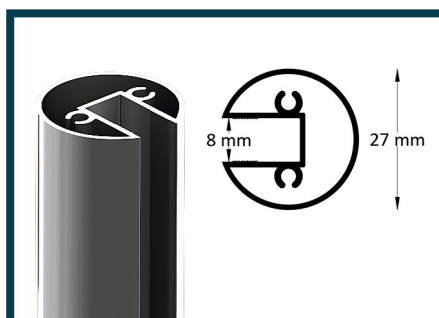

Cerniera

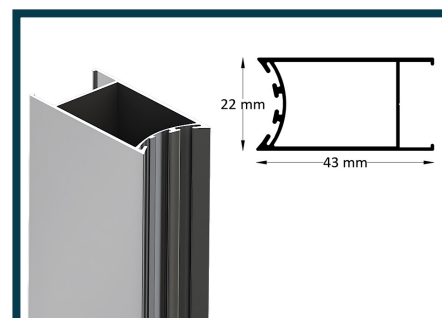


Profilo cerniera

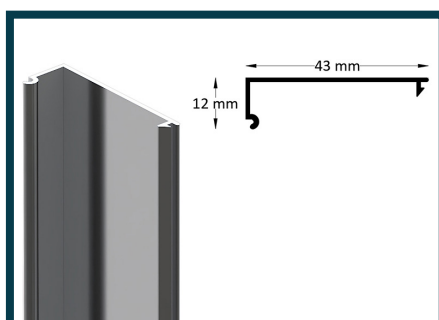

Cover

**Laneri**  
sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
[www.laneribagni.it](http://www.laneribagni.it)

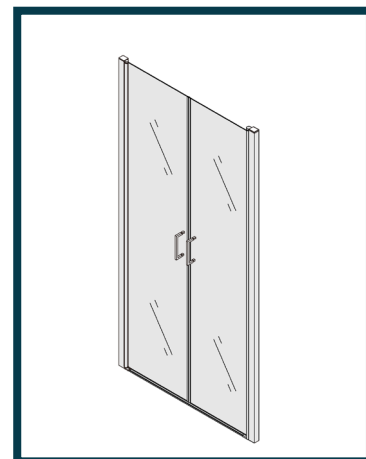


## Houston 2L

### TABELLA MISURE


| MODELLO | MISURE<br>A |
|---------|-------------|
| 120     | 1185 - 1225 |
| 130     | 1285 - 1325 |
| 140     | 1385 - 1425 |
| 150     | 1485 - 1525 |
| 160     | 1585 - 1625 |
| 170     | 1685 - 1725 |

# HOUSTON 2L


## UTENSILI NECESSARI

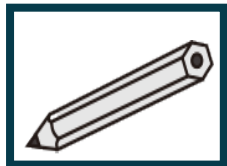


Matita

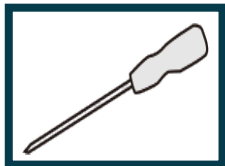


Cacciavite

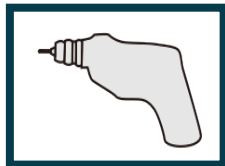


Trapano

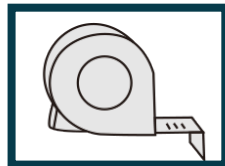


Metro a nastro

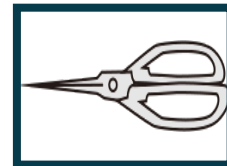


Forbice

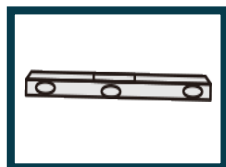

Livello

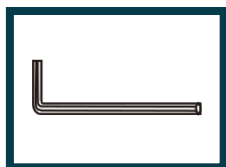

Chiave esagonale  
(in dotazione)

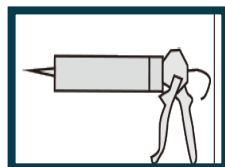


Silicone




Martello di  
gomma


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

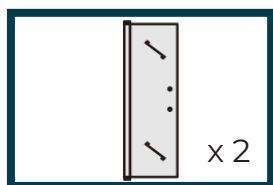

Vetro battente  
8 mm

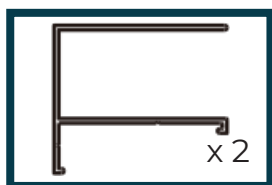

Profilo muro

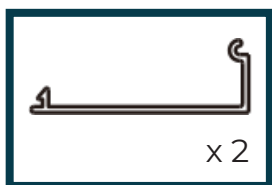


Cover copertura  
profilo muro




Barra di tenuta  
antigoccia




Guarnizione  
calamita

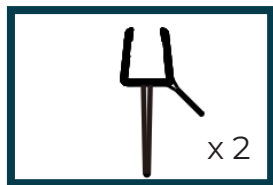

Guarnizione sotto-  
vetro antigoccia

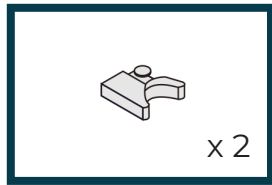


Supporti di fissag-  
gio

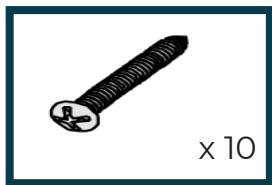


Vite 4 x 30




Vite 4 x 16

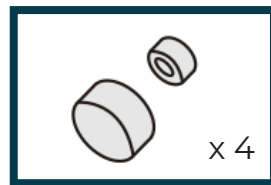

Guarnizione e  
coprivite

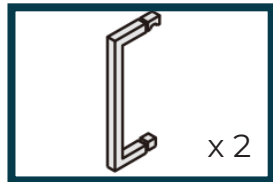

Maniglia

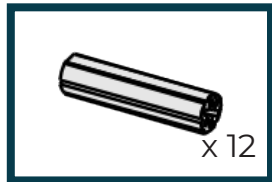

Tassello


## MONTAGGIO

### 1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

#### IMPORTANTE


è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1,5 cm per un risultato estetico ottimale

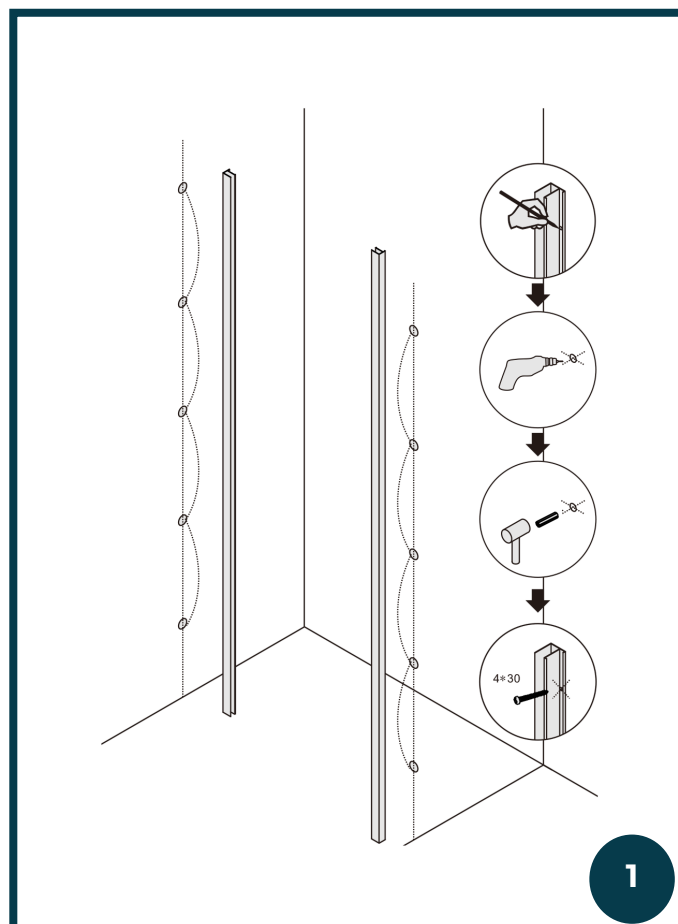

1

### 2° PASSAGGIO


1. Come mostrato in figura procedere con l'installazione delle due ante sui profili a muro, a destra e a sinistra.

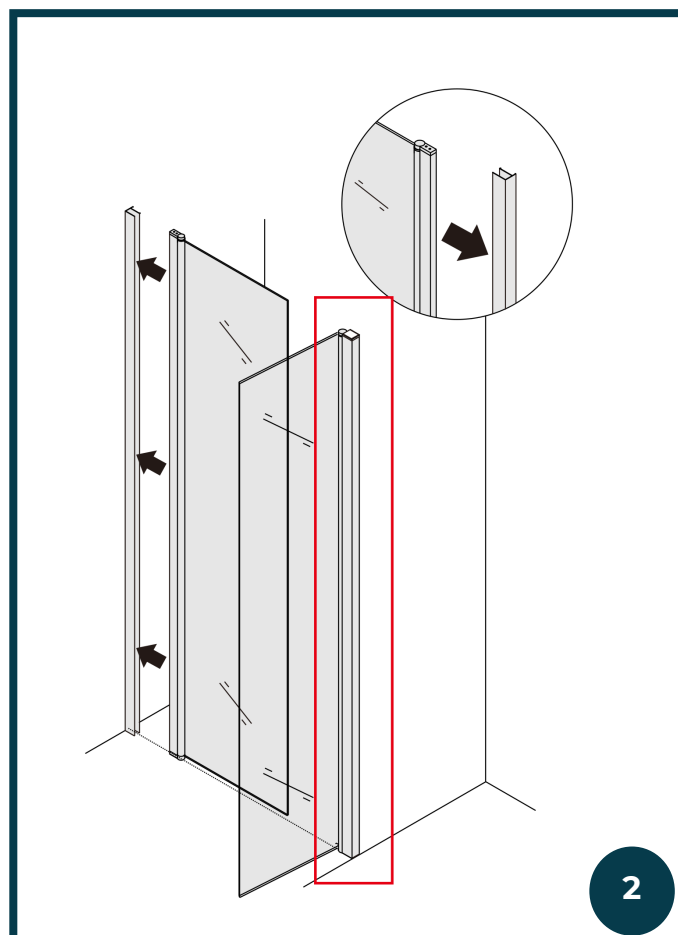

2


## 3° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri .
2. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete doccia al profilo a muro tramite le viti 4x16

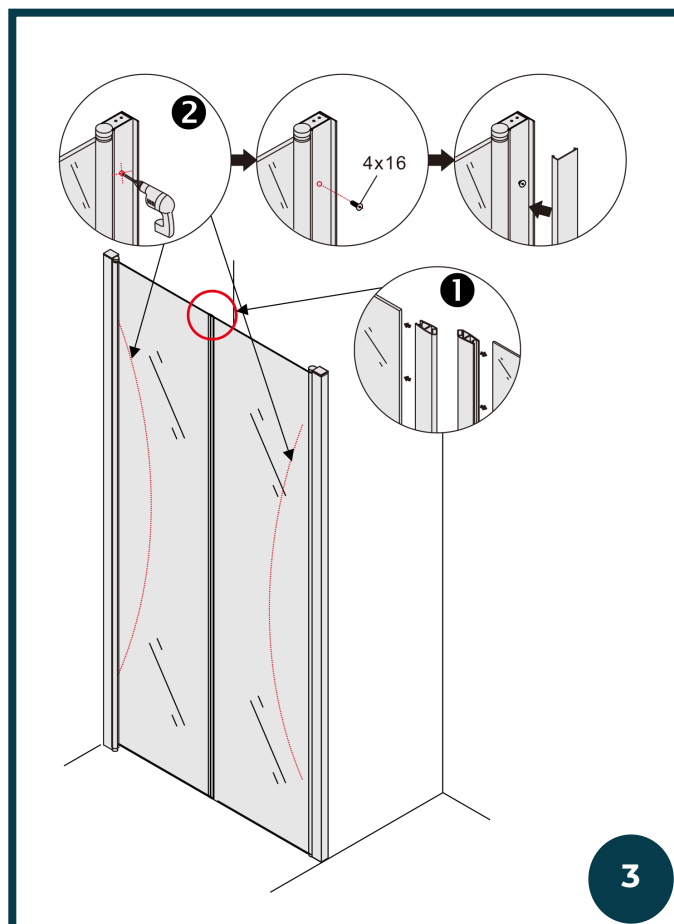


## 4° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio fissandolo con del silicone.
2. Siliconare come mostrato in figura .

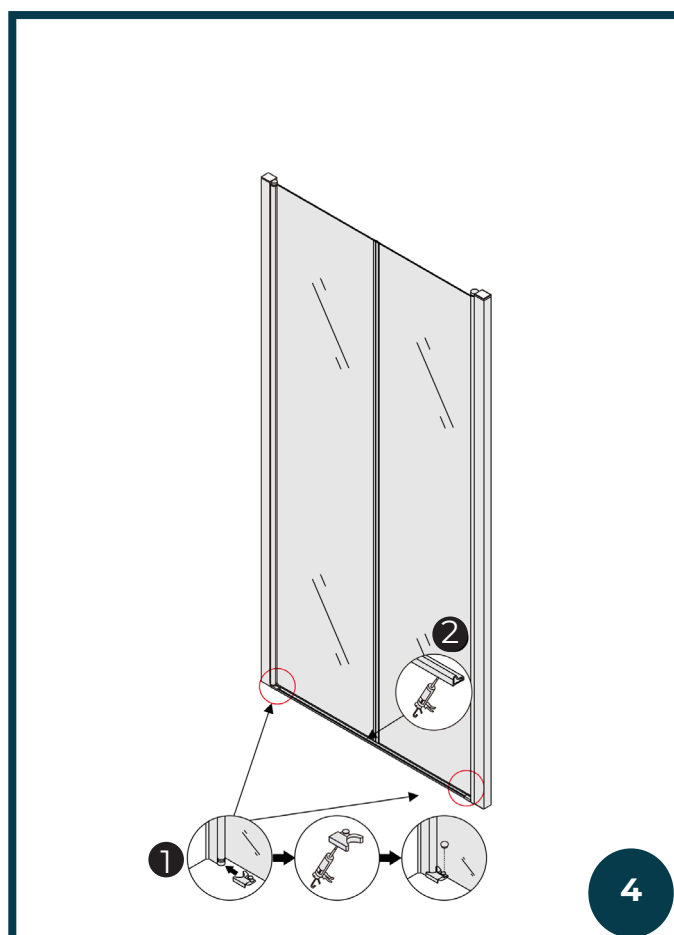

## 5° PASSAGGIO


1. Installare la maniglia .
2. Installare la guarnizione di tenuta inferiore su vetri .
3. Applicare il silicone come mostrato in figura.

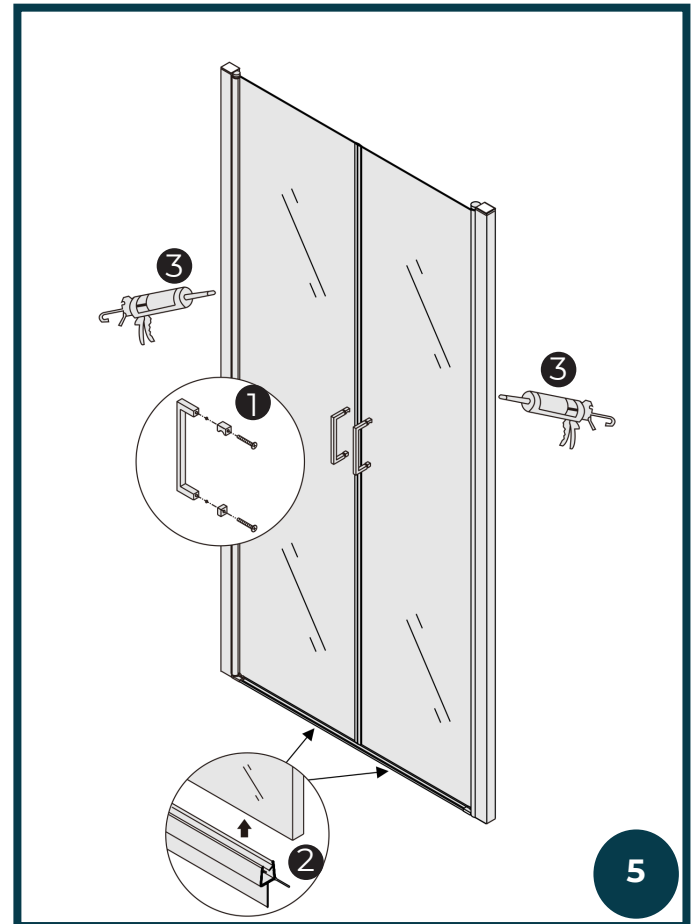

# Laneri<sup>®</sup>

sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
www.laneribagni.it

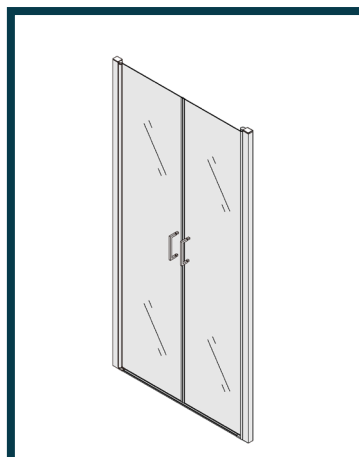


## Houston 2L


### DESCRIPTION

Porte de douche à double battant sur la même ligne. Verres de 8 mm transparents avec traitement anti-calcaire Easy-Clean. Profilées en aluminium chromé. Hauteur 200 cm.


### SPÉCIFICATION TECHNIQUE

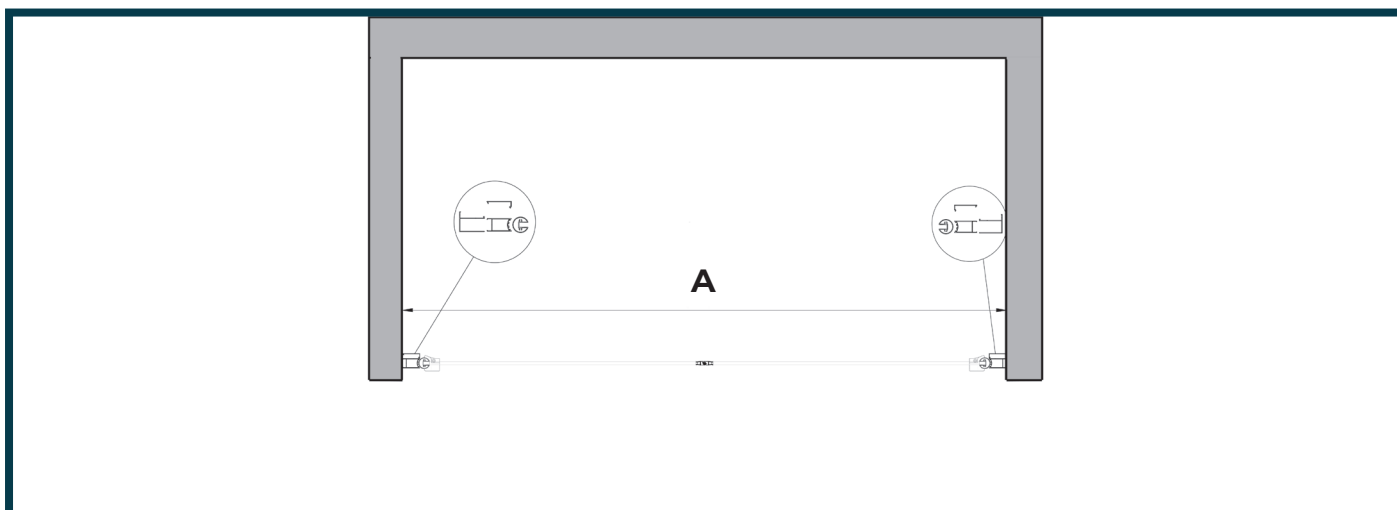


### PROFILÉS EN DÉTAIL

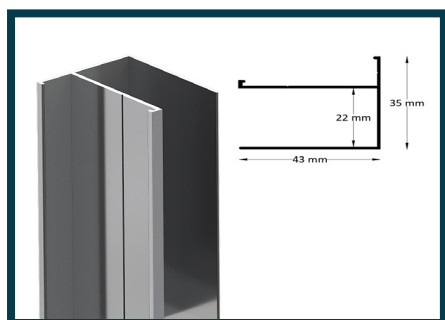


Profilé mural fixe

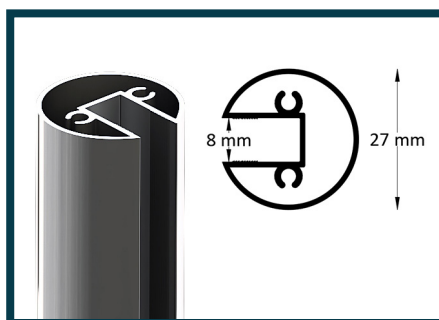

Charnière

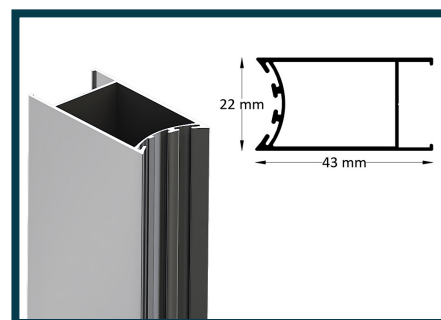


Profilé charnière

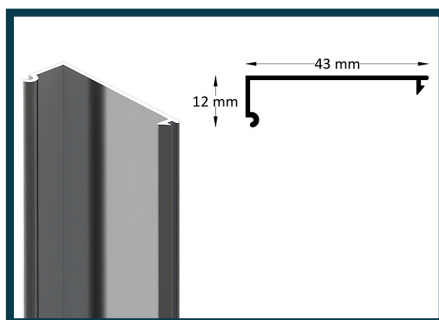

Profilé de couverture

**Laneri**  
sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
www.laneribagni.it

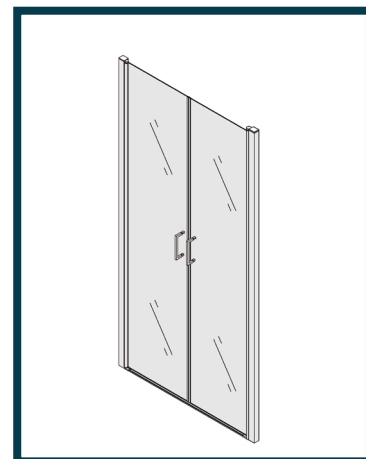


## Houston 2L

### FICHE DES TAILLES


| MODÈLE | MERSURES<br>A |
|--------|---------------|
| 120    | 1185 - 1225   |
| 130    | 1285 - 1325   |
| 140    | 1385 - 1425   |
| 150    | 1485 - 1525   |
| 160    | 1585 - 1625   |
| 170    | 1685 - 1725   |

# HOUSTON 2L


## USTENSILES NECESSAIRES

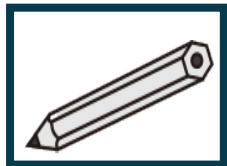


Crayon

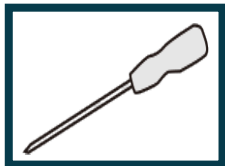


Tournevis

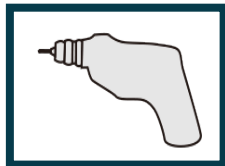


Forage

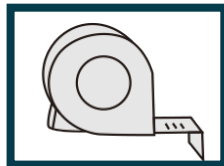


Ruban à mesurer

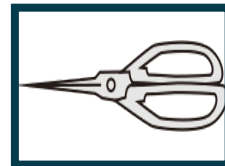


Ciseaux

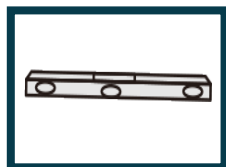

Niveau

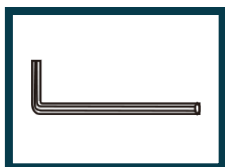

Clé à douille  
(en dotation)

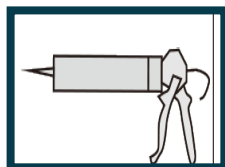


Silicone




Maillet en ca-  
outchouc


## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE COLIS

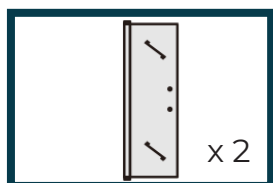

Verre trempé à batt-  
tant 8 mm

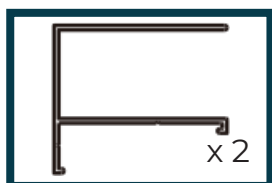

Profilé mural

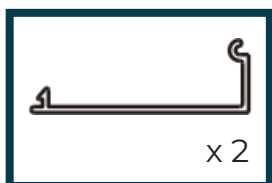


Profilé de couver-  
ture




Barre d'étanchéité  
anti-goutte




Joint magnétique

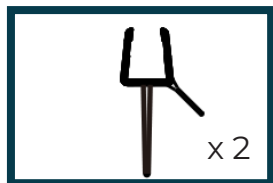


Joint sous-verre  
anti-gouttes

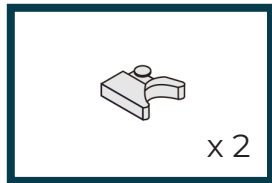


Support de fixation  
au sol

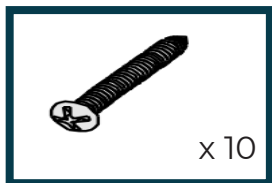


Vis 4 x 30

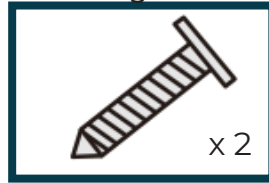


Vis 4 x 16

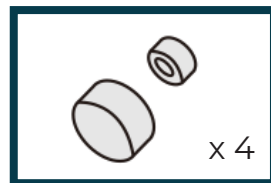

Capouchons cou-  
vre-vis avec supports

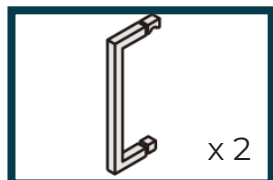

Poignée

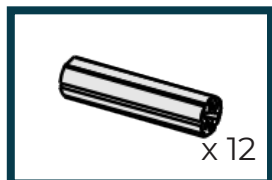

Morceaux


## Installation

### 1° ÉTAPE

1. Vérifiez le nivellement du receveur de douche avec le niveau
2. Appuyez le profilé mural et utiliser le niveau pour la mise à plombe.
3. Tracez les trous sur le mur avec le crayon.
4. Faites les trous avec le forage.
5. Placez les morceaux et vissez les vis pour fixer le profilé à la paroi.


#### IMPORTANT

Nous recommandons de pas installer le profilé à proximité du bord extérieur du receveur de douche, mais de laisser au moins 1,5 cm du bord, pour une installation optimale.

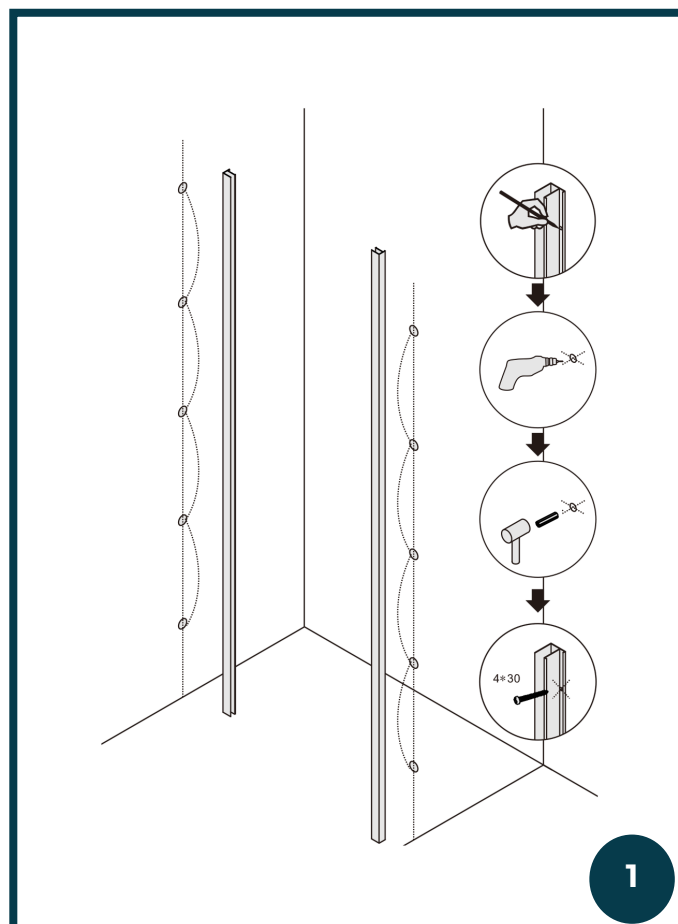


### 2° ÉTAPE

1. Selon l'illustration, procédez avec l'installation des deux portes sur les profilé mural, à droit et à gauche.

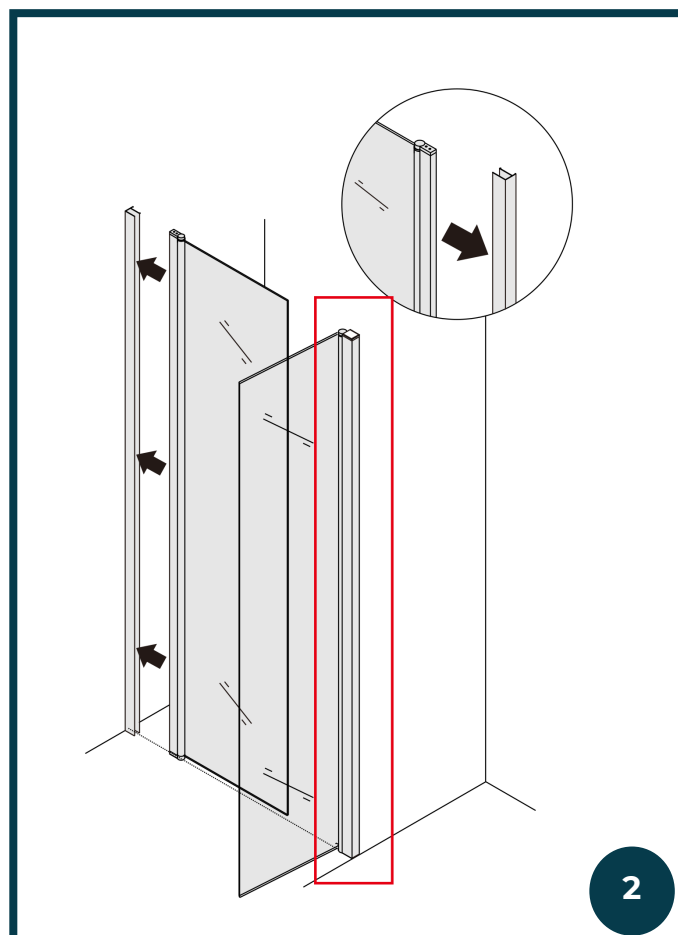


## 3° ÉTAPE

1. Installez les joints magnétiques de fermeture sur les verres.
2. Faites les trous et appliquez la vis sur la face intérieur pour bloquer la paroi de la douche au profilé mural à travers de les vis 4x16.

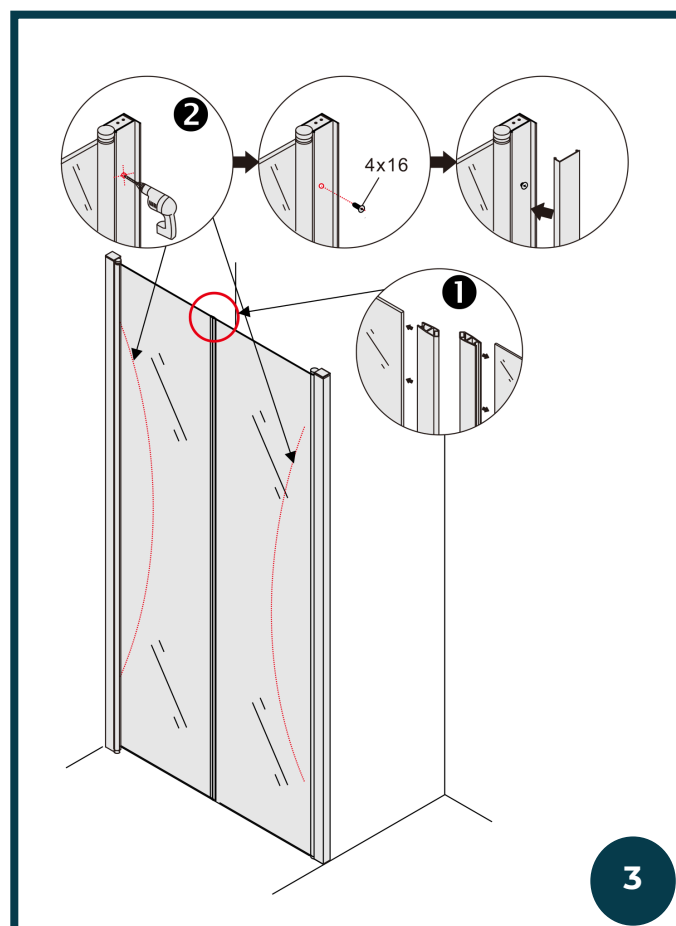


## 4° ÉTAPE


1. Installez sur le receveur de douche le profilé d'étanchéité en aluminium en fixant avec le silicone.
2. Mettez le silicone selon l'illustration.

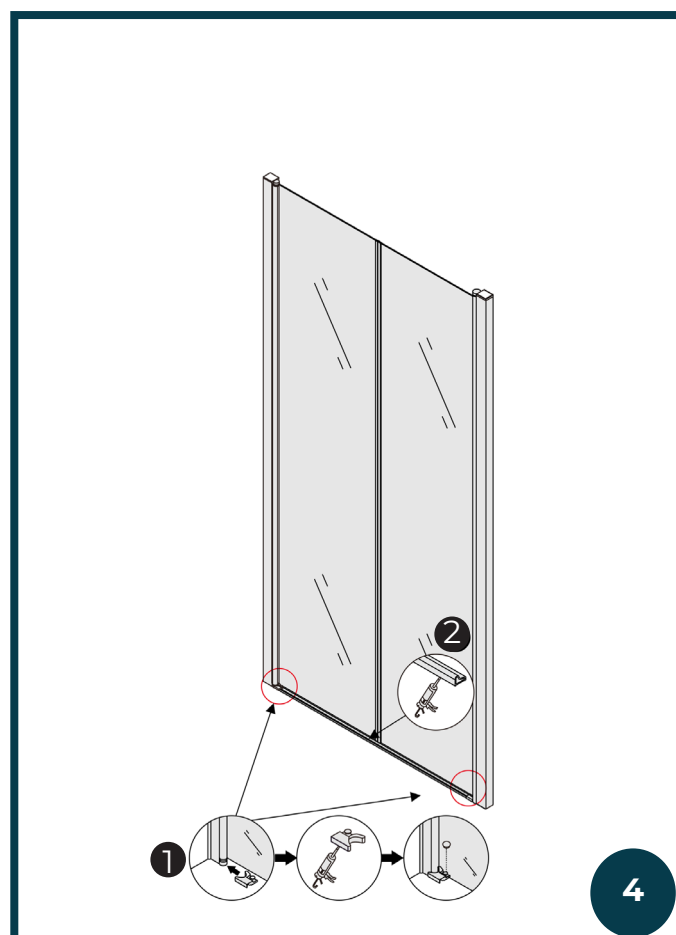

## 5° ÉTAPE

1. Installez le poignées.
2. Installez le joint d'étanchéité inférieur sur les verres.
3. Mettez le silicone selon l'illustration .

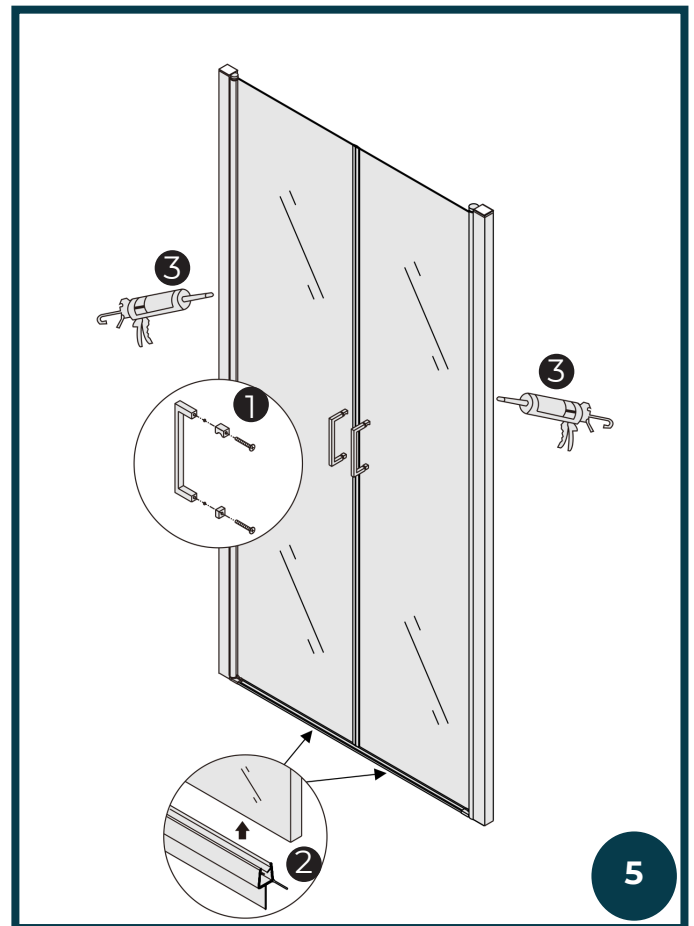

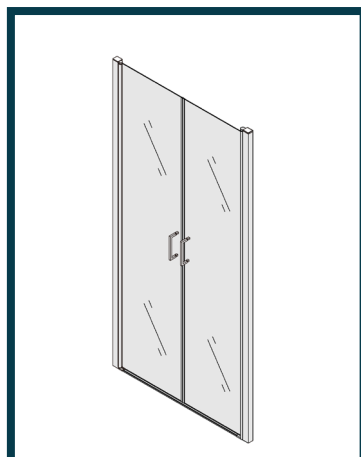


## Houston 2L


### BESCHREIBUNG

Duschabtrennung mit linearer doppelter Flügelwand, 8 mm Glas, vollständig transparente Glasscheibe mit Easy-Clean-Beschichtung, verchromte Aluminiumprofile. Höhe 200 cm.


### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

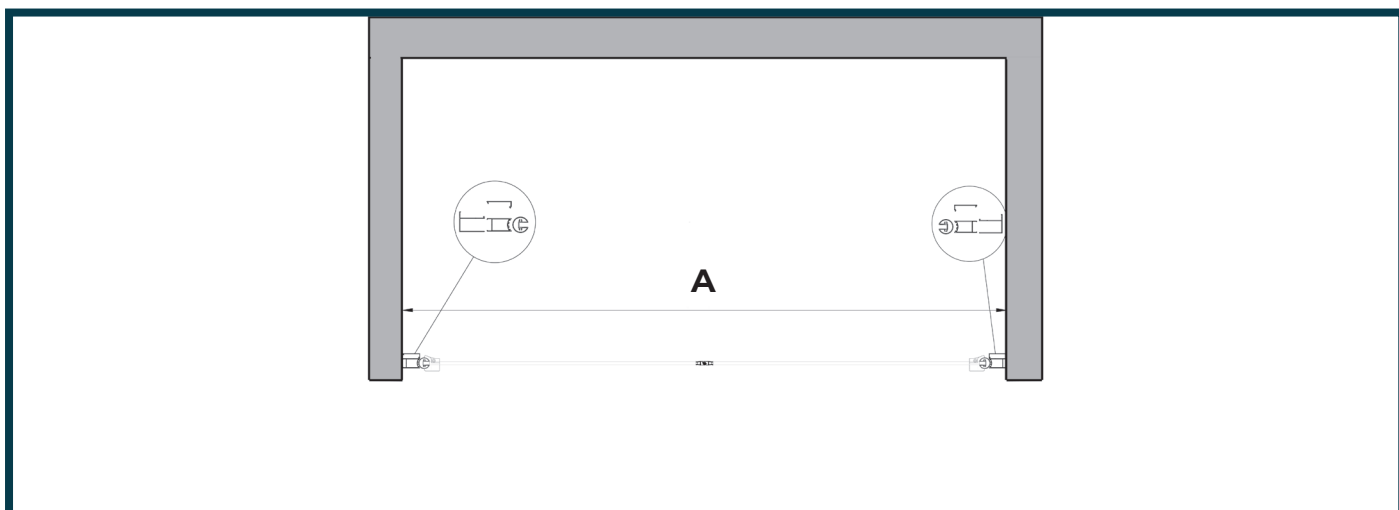


### DETAILS ZUBEHÖR

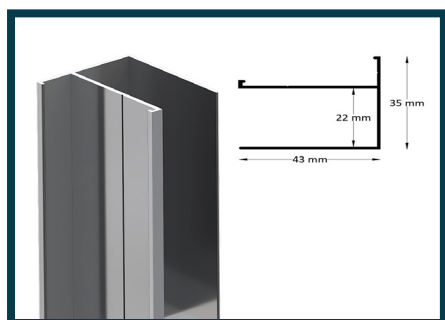


Festes Wandelement

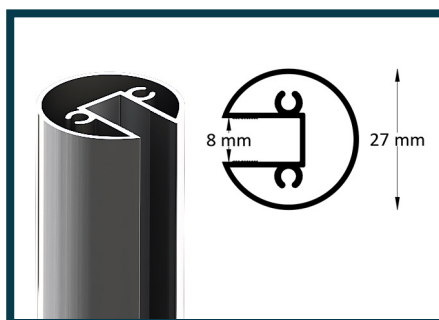

Scharnier

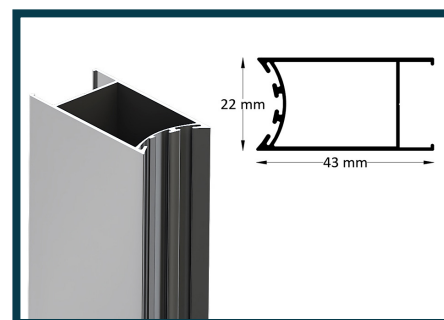

Scharnier

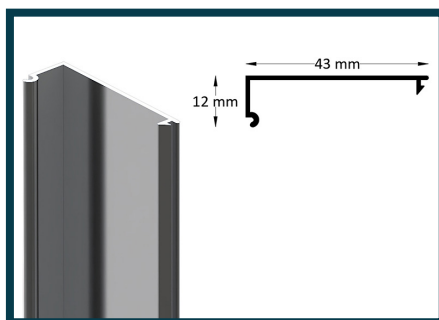


Abdeckelement

**Laneri**  
sanitary ware

c/da Gentilomo snc  
94100 Enna Italy  
www.laneribagni.it

## Houston 2L

### GRÖSSENTABELLE

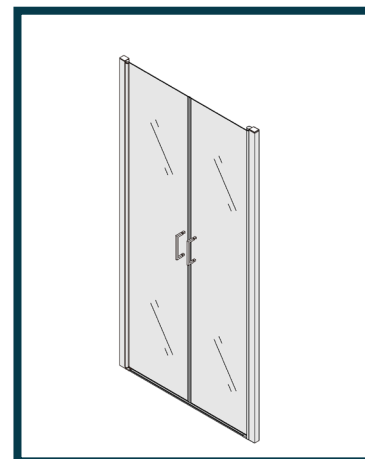


| MODELL | ABMESSUNGEN<br>A |
|--------|------------------|
| 120    | 1185 - 1225      |
| 130    | 1285 - 1325      |
| 140    | 1385 - 1425      |
| 150    | 1485 - 1525      |
| 160    | 1585 - 1625      |
| 170    | 1685 - 1725      |


## BENÖTIGTE WERKZEUGE




Bleistift

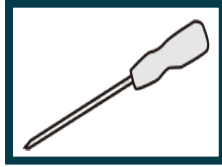


Schraubendreher

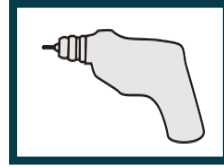


Bohrer

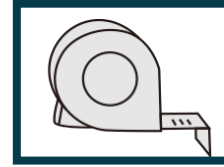

Maßband

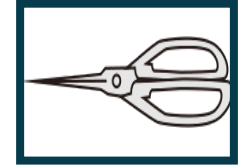


Schere

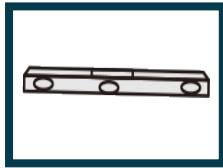

Wasserwaage



Sechskantschlüssel  
(mitgeliefert)

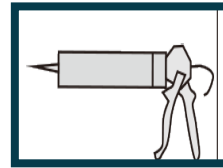


Silikon




Gummihammer


## PAKETINHALT

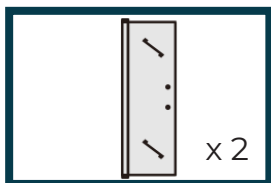

Schwingtür aus  
gehärtetem Glas

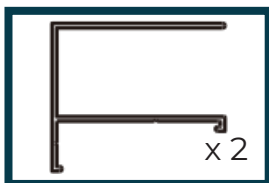

Wandelement

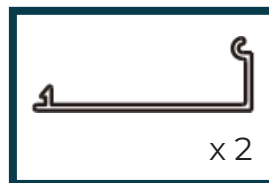


Wandelementab-  
deckung




Duschdichtungslei-  
ste



Magnetdichtung

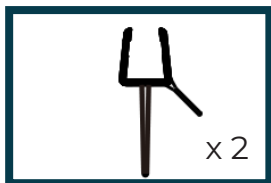

Spritzschutzdichtun-  
gen unter der Glastür

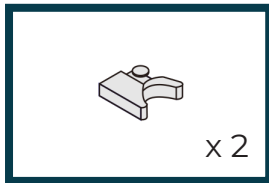


Bodenbefestigung-  
sstützen




Schrauben 4 x 30




Schrauben 4 x 16

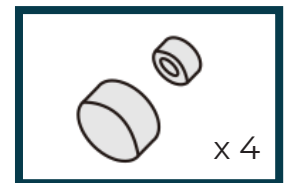

Schraubverschlüsse  
mit Stützen

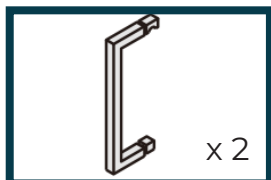

Griff

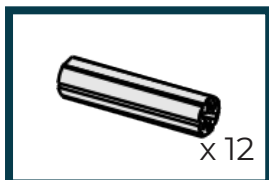

Dübel


## MONTAGE

### 1. SCHRITT

1. Achten Sie darauf, dass die Duschwanne gerade ist.
2. Platzieren Sie das Profil an der Wand und verwenden Sie die Wasserwaage für die Ausrichtung.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit dem Bleistift.
4. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben fest, um das Element zu befestigen.


#### WICHTIG

Es wird empfohlen, die Elemente nicht direkt an der Außenkante der Duschwanne anzubringen, lassen Sie immer etwa 1,5 cm Abstand für ein optimales ästhetisches Ergebnis

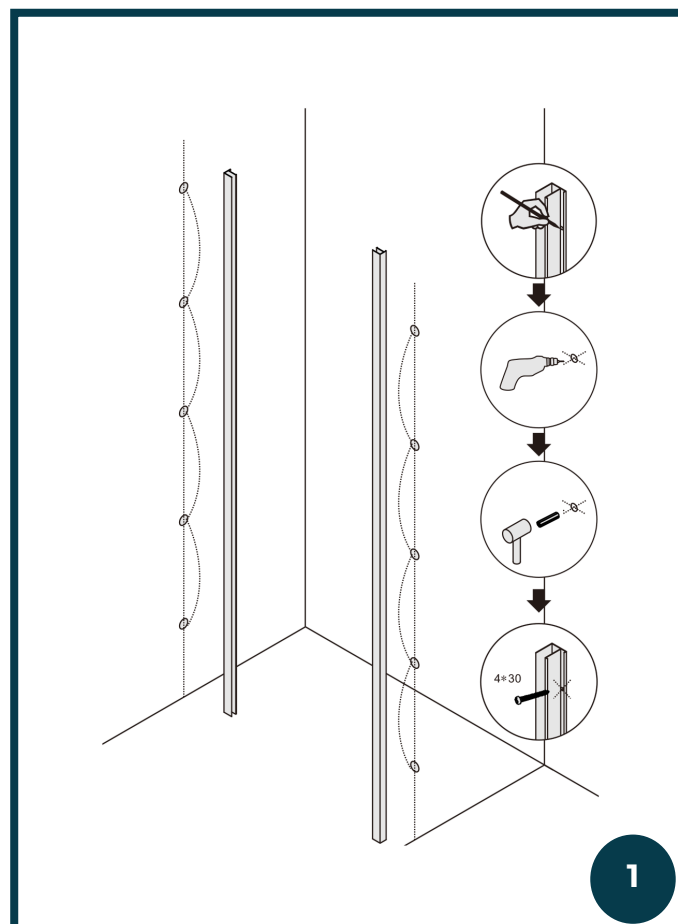


### 2. SCHRITT

1. Fahren Sie wie in der Abbildung gezeigt mit der Montage der beiden Türen an den Wandprofilen rechts und links fort.

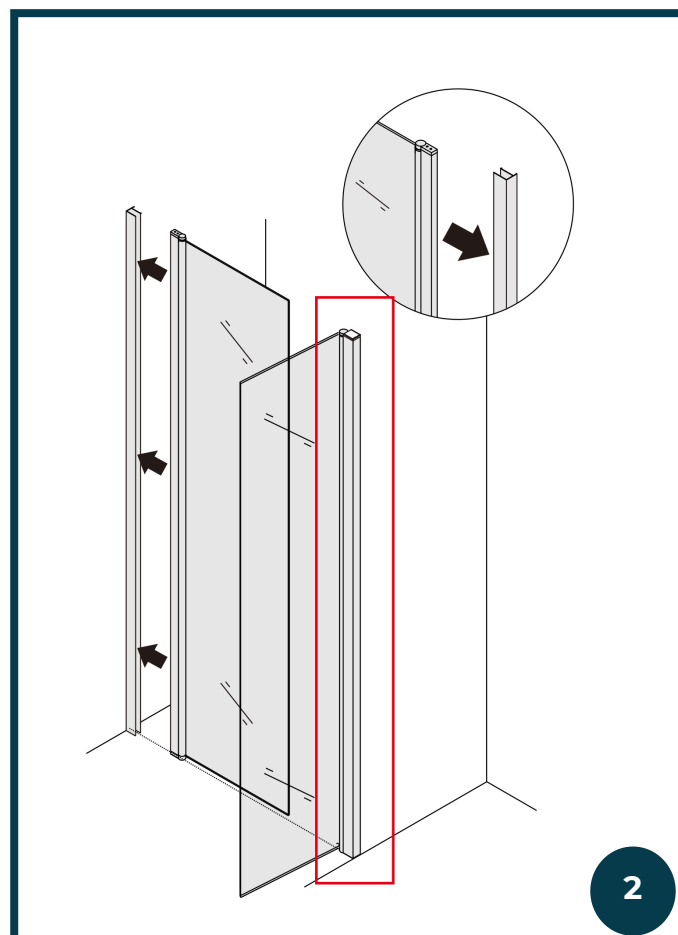


## 3. SCHRITT

1. Bringen Sie die magnetischen Verschlussdichtungen am Glas an.
2. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schraube von innen, um die Duschwand mit den 4x16-Schrauben am Wandprofil zu befestigen.

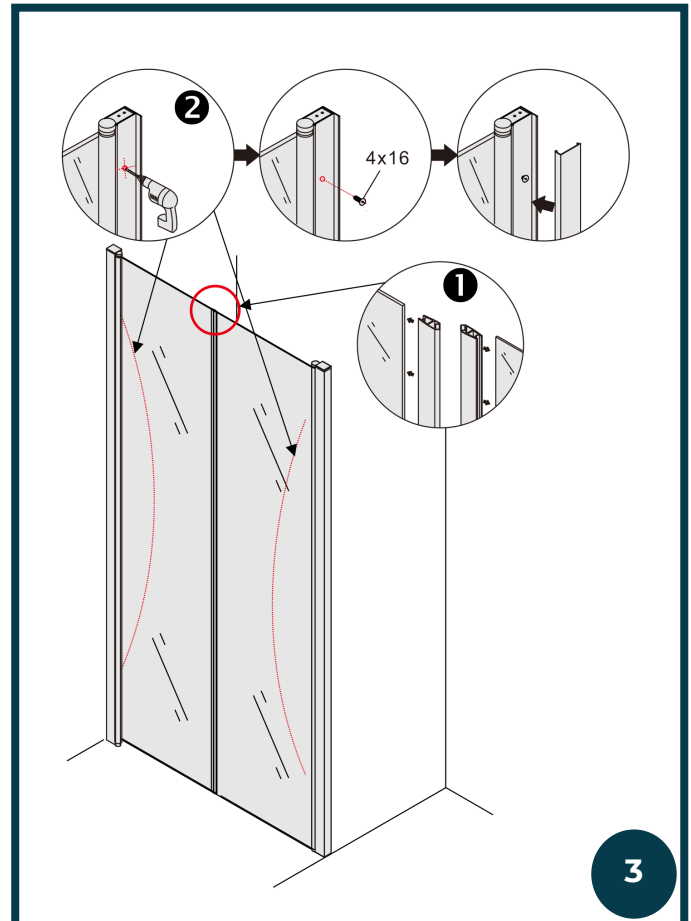

## 4. SCHRITT

1. Installieren Sie das Aluminium-Dichtprofil auf der Platte und fixieren Sie es mit Silikon.
2. Tragen Sie das Silikon wie in der Abbildung gezeigt auf.

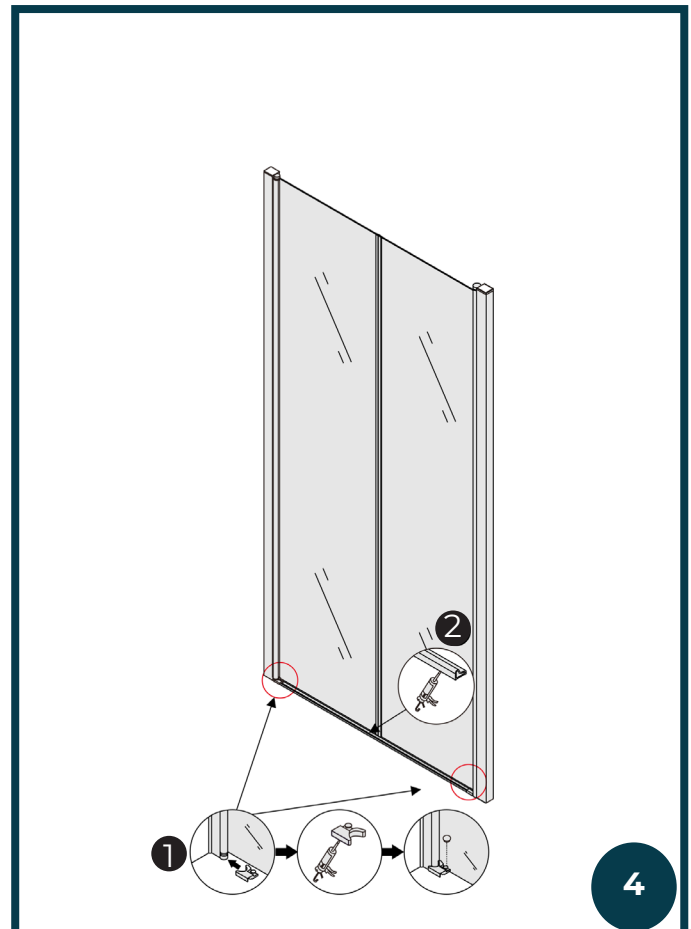

## 5. SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff.
2. Bringen Sie die untere Dichtung am Glas an.
3. Tragen Sie das Silikon wie in der Abbildung gezeigt auf.

