

# Notice de pose d'un châssis à galandage

1 Mettre votre caisson sur chant au sol



2 Insérez le rail aluminium dans le guide en vous assurant qu'il soit bien positionné dans son logement




3 Remettre le châssis en position vertical



4 à 7

4 Positionner ensuite le montant et bloquer le grâce aux vis de fixation

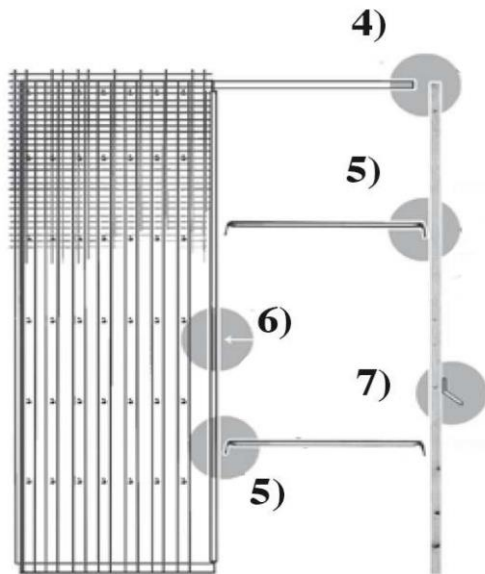

5 Introduire les 2 barres d'écartement entre la cloison métallique et le montant



6 Vérifier la hauteur indiquée sur le châssis, celle-ci doit être de 100 cm par rapport au sol


7 Fixer directement par vis sur votre support

# Notice de pose d'un châssis à galandage



Vérifier avec un niveau la verticalité et l'horizontalité du châssis, puis le fixer

8 Retirer les barres d'écartement retirer également les bandes de polystyrène

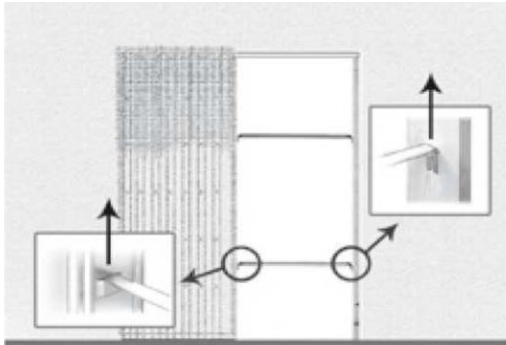

9 avec une perceuse libérer la plaque de protection rivetée dans la cloison pour permettre le passage de la porte



10 Retirer les bandes de polystyrène

11 Fixer les étriers sur le haut de la porte, **a 12 cm** minimum du bord de la porte



12 Fixer le guide de la porte en le vissant au pied de la cloison




13 Introduire les chariots



14 Positionner la porte à 45° et placer le premier étrier sur le chariot. Redresser la porte et faire la même chose avec le second étrier



15 A l'aide d'une clé plate de 13, régler le coulisement en dossant le serrage de l'écrou

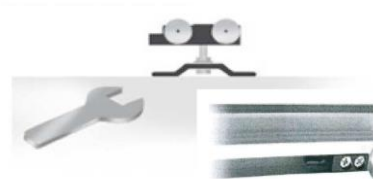

Nota: le coulisement doit se faire sans forcer

attention de ne pas utiliser des vis à placo trop longues pour habiller le châssis du galandage qui pourrait griffer la porte