

# Notice d'utilisation et de montage de votre Abri Français



## Dimensions

Largeur : 2,0 m  
Profondeur : 1,0 m

## Information :

Date 09/09/2022  
Nom 0

## Attention !

**Avant de démarrer votre montage, veuillez lire attentivement la notice, préparer tous les éléments de votre abri de jardin. Vérifiez qu'il n'en manque aucun, pour cela, fiez-vous à la des éléments fournis**

## IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT

Conservez ce manuel pour une utilisation future. Il peut y avoir un risque d'écharde des pièces en bois. Manipulez le bois avec soin. Attention! Porter des gants lors de la manipulation des pièces. Pour votre sécurité, vous devez lire les consignes de sécurité de ce manuel avant de commencer la construction de votre abri. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus agréable.

## SOMMAIRE

Stockage après réception	p.3
Sécurité	p.3
Conseils avant la pose	p.5
Dimensionnement dalle	p.6
Outils nécessaires	P.7
Contenu du paquet :	p.8
Montage	p.9
<b>Étape 1 : Montage de l'ossature</b>	p.10
<b>Étape 2 : Montage de la toiture</b>	p.12
<b>Étape 3 : Les bandeaux</b>	p.14
<b>Étape 4 : La couverture</b>	p.18
<b>Étape 5 : fixation de l'abri à la dalle béton</b>	p.19
<b>Étape 6 : Bardage</b>	p.19
Conseil d'utilisation	p.19
Maintenance	p.20
Garantie	p.21

### Stockage après réception

- Stockez votre colis dans un endroit sec et aéré à l'abri du soleil et des intempéries.
- L'emballage et les pièces doivent reposer à plat sur le sol pour éviter toute déformation.
- Il est préférable d'ouvrir les composants de l'abri 48 heures avant le montage et de les stocker dans un endroit couvert pour permettre au bois de s'adapter au taux d'humidité de l'air ambiant.
- Si l'abri est stocké à l'extérieur, laissez la bâche d'emballage.
- Nous préconiseront de ne pas attendre plus de deux semaines après la réception pour effectuer le montage

### Sécurité

- Ce manuel d'instruction contient toutes les informations nécessaires pour assembler votre abri. Lisez toutes les instructions avant de commencer, suivez attentivement chaque étape lors du montage.
- Avant de vous lancer dans la construction d'un abri, vérifiez la réglementation locale en vigueur, notamment en matière de surface et d'aménagement.

Surfaces de l'abri de jardin	Hauteur inférieure ou égale à 12m	Hauteur supérieure à 12m
Surface de plancher et emprise au sol inférieures ou égales à 5m <sup>2</sup>	Aucune autorisation	Déclaration préalable de travaux en Mairie
Surface de plancher et emprise au sol supérieure à 20m <sup>2</sup>	Permis de construire	Permis de construire
Surface de plancher et emprise au sol comprise entre 5m <sup>2</sup> et 20m <sup>2</sup>	Déclaration préalable de travaux en Mairie	Hauteur supérieure à 12m

<https://www.service-public.fr>

Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter votre mairie.



- Il peut y avoir un risque d'écharde sur les pièces en bois. Manipulez le bois avec soin. Portez des gants de travail, des lunettes et des manches longues pour éviter les blessures lors de l'entretien de l'abri.
- Éloignez les enfants et les animaux domestiques du périmètre d'installation pour éviter les distractions et les accidents. Les sacs en plastique et les petites pièces doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Si vous devez utiliser un escabeau, soyez prudent, vous risquez de tomber ou de perdre l'équilibre. Assurez-vous qu'il est complètement ouvert et monté sur une surface parfaitement plane. Ne l'appuyez pas contre l'abri tant qu'il n'est pas complètement assemblé. Ne grimpez jamais sur le toit de l'abri.
- Soyez prudent avec les différents outils nécessaires au montage de cet abri. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de tous les outils. Suivez les recommandations de sécurité pour les outils que vous utilisez pour cet assemblage.
- Restez vigilant et concentré tout au long du processus d'assemblage. N'essayez pas d'assembler votre abri lorsque vous êtes fatigué ou lorsque vous êtes soumis à un traitement.
- N'essayez pas d'assembler l'abri si vous remarquez qu'il manque des pièces ou si vous pensez ne pas avoir assez de temps pour terminer l'assemblage le même jour. Ne laissez jamais votre abri être partiellement érigé, car de graves dommages peuvent survenir même par vent faible.
- Ne montez pas votre abri par temps humide ou venteux.
- Ne montez pas votre abri sur un terrain en pente.
- Ne serrer à fond les écrous qu'en fin de montage (après positionnement des battants de porte et des parois latérales).
- Ne pas stocker de matériel générateur de chaleur dans l'abri (barbecue, chalumeau, ETC...).
- Cette remise est conçue pour le stockage, pas pour l'habitation.

## Conseils avant la pose

### Conseils d'entretien pour le pré-assemblage

- N'exposez pas les pièces en bois ou les portes et les fenêtres au soleil pendant le montage.

### Sélection et préparation de votre emplacement

- Le meilleur emplacement est une surface plane et bien drainée. Préférez un emplacement éloigné des arbres.
- Assurez-vous que le jour où vous installez votre abri est sec et calme. N'essayez pas de mettre en place un abri les jours de vent.
- Le site d'installation doit être propre, transparent et parfaitement plat. Il existe un risque de blessure dans les zones de travail encombrées, humides ou mouillées. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles au sol pendant le montage.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace de travail pour faciliter le déplacement et le placement des pièces lors de l'assemblage. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace au niveau de l'entrée pour permettre à la porte de s'ouvrir complètement.
- Avant de commencer à assembler les pièces, vous devez construire les fondations.


### Fondation

- Vous devez construire une fondation solide pour vous assurer que l'abri est horizontal et d'équerre. Les matériaux nécessaires à la pose des fondations ne sont pas compris dans votre paquet.
- Assurez-vous que l'évacuation des eaux pluviales est naturelle et que les bords de la base sont légèrement inclinés horizontalement pour éviter que la base de l'abri ne soit submergée. Cela peut créer de la moisissure au niveau des premières planches de l'abri de jardin.
- Pour la construction de fondations, nous recommandons de couler des dalles de béton ou de grandes dalles de béton carrées sur le sol et la fondation. Quel que soit votre choix, assurez-vous que la fondation est solide, permet à l'eau de s'écouler et qu'elle ne s'accumule pas sous l'abri.
- Les dimensions de la fondation doivent être 8 cm plus larges que les dimensions extérieures de l'abri. Assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire pour construire le type de fondation de votre choix. Le fabricant n'est pas responsable de la sélection et de la construction de la fondation.

Remarque : Avant de couler les dalles de béton, préparez d'abord une couche uniforme de pierres concassées et compressées. Couler ensuite le béton sur une épaisseur de 15 cm. Laisser le béton durcir complètement pendant au moins 48 heures. Poteaux et bandes que les clients personnalisent et coupent.

- Si vous avez l'option plancher, vous n'êtes pas obligé de couler une dalle béton. Il est possible à condition que votre sol soit bien dur et bien compact, de poser des parpaings espacées tous les 50 cm au niveau des lambourdes pour soutenir l'abri de jardin.

Dimension dalle

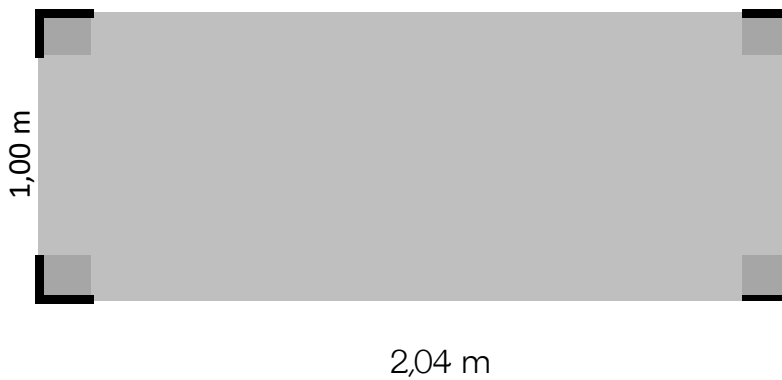

Ce schéma présente l'emprise au sol de l'abri de bûches

Outils nécessaires



Sci circulaire



Sci à main



Visseuse dévisseuse



Mètre



Crayon



Jeu d'embouts torx



Niveau



Règle


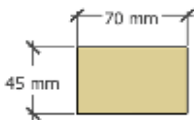

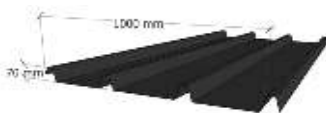











tourne vis



Maillet + Marteau

## Preparation commande

	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur
Bandeaux de toit 27x145mm 	4 u	1,5 m	4 u	2,2 m	0 u	0,0 m	0 u	0,0 m
Chevron 45x70mm 	4 u	1,8 m	2 u	1,9 m	4 u	0,9 m	0 u	1,7 m
Chevron 45x 	1 u	2,0 m					14 u	0,5 m
Bac acier 	2 u	1,15 m	Vis + cheville 				4 u	0,0 m
Vis bac acier 	14 u		Equerre metalique 				6 u	0,0 m
Clous 	50 u		Bardage 				0 u	24,0 m
Vis 5x70mm 	28 u		Vis 4x40mm 				60 u	0,0 m
Vis 5x50mm 	34 u		Vis 6x100mm 				12 u	0,0 m

## Montage

L'abri doit être assemblé dans sa totalité. Toute partie non entièrement assemblée pourrait être fortement endommagée.

Suivez attentivement les instructions, étape par étape. Finissez complètement chaque étape avant de commencer la suivante. Ne forcez pas sur les pièces durant le montage, vous risquez de les endommager. Utilisez plutôt un maillet et une planche.

L'abri de jardin doit être monté par 2 personnes Minimum.



**1 Jours environ**




**2 personnes minimum**

Étape 1 : Montage de l'ossature

Assemblez les deux portiques des cotés.

Attention ! Avant de visser chaque vis, il faut pré-percer

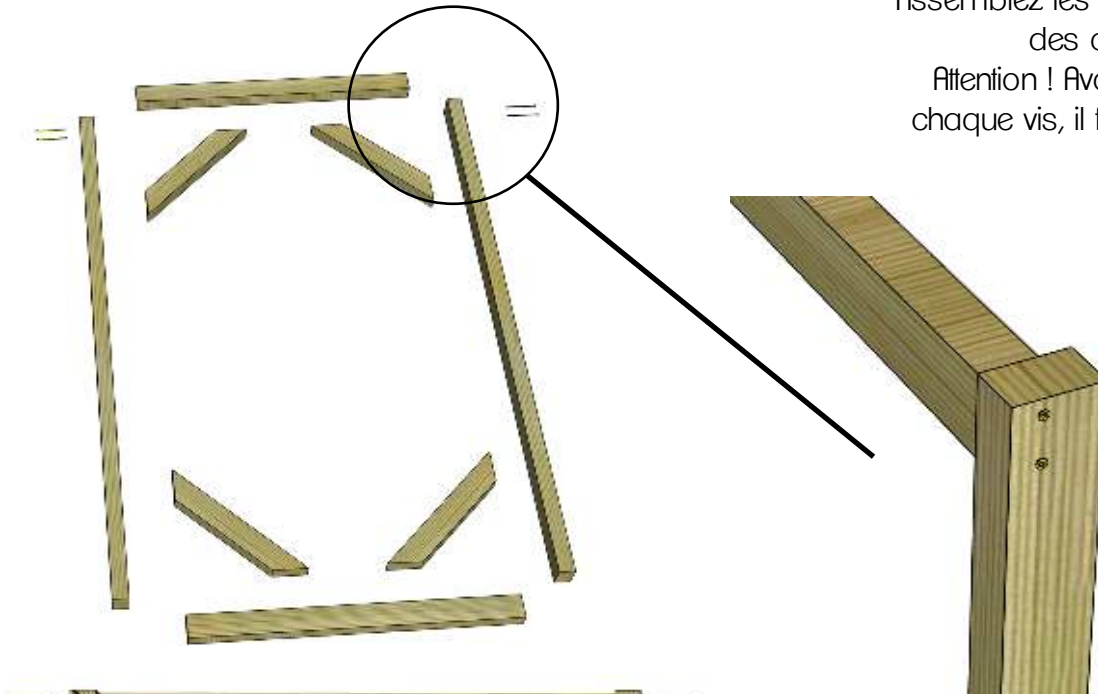


Vissez (6x100mm) à l'aide de 2 vis par jonction les montants de 0,91m avec les montants de 1,80m (section des bois 45x70mm). Nous préconisons de faire ces étapes au sol.

Mettez et vissez (5x70mm) ensuite les jambes de force au quatre coins




Fixez les deux portiques entre-eux à l'aide du montant en section 45x70mm de 1,9 m vissez-les (6x100mm) à l'aide de 2 vis de chaque côté et mettez les deux jambes de forces et vissez-les (5x70mm)

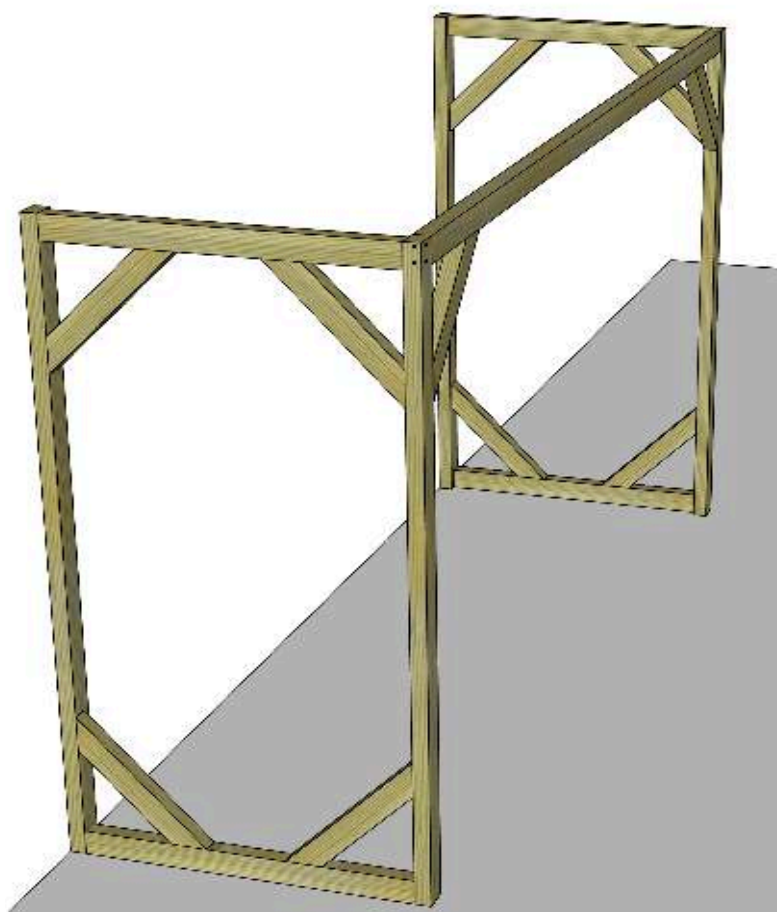



Vous pouvez ensuite lever la structure de l'abri bûches



Étape 2 : Montage de la toiture

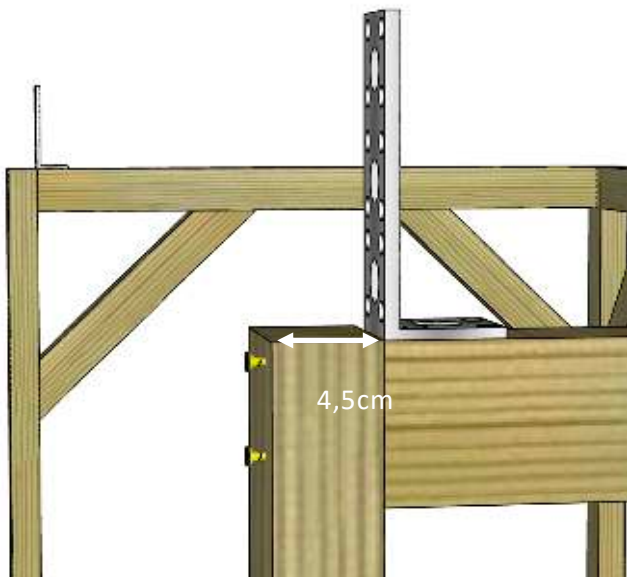


Vissez (4x40mm) les équerres métalliques de chaque côté de l'abri bûches il faut qu'elle soit éloignées de 4,5 cm par rapport au fond de l'abri bûches.

Positionnez ensuite la panne de section 45 X 145 mm devant ces équerres et visser la (4x40mm)

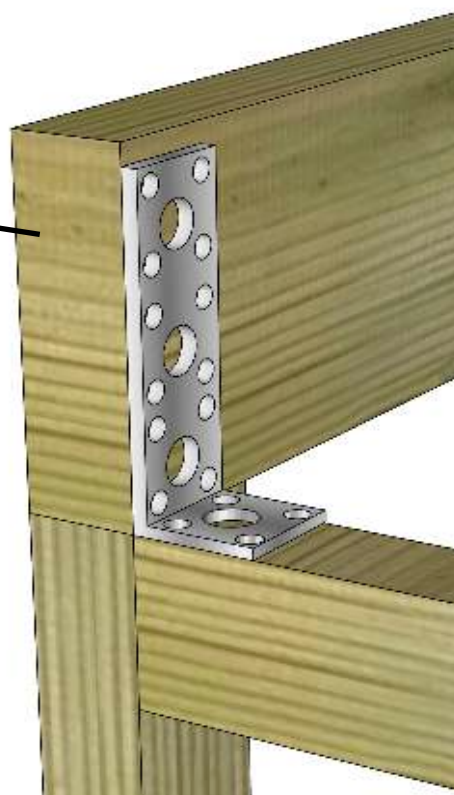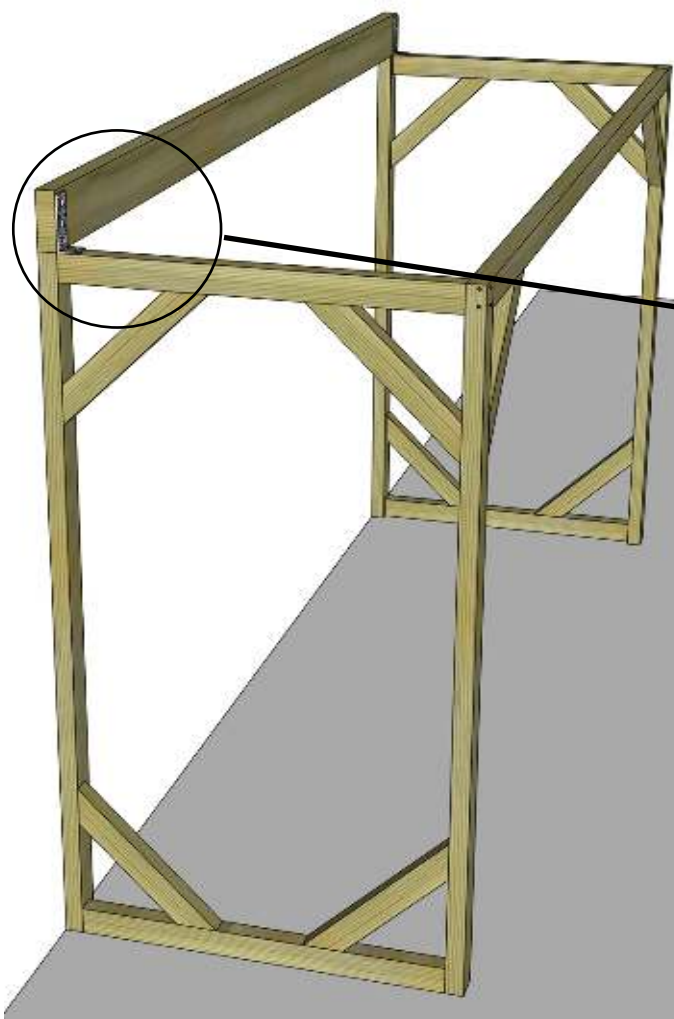


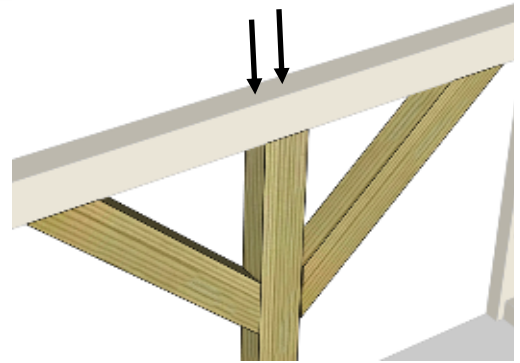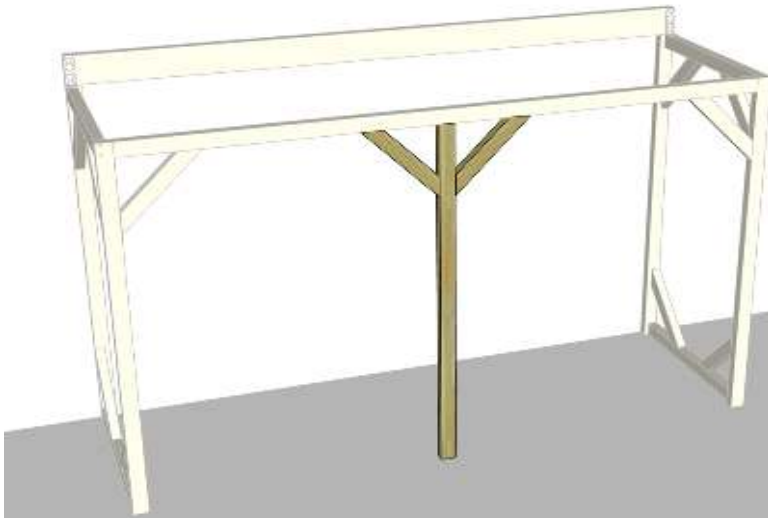

Cette étape vous concerne uniquement si votre abri bûches fait plus de 3 m de largeur.

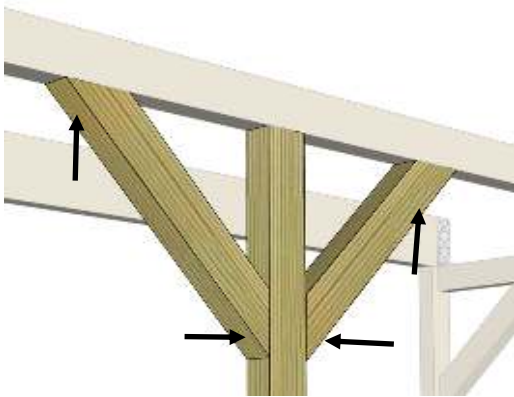


Positionnez un montant sous le milieu de la panne avant et vissez le par-dessus avec deux vis (6x100mm)  
Vissez ensuite les 2 jambes de forces de chaque côté du montant

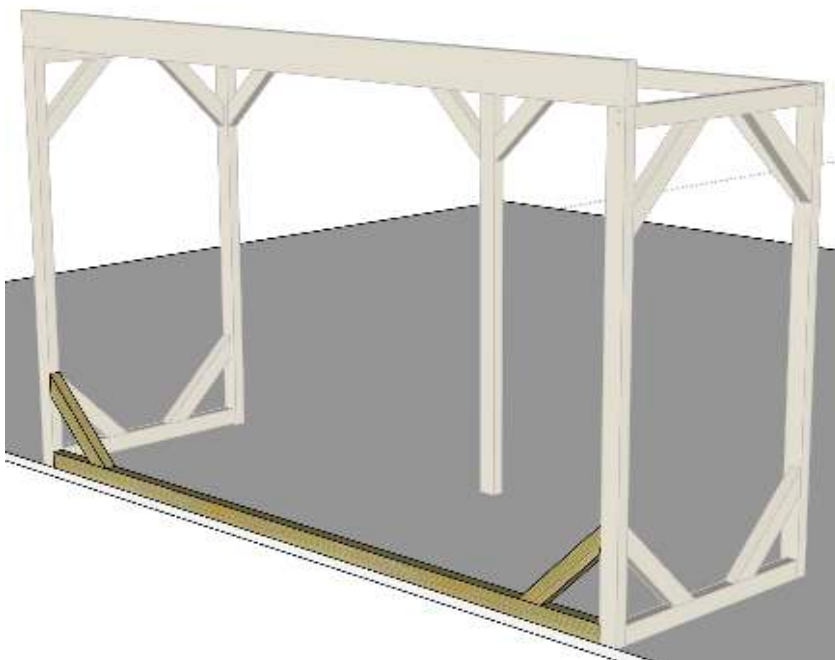

Positionnez le montant en section 45x70mm de 1,9 m vissez-les (6x100mm) à l'aide de 2 vis de chaque côté et mettez les deux jambes de forces et vissez les (5x70mm)

### Etape 3 : Les bandeaux

La première étape consiste à découper, positionner et visser le premier étage de bandeau. Nous vous donnons donc des mesures théoriques pour la découpe du bandeau, attention à bien vérifier que cela vous paraît cohérent avant la découpe

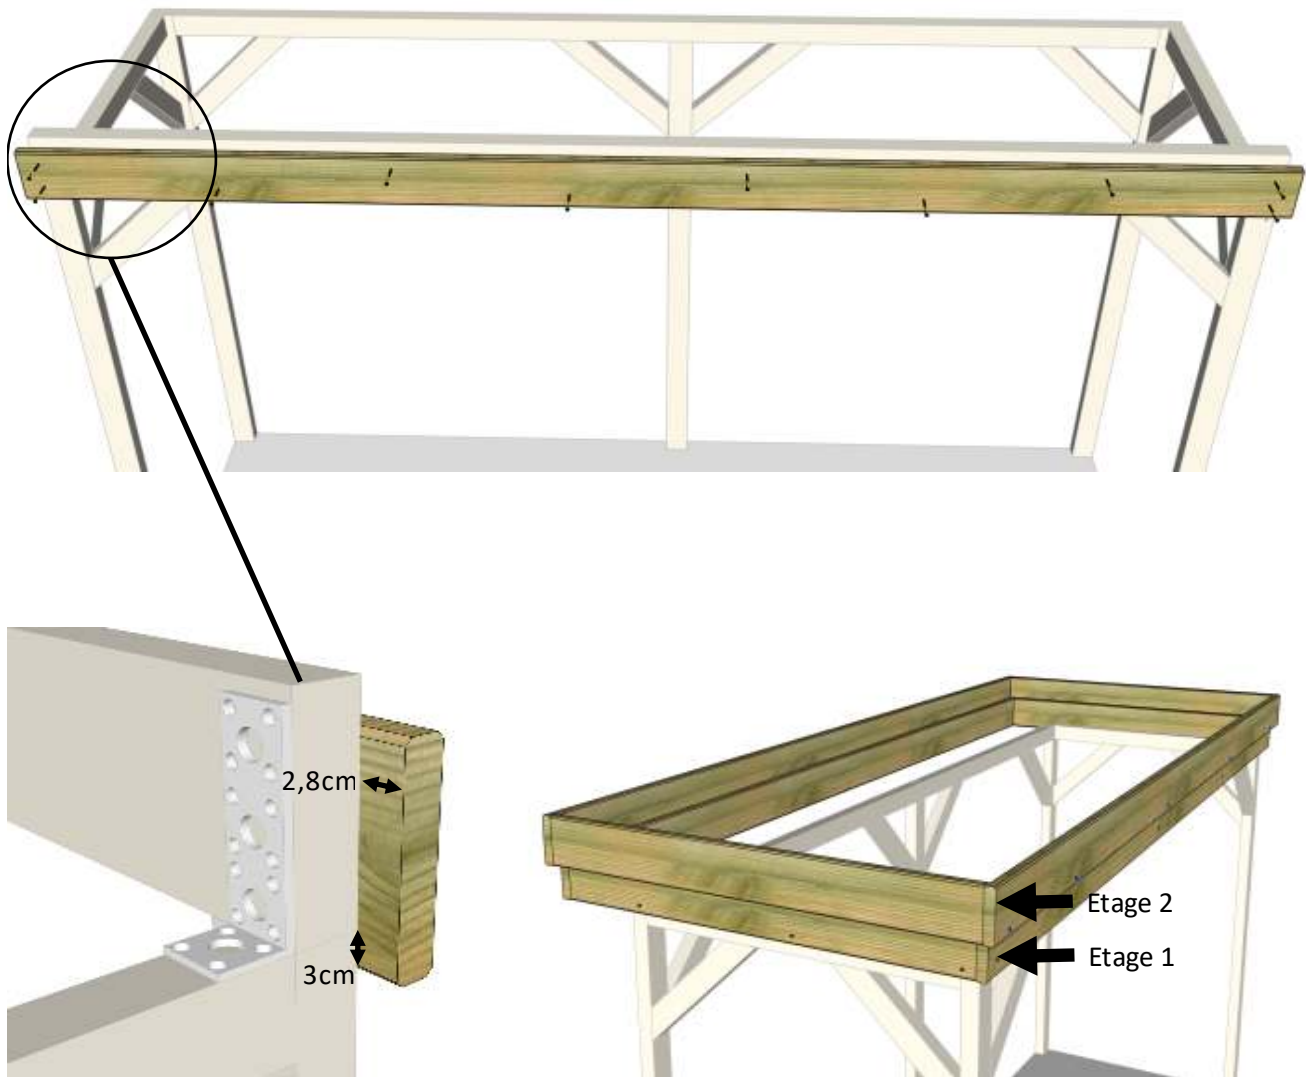

**Voici les dimensions théoriques des bandeaux de face et du fond :**

Etage n°2 : 2,154m


Etage n°1 : 2,1m

Positionnez la première planche de bandeau en recouvrement sur 3 cm entre le haut du poteau et le bas de la planche de bandeau et à 2,8 cm de chaque côté du fond.



Voici les dimensions théoriques des bandeaux de gauche et de droite :

Etage n°2 : 1,254m

Etage n°1 : 1,2m

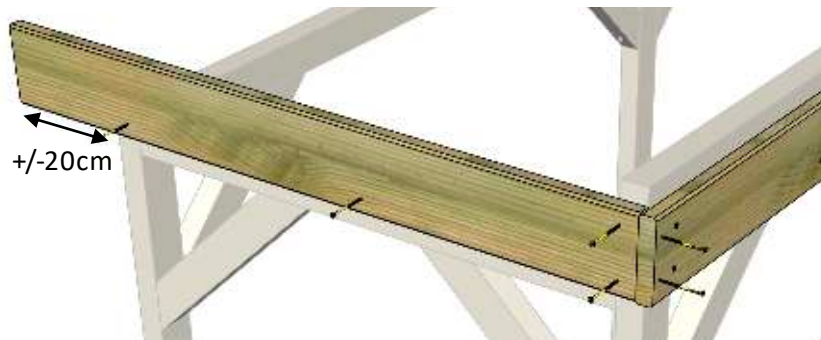

Fixez les lames du premier étage de 1,2 cm sur la gauche et la droite de votre abri. Mettez-les à fleur de la lames de face et laissez les dépasser d'environ 20 cm sur l'arrière. Vissez-les (5x70mm) dans les poteaux et dans les chevrons de côté.

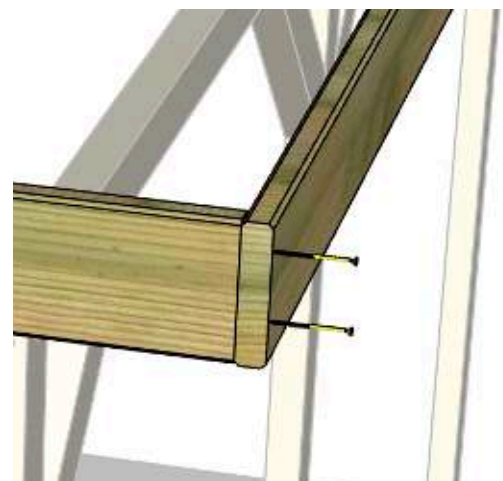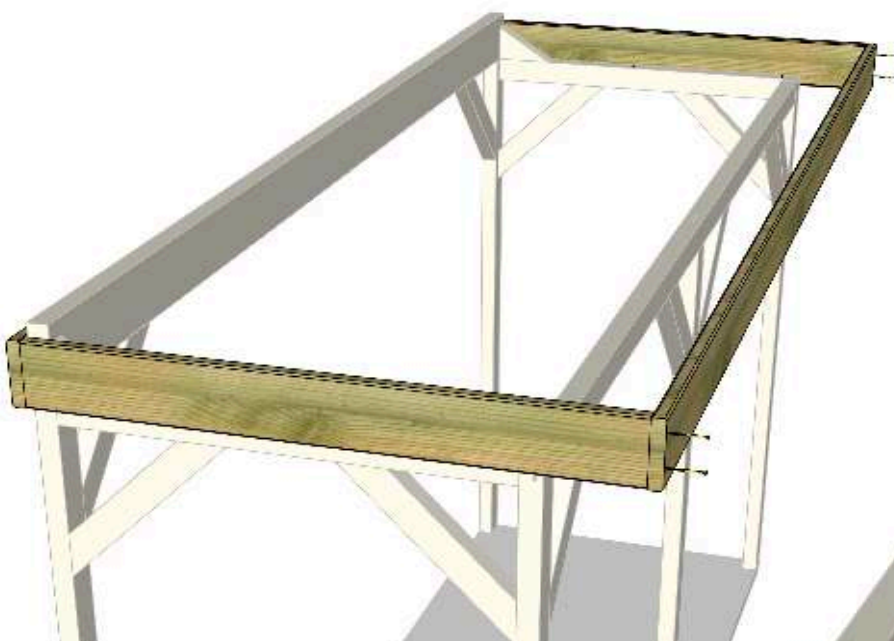

Enfin, placez la lame du fond de 2,1m puis, vissez-la (5x70mm) sur les autres lames comme ceci.

Fixez le deuxième étage du bandeau en l'ayant découpé au préalable avec les dimensions inscrites plus haut dans la notice.(face & fond: 2,154 m). Veillez à bien vérifier qu'il y ait 2,8 cm qui dépasse de chaque côté une fois les deux planches de bandeau assemblé sur la longueur

Le 2ème étage se superpose avec le 1er étage sur 3 cm de hauteur



Positionnez ensuite les 2 bandeaux latéraux du 2ème étage avec aussi 2,7 cm en plus de chaque côté par rapporte au 1er étage la longueur théorique est de 1,254m.






Vissez les bandeaux (5x50mm) entre-eux sur toute la longueur avec une vis espacées tous les 40 cm comme indiqué par les flèches ci-dessus. Attention à ne pas vous fier au nombre de flèches sur le plan.

#### Etape 4 : La couverture

Placez vos tôles une à une sur le toit de cette façon, elles doivent dépasser à l'arrière de 5 cm, si ce n'est pas le cas coupez-les à l'aide d'une disqueuse. Placez-les bien collées contre les bandeaux et délignez la dernière tôle sur la longueur. Il est possible que le bac acier n'arrive pas contre le second bandeau, cela forme un jour à l'intérieur de l'abri. Ce qui ne pose aucun problème sur l'étanchéité car il y a toujours un débord de toit de 6 cm en comptant l'épaisseur du mur.



Vissez-les à l'aide des vis de tôle sous chaque panne est sur chaque ondulation de la tôle. Les vis sont auto-perforantes, vous pouvez donc visser directement dans le bac acier sans percer.

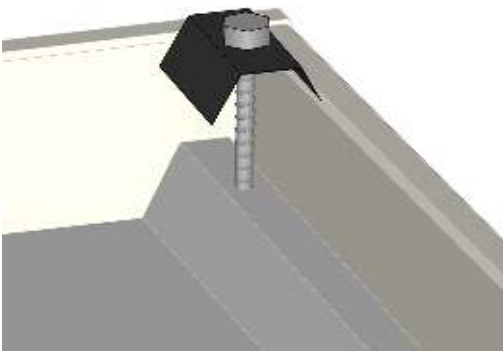


## Etape 5 : fixation de l'abri à la dalle béton



Positionnez une équerre à chaque angle de l'abri au niveau des montants, percez la dalle au niveau du gros trou de l'équerre, mettez-y une cheville et vissez l'équerre dans le béton et dans le bois (4x30mm)

## Etape 6 : Bardage

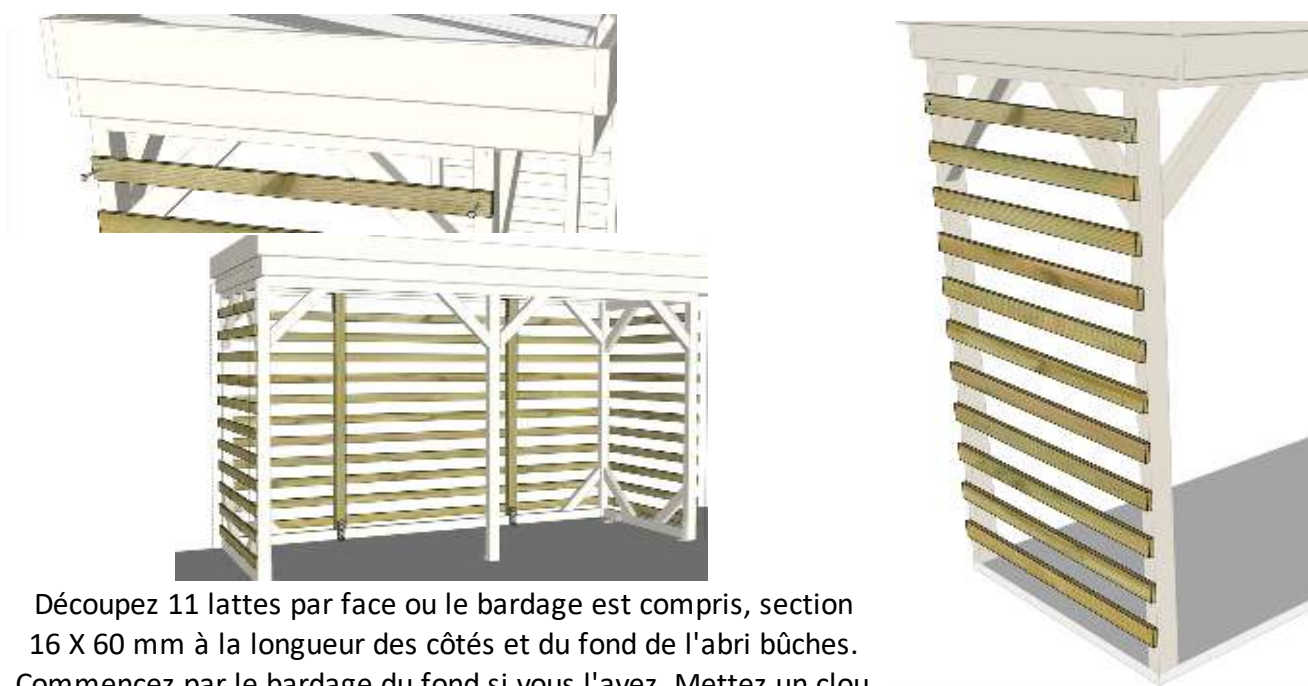









Découpez 11 lattes par face ou le bardage est compris, section 16 X 60 mm à la longueur des côtés et du fond de l'abri bûches. Commencez par le bardage du fond si vous l'avez. Mettez un clou à chaque contact avec un montant. Laissez 10cm entre chaque lattes.

## Conseil d'utilisation

Le bois utilisé pour cet abri a subi un traitement autoclave classe quatre, lorsqu'il est découpé il passe en classe trois. Ce qui le rend toujours imputrescible et durable. Si vous souhaitez appliquer un saturateur, attendez au moins un an le temps que le bois sèche

Le bois est une matière vivante qui ne cesse de travailler qui peut présenter certaines déformations (bois légèrement voilé ou déformé), des fissures, des nœuds et des poches de résine. Il peut aussi perdre de sa brillance et devenir gris, c'est normal et ne compromet pas la durabilité et la robustesse. L'application de pâte à bois peut-être une solution.

Constatation	Visuel	Solution
Le bois change de couleur avec le temps.		Afin de garder l'éclat de votre bois, vous pouvez lasurer votre abri une fois par an. Les nuances de teinte s'atténueront avec l'exposition au soleil.
Le bois présente des nœuds (2 cm maximum).		Veillez utiliser de la pâte à bois.
Le bois présente des fissures.		Le bois est un matériau qui vit et les éléments extérieurs (températures, humidité, ensoleillement...) peuvent créer des fissures longitudinales. C'est un phénomène physique naturel propre au bois utilisé en extérieur. Par temps très sec, les fissures sont au maximum. Lorsque le temps redeviendra un peu plus humide, les fentes se rétracteront naturellement. Pour atténuer ces fissures, vous pouvez utiliser de la pâte à bois.
Le bois présente des remontées de résine.		Veillez retirer cette résine sèche à l'aide d'une spatule en prenant soin de ne pas endommager la structure. Vous pouvez ensuite appliquer de l'essence de térébenthine, à l'aide d'un chiffon imbibé, pour empêcher la résine de couler.
Le bois présente des remontées de sels (vert de gris).		Veillez utiliser un solvant à base d'acétone ou d'essence de térébenthine ; vous pouvez ensuite les nettoyer plusieurs fois à l'eau tiède.
Votre bois présente des moisissures (noires).		Assurez vous qu'aucune humidité stagnante ne réside sur cette partie de votre abri, frottez légèrement après séchage.
Votre bois grisonne.		La couleur s'estompe avec les UV, pour limiter l'effet, utilisez une lasure anti-grisaillement.
Votre bois présente des entre-écorces.		Veillez utiliser de la pâte à bois (mastic).



- Le bois est traité autoclave. Il s'agit d'un système qui pénètre profondément au centre du bois, contrairement à d'autres techniques de traitement plus superficielles telles que le trempage. Ce processus protège le bois de l'invasion d'insectes et de la pourriture liée à l'humidité. Le bois est protégé pour résister d'un point de vue mécanique. Il faut cependant entretenir l'abri d'un point de vue esthétique pour éviter qu'il ne devienne gris.
- Pour conserver l'éclat de votre abri, vous pouvez appliquer de l'huile ou un saturateur une fois tous les deux ans selon le saturateur et l'exposition. Nous déconseillons l'utilisation de lasures ou de vernis. Cependant, sans ce traitement, la qualité du bois ne changera pas, mais la couleur deviendra grise.
- Pour maintenir l'abri dans le meilleur état possible, il est conseillé pour entretenir les portes de lubrifier régulièrement les charnières ainsi que les serrures. Assurez-vous que les portes ne claquent pas au vent.
- Lavez l'abri avec un tuyau d'arrosage ou avec un détergent non abrasif. N'utilisez pas de produits dégraissants ou de brosses dures ou d'abrasifs tels que l'acétone ou des solutions de nettoyage huileuses car ils peuvent tacher ou endommager l'abri.
- Ne laissez pas les feuilles mortes ou la neige s'accumuler sur le toit de l'abri. Un poids excessif sur le toit peut endommager l'abri et rendre son utilisation dangereuse. Nettoyez régulièrement avec un balai à long manche et à poils doux.
- Sachez que de la mousse et de la moisissure peuvent se former sur la base ou les murs, en particulier sur les zones orientées au nord. Supprimez-les si nécessaire.
- Inspectez régulièrement les fixations pour vous assurer que les boulons, écrous, vis, etc. ne sont pas desserrés. Serrez si nécessaire.
- Contactez directement le service après-vente d'Abri Français si une pièce est manquante ou endommagée.
- Lors du démontage d'un abri, effectuez les étapes de montage dans l'ordre inverse.
- Attention, cet abri n'est pas étanche ! Ne stockez pas de produits sensibles à l'humidité à l'intérieur.

### Garantie

- Cet abri est fabriqué en pin sylvestre autoclave. Une croissance extrêmement lente rend ce matériau extrêmement résistant. Le bois est séché artificiellement pour garantir une qualité uniforme.
- L'abri bénéficie d'une garantie contre les vices de fabrication et usure prématurée, pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat, vérifier sous réserve de conformité du montage aux préconisations du fabricant et du respect des normes d'entretien.
- Le bois est un matériel naturel contenant des anomalies tolérables comme des nœuds ou des groupes de nœuds, fentes, fendillements dans les nœuds, résine et torsion. Ceci implique que les nœuds non adhérents, les fentes dans les nœuds, les fentes de séchage, les fentes droites et les torsions, sont acceptables si l'assemblage reste possible et si les coulées de résine sont limitées.
- Si une pièce est défectueuse pendant la période de garantie, votre seul recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités définies par le SAV Abri Français.
- La garantie d'abri français s'effectue par le remplacement des pièces endommagées, frais aller/retour à la charge de l'acheteur.



- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvais montage ou utilisation. Cet abri est conçu pour résister à des vents d'intensité normale lorsqu'il est monté conformément aux instructions contenues dans ce manuel.
- Abri Français ne sera nullement responsable d'aucune conséquence résultant d'un montage non conforme à ces instructions, ni de dommages causés par les conditions météorologiques ou des cas de force majeure.
- En aucun cas, Abri Français ne pourra être tenu responsable des matériaux ou articles stockés à l'intérieur de l'abri.

### **Liste des exclusions de garantie**

- Vieillesse naturelle, usure normale.
- Dommages causés par les termites et autres animaux.
- Dommages dus à des causes externes (accident, choc, coup de foudre, vent)
- Dommages dus à une mauvaise installation,
- Non respect des instructions du fabricant
- Réparation et détérioration du produit suite à des réparations effectuées sans autorisation préalable de notre part.
- Remplacement des pièces usées,
- Les dommages dus à une utilisation ne correspondant pas aux fonctions principales du produit,
- Stockage, choix de l'emplacement, assemblage, vieillissement, Endommagé ou mal entretenu
- Remplacement des articles perdus / endommagés à la réception qui ne sont pas répertoriés sur le bon de livraison.