

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

**Veillez lire attentivement cette notice avant de commencer tout travail.
Conservez cette notice pendant toute la durée de vie du produit.**

Les informations contenues dans cette notice sont actuels au moment de sa création. Les illustrations, photos et couleurs fournies sont uniquement destinées à faciliter le montage et ne sont en aucun cas contractuelles.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou complètes à tout moment sans notification préalable aux clients.

Le produit est destiné à l'usage privé, à l'exclusion de l'utilisation du logement ou d'activité commerciale. C'est un produit typiquement prévu pour le jardin privé.

Les chalets peuvent être utilisés pour stocker tous matériaux résistants à l'humidité, des meubles de jardin ou des outils de jardin.


STOCKAGE DES COMPOSANTS:

1. Il est recommandé de ne pas déballer le colis si le produit ne sera pas assemblé avant 72 heures.
2. En cas de températures extrêmes, supérieures à 25 ° C, le montage avant 24heures après ouverture est strictement recommandé.
3. À chaque cas où le colis doit être déballé, les éléments doivent être stockés à plat sur une surface plate, sous auvent et dans un endroit bien aéré, de manière à ce qu'ils ne soient pas voilés et qu'ils soient bien protégés des conditions atmosphériques sans avoir du contact avec le sol (ne pas les stocker dans une pièce chauffée).
4. Au cas où le produit est stocké à l'extérieur, laissez un film de protection.
5. L'emballage du produit doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
6. Ne jamais utiliser l'emballage comme jouet. Les enfants ne peuvent pas avoir l'accès à l'emballage car il existe un risque d'accident comme exemple le glissement sur le film de protection, l'étranglement, l'avalement des petits éléments, etc.
7. Si, pour une raison quelconque, le montage devrait être interrompu, le produit et tous ses éléments non montés devraient être protégés contre les intempéries. Sinon, le fabricant ne sera pas responsable des dommages éventuels.



AVANT L'INSTALLATION:

1. Vérifiez bien que le colis contient tous les éléments nécessaires conformément à la liste des éléments.
2. En cas de divergences, manques ou défauts, veuillez contacter le vendeur avant de commencer le montage, au plus tard dans 14 jours à partir de la date d'achat.
3. Pour déposer une plainte, remplissez la fiche SAV jointe en majuscules lisibles, en indiquant:
 - coordonnées de l'acheteur
 - description des défauts + leurs photos
 - nombre et quantité d'éléments manquants
 - numéro de colis (numéro unique mis sur l'étiquette - exemple ci-dessous)

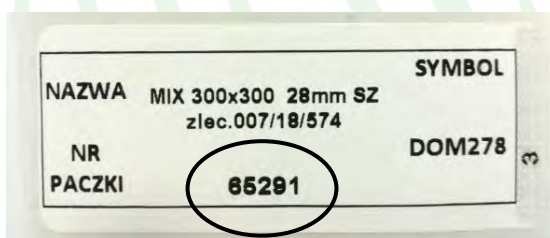

COMMENT TROUVER LE NO DE COLIS



Les documents sont mis juste au dessous de l'emballage, sur la structure bois.



Cette étiquette est collée sur la palette (le no de colis est doublé).

2.5x3.5 45mm

Ordre de montage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
1	45	27	2500
2	45	45	2500
3	45	100	2500
4	45	145	2500
5	45	145	2500
6	45	145	2500
7	45	145	2500
8	45	170	2500
9	45	170	2500
10	45	170	2500
11	45	170	2500
12	45	170	2500
13	45	170	2500
14	45	170	2500
15	45	170	2500
16	45	170	2500
17	45	170	2500
18	45	170	2500
19	45	170	2500
20	45	170	2500
21	45	170	2500
22	45	170	2500
23	45	170	2500
24	45	170	2500
25	45	170	2500
26	45	170	2500
27	45	170	2500
28	45	170	2500
29	45	170	2500
30	45	170	2500



No colis



Le même no de colis est mis sur les documents mis juste au dessous de l'emballage, sur la liste structure bois.

IMPORTANT!

En l'absence des informations ci-dessus, la réclamation ne sera pas prise en compte.

4. Choisissez avec soin l'endroit où le produit sera posé.

IMPORTANT!

Le produit ne doit pas être installé sous des lignes électriques, sur des installations au sol telles que l'électricité, l'eau, le gaz, là où un accès soit important ainsi que dans les endroits où une telle charge n'est pas prévue.

Le produit doit être installé dans un endroit où le contact avec de l'eau (y compris un système d'arrosage) n'aura pas lieu de manière continue.

5. Vérifiez auprès de votre mairie quels réglementations en vigueur s'appliquent au produit que vous avez acheté.

6. Effectuez les travaux de maçonnerie conformément aux instructions contenues dans ce manuel. Rappelez-vous que la préparation de la fondation doit être effectuée conformément aux pratiques de construction (prévoyez le temps nécessaire pour laisser sécher le béton!)

7. La dalle de béton doit avoir une épaisseur minimale de 10 cm. La dalle doit être toujours adaptée au terrain.

8. Les dimensions de la dalle de béton doivent correspondre à celle du produit (voir le plan)

9. Assurez-vous que la fondation est parfaitement isolée, stable et nivelée.

10. Achetez la quantité indispensable du produit de traitement (voir notice - concerne les produits non traités) et couvrez tous les éléments en bois conformément aux recommandations du fabricant du produit de traitement. Nous recommandons de peindre le produit après le montage. Si le produit est peint en automne, des espaces non peints peuvent s'apparaître pendant le temps des chaleurs extrêmes. Dans ce cas-là il faut les peindre. Si les éléments sont peints avant le montage, il faut les laisser sécher sur une surface plate et protéger contre les facteurs externes de manière à éviter toute déformation des éléments.

11. Le montage des gouttières (non compris) est conseillé.

PENDANT LE MONTAGE :



1. Choisissez une journée chaude et ensoleillée. Les produits en bois doivent être installés dans des températures de 10 à 25 ° C. Évitez les fortes gelées et la chaleur.
2. Utilisez les règles de sécurité tout au long de votre travail.
3. Montage des lambourdes et du plancher (éléments en option):
 - le plancher peut être en version universelle par colis de 3m² ou il peut se composer des dalles prêtes
 - lors du montage de plancher, suivez toujours les instructions ci-jointes
 - ne pas oubliez de bien isoler le plancher contre le sol et de faire le drainage.

IMPORTANT! les éléments du plancher mises correctement constituent la base du produit, leur assemblage correct influencera toute la durée de vie du produit.

4. Le montage des parois:

IMPORTANT!

Ne forcez pas sur les pièces pendant le montage - vous risquez de les endommager. Utilisez un maillet en caoutchouc et une planche supplémentaire jointe. La garantie du fabricant ne couvre pas des dommages mécaniques dus au mauvais montage soit pendant l'utilisation du produit.

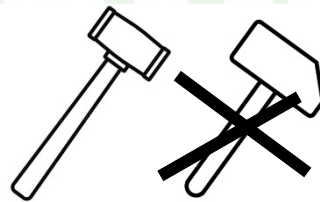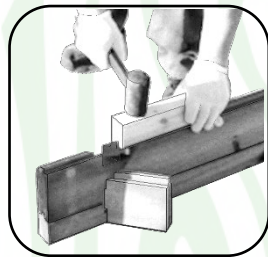





Le bois étant un matériau naturel, des éléments tordus peuvent s'apparaître. Lors du montage, suivez les instructions ci-dessous :

Outils et matériaux dont vous devez disposez :



- A. Planches de protection (y compris) planches
- B. Cale de frappe (y compris)
- C. Serre joint (non compris)
- D. Maillet en caoutchouc (non compris)

Activités à faire :

1. Protéger les madriers à l'aide des de protection
2. Mettre les serres joint en place
3. Frapper le madrier en utilisant la cale de frappe.

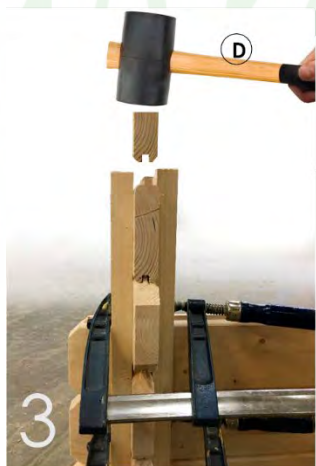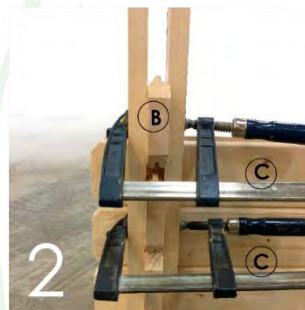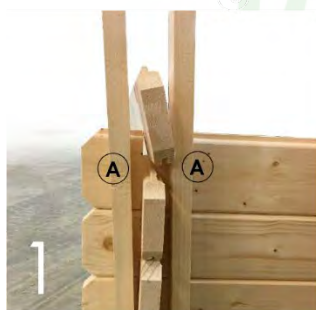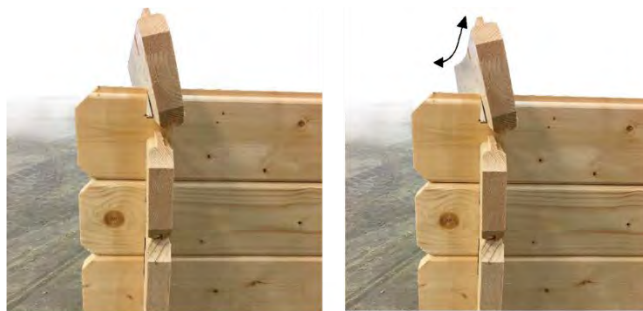

- assurez-vous que la languette est toujours posée vers le haut

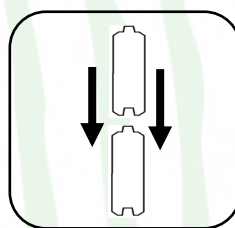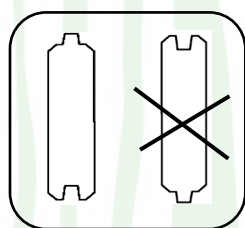

- la vérification des diagonales des madriers de base est faite (elles doivent avoir toujours la même longueur), des madriers suivants peuvent être installés


- n'oubliez pas de fixer votre abri contre le sol (p.ex. en utilisant des équerres en métal, des plaques métalliques, etc.)

5. Installation de porte et des fenêtres:

- avant d'installer la porte et les fenêtres, vérifier la verticale et le niveau des parois afin d'atteindre le montage correct et bon fonctionnement des fenêtres et de porte
- suivez toujours les instructions de la notice
- enlevez le film de protection avant d'installer le plexiglass
- les lattes et les meneaux sont pré-taillés, triez -les et faites correspondre leur taille à la croisée de la porte et de la fenêtre avant l'assembler. Si nécessaire, coupez les lattes avec précaution. Les clous de fixation doivent être martelés avec un petit marteau de rembourreur à une distance d'au moins 30 mm de l'extrémité.


6. Installation du toit à pignon:

- il est recommandé de fixer les pannes faîtières suivant le plan ci-dessous.

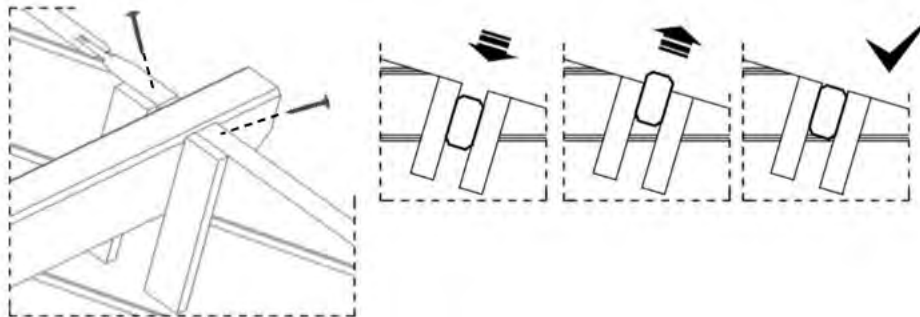

- lors de la pose des planches de toit, n'oubliez pas de laisser des espaces de 1-2 mm entre eux, ce qui facilitera le travail du bois et ne provoquera pas des déformations pendant le temps humide



- façon de fixation des planches :

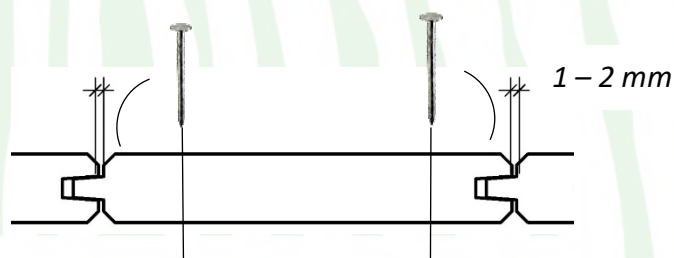

IMPORTANT: la charge sur le toit ne doit pas excéder 25 kg / m². La neige, la glace, les feuilles, etc. doivent être enlevés systématiquement.


7. Installation du toît appenti :

- Les pannes faîtières doivent être fixées suivant le plan ci-dessous.

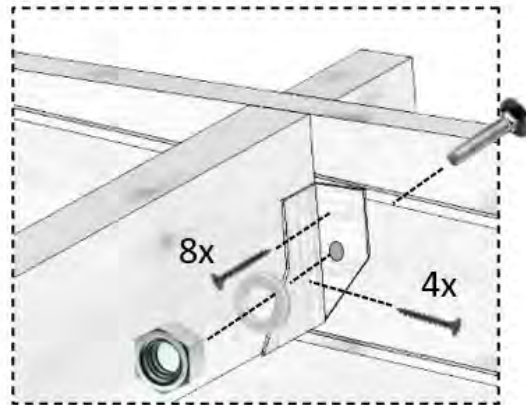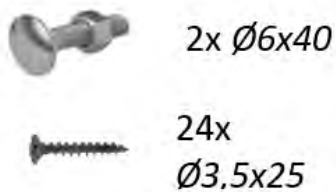

- lors de la pose des planches de toit, n'oubliez pas de laisser des espaces de 1-2 mm entre eux, ce qui facilitera le travail du bois et ne provoquera pas des déformations pendant le temps humide

- façon de fixation des planches :

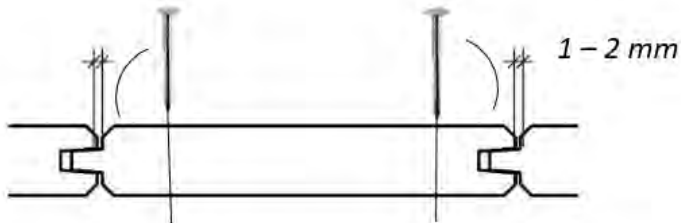


IMPORTANT: la charge sur le toît ne doit pas excéder 25 kg / m². La neige, la glace, les feuilles, etc. doivent être enlevés systématiquement.

8. Couverture du toît:

- une fois le montage du toît est fini, le feutre bitumeux doit être posé
- faire chevaucher le feutre bitumeux suivant la notice
- en cas de détérioration du feutre, remplacez la pièce endommagée par une nouvelle
- vous pouvez remplacer le feutre bitumeux par des bardeaux ou un autre matériau léger, en tenant compte de la charge maximale de 25 kg / m² et en garantissant l'étanchéité du toît.

9. lattes anti-tempête

- en fixant les lattes anti-tempête, percez un trou de 8 mm dans la partie supérieure de l'abri et montez-les conformément à la notice. Serrer le boulon à la main, le boulon pourra bouger facilement dans l'ouverture ovale pendant le "travail" des parois. Fixez la latte en bas avec un vis.

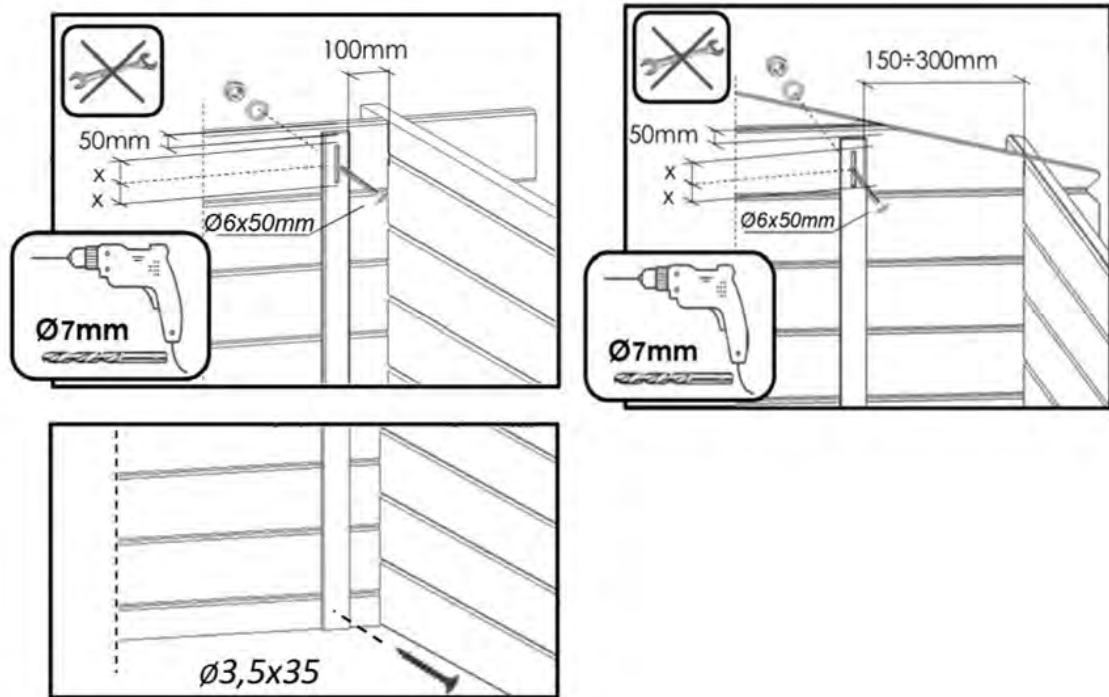
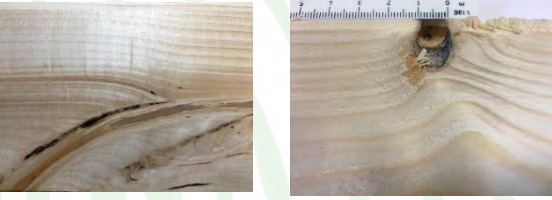








ENTRETIEN DU PRODUIT :

1. N'oubliez pas qu'un traitement régulier du bois et l'enlèvement systématique des ordures autour du produit sont nécessaires. N'oubliez pas que le produit en version non traitée doit être protégé immédiatement. Il est recommandé d'appliquer le traitement supplémentaire une fois par an.
2. Utilisez des produits de bonne qualité pour bien protéger le bois.
3. Vérifiez l'état technique du produit au moins une fois par an:
 - faites attention à l'étanchéité de la couverture, remplacez si nécessaire le feutre bitumeux par un élément neuf
 - vérifiez que le produit est suffisamment ventilé (installer des grilles de ventilation si nécessaire pour éviter l'humidité)
 - vérifiez le fonctionnement des éléments en marche (portes, fenêtres)
 - graissez la serrure et les charnières
4. En hiver, enlever systématiquement la neige du toit. Ne laissez dépasser 25 kg / m².
5. Gardez toujours la propreté à l'intérieur et à l'extérieur du produit acheté. N'oubliez pas que les feuilles, les branches, l'herbe ou l'eau peuvent influencer une dégradation du bois plus rapide.

GARANTIE :

Le bois est un matériel vivant qui travaille avec les changements de température et d'humidité. Bien que nous faisons une grande attention sur la qualité du bois utilisé pour nos produits, nous ne sommes pas capables de diminuer complètement les processus naturels ci-dessous.

Trait naturel du bois	Photo	Consignes
le changement de couleur avec du temps, des différences de teinte et de structure		Utiliser les produits de traitement de bois selon les indices du fabricant.
tous les noeuds avec la diamètre au 2 cm ainsi que les noeuds naturels, sains (couleur foncé ou pâle) et supérieurs à 2 cm		On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.
les fissures et les fentes		Les fissures et les fentes ont un caractère saisonnier. Ils travaillent avec le changement d'humidité. On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.
l'entre-écorce		On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.

<p>les poches et les remontées de résine</p>		<p>La résine sec peut être enlevée à l'aide d'une spatule en prenant soin de ne pas endommager la structure bois.</p>
<p>les remontées de sels</p>		<p>Utiliser un solvant à base d'acétone, de térébenthine ou d'essence pour les nettoyer. Après lessivage, laver plusieurs fois avec de l'eau tiède et une petite quantité d'acide acétique.</p>
<p>le bleuissement</p>		<p>Utiliser les produits accessibles sur le marché selon les indications du fabricant.</p>
<p>la moisissure</p>		<p>Utiliser les produits accessibles sur le marché selon les indications du fabricant.</p>

La garantie s'applique à (valable uniquement avec une preuve d'achat) :

1. la protection du bois contre les insectes (hors termites, fourmis et abeilles australiens) et les champignons pendant **2 ans** si les conditions suivantes sont remplies :
 - le produit acheté en version non traité a été traité à l'aide des moyens de traitement / des teintures pour la protection du bois accessibles au marché, au plus tard le jour du montage effectué
 - le bois n'a pas de contact direct avec le sol et de l'eau (y compris aussi le système d'arrosage)
 - le bois est traité chaque année à l'aide des moyens de traitement / des teintures pour la protection du bois accessibles en marché

ATTENTION : sans protection annuel du bois la garantie arrive à expiration

2. les vices de fabrications et les éléments manquants – 1 an pour la quincaillerie (la garantie s'applique uniquement avant le montage) – la garantie se limite à l'échange des éléments défectueux (la réparation ou tout autre dommage causé par un élément défectueux sont exclus)
3. les vices de fabrications et les éléments de construction manquants (la garantie s'applique uniquement avant le montage) – la garantie se limite à l'échange des éléments défectueux (la réparation ou tout autre dommage causé par un élément défectueux sont exclus)
4. cette garantie est valable uniquement dans le pays où l'achat a été réalisé.
5. la garantie ne s'applique pas si le produit a subi des modifications.
6. les interventions sous garantie ne prolongent pas la durée de cette garantie

La garantie ne couvre pas :

- les traits naturels du bois décrits ci-dessus
- la déformation naturelle causée p.ex. par l'exposition prolongée au soleil
- les éléments voilés ou courbes qui permettent de monter le produit
- les dommages et les défauts causés par un stockage, un assemblage, une utilisation et / ou un manque d'entretien inadéquats
- la corrosion de quincaillerie
- les éléments collés (par ex. aboutés)
- les dommages provoqués par une mauvaise préparation du terrain
- les dommages dûs à l'intervention des tiers non autorisés
- les dommages résultant de l'utilisation à des fins publiques ou commerciales

- les dommages causés par des forces majeures telles que les tremblements de terre, les incendies, les glissements de terrain et les inondations
- les défauts visibles que l'acheteur doit remarquer lors de la livraison
- les coûts de main-d'œuvre, du transport, etc. (ils sont à la charge de l'acheteur)
- dommages causés par les inondations, les fuites (également dues à une mauvaise installation de la toiture)

En prenant en compte le travail permanent du bois les dimensions communiquées sont juste données à titre indicatif (elles peuvent varier de ± 2 à 12% en fonction de la section et de la direction mesuré)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

IMPORTANT :

Le bois est un matériau vivant, il est donc naturel qu'il travaille avec l'humidité et la température. Bien que nous attachions une grande importance à la qualité du bois utilisé dans nos produits, nous ne pouvons pas éviter certains phénomènes qui constituent les caractéristiques naturelles du bois : changements de couleur, nœuds naturels, fissures, entre-corce, résine, coulées de résine, remontées de sel, bleuissement, moisissures superficielles ou coubures qui n'empêchant pas l'assemblage.



Il faut être bien conscient que le bois n'est pas un matériau hermétique et étanche et qu'il se caractérise même par une hygroscopicité élevée. Par conséquent, en cas de fortes pluies ou d'une humidité de l'air élevée, il existe un risque de pénétration de l'eau.

Afin de minimiser l'absorption du bois, vous pouvez utiliser des produits prévus pour ce phénomène come p.ex. des huiles de cire.


Quant aux abris de jardin, où nous voudrions garder l'étanchéité, vous pouvez remplir les fentes à l'aide du géotextile, de la laine minérale ou des inserts en caoutchouc soit en laine, ainsi que des produits synthétiques.

Une partie des éléments utilisés par nous est collée. Ce bois est plus durable que le bois massif et moins subit à la torsion et au gauchissement.


DOM414-1 190x190
DOM415-1 190x250
DOM447-1 190x300

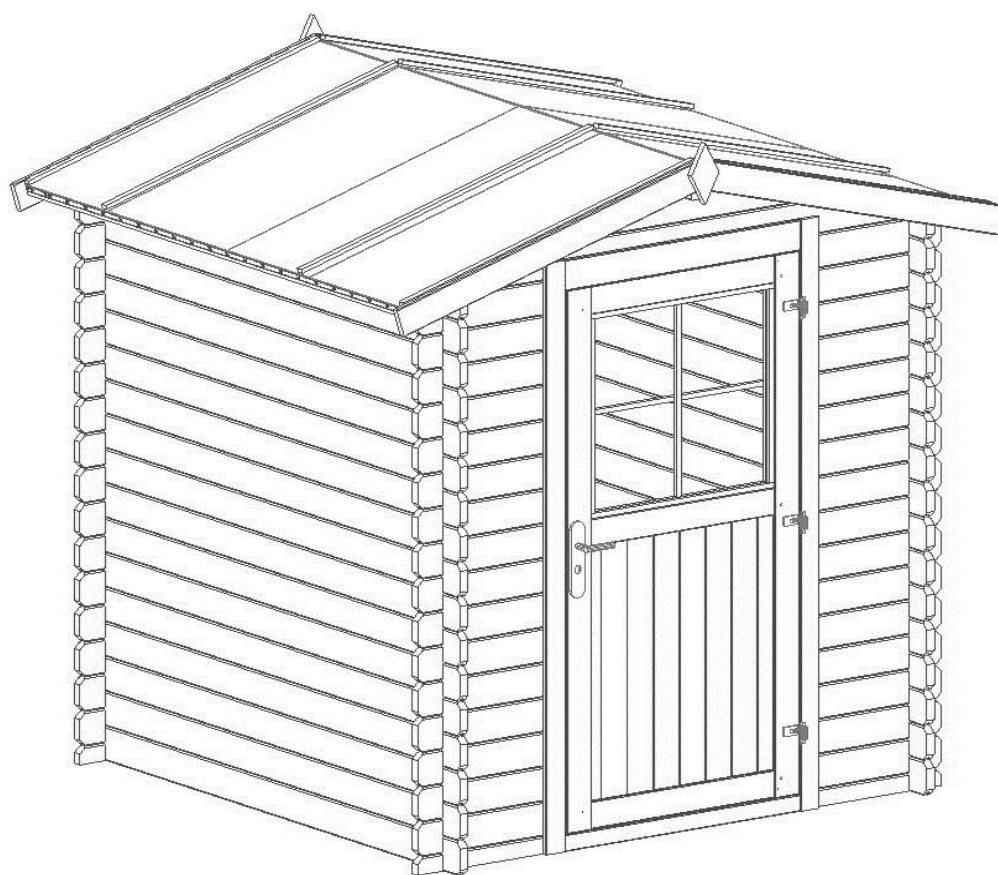


STEP N° 1

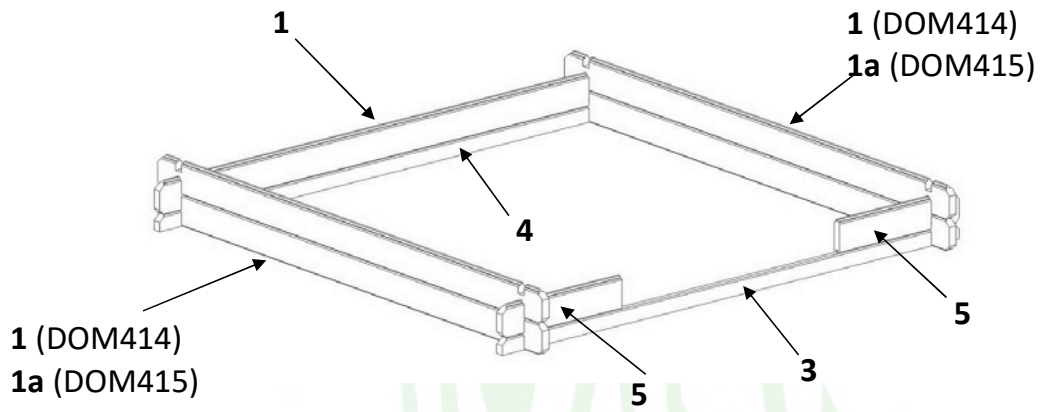




STEP N° 2

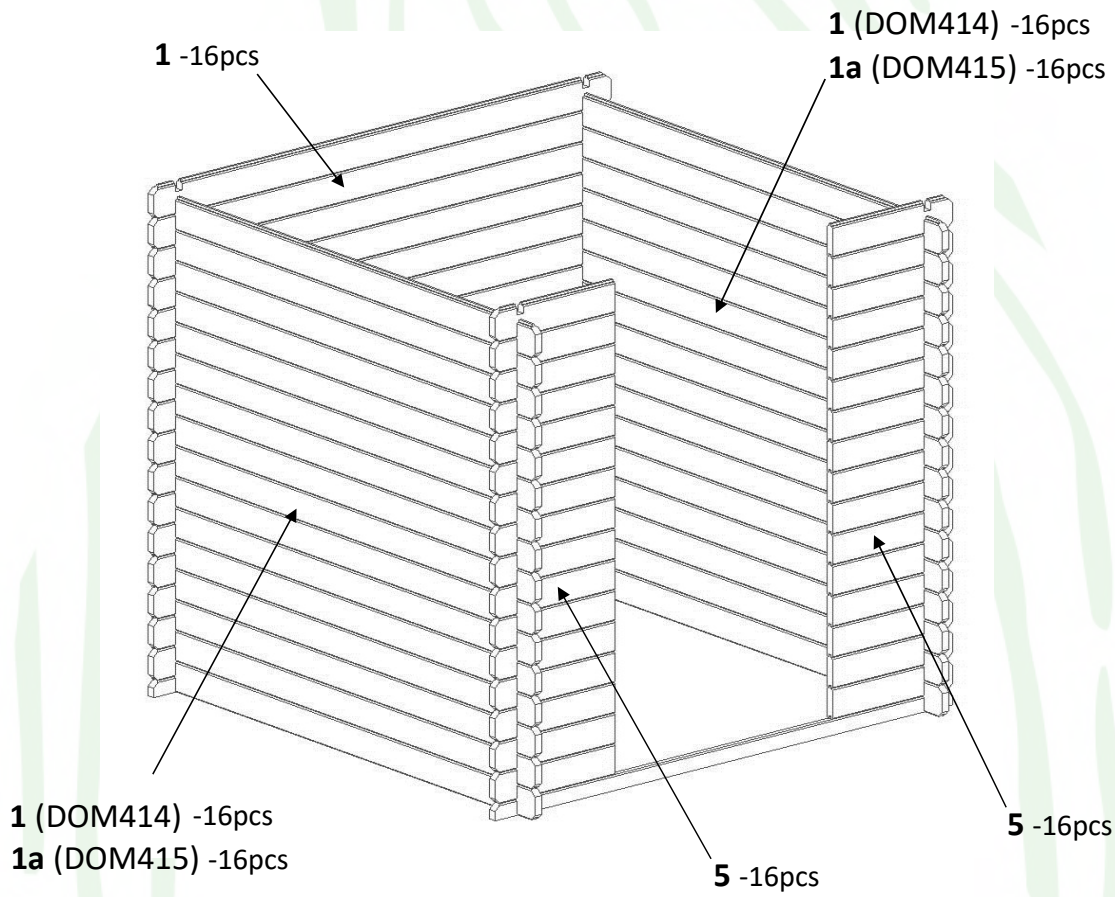








STEP N° 3

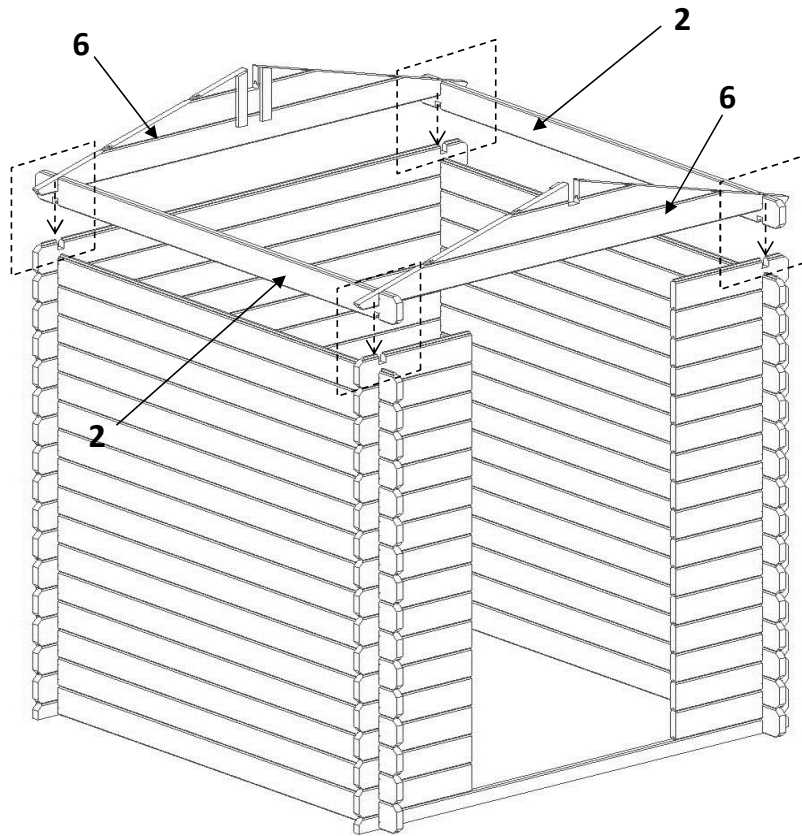


STEP N° 4

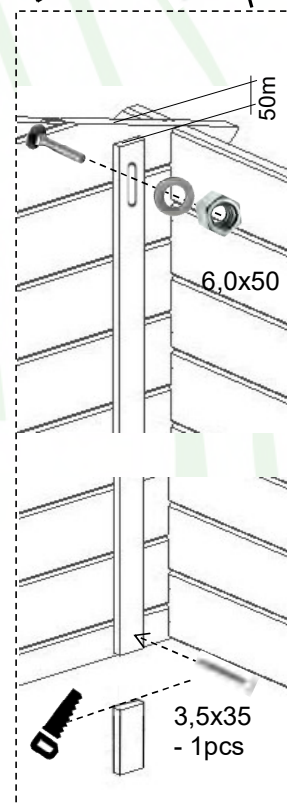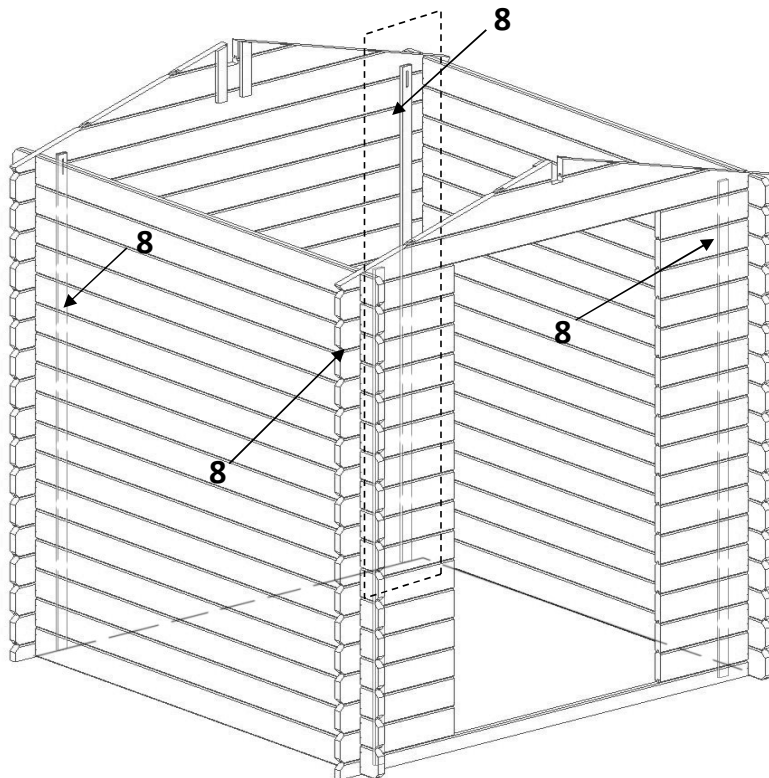


STEP N° 5

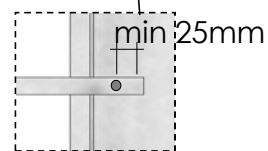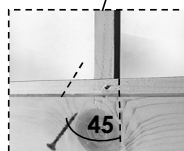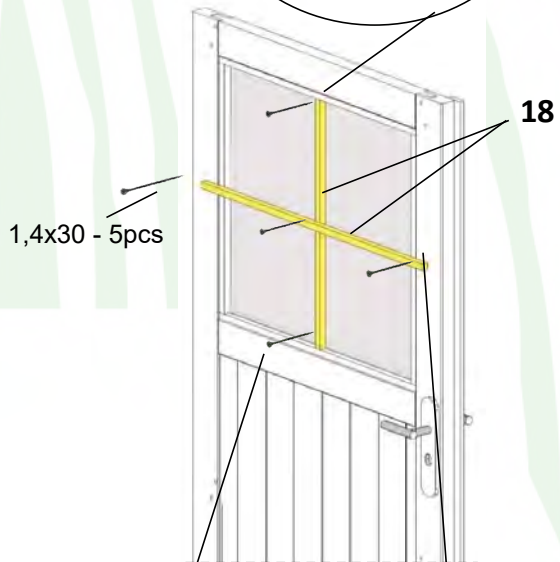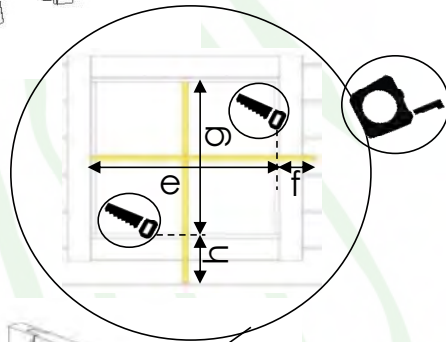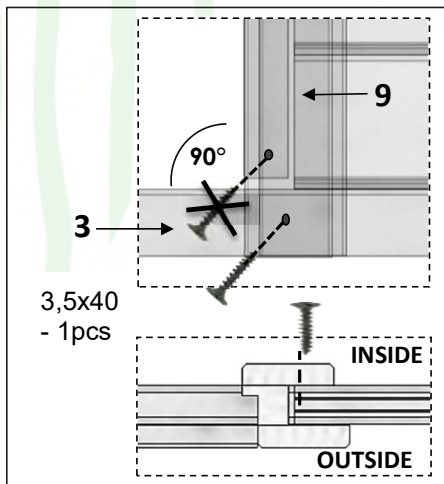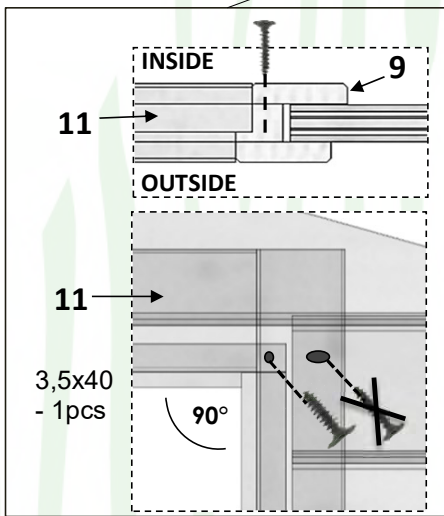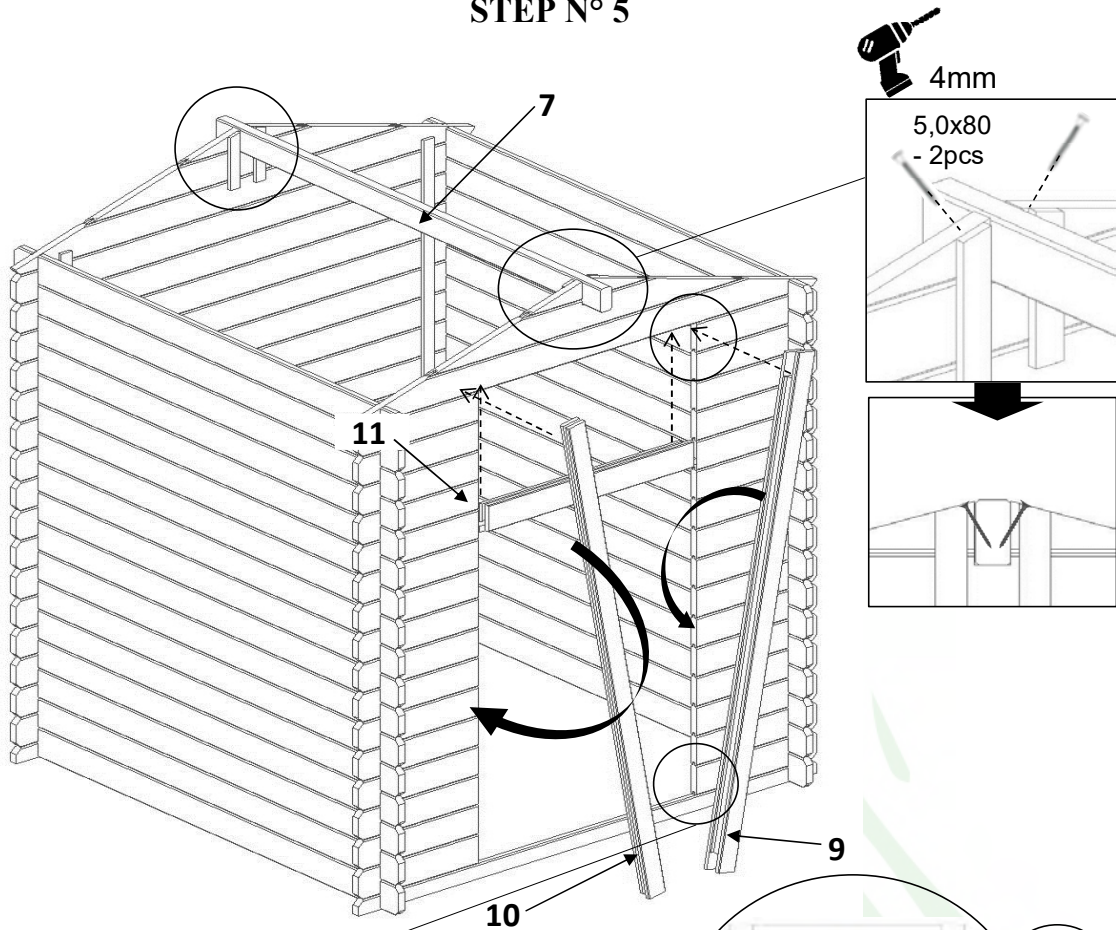


STEP N° 6

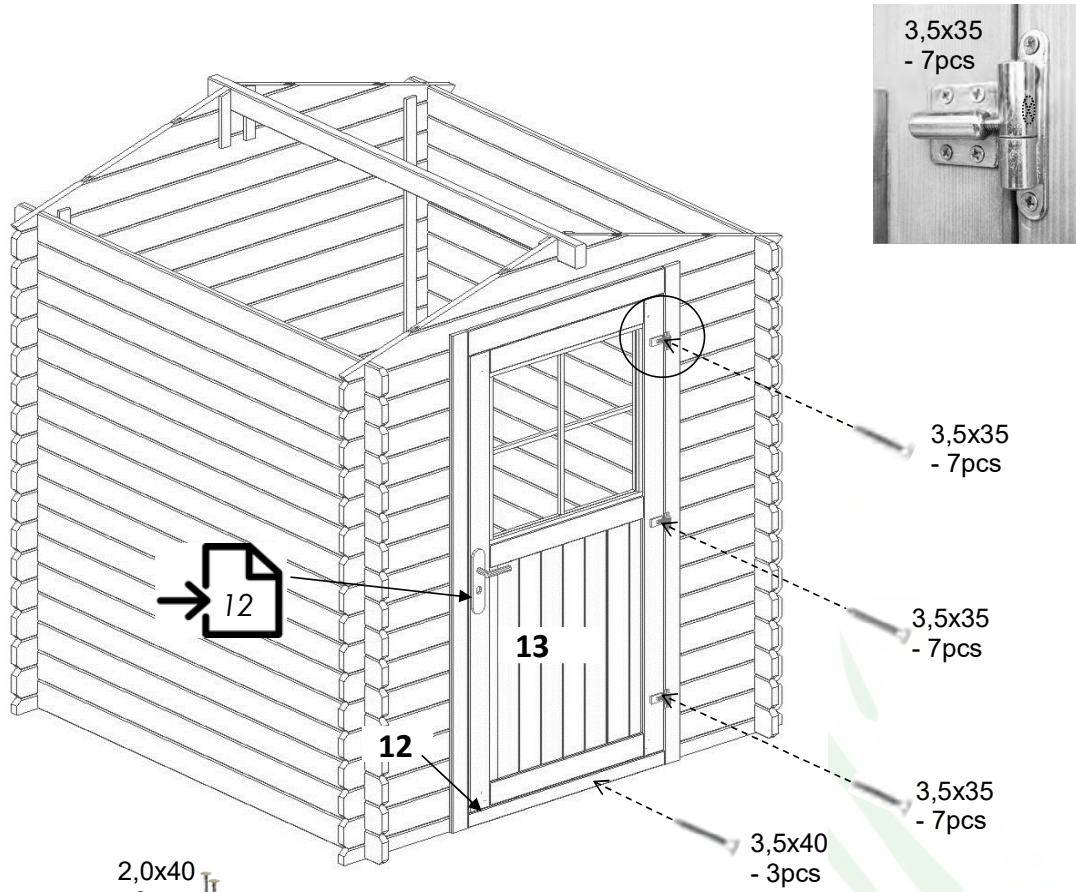


STEP N° 7

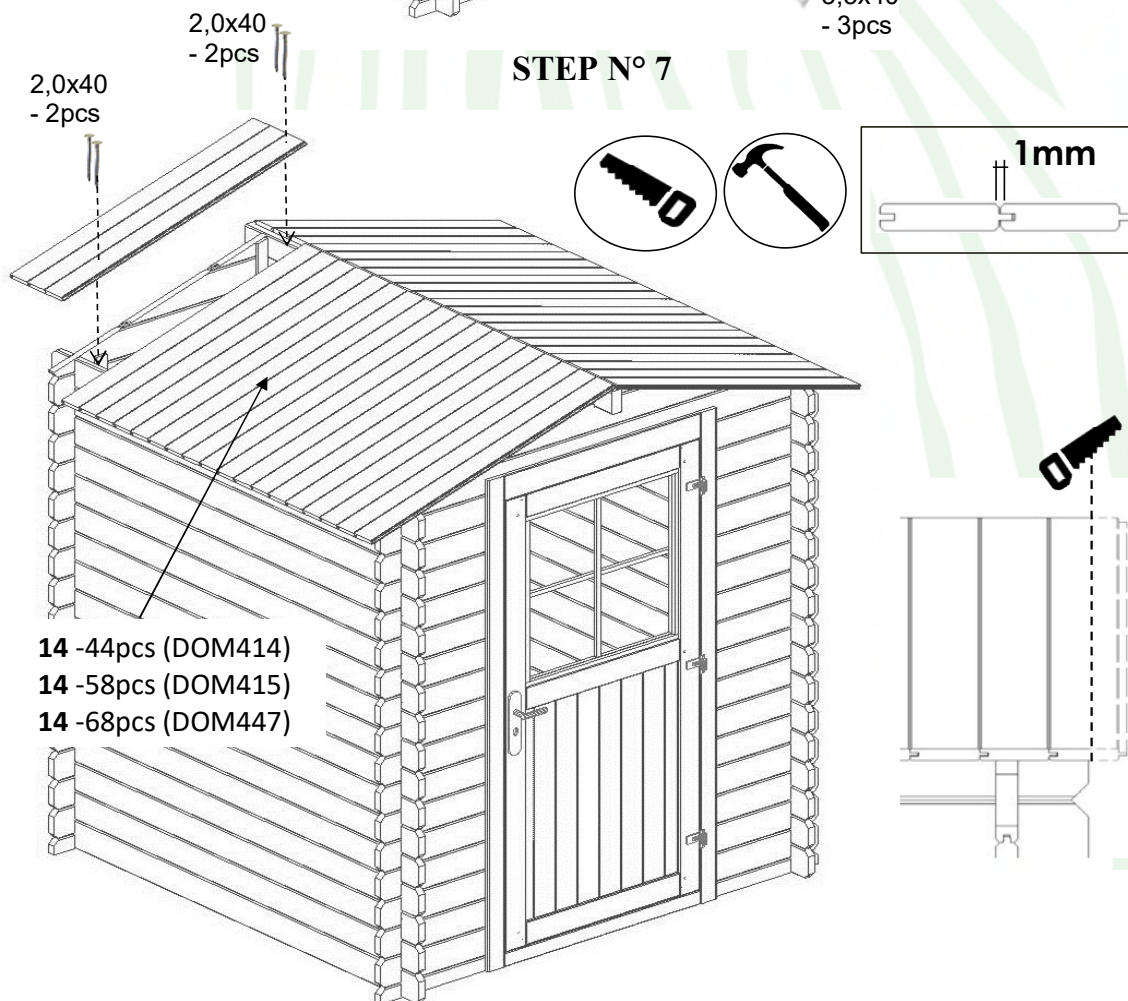

STEP N° 8

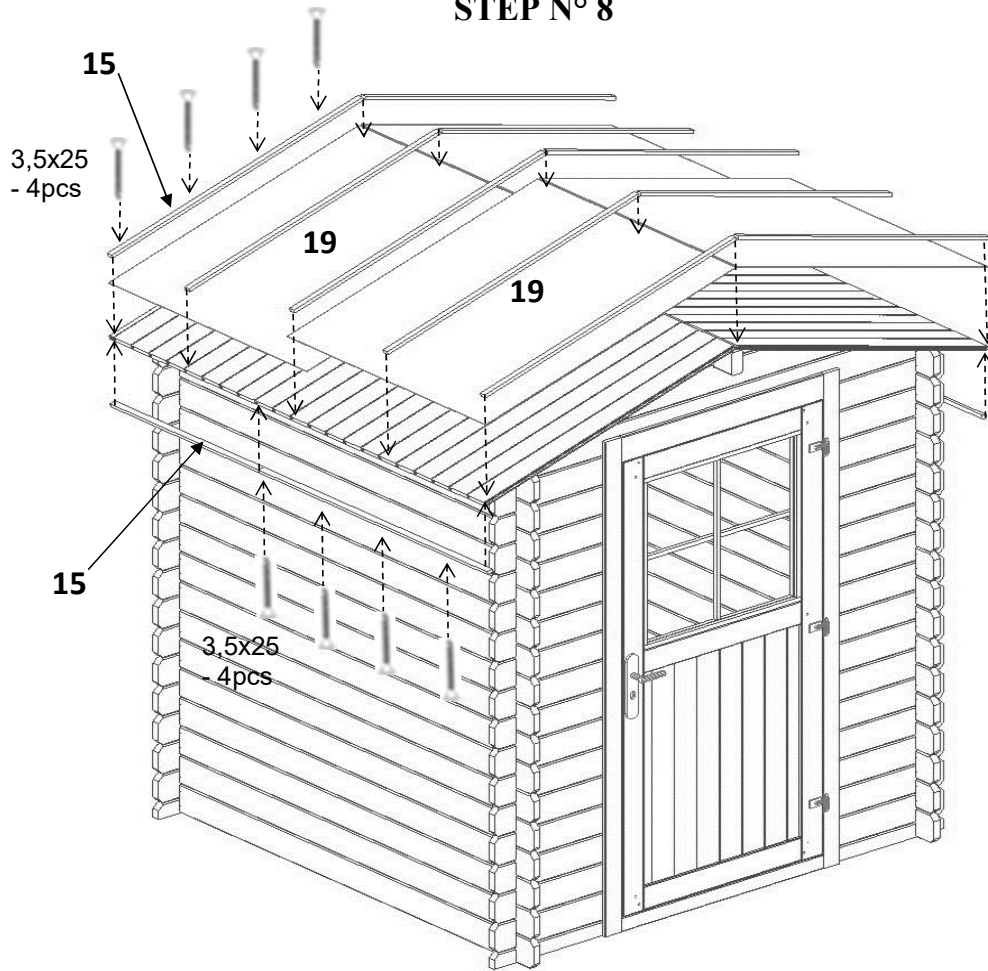


STEP N° 9

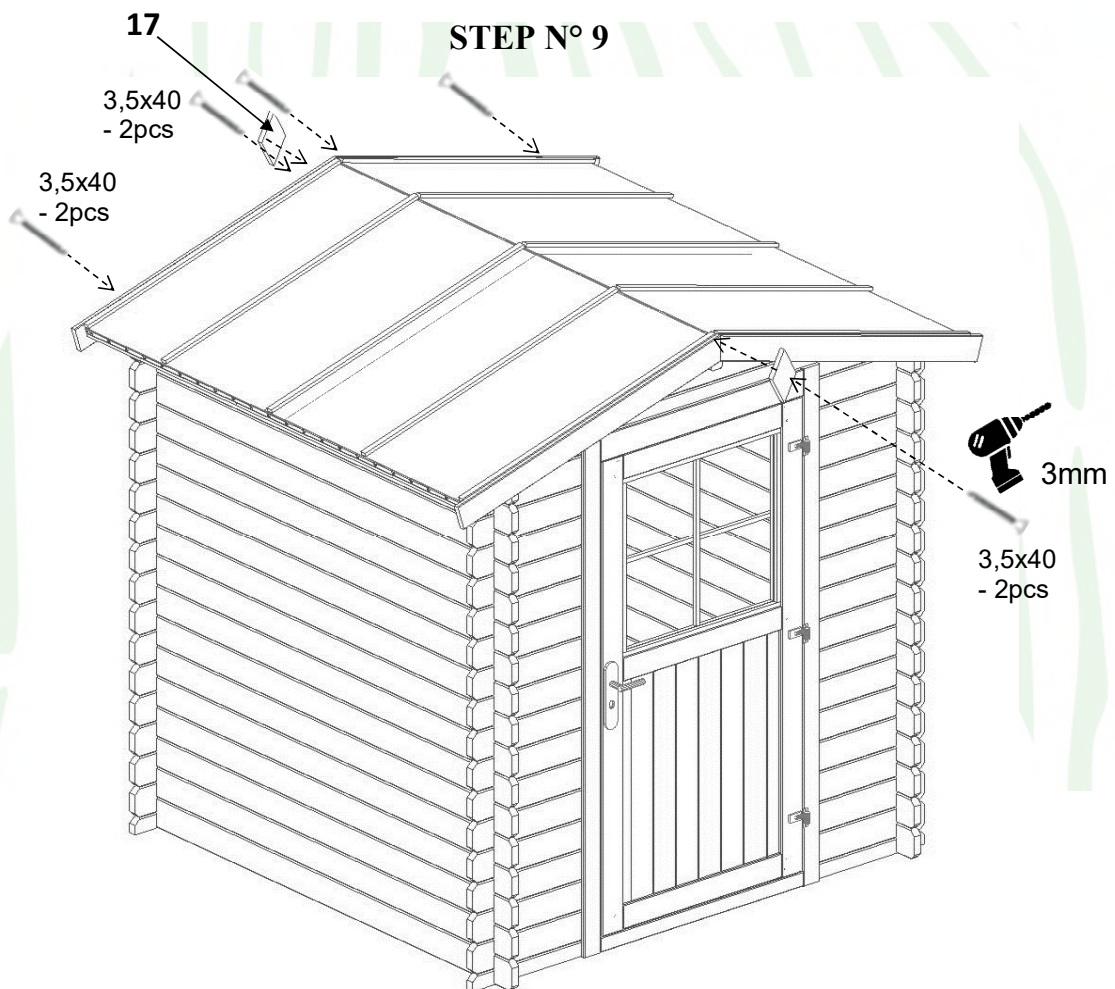


DOM 414-1





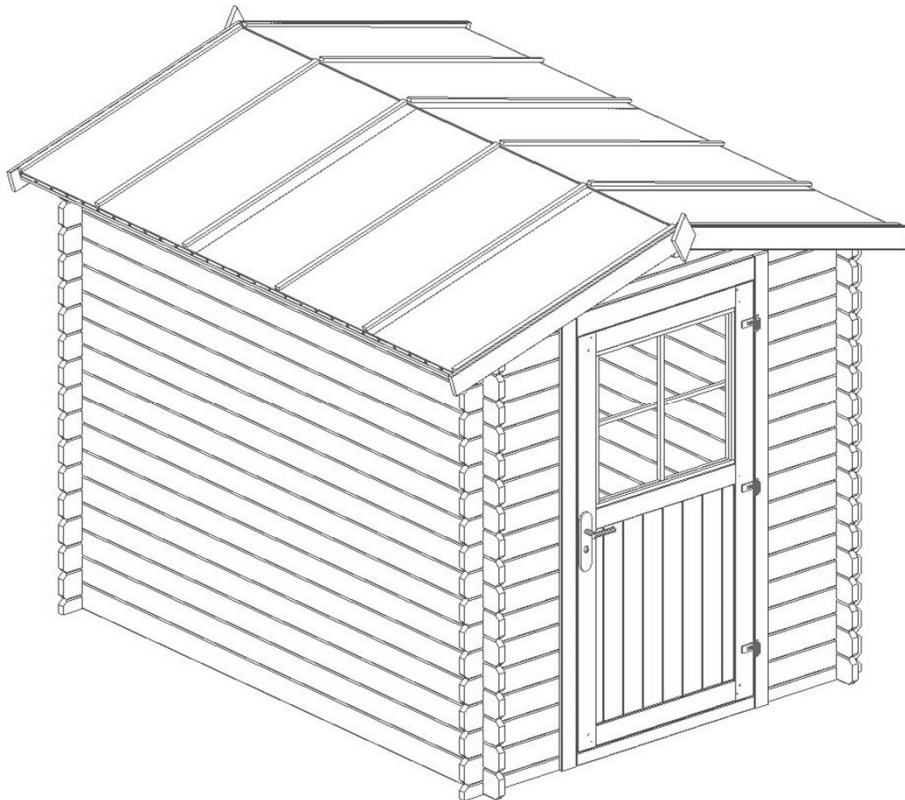




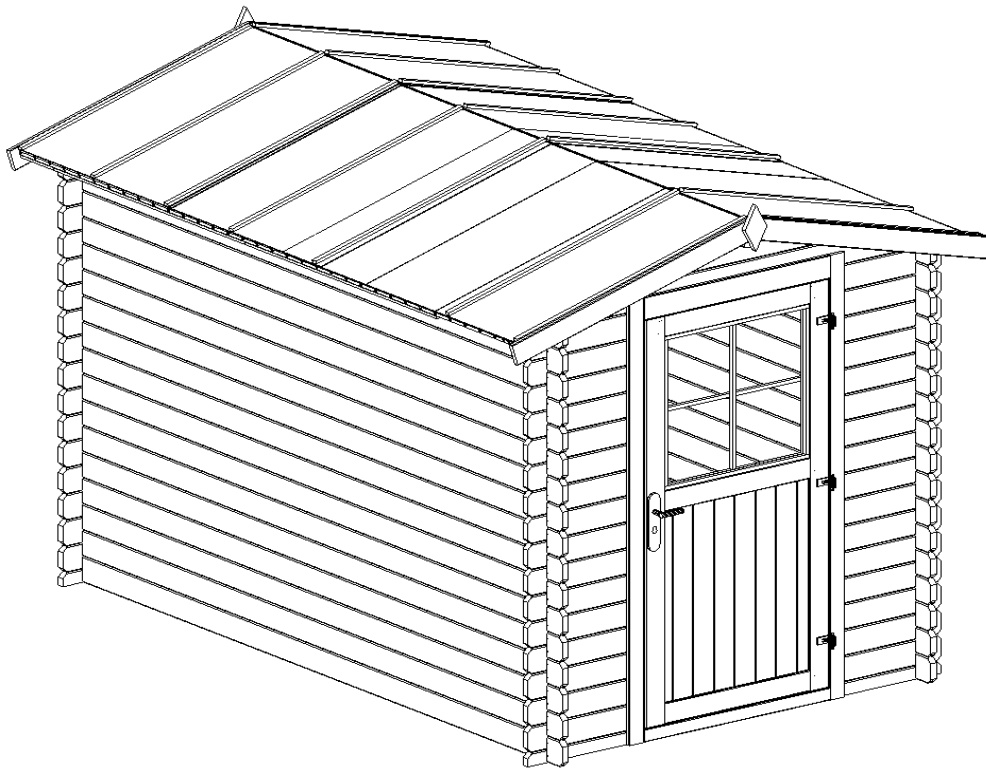







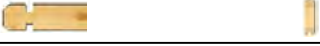



DOM 415-1













DOM 447-1


















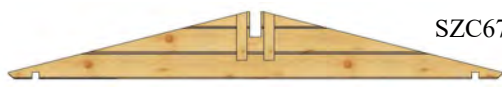




DOM414-1 190x190 28mm



Ref	Designation	Dimension			Quantity
1		1900	121	28	48
2		1900	113	28	2
3		1900	65	28	1
4		1900	65	28	1
5		496	121	28	32
6	 SZC67-1	1900	297	28	2
7		1900	90	45	1
8		2000	45	13	4
9	 OSCP01	1926	82	61	1
10	 OSCL02	1926	82	61	1
11	 NAD02	898	112	61	1
12	 PRO02	852	55	16	1
13	 DRZ30-10	1765	845	38	1
14		1100	99	16	44
15		1150	22	13	16
16		1150	95	16	4
17		165	110	19	2
18		16	16	1000	3
19		2500	1000	2	2

Ref	Designation	Dimension	Quantity
1		3,5x25	65
2		3,5x35	25
3		3,5x40	27
4		5,0x80	4
5		6x50	4
6		2x40	176
7			3
8			1
9		1,4x30	5
10			1



















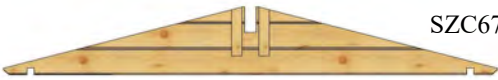

DOM415-1 190x250 28mm

Ref	Designation	Dimension			Quantity
1		1900	121	28	16
1a		2500	121	28	32
2		2500	113	28	2
3		1900	65	28	1
4		1900	65	28	1
5		496	121	28	32
6	 SZC67-1	1900	297	28	2
7		2500	90	45	1
8		2000	45	13	4
9	 OSCP01	1926	82	61	1
10	 OSCL02	1926	82	61	1
11	 NAD02	898	112	61	1
12	 PRO02	852	55	16	1
13	 DRZ30-10	1765	845	38	1
14		1100	99	16	58
15		1150	22	13	18
16		1150	95	16	4
17		165	110	19	2
18		16	16	1000	3
19		2500	1000	2	3

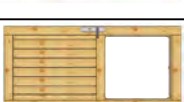


Ref	Designation	Dimension	Quantity
1		3,5x25	81
2		3,5x35	25
3		3,5x40	27
4		5,0x80	4
5		6x50	4
6		2x40	232
7			3
8			1



9		1,4x30	5
10			1

DOM447-1 190x300 28mm


Ref	Designation	Dimension			Quantity
1		1900	121	28	16
1a		3000	121	28	32
2		3000	113	28	2
3		1900	65	28	1
4		1900	65	28	1
5		496	121	28	32
6	 SZC67-1	1900	297	28	2
7		3000	90	45	1
8		2000	45	13	4
9	 OSCP01	1926	82	61	1
10	 OSCL02	1926	82	61	1
11	 NAD02	898	112	61	1
12	 PRO02	852	55	16	1
13	 DRZ30-10	1765	845	38	1
14		1100	99	16	68
15		1150	22	13	22
16		1150	95	19	4
17		165	110	19	2
18		16	16	1000	3
19		2500	1000	2	4

Ref	Designation	Dimension	Quantity
1		3,5x25	97
2		3,5x35	25
3		3,5x40	27
4		5,0x80	4
5		6x50	4
6		2x40	272
7	 		3

8			1
9		1,4x30	5
10			1

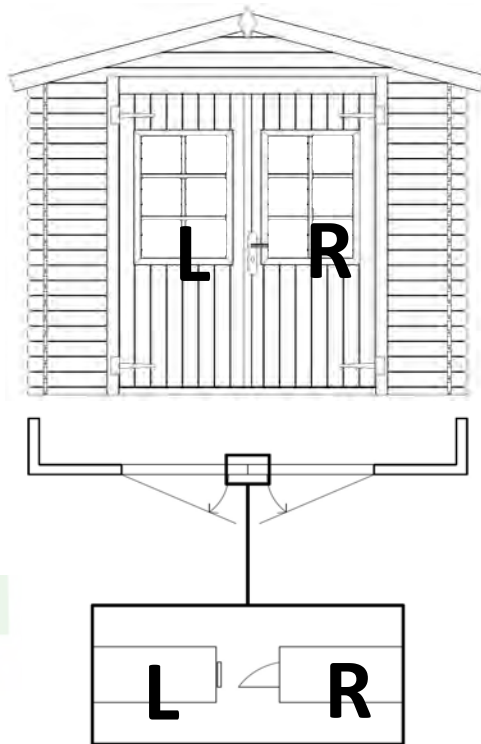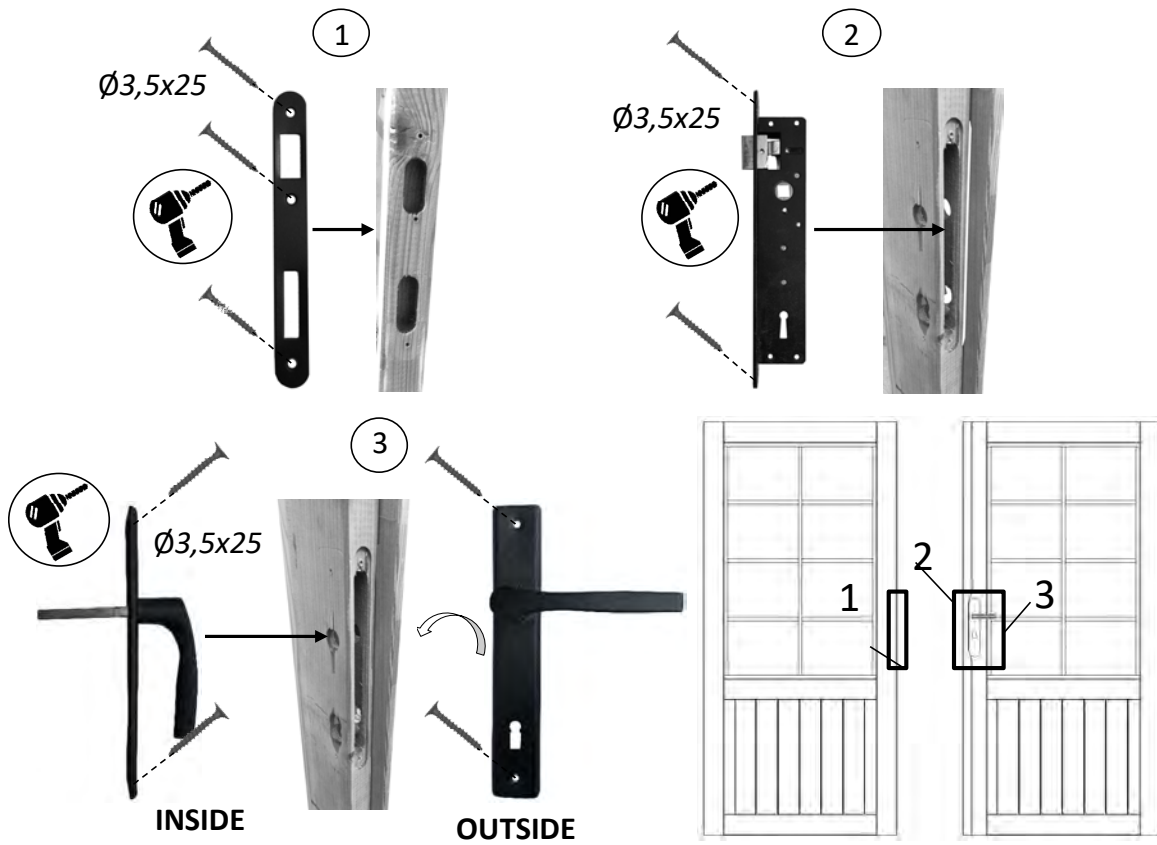

lock - change from the left to the right

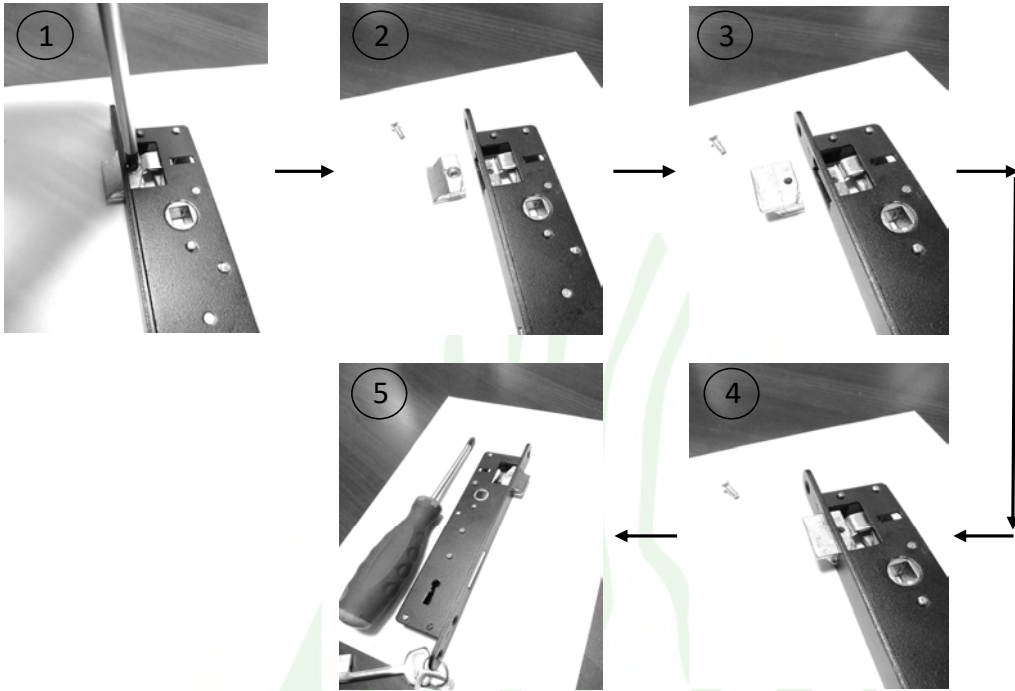

lock - change from the right to the left

