



1

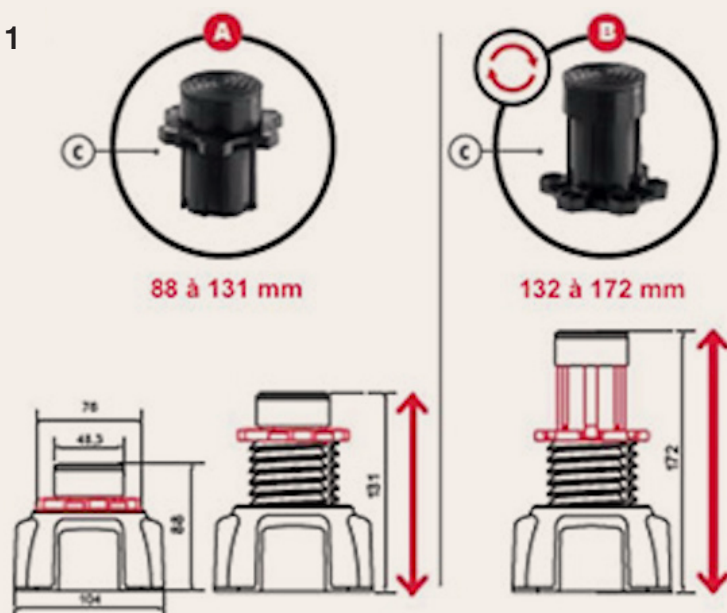

ES. Defina la altura requerida de los pies. Para una altura de 88 a 131 mm, la elevación C debe colocarse en la dirección A; para una altura de 132 a 172 mm, debe colocarse en la dirección B.

FR. Définir la hauteur requise des pieds. Pour une hauteur de 88 à 131 mm, l'élévation C doit être positionnée dans le sens A ; pour une hauteur de 132 à 172 mm, elle doit être positionnée dans le sens B.

2

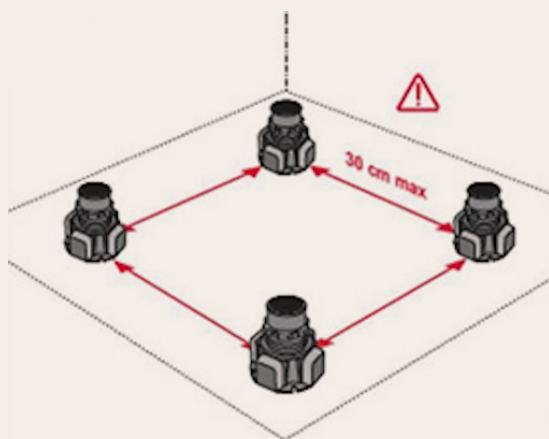

3




ES. Coloque previamente los pies en el suelo siguiendo las recomendaciones del fabricante del plato de ducha. Deje un espacio de 30 cm entre los 2 pies...

ES. Fije los pies al suelo con adhesivo para mortero. También puedes atornillarlos directamente al suelo...


FR. Pré-positionner les pieds sur le sol selon les recommandations du fabricant du receveur de douche. Laisser un espace de 30 cm entre les 2 pieds...

FR. Fixer les pieds au sol avec du mortier-collé. Vous pouvez également les visser directement au sol...

4

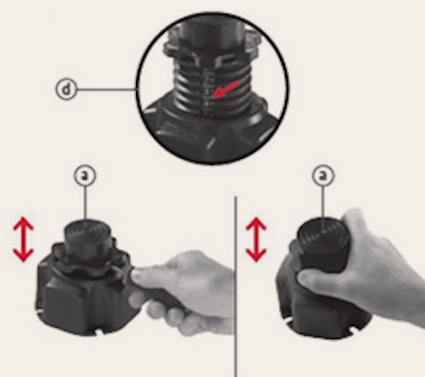

5

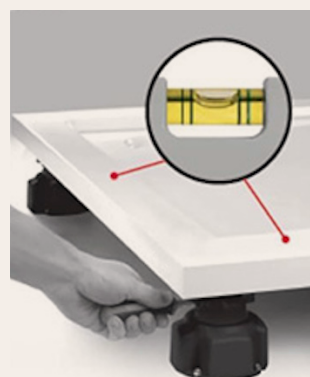

ES. Ajuste la altura de los pies manualmente, o con un destornillador, de modo que toda la superficie de los deslizadores esté en contacto con el plato de ducha. Puede preajustar la altura mediante las roscas.

ES. Compruebe que el plato de ducha está nivelado en ambas direcciones antes de continuar con la instalación.

FR. Réglez la hauteur des pieds manuellement, ou à l'aide d'un tournevis, de manière à ce que la surface totale des patins soit en contact avec le receveur de douche. Un pré réglage est possible grâce aux filetages.

FR. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau dans les deux sens avant de poursuivre l'installation de votre receveur de douche.