

Installation


8

A: 

B: 


A: $\phi 10 \times 60 \text{ mm}$


B: $\phi 10 \times 50 \text{ mm}$

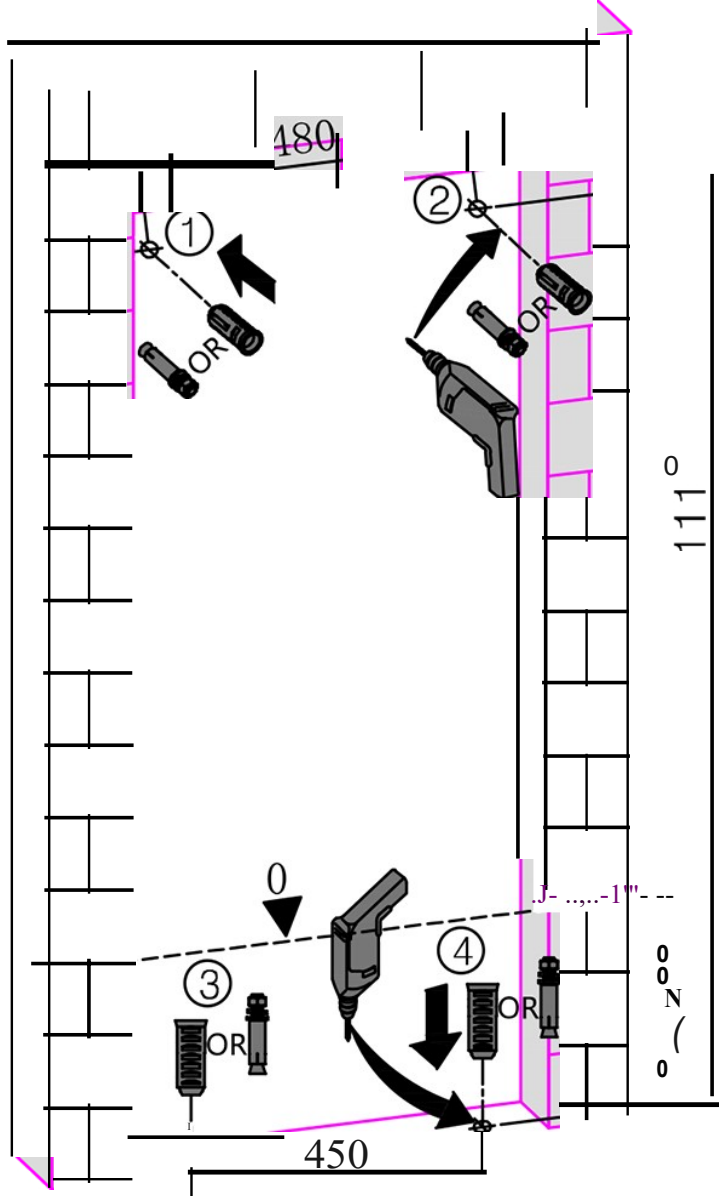

Percez des trous (4 pièces) avec des mèches de 10 mm et insérez des boucles en plastique (4 pièces) dans les trous.


9

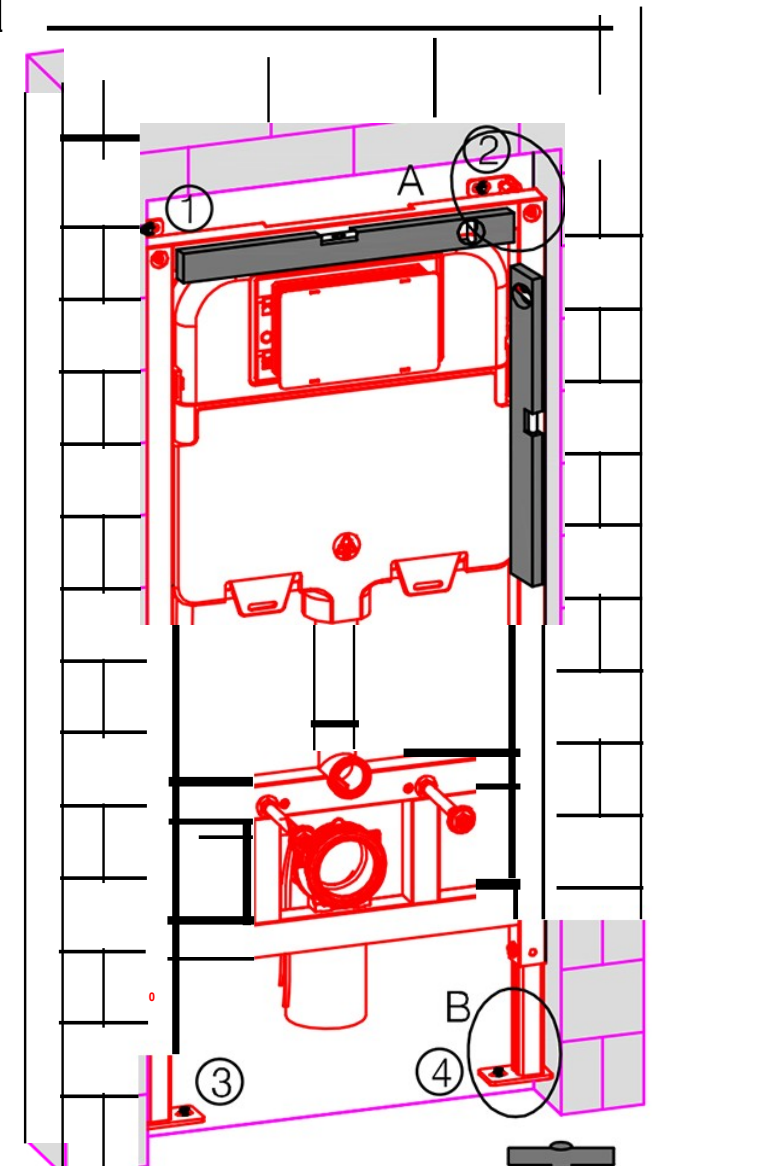

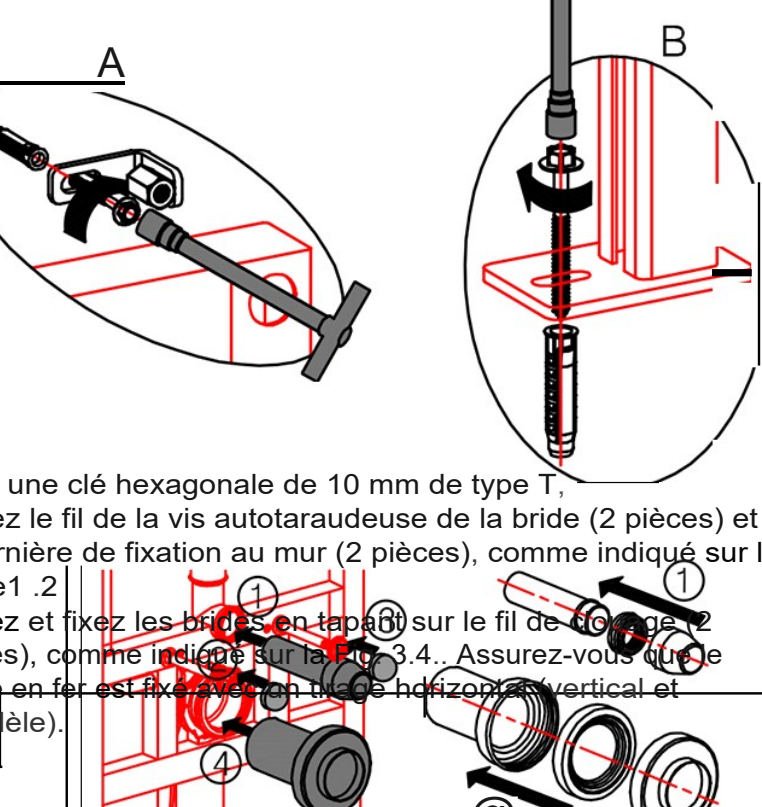

Avec une clé hexagonale de 10 mm de type T, Vissez le fil de la vis autotaraudeuse de la bride (2 pièces) et la cornière de fixation au mur (2 pièces), comme indiqué sur la figure 1. 2. Serrez et fixez les brides en tapant sur le fil de la bride (2 pièces), comme indiqué sur la figure 3. 4. Assurez-vous que le cadre en fer est fixé avec un fil de fer horizontal et vertical et parallèle).


10

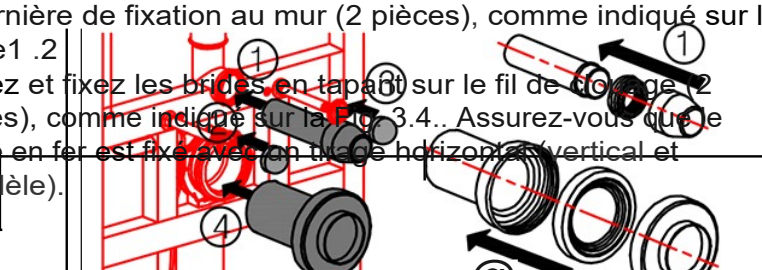

Assemblez le tuyau d'entrée des toilettes, l'anneau d'entrée des toilettes et le couvercle décoratif du tuyau d'entrée des toilettes, et insérez-les dans le tuyau en L du réservoir d'eau, comme indiqué sur la figure 1. Installez les 2 couvercles décoratifs dans l'assemblage de boulons, comme indiqué sur la figure 2. 3 Assemblez le tuyau de vidange droit de la toilette, la bague en caoutchouc du tuyau principal et le manchon décoratif du tuyau de vidange, et insérez-les dans le tuyau de vidange de la toilette, comme indiqué sur la figure 4.


Installation

11

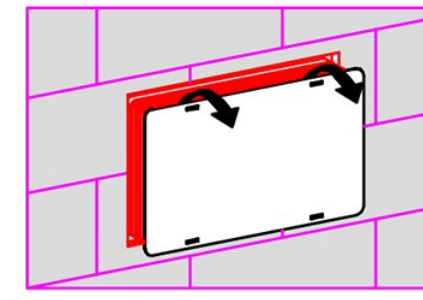


Retirez le couvercle de protection du panneau après avoir rempli l'espace mural et collé le carrelage.

12

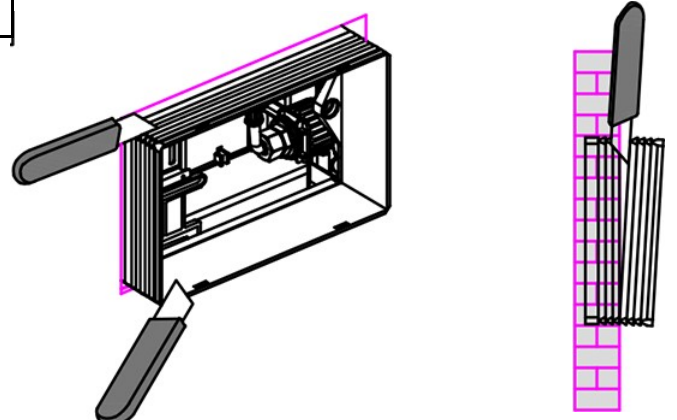


Retirez la partie redondante du cadre de protection du positionnement du panneau à l'aide d'un couteau graphique.

13

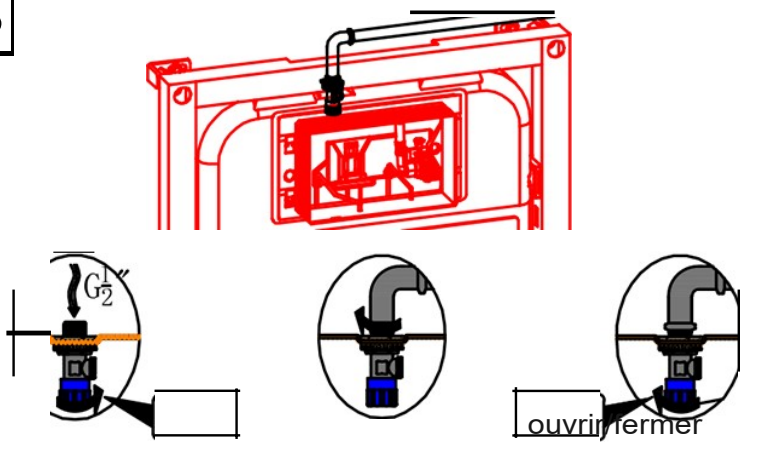


Serrez la partie bleue en plastique de la valve triangulaire dans le réservoir d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre (fermez l'arrivée d'eau). Tournez le tuyau d'arrivée d'eau de la rue vers l'extérieur au niveau de la vanne triangulaire dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez. Ensuite, il faut desserrer la valve triangulaire bleue en plastique du réservoir d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (ouvrir l'arrivée d'eau et la faire tourner).
Note : La valve triangulaire excuse la dent de la vis G1/2, après le raccordement remplir l'espace du mur et coller la tuile céramique.

14

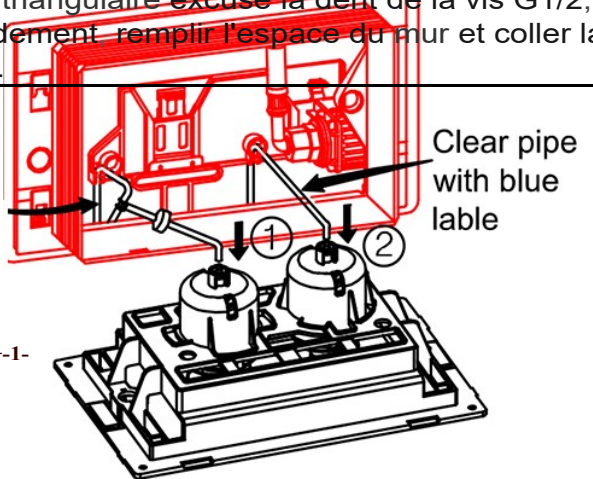


Placez les deux tuyaux d'air de la vanne de drainage du contrôle de l'air dans le corps de la boîte dans l'aiguille d'air en cuivre sur le cadre principal du trou d'air.
Remarque : le ressort du cadre principal du contrôle de l'air est orienté vers le bas, le tuyau d'échappement complet de gauche est chargé, et le demi-tuyau d'échappement du code postal est chargé.
La trachée n'était pas croisée ou tordue.

15

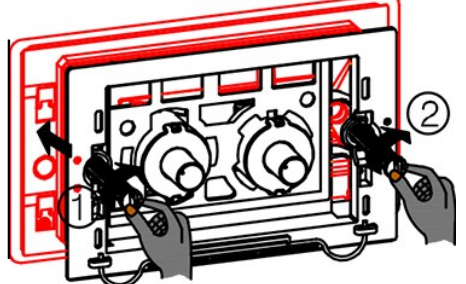


Installez le cadre principal à commande pneumatique en l'alignant avec le cadre de protection du positionnement du panneau, et insérez la tige de verrouillage réglable dans le trou. Chargement : Serrez dans le sens des aiguilles d'une montre.
Démontage : Desserrez le levier de verrouillage réglable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

16

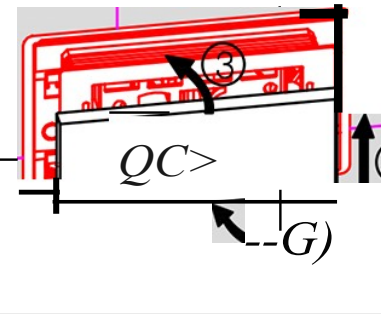

Installation : aligner la position du panneau de boutons de chasse d'eau avec le cadre principal du contrôle de l'air, comme indiqué sur la figure 1. Une fois la position alignée, pousser vers le haut le panneau de boutons de chasse d'eau, comme indiqué sur la figure 2. Ensuite, appuyez pour mettre en place, comme indiqué sur la figure 3.
Démontage : poussez le panneau de la clé affleurante vers le haut, puis poussez-le hors du chemin.
Remarque : la grande touche du panneau est la touche gauche de la rangée complète, la petite touche est la touche droite de la demi-rangée.

17

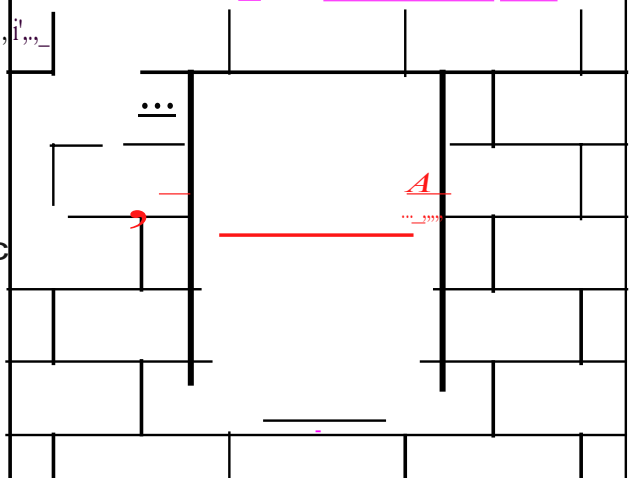


Transparent tube
Tube blanc

Une fois les toilettes installées et fixées, insérez un tuyau d'air transparent (OD 4) dans l'interface de la pompe à air ou du bouton de contrôle de l'air des toilettes, et insérez


Installation

1

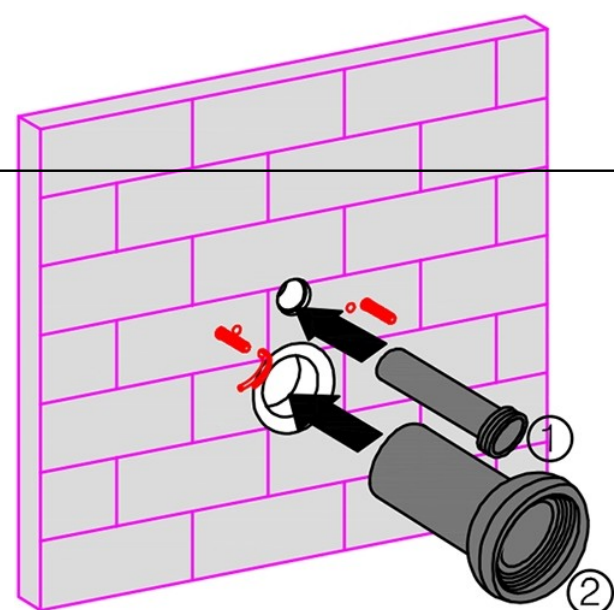


Insérez le tuyau d'entrée des toilettes dans le tuyau en **L** du réservoir d'eau carrelé et assurez-vous qu'il est correctement inséré, comme indiqué dans la Figure 1. Insérez la bonde des toilettes directement dans la bonde des toilettes sur le mur carrelé et assurez-vous qu'elle est insérée en place comme indiqué sur la figure. 2.

2

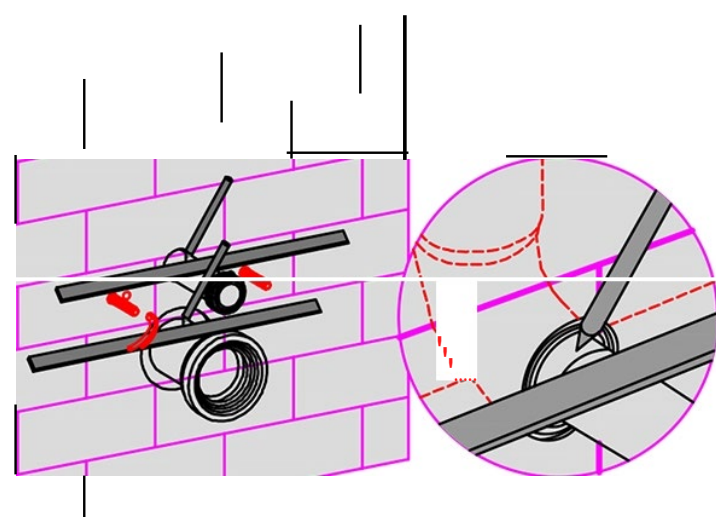


Placez le tuyau d'eau des toilettes à la bonne position, perpendiculairement à la planche, et tracez la ligne au crayon. La ligne doit être tirée après avoir été tracée, comme le montre la figure suivante 1. Utilisez la position appropriée de la planche verticale pour bloquer le tuyau droit de la purge des toilettes et tracez une ligne avec un crayon. Une fois la ligne tracée, il faut la retirer, comme dans la figure ci-dessous. 2.

3

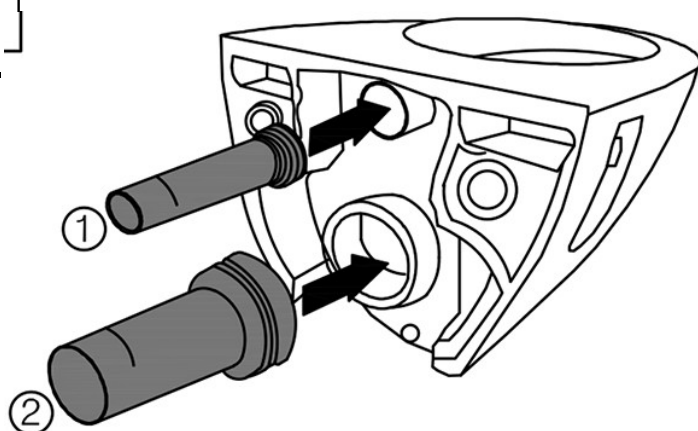


Insérez le tuyau d'arrivée d'eau des toilettes et l'anneau d'eau des toilettes dans l'arrivée d'eau des toilettes suspendue au mur, assurez-vous qu'ils sont insérés en place, comme indiqué sur la figure 1. Insérez la conduite d'évacuation des toilettes et l'anneau

4

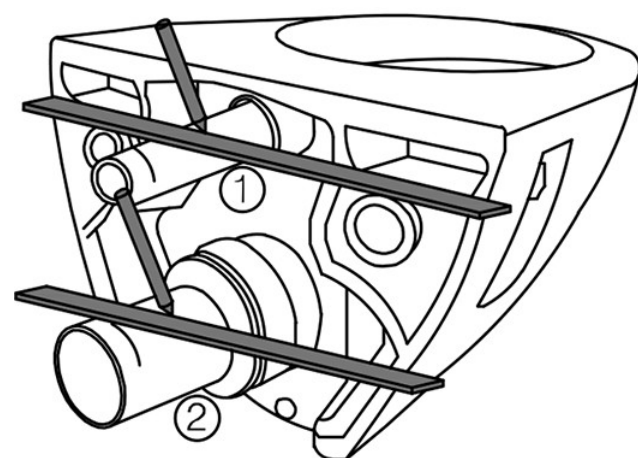


Placez le tuyau d'eau des toilettes perpendiculairement à la position appropriée de la planche, et tracez la ligne avec un crayon. Une fois la ligne tracée, elle doit être retirée, comme indiqué sur la figure 1. Utilisez la position appropriée de la planche verticale pour bloquer le tuyau droit de la purge des toilettes et tracez une ligne avec un crayon. Une fois la ligne tracée, elle doit être retirée, comme dans la figure 2.

5

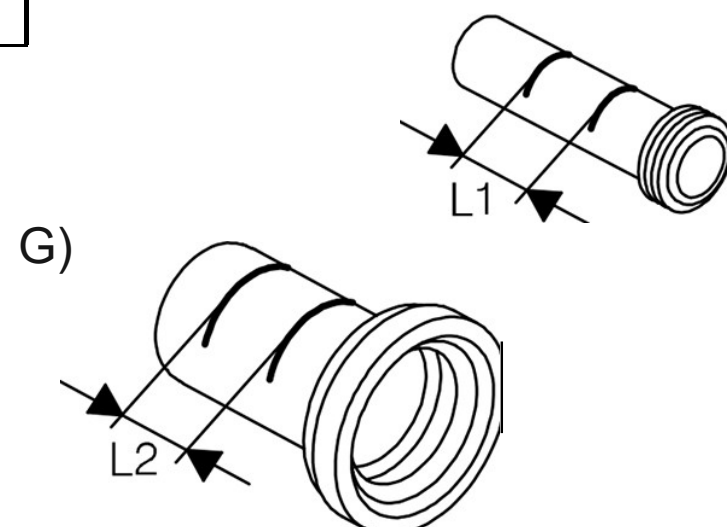

Après avoir dessiné la ligne d'assemblage du tuyau d'entrée des toilettes et du tuyau L du réservoir et de l'entrée des toilettes suspendues au mur, marquez la taille réelle (comme redondant) comme indiqué sur la figure L1. Après avoir dessiné la ligne d'assemblage de la conduite d'évacuation des toilettes et de la conduite d'évacuation des toilettes suspendues au mur, marquez les dimensions réelles (en cas de redondance) comme indiqué dans la figure L2.


6

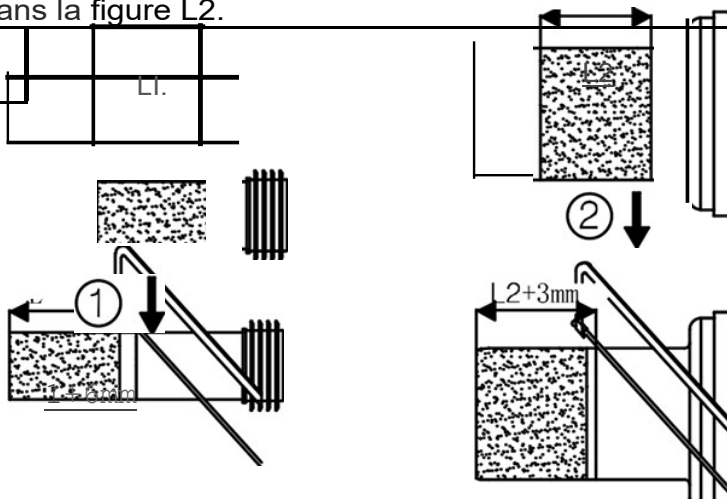

Déplacez la partie excédentaire de la taille moyenne du tuyau d'évacuation des toilettes vers l'ouverture du bord et ajoutez 6 mm avant de la scier, comme indiqué sur la figure 1. Déplacez la partie excédentaire de la taille moyenne du tuyau droit d'évacuation des toilettes vers l'ouverture du bord et ajoutez 6 mm avant de la scier, comme indiqué sur la figure 2.


Installation

7

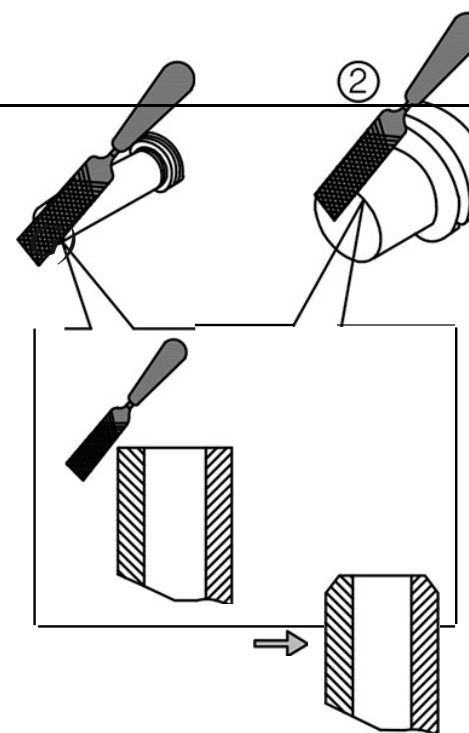


Meulez le bord du tuyau d'entrée des toilettes avec une lime, comme indiqué sur la figure 1. Meulez le bord du tuyau d'évacuation droit des toilettes avec une lime, comme indiqué sur la figure ci-dessous. 2.

8

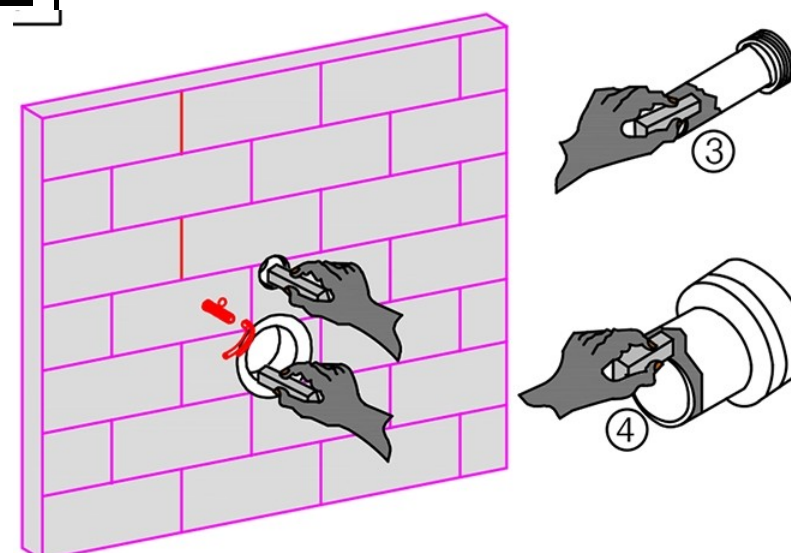


Appliquez de l'huile de silicone appropriée sur la bague d'étanchéité du tuyau en **L** du réservoir d'eau comme indiqué sur la figure 1, sur la bague du tuyau d'égout comme indiqué sur la figure 2, sur le tuyau d'entrée des toilettes comme indiqué sur la figure 3, et sur le tuyau d'égout droit comme indiqué sur la figure. 4.

9

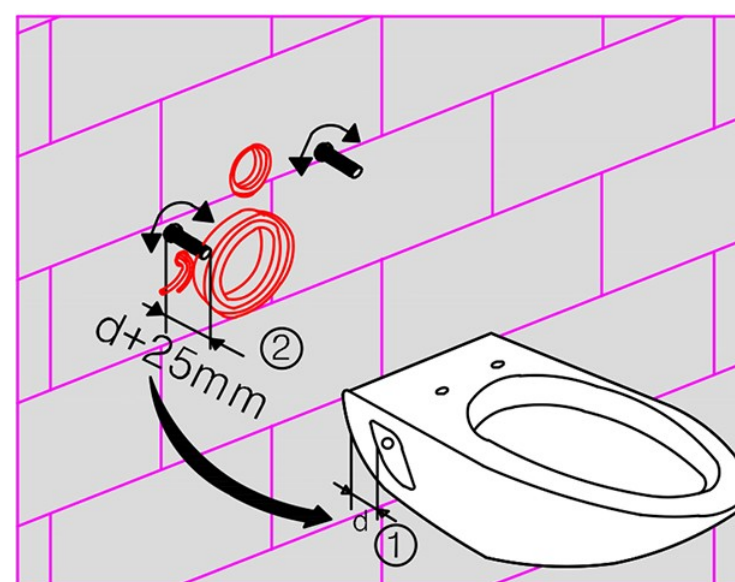


Stockez les deux endroits à D de la toilette, comme indiqué sur la figure 1. Ensuite, vissez le boulon M12 (deux) pour mesurer la taille à D des toilettes, et ajoutez 25 mm, comme indiqué sur la figure 2.

10

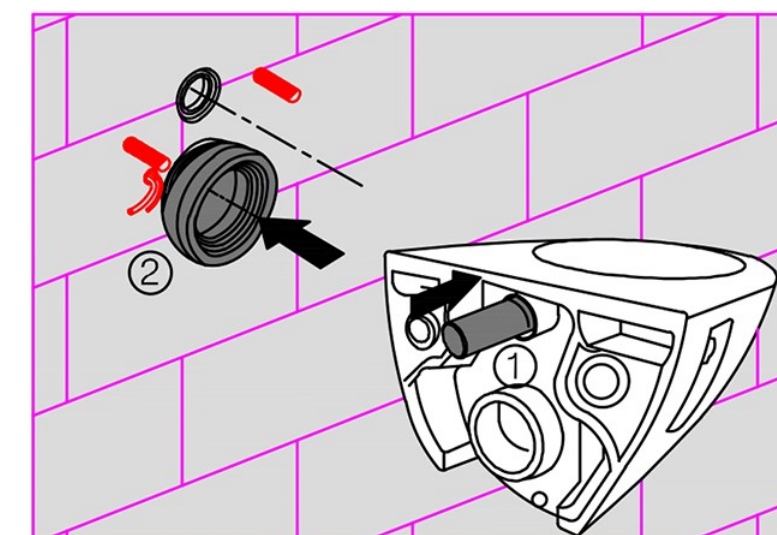

Insérez le tuyau d'entrée de la toilette et l'anneau de la toilette dans l'entrée d'eau de la toilette suspendue au mur, assurez-vous qu'ils sont insérés correctement, comme le montre la figure 1. Insérez la bonde de WC directement dans la bonde de WC murale, en vous assurant qu'elle est correctement insérée comme indiqué sur la figure. 1.

11

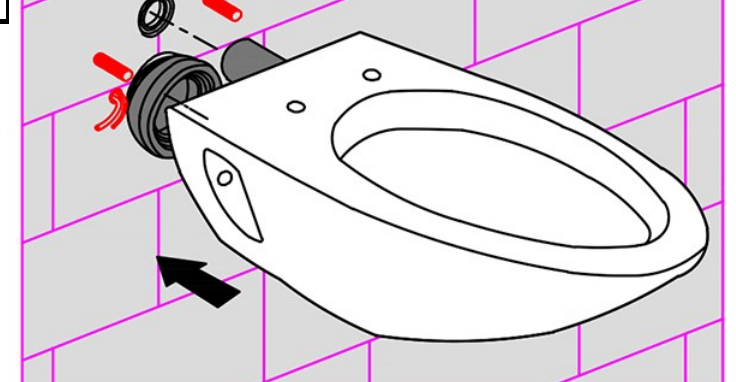

Insérez le boulon à fente M12 (2) dans le trou de montage de la toilette, insérez le tuyau d'entrée de la toilette dans le tuyau en L du réservoir d'eau monté sur le mur, insérez le tuyau d'évacuation droit de la toilette et l'anneau en caoutchouc du grand tuyau dans la sortie d'évacuation de la toilette, et assurez-vous qu'ils sont insérés en place, comme indiqué sur la figure.

12

1 2 3

Joint décoratif : figure 1, joint : figure 2, écrou M12 : figure 3, manchon décoratif : figure 4, de 2chaque côté de la rainure boulon M12 peut être installé des deux côtés. Assurez-vous que la toilette est mesurée avec une jauge horizontale (parallèle).

Installation

1

Installation

2

