



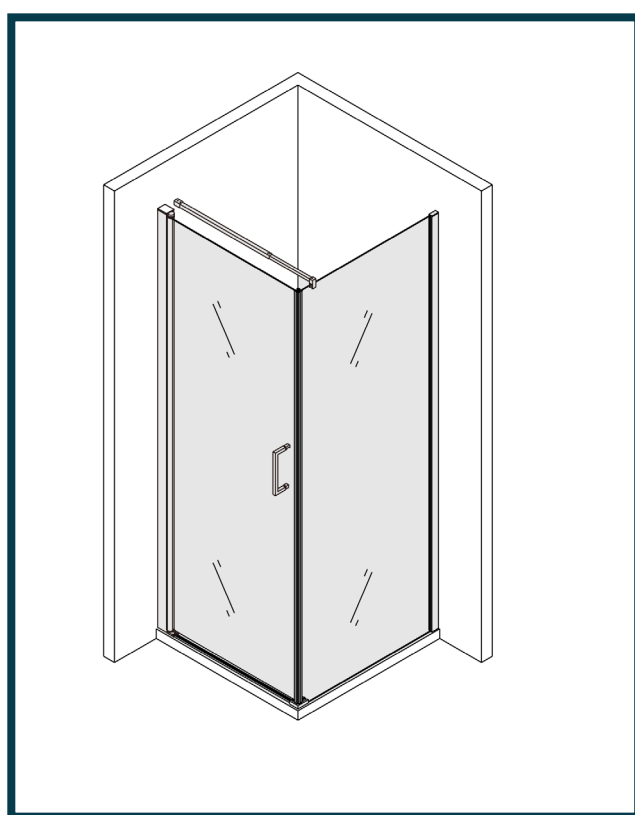

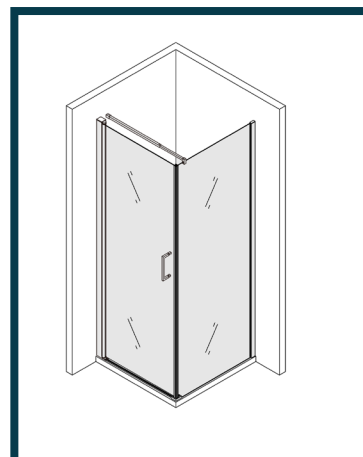


Houston 2W


DESCRIZIONE

Box doccia angolare con porta battente e parete fissa laterale, vetro da 8 mm, lastra tutto vetro trasparente con trattamento easy-clean, profili in alluminio cromato. Altezza 200 cm, installazione reversibile


ELABORATO TECNICO

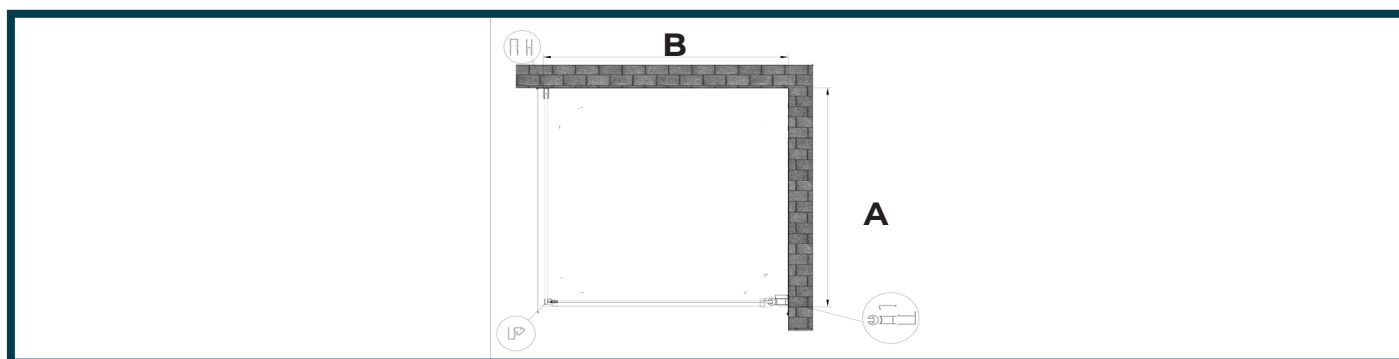


DETTAGLIO PROFILI

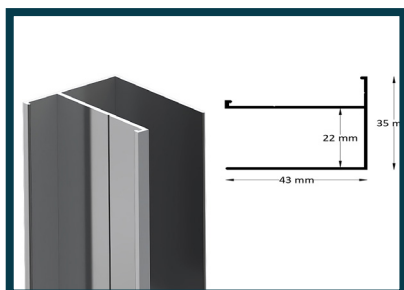


Profilo a muro porta

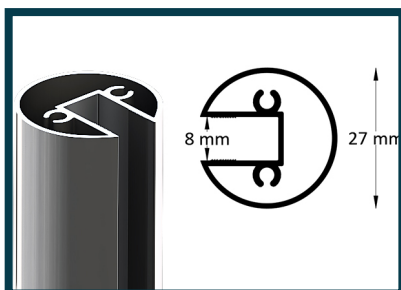


Cerniera

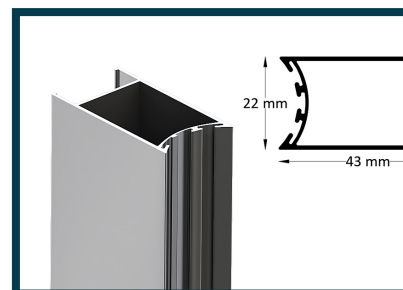


Profilo cerniera

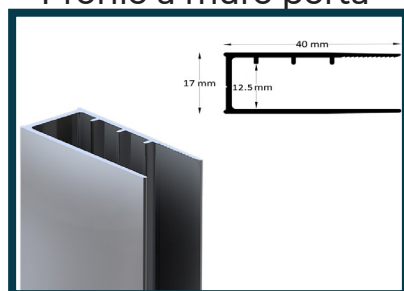


Profilo a muro fissa

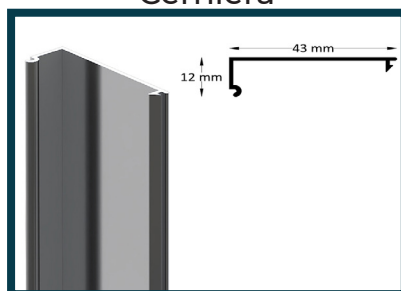

Cover

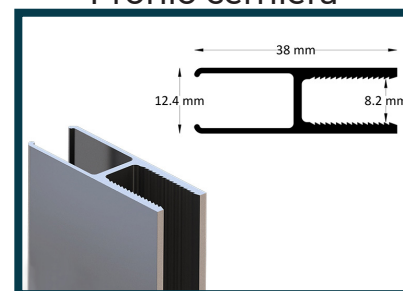

Profilo vetro fisso

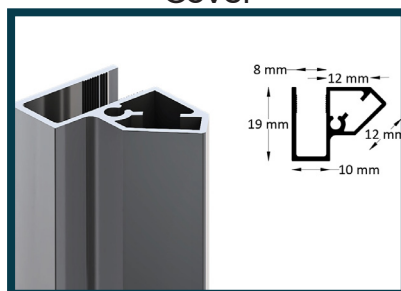


Profilo angolo magnetico

Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

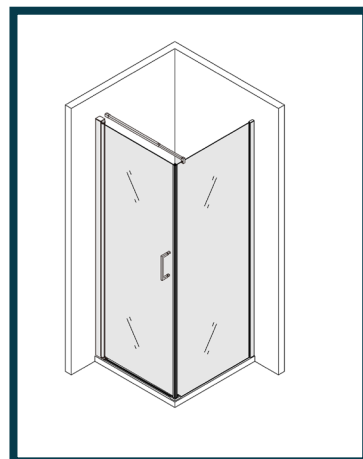


Houston 2W

TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
700	685 - 705
750	735 - 755
800	785 - 805
900	885 - 905
1000	985 - 1005
1100	1085 - 1105
1200	1185 - 1205

MODELLO	MISURE B
650	620 - 640
700	670 - 690
750	720 - 740
800	770 - 790
850	820 - 840
900	870 - 890


UTENSILI NECESSARI

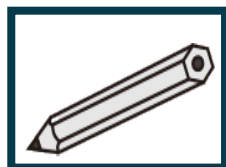


Matita

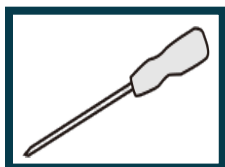


Cacciavite

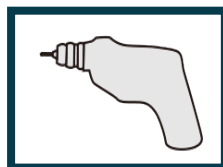


Trapano

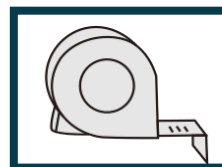

Metro a nastro

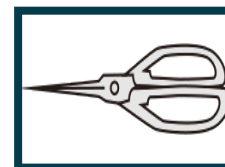


Forbice

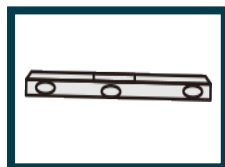


Livello



Chiave esagonale
(in dotazione)

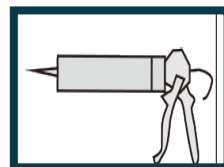


Silicone

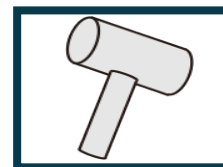


Martello di
gomma


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

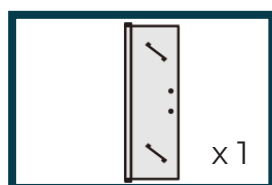


Porta battente
8 mm

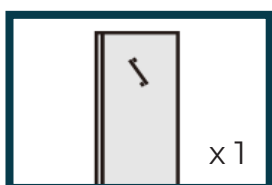


Vetro fisso

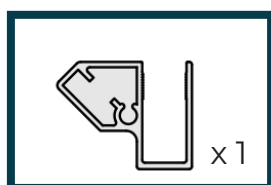


Profilo angolo

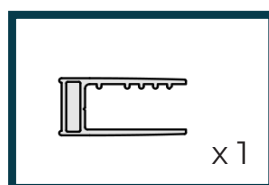


Profilo a muro pa-
rete fissa

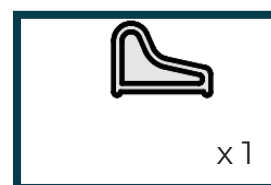


Barra di tenuta
antigoccia

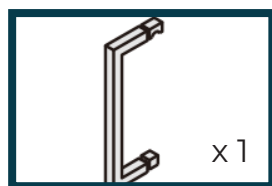


Maniglia

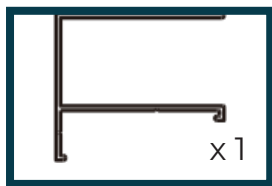


Profilo muro porta

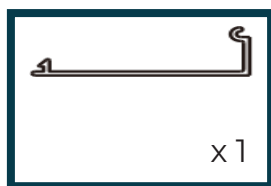


Cover profilo muro
porta

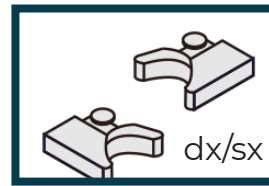


Supporti di fissag-
gio

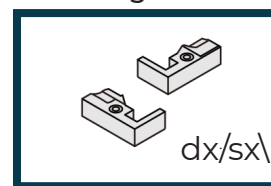


Supporti di fissag-
gio

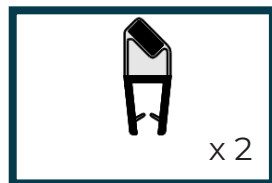

Guarnizione cala-
mita per vetro

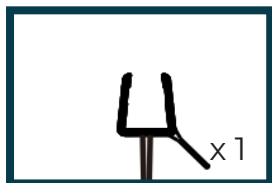


Guarnizione sotto-
vetro antigoccia

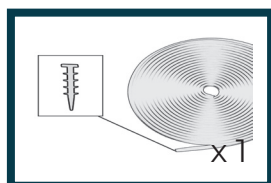

Guarnizione ferma
telaio fissa




Vite 4 x 30

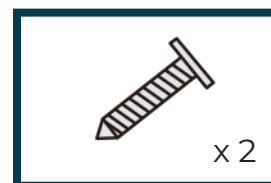


Vite 4 x 16




Vite 4 x 16

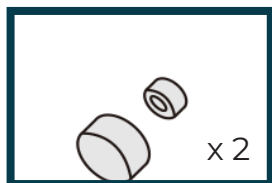

Guarnizione e co-
privite

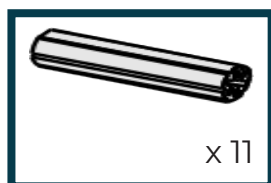

Tassello

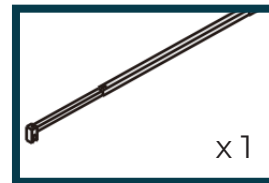

Braccio di tenuta
superiore

MONTAGGIO


1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

IMPORTANTE


è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1,5 cm per un risultato estetico ottimale e per raggiungere la tolleranza di installazione desiderata.

Il profilo della parete fissa ha una scanalatura, essa va rivolta verso l'interno della doccia

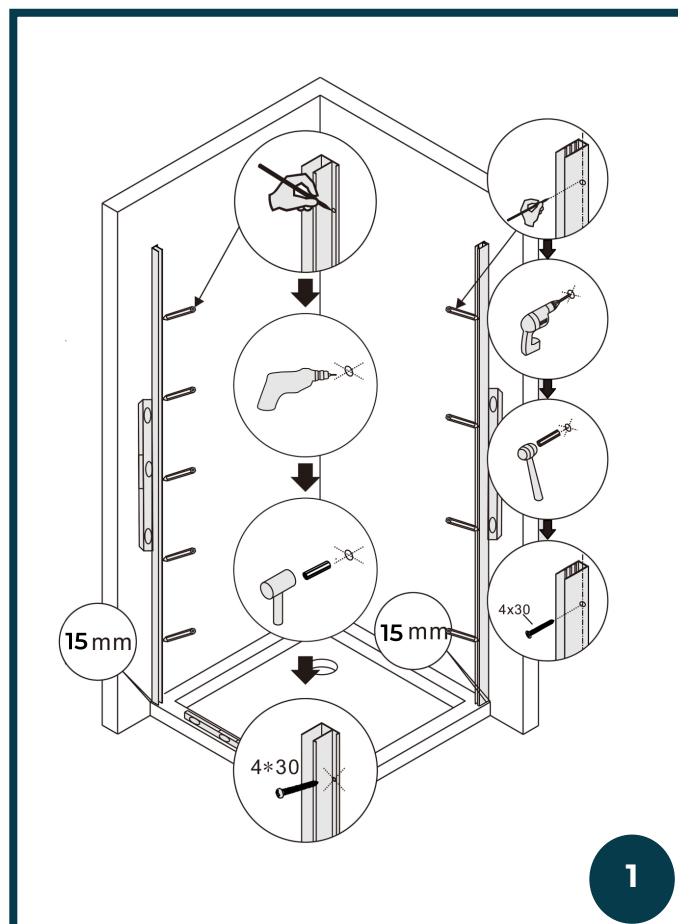


2° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo, il silicone una volta asciutto farà la sua tenuta.

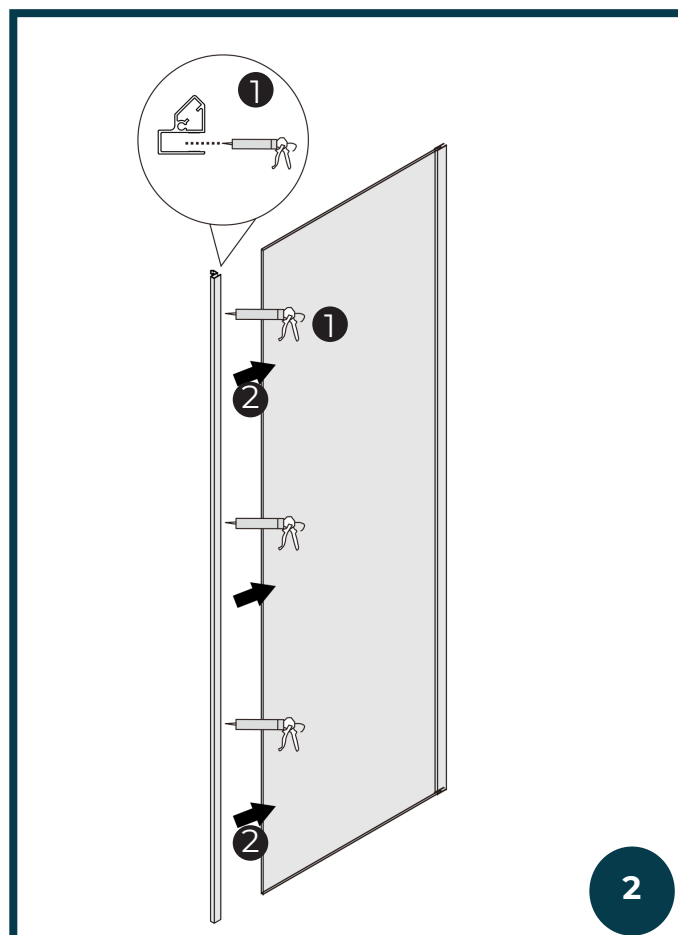


3° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura , installare la porta battente in vetro .

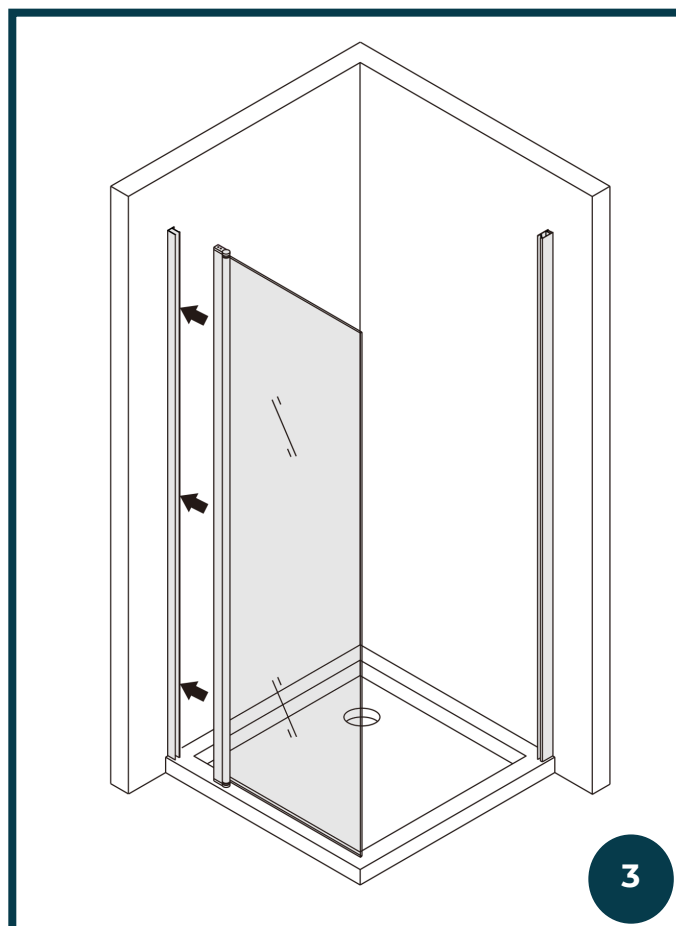

4° PASSAGGIO


1. Inserire il vetro fisso nel profilo a muro.

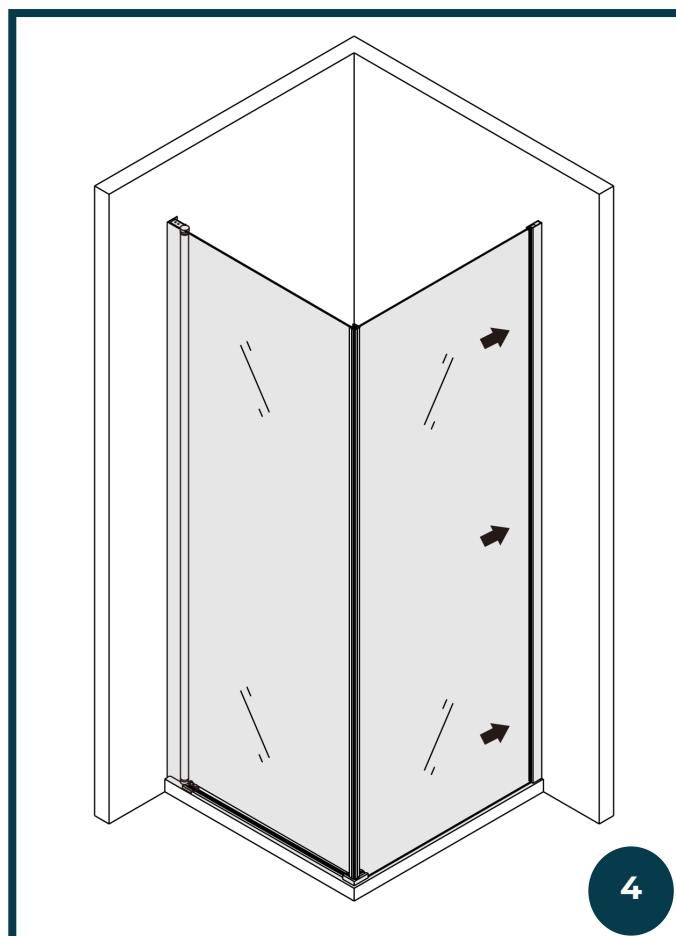

MONTAGGIO


5° PASSAGGIO

1. Installare la guarnizione magnetica di chiusura sulla porta. verificare il corretto regolaggio in modo che la porta chiuda bene sul profilo ad angolo.
2. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete doccia al profilo a muro tramite le viti 4x16 .
3. Completare il fissaggio della parete fissa installando la guarnizione (arrotondata) tra i due profili (profilo a muro e profilo sul vetro) lato interno della doccia per bloccarne il regolaggio.

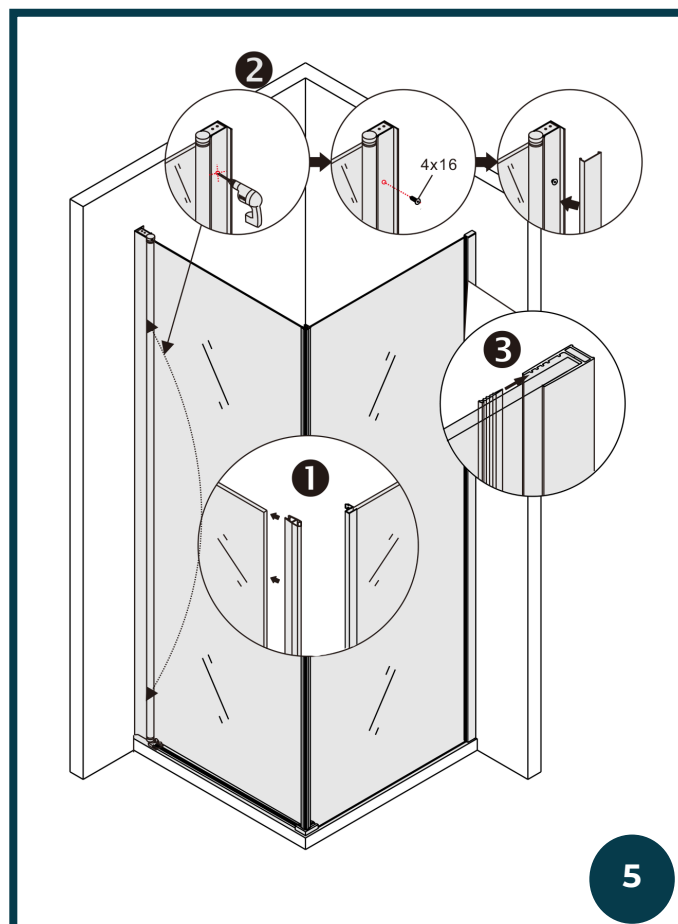


6° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio fissandolo con del silicone.
2. Siliconare come mostrato in figura .

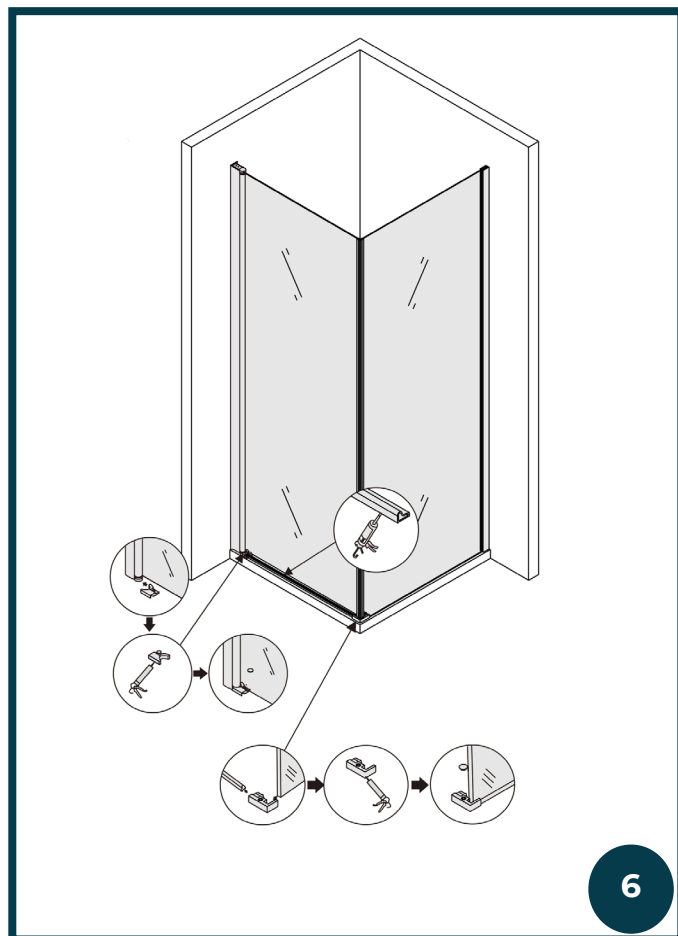

7° PASSAGGIO


1. Inserire la barra di sostegno a supporto del vetro e fissarla con le viti / tasselli. 4*30. La barra è regolabile tramite il telescopico da 65 cm a 120 cm .

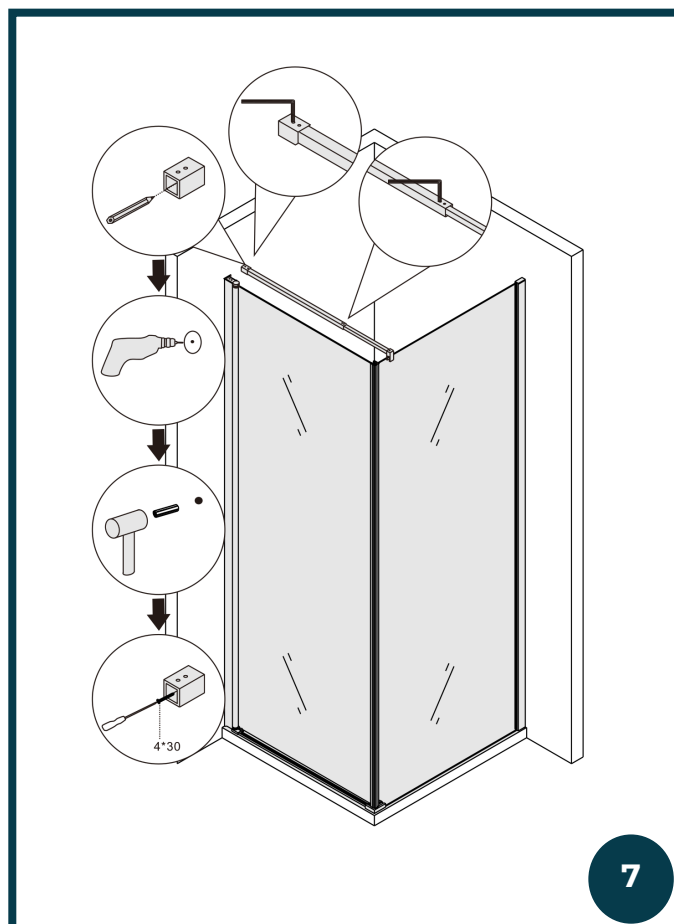


7

8° PASSAGGIO

1. Installare le maniglie .
2. Installare le guarnizioni di tenuta inferiori. Se necessario , sagomare la guarnizione sotto vetro in corrispondenza dei supporti avendo cura di mantenere l'aletta paraschizzi .
3. Mettere il silicone come mostrato in figura . Consigliamo L'applicazione dal lato esterno per evitare formazioni di muffe .

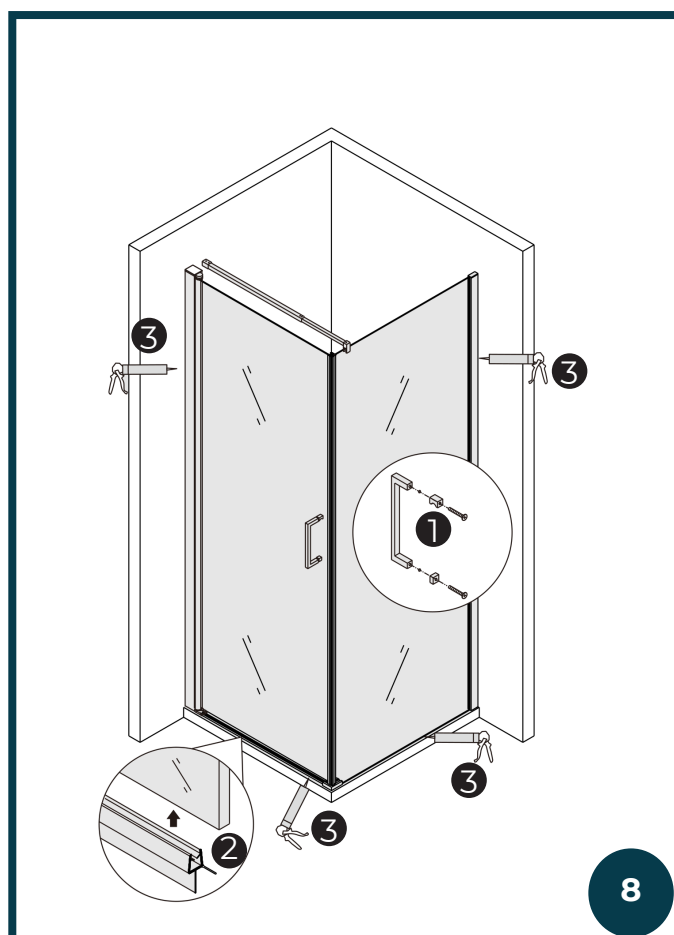

8

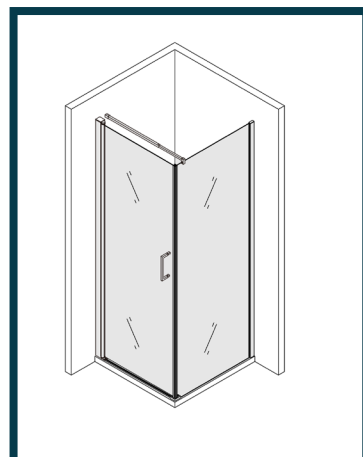


Houston 2W


DESCRIPTION

Douche angulaire avec porte à battant et paroi fixe latérale. Verres de 8 mm transparents avec traitement anti-calcaire Easy-Clean. Profilées en aluminium chromé. Hauteur 200 cm. Installation réversible.


SPÉCIFICATION TECHNIQUE

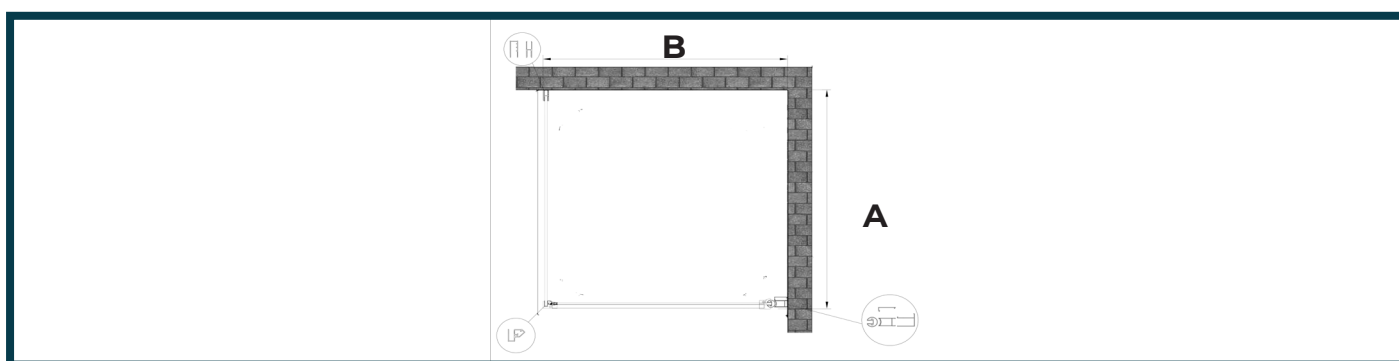


PROFILÉS EN DÉTAIL

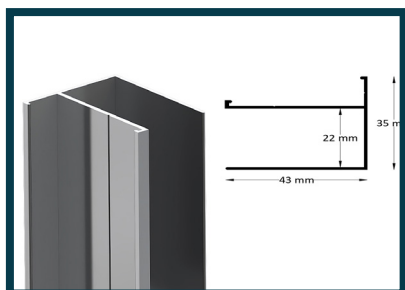


Profilé mural pour la porte

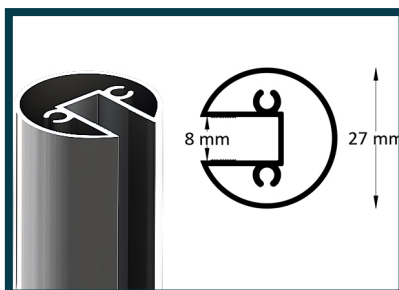


Charnière

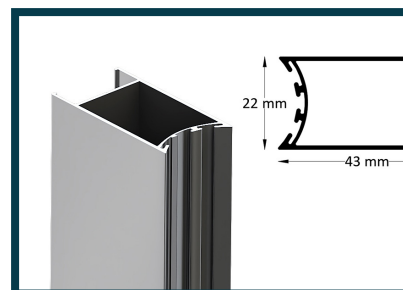


Profilé charnière

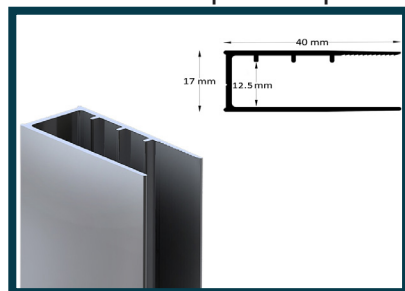


Profilé mural pour la paroi fixe

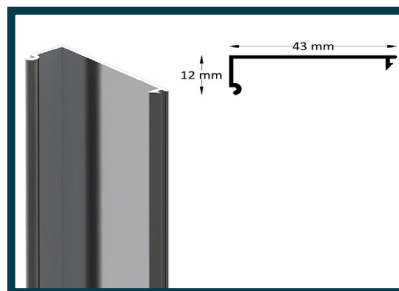


Profilé de couverture

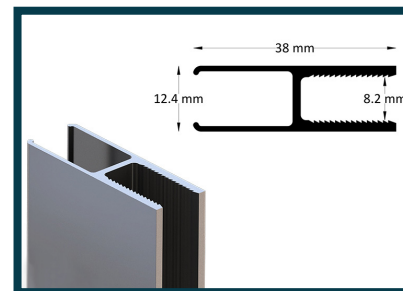

Profilé pour le verre fixe

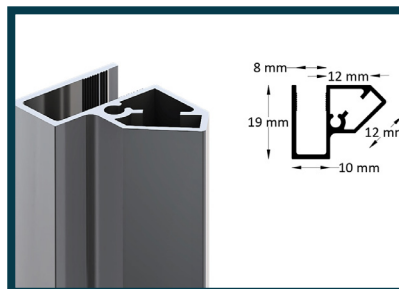

Profilé angulaire magnétique

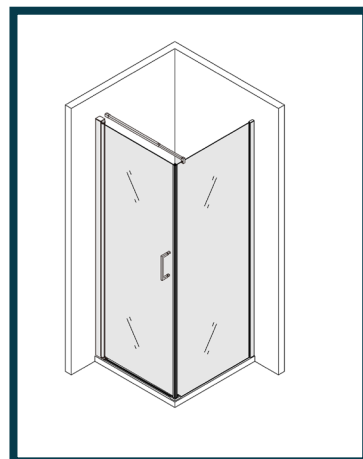


Houston 2W

FICHE DES TAILLES


MODÈLE	MERSURES A
700	685 - 705
750	735 - 755
800	785 - 805
900	885 - 905
1000	985 - 1005
1100	1085 - 1105
1200	1185 - 1205

MODÈLE	MERSURES B
650	620 - 640
700	670 - 690
750	720 - 740
800	770 - 790
850	820 - 840
900	870 - 890


USTENSILES NECESSAIRES

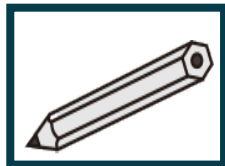


Crayon

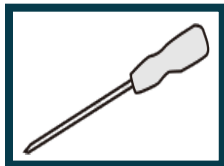


Tournevis

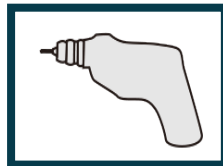


Forage

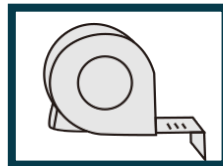


Ruban à mesurer

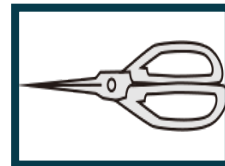


Ciseaux

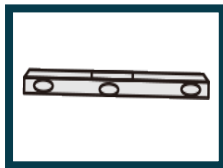

Niveau

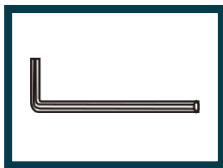

Clé à douille
(en dotation)

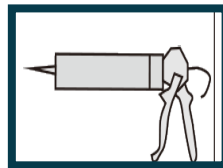


Silicone




Maillet en ca-
outchouc

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE COLIS

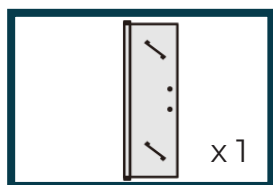


Verre trempé à bat-
tant 8 mm

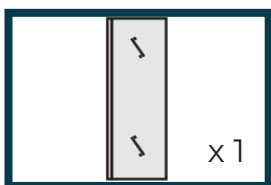

verre fixe




Profilé angulaire
magnétique

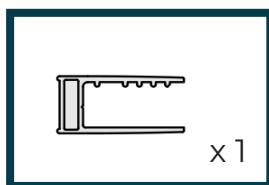


Profilé mural pour la
paroi fixe




Barre d'étanchéité
anti-goutte

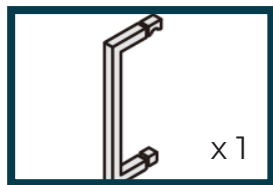


Poignée

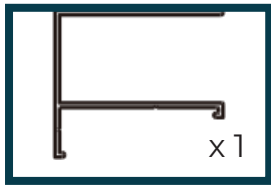


Profilé mural
pour la porte

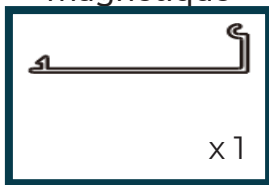


Profilé de couver-
ture

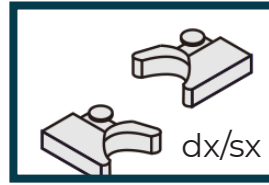


Support de fixation
au sol

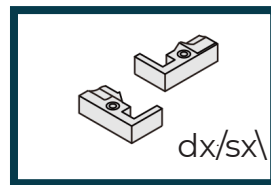


Support de fixation
au sol

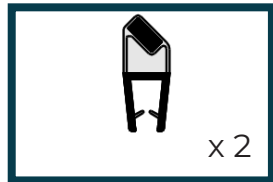

Joint magnétique

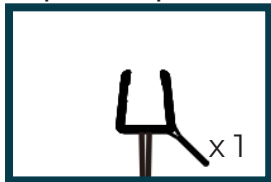


Joint sous-verre
anti-gouttes

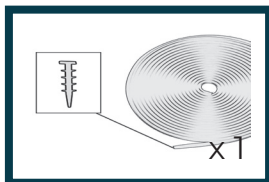


Joint enroulé pour
bloquer le verre




Vis 4 x 30

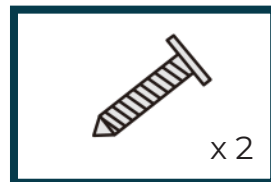


Vis 4 x 16

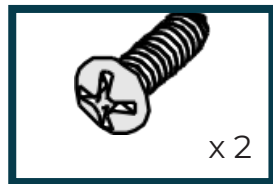


Vis 4 x 16

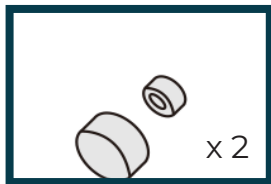

Capouchons cou-
vre-vis avec supports

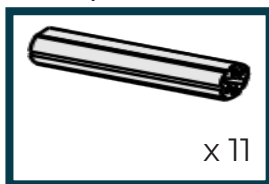

Morceaux

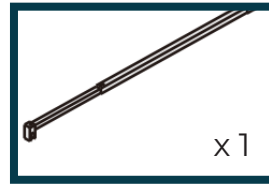

Barre de soutien
supérieur


Installation

1° ÉTAPE

1. Vérifiez la mise à plomb du receveur de douche avec le niveau.
2. Appuyez le profilé mural et utilisez le niveau pour la mise à plomb.
3. Tracez les trous sur le mur avec le crayon.
4. Faites les trous avec le forage.
5. Placez les morceaux sur la paroi et visser les vis pour fixer le profilé au mur.


IMPORTANT

Nous recommandons de pas installer le profilé à proximité du bord extérieur du receveur de douche, mais de laisser au moins 1,5 cm du bord, pour une installation optimale. Le profilé relatif à la paroi fixe a une rainure que doit être sur l'intérieur de la douche.

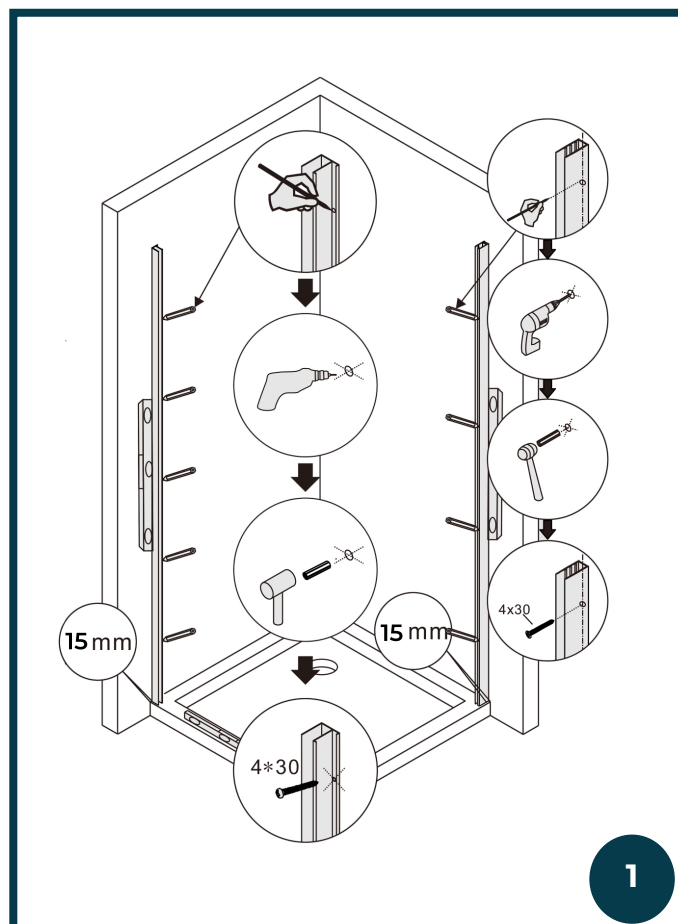


2° ÉTAPE

1. Appliquez le silicone dans la crique du profilé angulaire.
2. Insérez le verre fixe dans le profilé angulaire, le silicone sec rendra plus solide l'étanchéité.

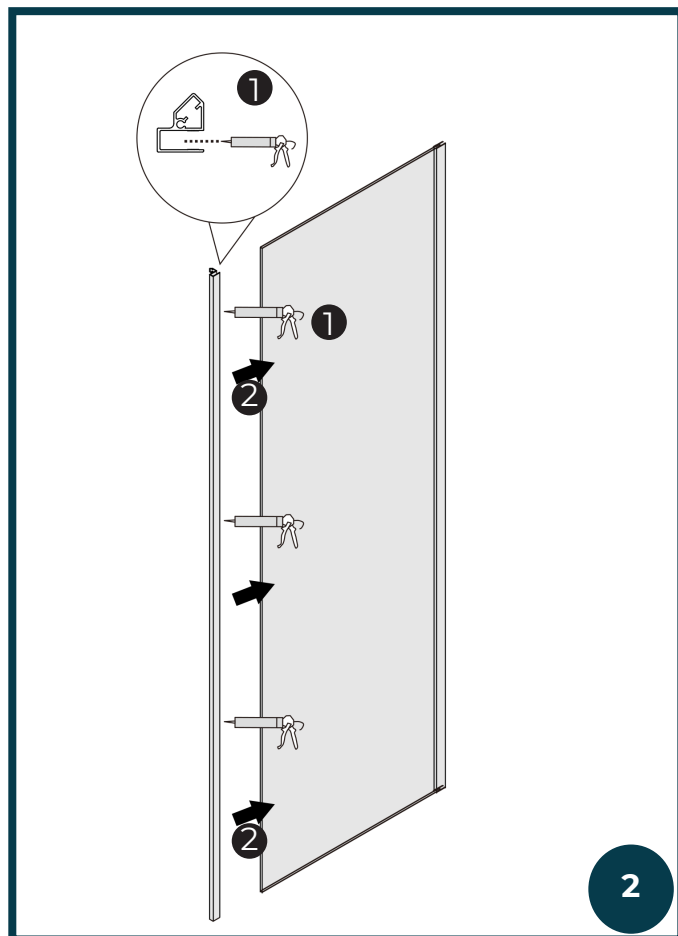


3° ÉTAPE

1. Selon l'illustration, installez la porte à battant en verre.

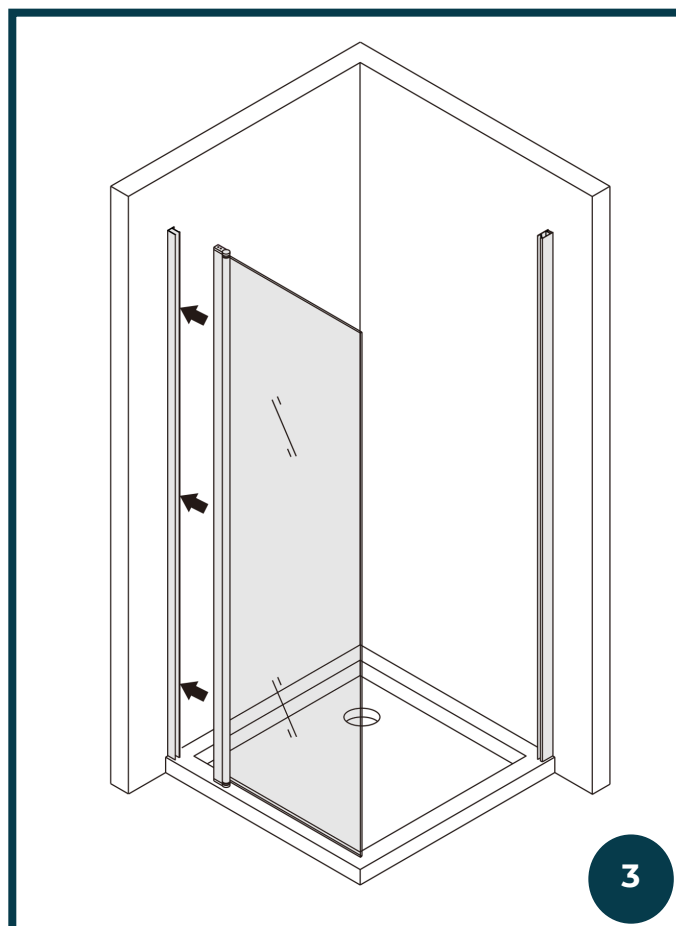


4° ÉTAPE

1. Installez la paroi fixe au mur.

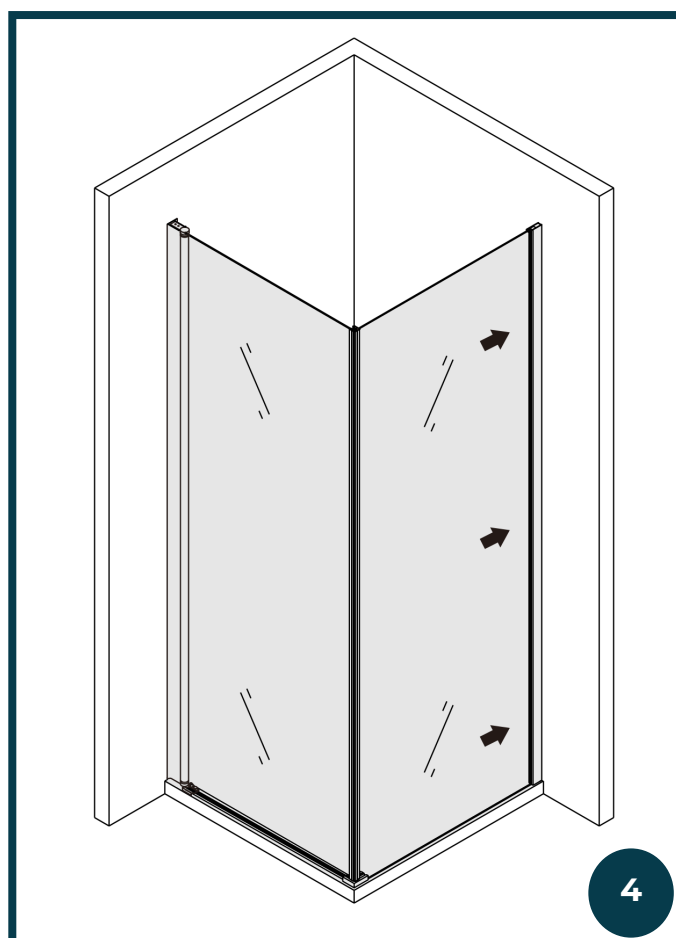


5° ÉTAPE

1. Installez les joints magnétiques de fermeture sur la porte. Vérifiez attentivement le correct réglage, ça pour une fermeture optimale.
2. Faites les trous et appliquez la vis sur la face intérieur pour bloquer la paroi de la douche au profilé mural à travers de les vis 4x16.
3. Complétez le fixage de la paroi fixe avec l'installation de le joint (enrolée) entre les deux profilées (mural et sur le verre) par l'intérieur pour fixer le réglage.

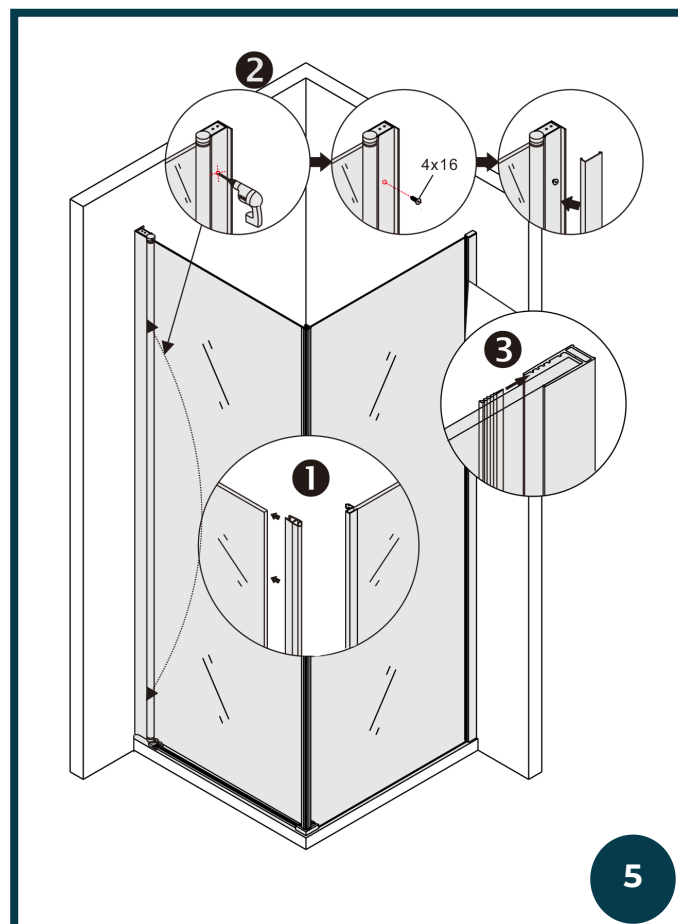


6° ÉTAPE

1. Installez sur le receveur de douche le profilé d'étanchéité en aluminium en fixant avec du silicone.
2. Mettez le silicone selon l'illustration.

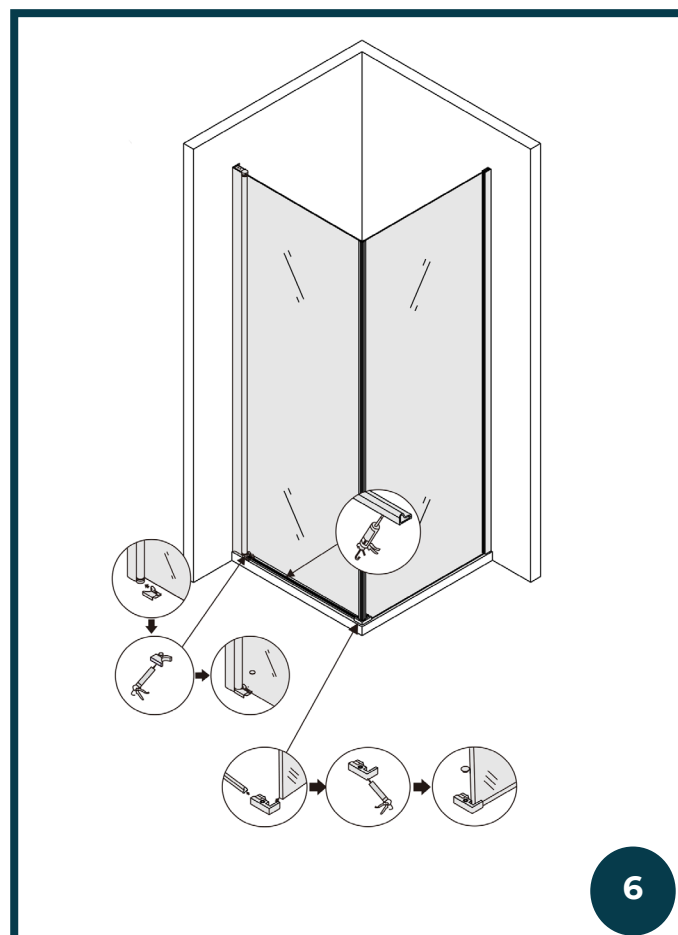


7° ÉTAPE


1. Installez la barre de soutienne qui supporte le verre. Fixez elle avec des vis / morceaux. 4*30, La barre est réglable de 65 cm à 120 cm grâce au télescope.

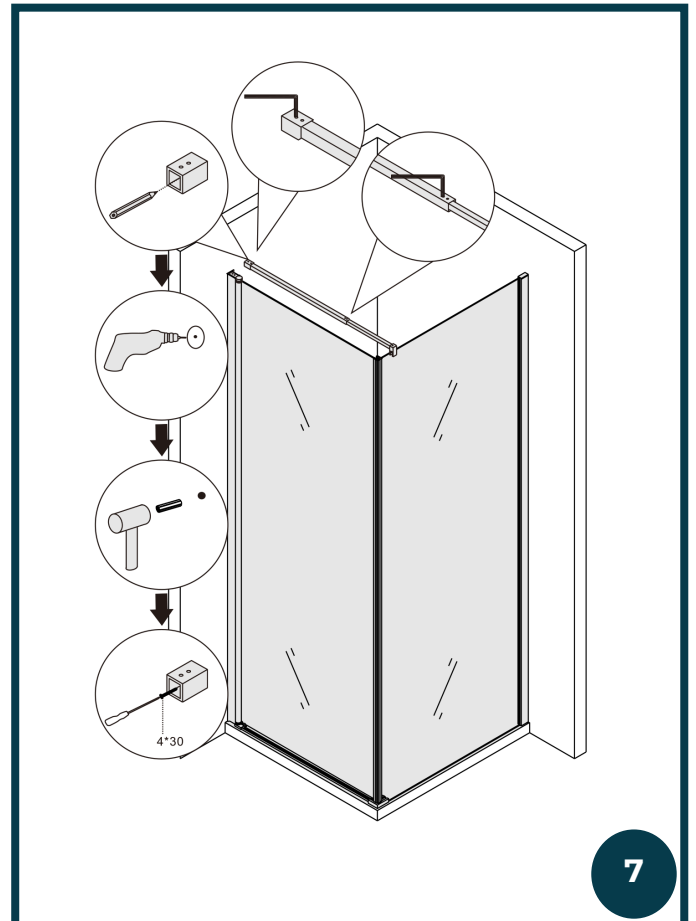

8° ÉTAPE

1. Installez le poignées.
2. Installez le joints d'étanchéité inférieurs en contournant-t-elles si nécessaire.
3. Mettez le silicone selon l'illustration. Nous recommandons de le mettre par le bord extérieur de la douche pour éviter moisissure dans la douche.

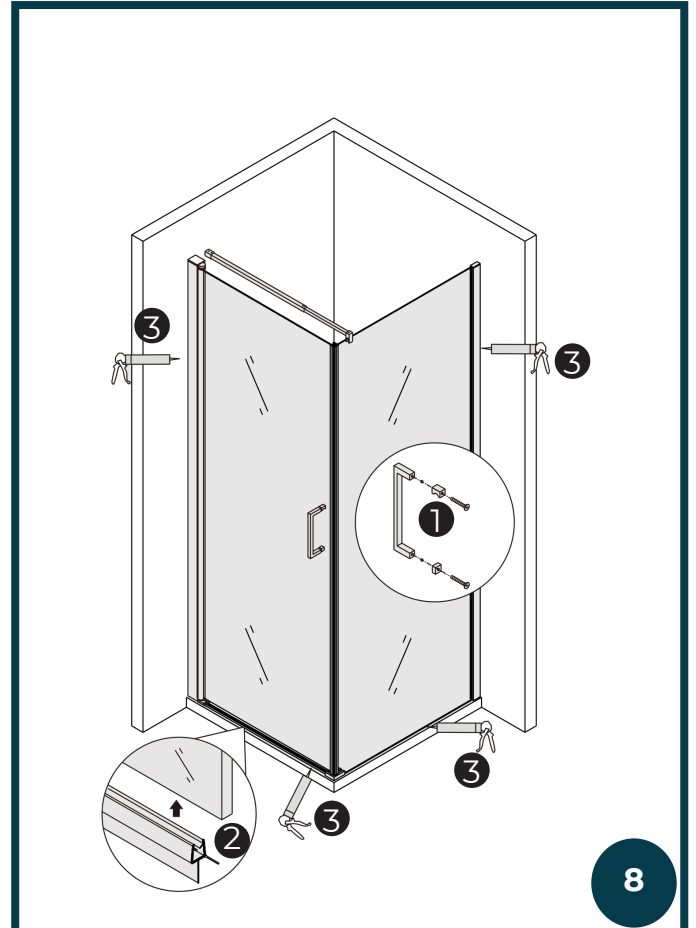

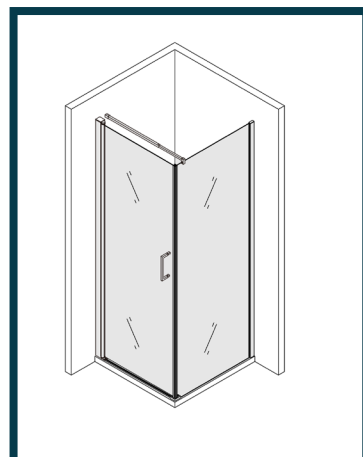


Houston 2W


BESCHREIBUNG

Eckduschkabine mit Flügeltür und fester Seitenwand, 8 mm Glas, vollständig transparente Glasscheibe mit Easy-Clean-Beschichtung, verchromte Aluminiumprofile. Höhe 200 cm, beidseitige Installation


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

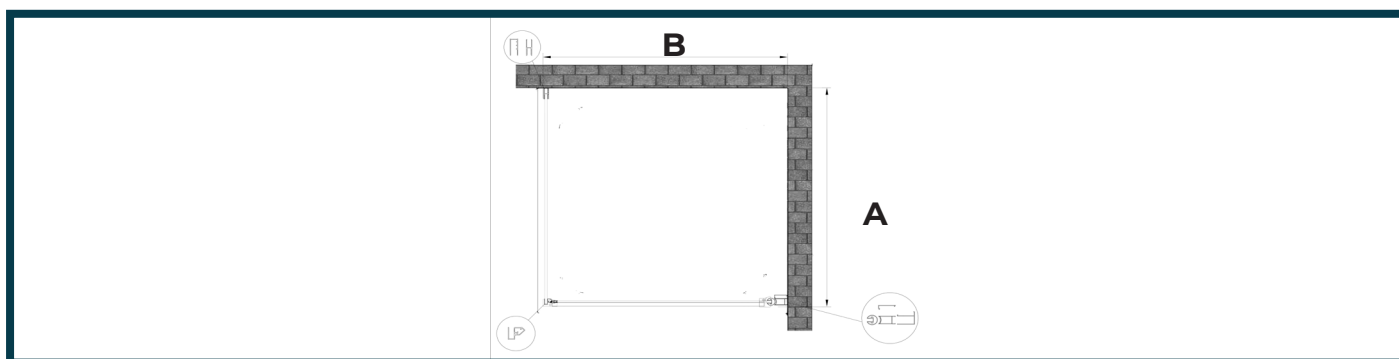


DETAILS ZUBEHÖR

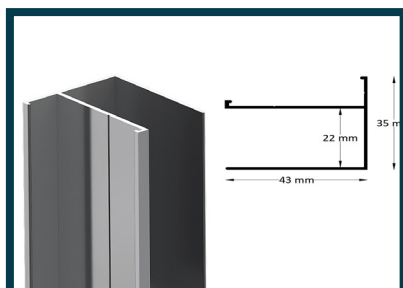


Wandtürelement

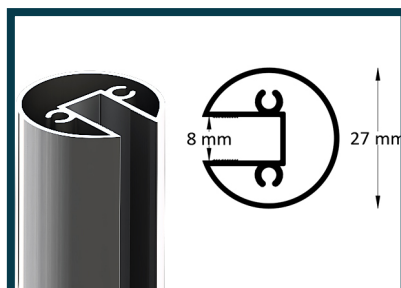


Scharnier

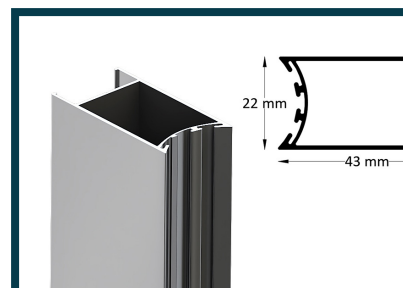


Scharnier

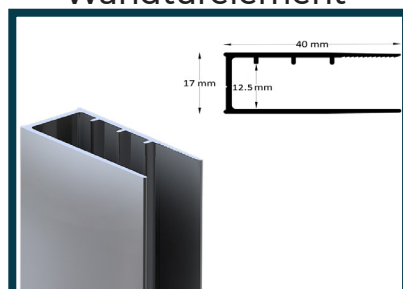


Festes Wandelement

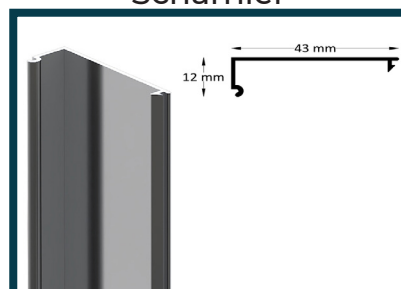


Abdeckelement

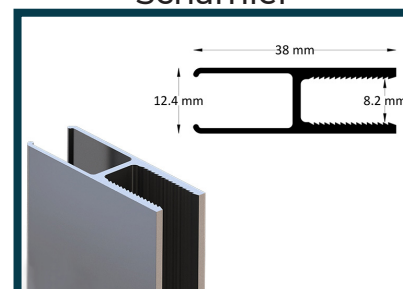

Festes Glaselement

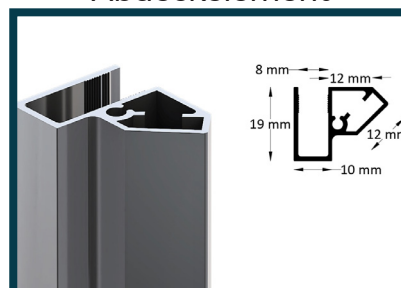

Magnetisches Eckelement

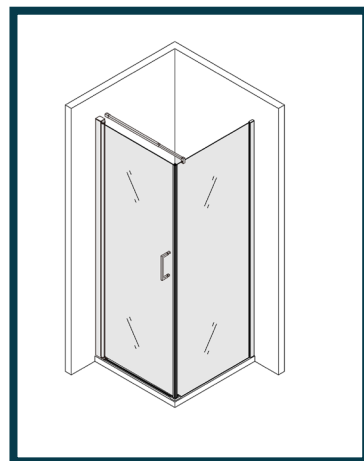


Houston 2W

GRÖSSENTABELLE


MODELL	ABMESSUNGEN A
700	685 - 705
750	735 - 755
800	785 - 805
900	885 - 905
1000	985 - 1005
1100	1085 - 1105
1200	1185 - 1205

MODELL	ABMESSUNGEN B
650	620 - 640
700	670 - 690
750	720 - 740
800	770 - 790
850	820 - 840
900	870 - 890


BENÖTIGTE WERKZEUGE

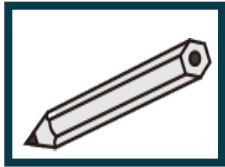


Bleistift

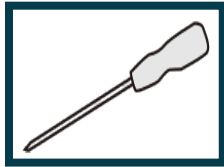


Schraubendreher

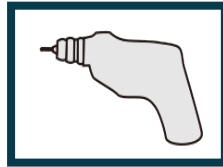


Bohrer

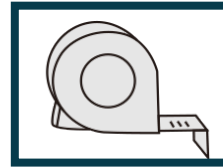

Maßband

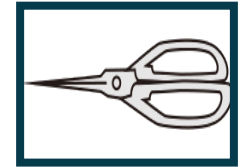


Schere

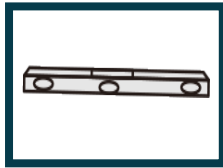


Wasserwaage



Sechskantschlüssel
(mitgeliefert)

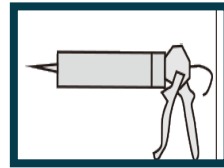


Silikon

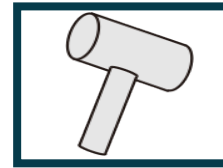


Gummihammer


PAKETINHALT

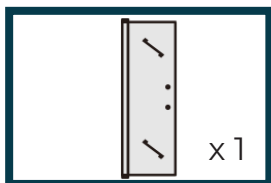


Schwingtür aus
gehärtetem Glas

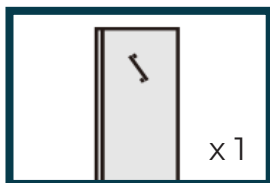

Feste Seitenwand aus
gehärtetem Glas

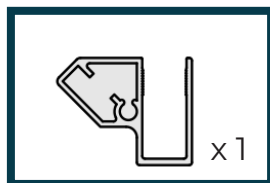


Magnetisches
Eckelement

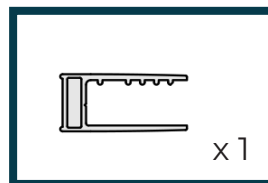


Festes Wandelement




Duschdichtungsleiste

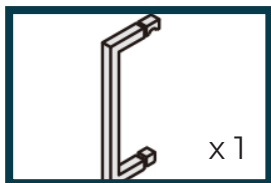


Griff

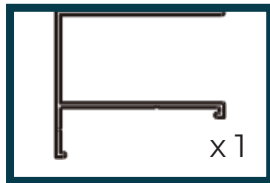


Wandelement

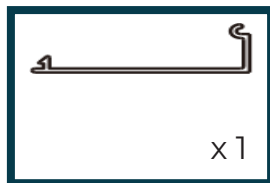


Wandelementabdeckung

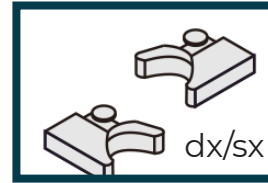


Bodenbefestigungsstützen

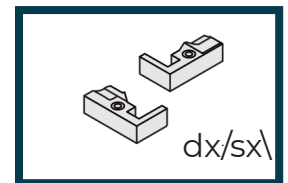


Bodenbefestigungsstützen

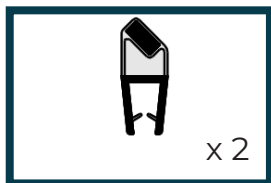

Magnetdichtung

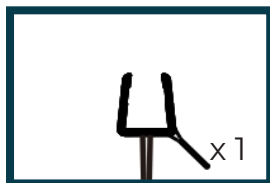


Spritzschutzdichtungen
unter der Glastür

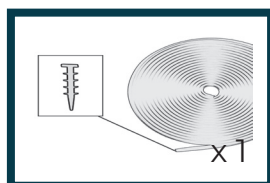


Rollendichtung mit
Glasstopp




Schrauben 4 x 30

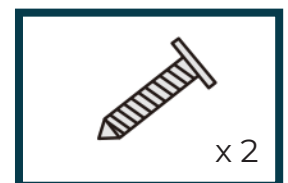


Schrauben 4 x 16

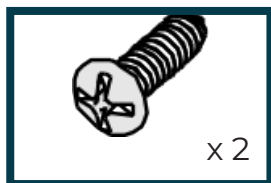


Schrauben 4 x 16

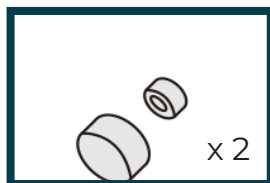

Schraubverschlüsse
mit Stützen

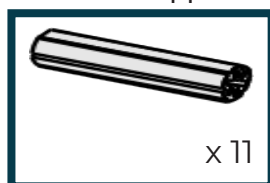

Dübel

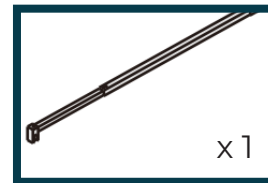

Oberer Halterung


MONTAGE

1. SCHRITT

1. Achten Sie darauf, dass die Duschwanne gerade ist.
2. Platzieren Sie das Profil an der Wand und verwenden Sie die Wasserwaage für die Ausrichtung.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit dem Bleistift.
4. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben fest, um das Element zu befestigen.


WICHTIG

Es wird empfohlen, die Elemente nicht direkt an der Außenkante der Duschwanne anzubringen, lassen Sie immer etwa 1,5 cm Abstand für ein optimales ästhetisches Ergebnis. Die feste Wandelement hat eine Nut, muss nach innen gedreht werden der Dusche.

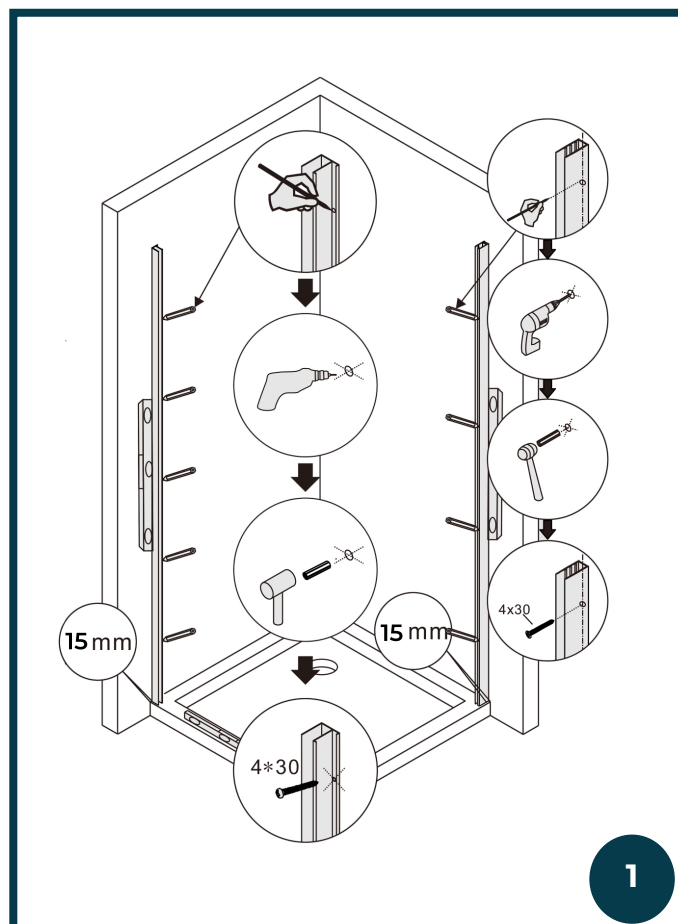


2. SCHRITT

1. Tragen Sie das Silikon in die Einbuchtung des Eckprofils auf.
2. Setzen Sie das feststehende Glas in das ECKelement ein, sobald das Silikon trocken ist, hält es.

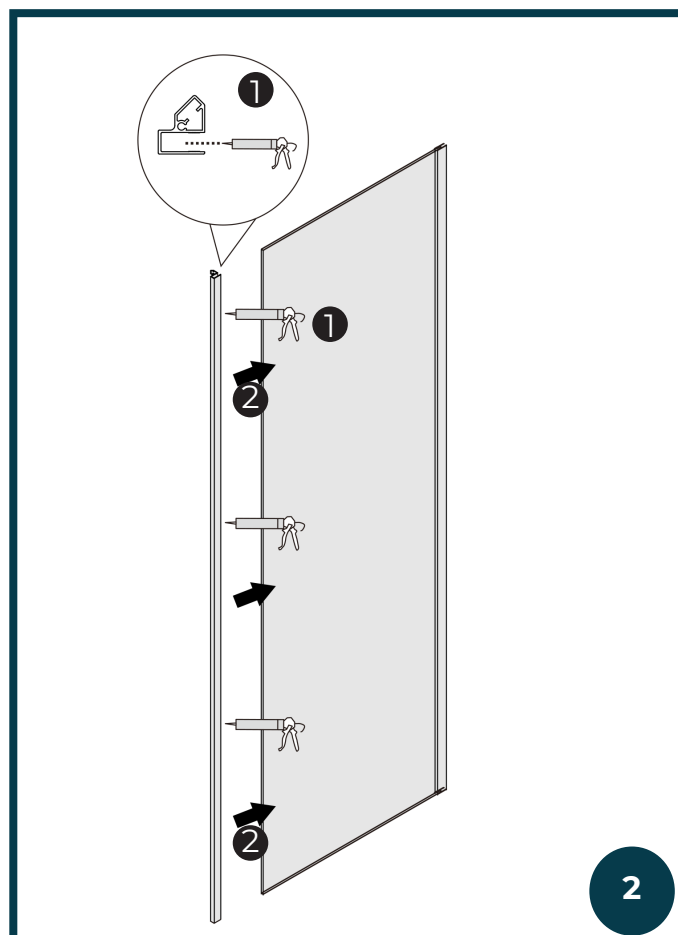


3. SCHRITT

1. Installieren Sie die Glasflügeltür wie in der Abbildung zu sehen.

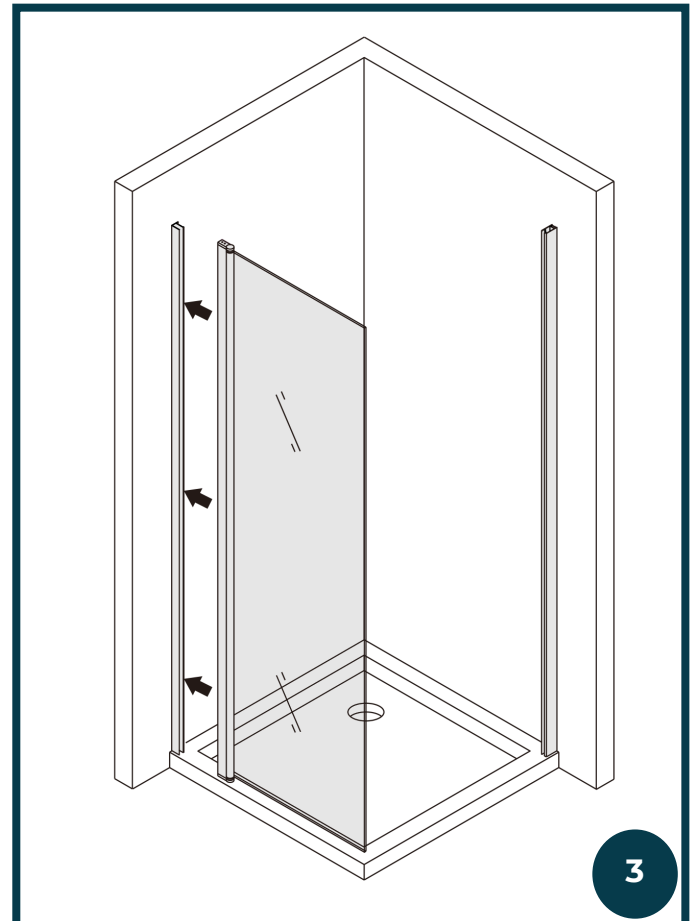

4. SCHRITT


1. Setzen Sie das Festglas in das Wandprofil ein.

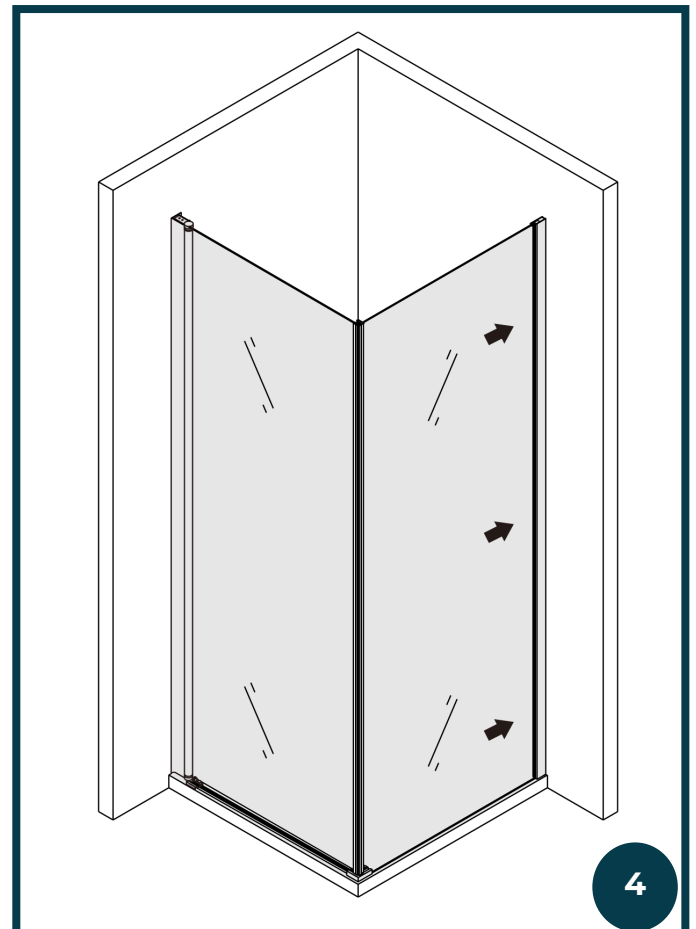

MONTAGGIO

5. SCHRITT


1. Installieren Sie die magnetische Verschlussdichtung an der Tür. Überprüfen Sie die richtige Einstellung, damit die Tür gut auf dem Eckprofil schließt.
2. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schraube von innen, um die Duschwand mit den 4x16-Schrauben am Wandprofil zu befestigen.
3. Vervollständigen Sie die Befestigung der festen Wand, indem Sie die Dichtung (aufgerollt) zwischen den beiden Elementen (Wand- und Glaselement) an der Innenseite der Dusche installieren, um die Einstellung zu blockieren.

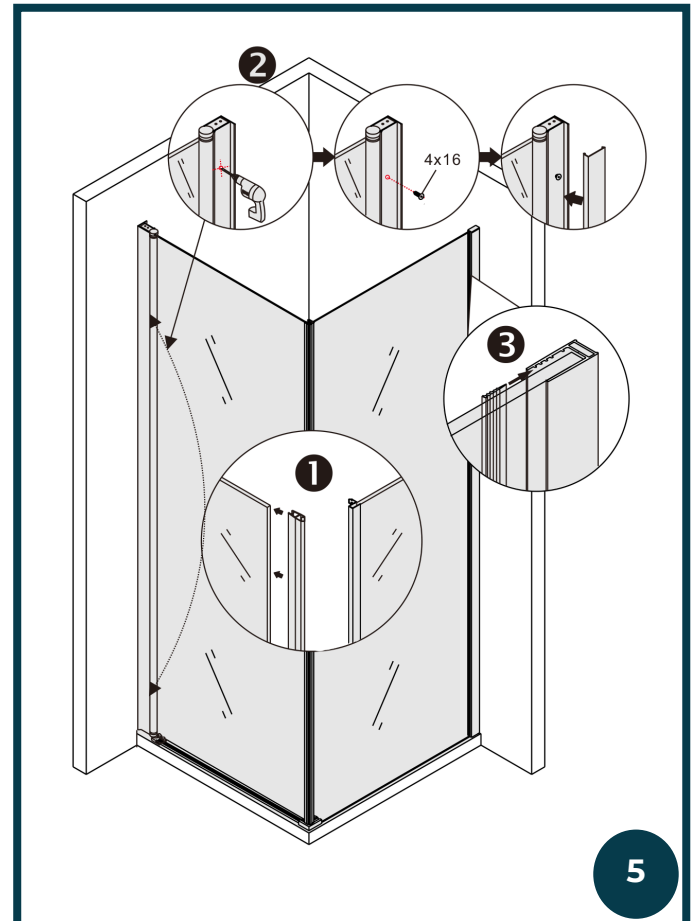

5

6. SCHRITT


1. Installieren Sie das Aluminium-Dichtprofil auf der Platte und fixieren Sie es mit Silikon.
2. Tragen Sie das Silikon wie in der Abbildung gezeigt auf.

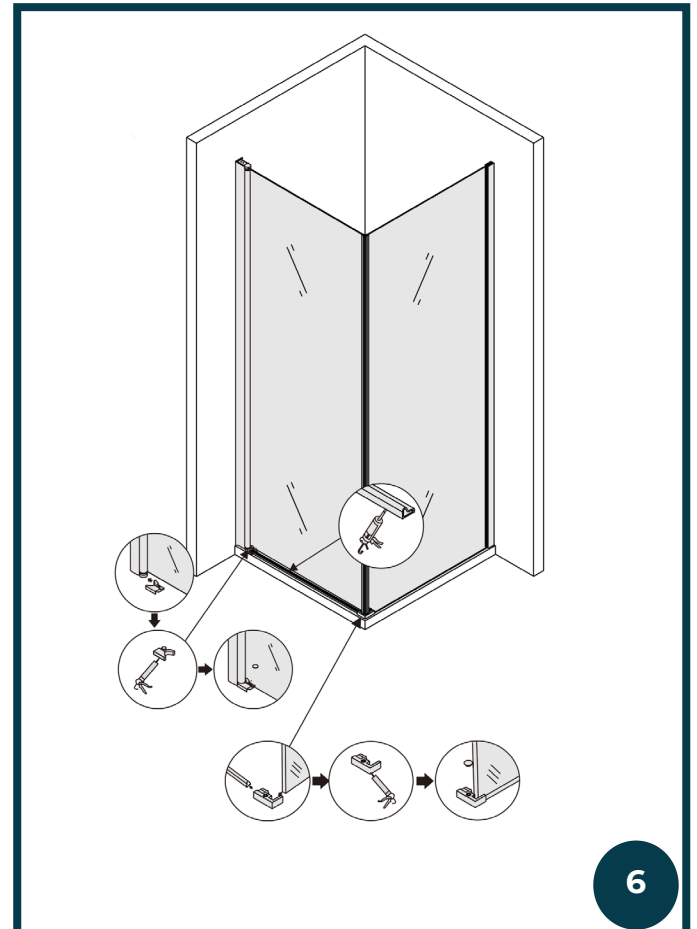

6

7. SCHRITT

1. Setzen Sie die Stützstange ein, um das Glas zu stützen und befestigen Sie es mit den Schrauben / Dübeln. 4*30. Die Stange ist durch das zusammenschiebbare System von 65 cm bis 120 cm verstellbar.

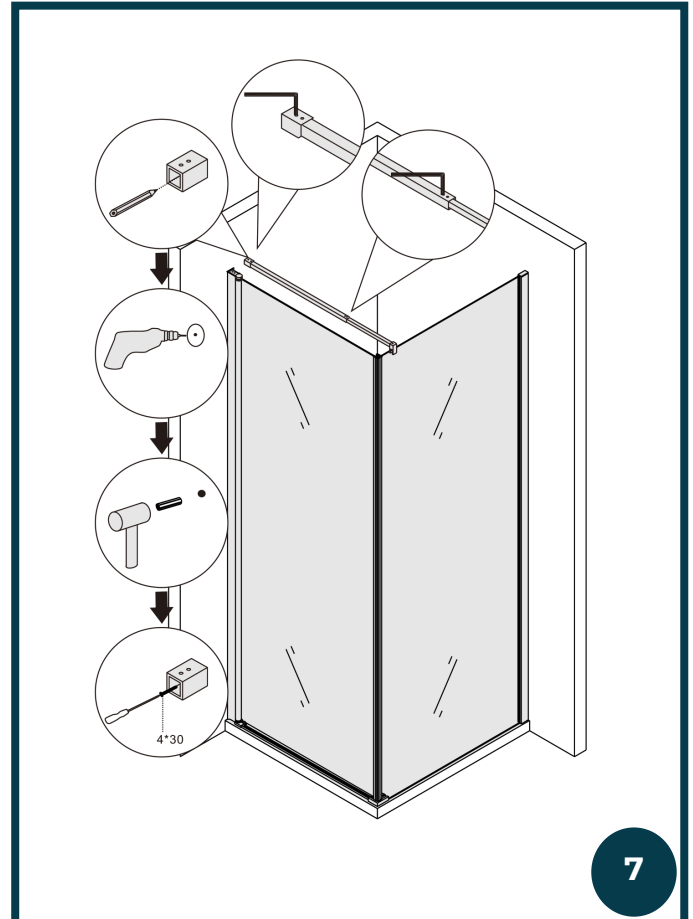

8. SCHRITT

1. Montieren Sie die Griffe.
2. Bringen Sie die unteren Dichtungen an. Bei Bedarf Dichtung unter dem Glas in Übereinstimmung mit den Halterungen formen und dabei darauf achten, dass die Spritzschutzklappe erhalten bleibt.
3. Tragen Sie das Silikon, wie in der Abbildung zu sehen, auf. Um Schimmelbildung zu vermeiden, empfehlen wir das Anbringen von außen.

