Notice d'utilisation et de montage de votre Abri Français

Attention !

Avant de démarrer votre montage, veuillez lire attentivement la notice, préparer tous les éléments de votre abri de jardin. Vérifiez qu'il n'en manque aucun, pour cela, fiez-vous à liste des éléments fournis

Contenu du paquet :

Lames 3,3m & 3,3m	68 u
Poteaux 2,4m	4 u
Tôles 3,55m	4 u
Panne 45x70mm 4,2m	1 u
Panne 45x145mm 3,9m	1 u
Panne 45x195mm 4,8m	1 u
Bandeau cotés 4,2m	6 u
Bandeau face 4,2m	6 u
Visserie	350 u
Visserie de toles	47 u
Porte double	1 u
Fenêtre	0 u
Equerre	4 u
Vis+cheville	4 u
Sabo	2 u

Dimensions de la dalle :

Largeur : 338 cm
Profondeur : 338 cm

Outils necessaires :

Sci circulaire
Sci à main
Visseuse dévisseuse
Mètre
Crayon
Jeu d'embouts torx
Niveau
Règle
Disceuse avec disque fin

Etape 1 : Installation des poteaux

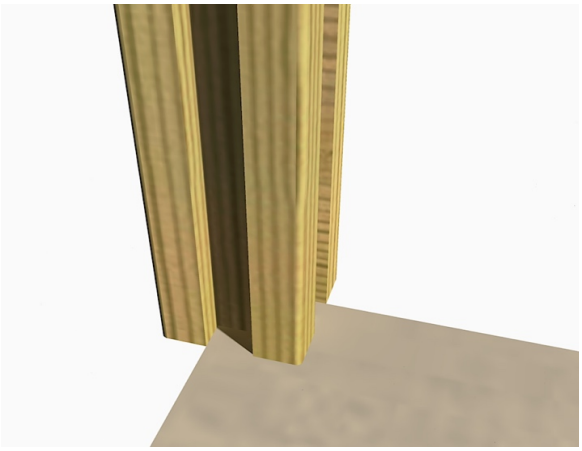

Positionnez les quatre poteaux aux extrémités de la dalle de cette façon.

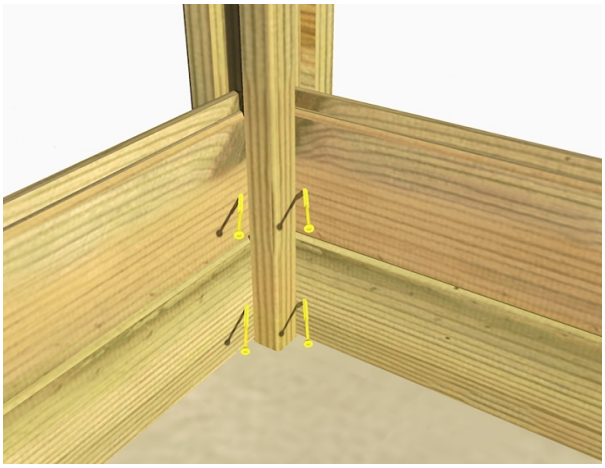

Afin de maintenir les poteaux droit, commencez à emboîter les planches dans les rainures des poteaux sur les murs qui n'ont pas d'options (Portes, Fenetre) et visez-les (5x70mm) de cette façon.

Etape 2 : Montage des murs

Vos options ne sont pas découpés dans les murs, il faut donc les prédécouper de cette façon :

Chaque planche doit être vissée d'un bout à l'autre (longues vis (5x70mm) dans poteaux petite

Attention ! Penser à glisser vos options (fenêtre, porte) dans les ouvertures de vos murs des deux ou trois premières rangés de planches. Comme ceci :

ABRI FRANÇAIS

Assemblage de la Porte

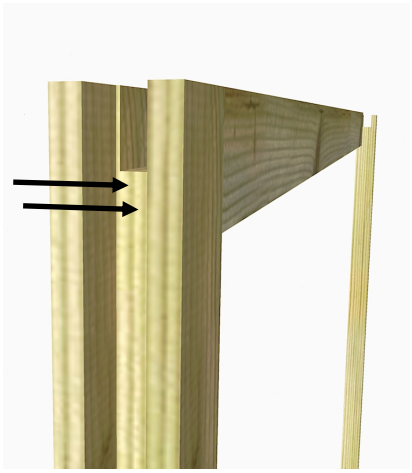

Commencez par assembler le bâti en positionnant la partie la plus courte en haut. Et les deux morceaux les plus long de chaque côté de celle-ci. Comme indiqué sur la photo ci-dessus.
Vissez à l'aide de 2 vis par côté (5x100mm). Comme indiqué par les flèches.

Vissez (5x70mm) ensuite la planche du bas comme indiqué sur la photo ci-dessus

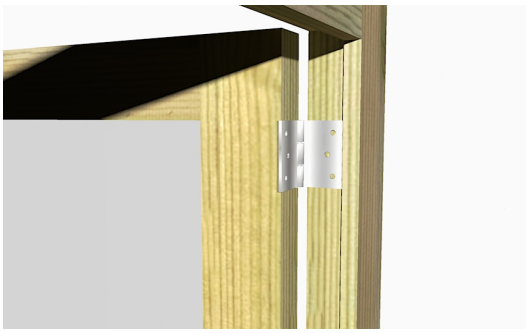

Vissez les charnières dans le bâti en laissant un espace en haut et en bas de la porte (5x50mm)

Fixez la poignée de porte avec le cylindre. Et percez l'encoche dans le bâti pour la gache.

Mur de face :

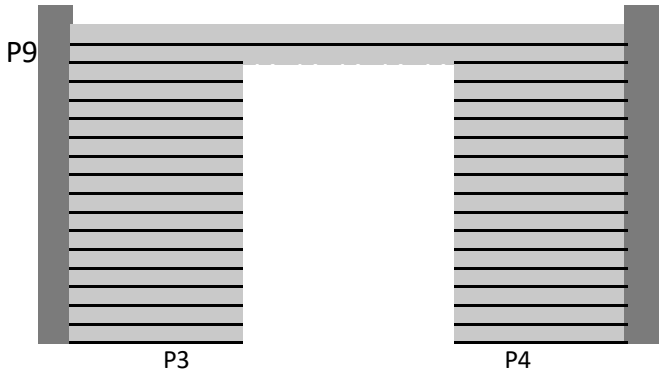

Commencez par les planches de 80cm dans les planches de 2m

P3 Decoupez 15 planches de 80cm

P4 Decoupez 15 planches de 80cm

P9 Laissez 2 planches de 330cm

Mur du fond :

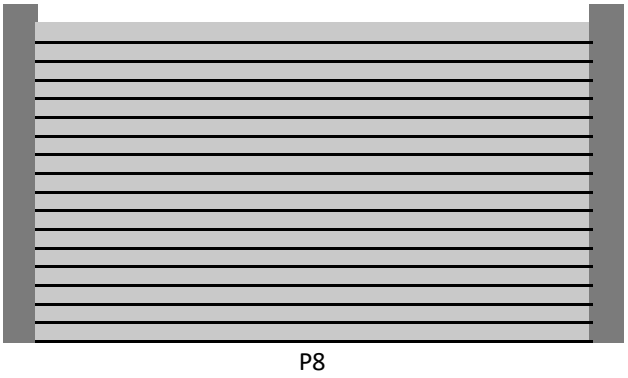

P8 Laissez 17 planches de 330cm

Mur de Gauche :

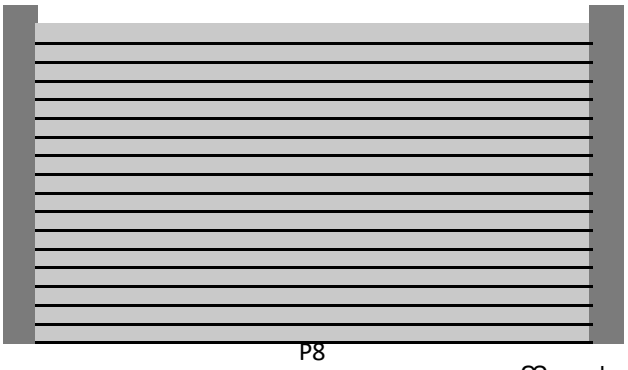

P8 Laissez 17 planches de 330cm

Mur de Droite :

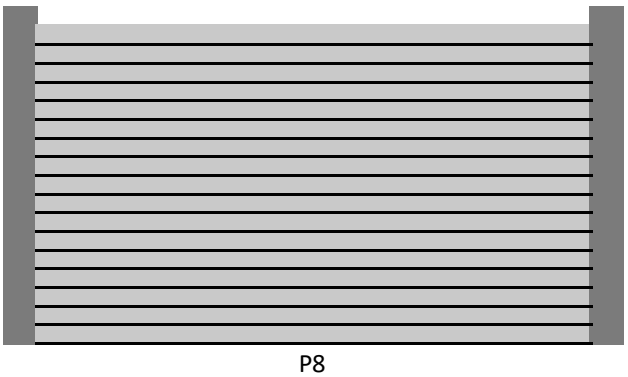

P8 Decoupez 17 planches de 330cm

Decoupez l'exedent des poteaux au niveau des dernières planches comme ceci :

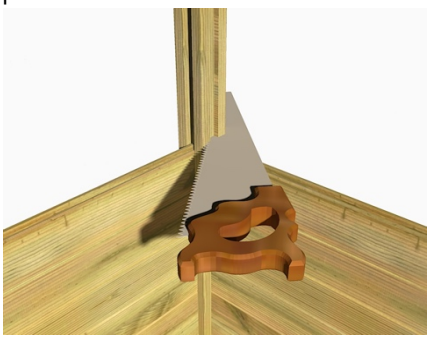

Etape 3 : La toiture

Placez les supports de pannes à 4,5 cm de la façade des poteaux sur les murs de coté et vissez les (5x70mm) comme ceci (longues vis) :

1 2 3

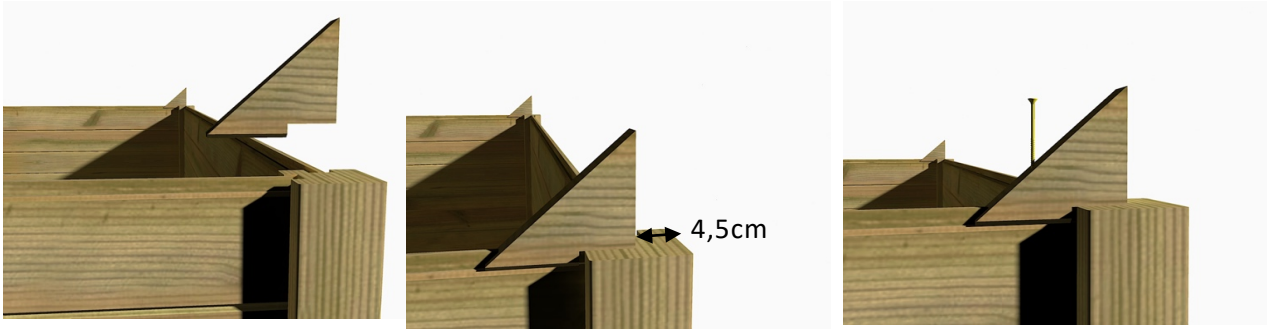

Positionnez et vissez (5x70mm) les supports de panne de cette façon

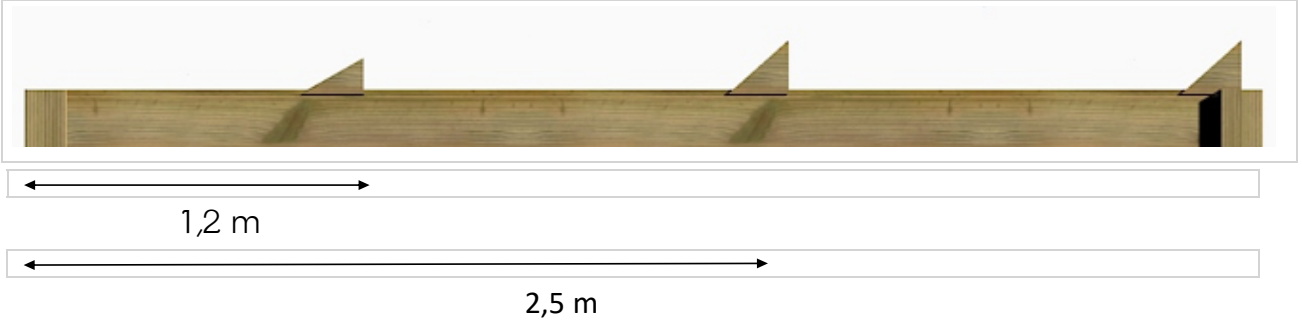

Découpez les pannes à la longueur nécessaire, elles doivent dépasser de 3 cm par rapport au mur et donc arriver au niveau des poteaux.

Attention ! Ce sont des valeurs théoriques, vérifiez bien que cela vous paraît cohérent avc d'effectuer votre découpe. Veillez à utiliser les longueurs de planches les plus proches d longueurs demandé.

Decoupez la panne de section 45x70mm à 3,44m

Decoupez la panne de section 45x145mm à 3,44m

Decoupez la panne de section 45x190mm à 3,44m

Positionnez et vissez (5x70mm) vos pannes comme ceci en laissant 2,8 cm de chaque coté sur la(es) panne(s) du milieu par rapport au mur

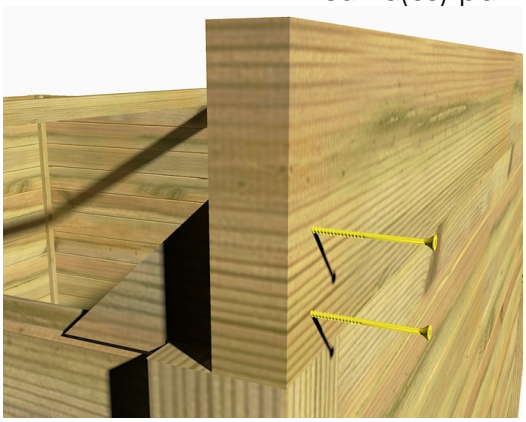

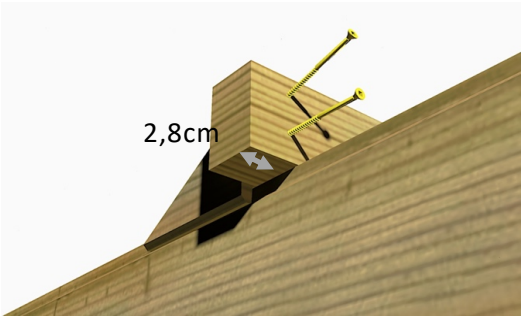

Decoupez une autre panne de section 45x145mm à 3,31m pour en faire une ferme

Positionnez ensuite la ferme au milieu de l'abri de jardin perpendiculaire aux pannes et fixez la laide de sabot vissé dans le mur (4x30mm) comme sur l'image ci-dessous. Fixez ensuite les pannes à la ferme à l'aide d'une vis en travers.

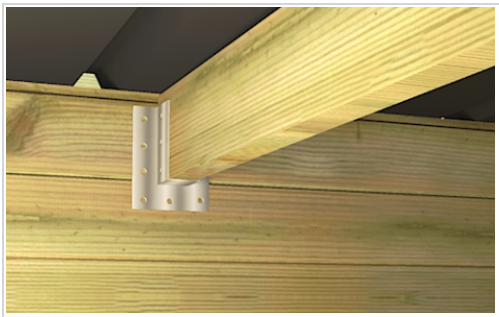

Etape 4 : Les bandeaux

La première étape consiste à découper, positionner et visser la première rangée de bandeau. Nous vous donnons donc des mesures théoriques pour la découpe du bandeau, attention à bien vérifier que cela vous paraît cohérent avant la découpe

Positionnez la première planche de bandeau à 3 cm du haut du poteau et à 2,8 cm de chaque côté de la face.

Decoupez donc 4 lames, 2 pour la face avant et 2 pour la face arrière La longueur théorique de cette lame est de 349,6cm et vissez (longues vis) la comme ceci

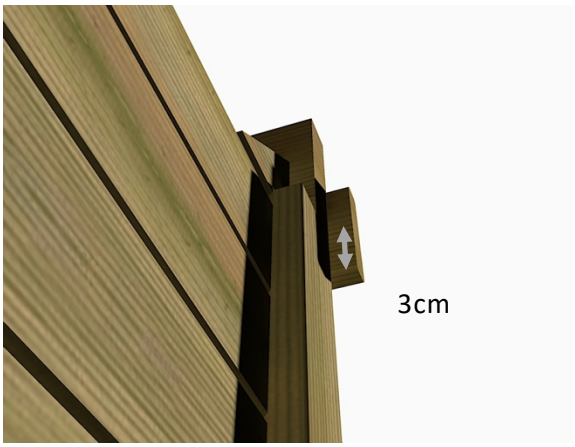

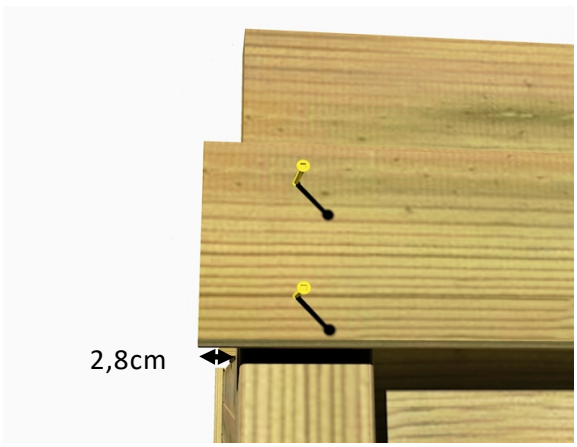

Decoupez ensuite 4 lames, 2 pour le coté gauche et 2 pour le coté droit. La longueur théorique de cette lame est de 359cm puis vissez (5x70mm) les entre elles.

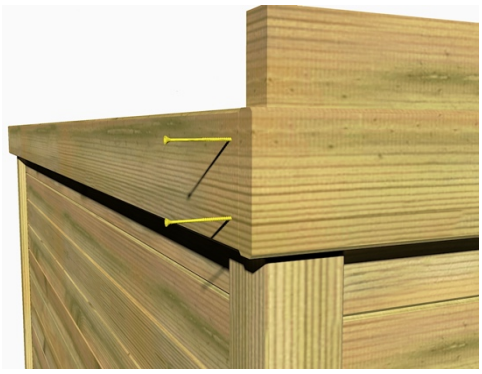

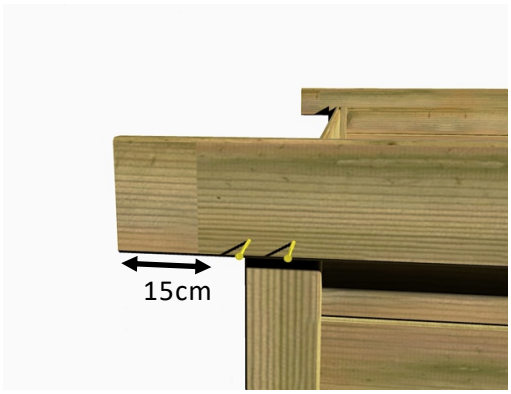

Enfin, placez la lame du fond de 349,6cm puis, vissez-la (5x70mm) sur les autres lames comme ceci.

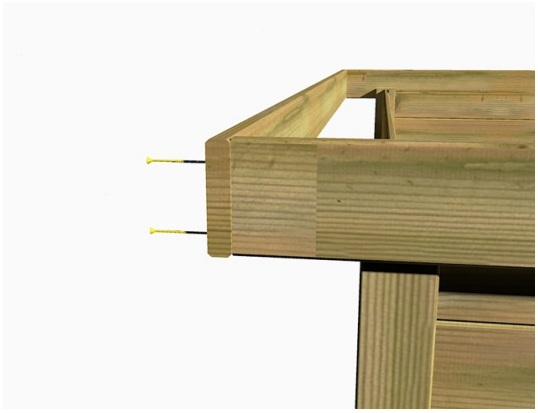

Découpez 2 lames de bandeau supérieur avec 2,8 cm de plus de chaque côté ce qui fait une longueur totale théotique de 355,2cm puis placez-les à 2 cm en dessous du haut du premier bandeau. Vissez-le (5x50mm) à l'aide de quatre vis sur la longueur au niveau de la superposition des bandeaux

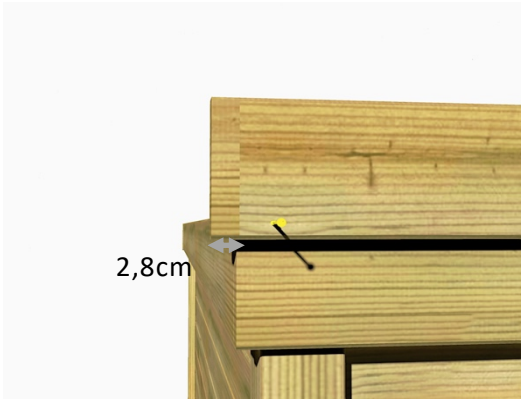

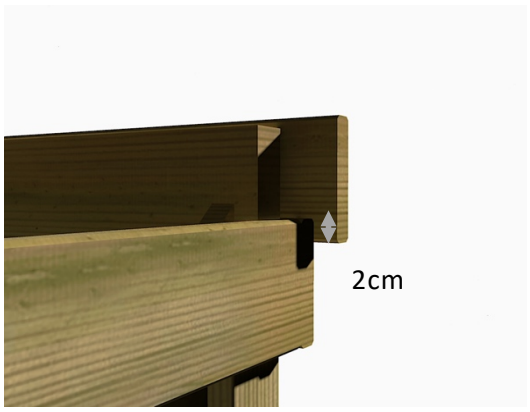

Découpez ensuite les 2 bandeaux latéraux superieur avec aussi 2,8 cm en plus de chaque côté la longueur théorique est de 364,6cm.
Vissez-les sur la longueur, positionnez la lame du fond découpée préalablement et vissez-les (5x70mm) entre eux comme ceci

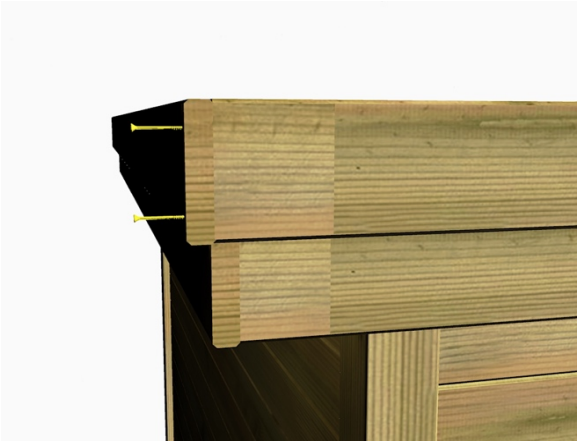

Placez ensuite les 4 dernières lames de la même façon que le premier étage à 2 cm en dessous du haut du second étage et vissez les (5x50mm) sur la longueur à l'aide de quatre vis par face

Etape 5 : La couverture

Placer vos tôles une à une sur le toit de cette façon, elles doivent dépasser à l'arrière de 5 cm, si ce n'est pas le cas coupez-les à l'aide d'une disqueuse. Placez-les bien collées contre les bandeaux et délignez la dernière tôle sur la longueur

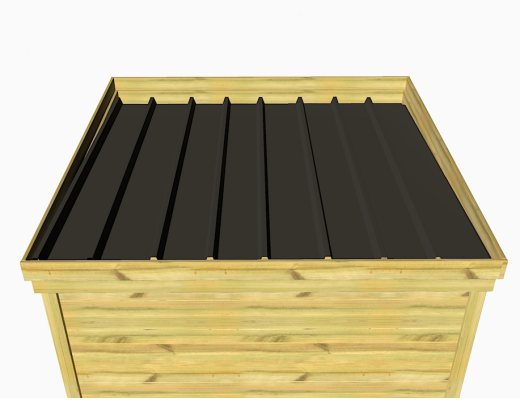

Vissez-les à l'aide des vis de tôle sous chaque panne est sur chaque ondulation de la tôle

Etape 6 : fixation de l'abri à la dalle béton

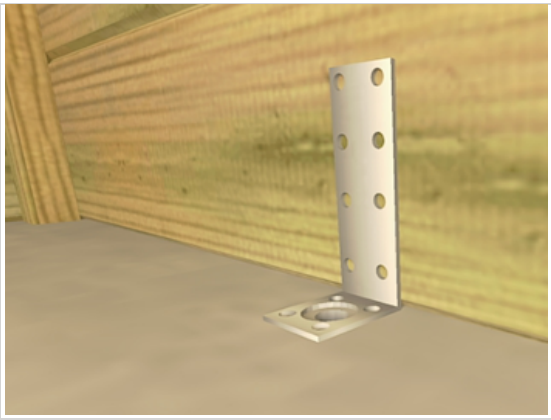

Positionnez une équerre à chaque angle du chalet au niveau du mur, percez la dalle au niveau du gros trou de l'équerre, mettez-y une cheville et vissez l'équerre dans le béton est dans le bois (4x30mm)

Conseil d'utilisation

Le bois utilisé pour cet abri de jardin a subi un traitement autoclave classe quatre, lorsqu'il est découpé il passe en classe trois. Ce qui le rend toujours imputrescible et durable. Si vous souhaitez appliquer un saturateur, attendez au moins un an le temps que le bois sèche