



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTION


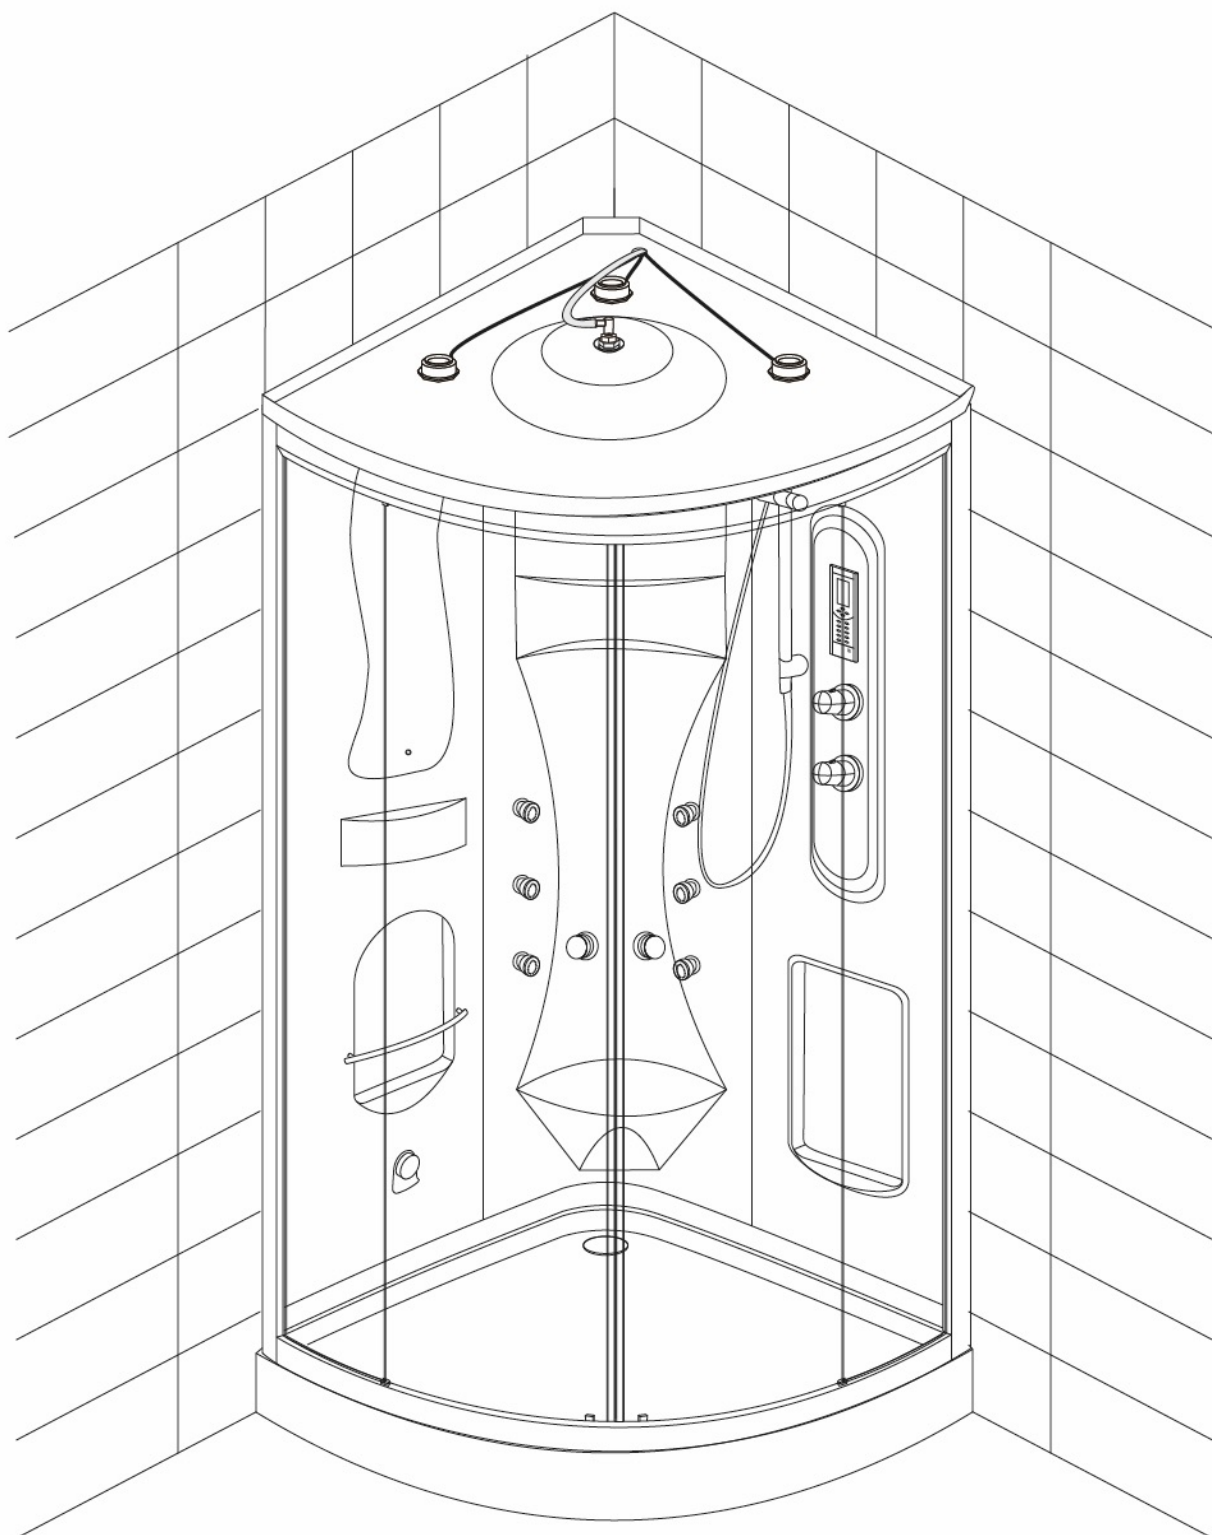



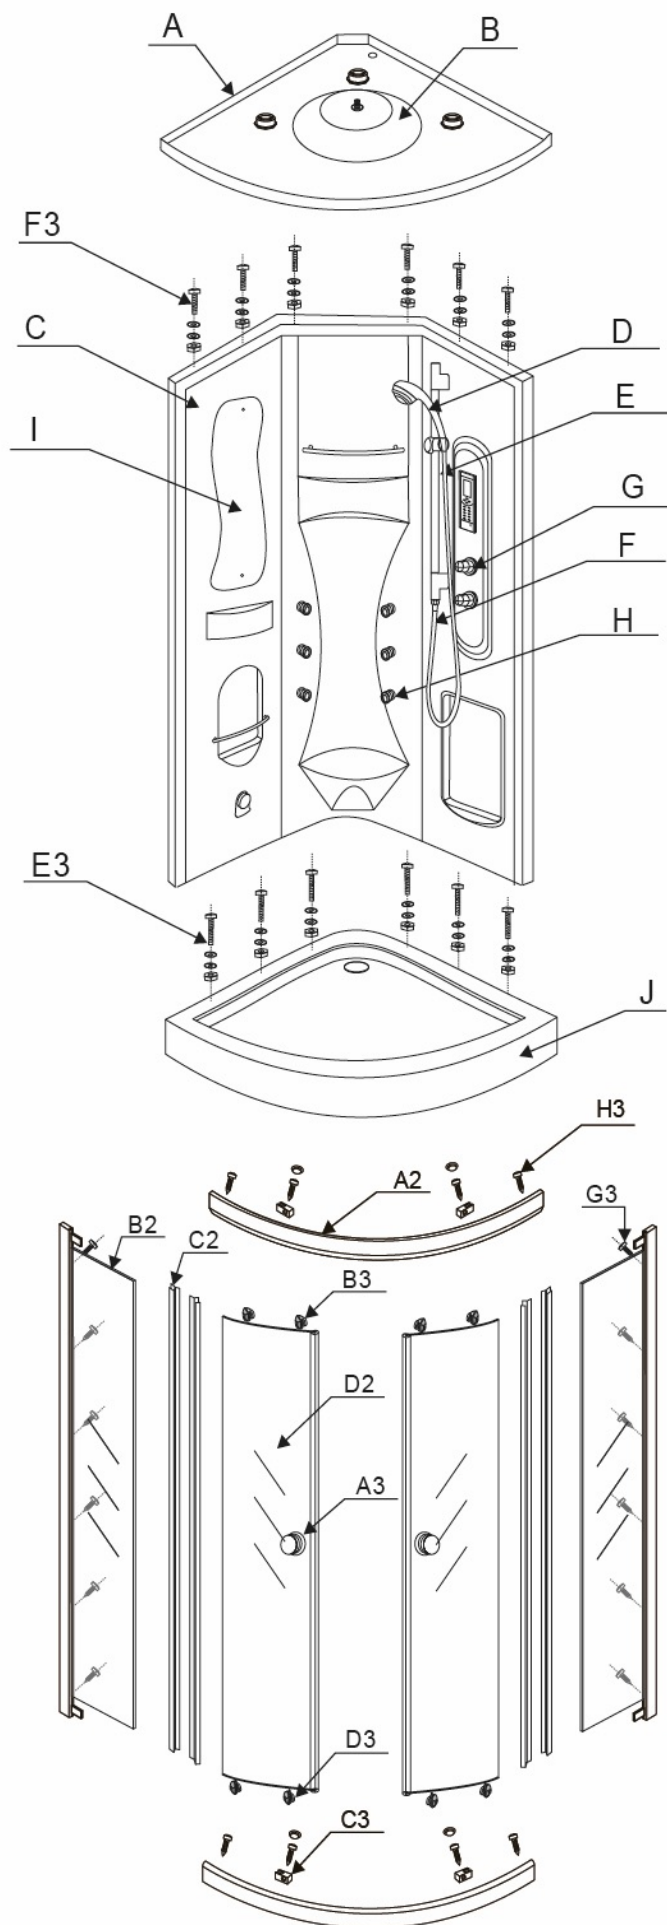


Rif - Ref	Descrizione - Description	Q.tà Q.ty
A	Tetto doccia - Shower roof	1
B	Soffione doccia - Head shower	1
C	Pannello doccia - Shower back	1
D	Doccetta - Hand shower	1
E	Asta saliscendi - Riser rail	1
F	Flessibile doccia - Shower hose	1
G	Miscelatore - Faucet	1
H	Getto massaggi - Massage jet	6
I	Specchio - Mirror	1
J	Piatto doccia - Shower tray	1


Rif - Ref	Descrizione - Description	Q.tà Q.ty
A2	Profilo curvo - Arc profile	2
B2	Porta fissa - Fixed door	2
C2	Guarnizione verticale per vetro fisso Vertical seal for fixed glass	4
D2	Porta scorrevole - Sliding door	2

Rif - Ref	Descrizione Description	Illustrazione Illustration	Q.tà Q.ty
A3	Maniglia - Handle		2
B3	Rotella superiore Upper pulley		4
C3	Clip a U - U-shaped clip		4
D3	Rotella inferiore Bottom pulley		4
E3	Viti - Screws: 6 *25 mm		6
F3	Viti - Screws: 6 *16 mm		6
G3	Viti - Screws: 4 *16 mm		16
H3	Viti - Screws: 4 *10 mm		4
I3	Punta per trapano 3 mm Drill bit head 3 mm		1
J3	Attacco per soffione doccia Connection for head shower		1

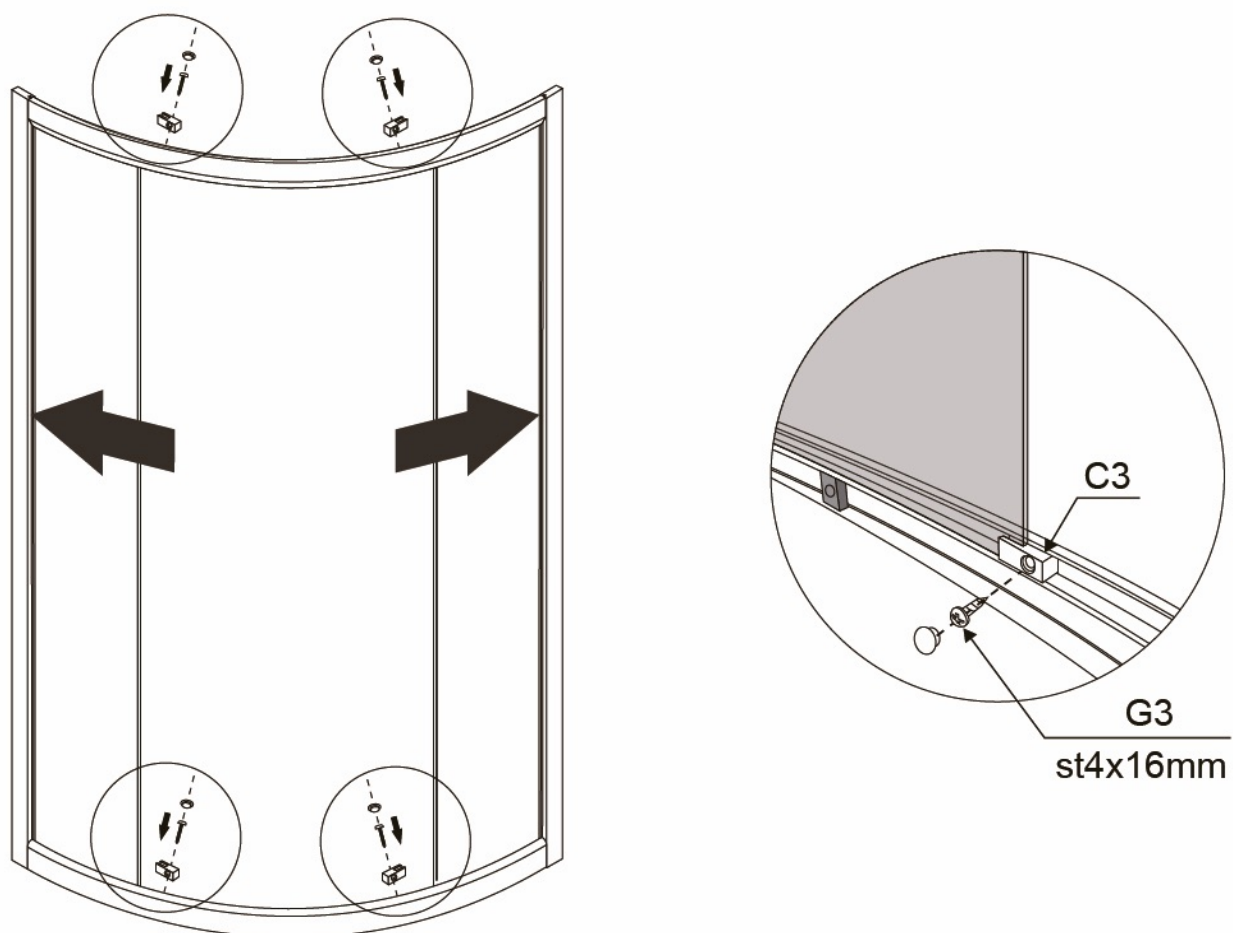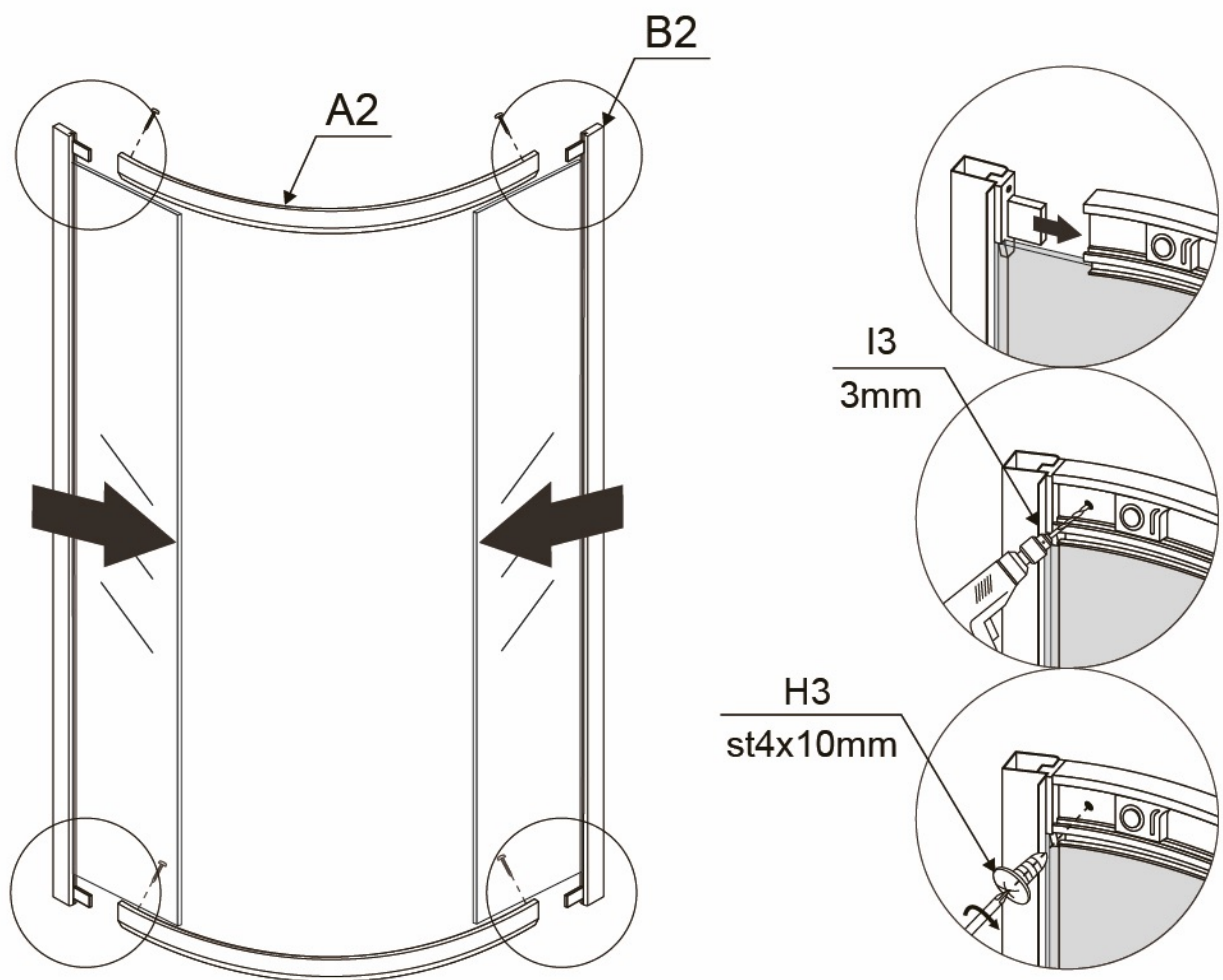


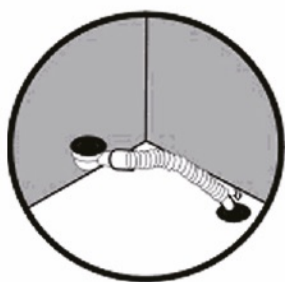
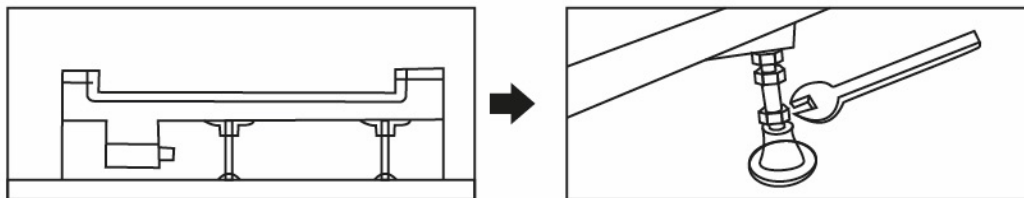



Lift the rear part of bottom basin and then insert one end of the pipe into the drainage hole.








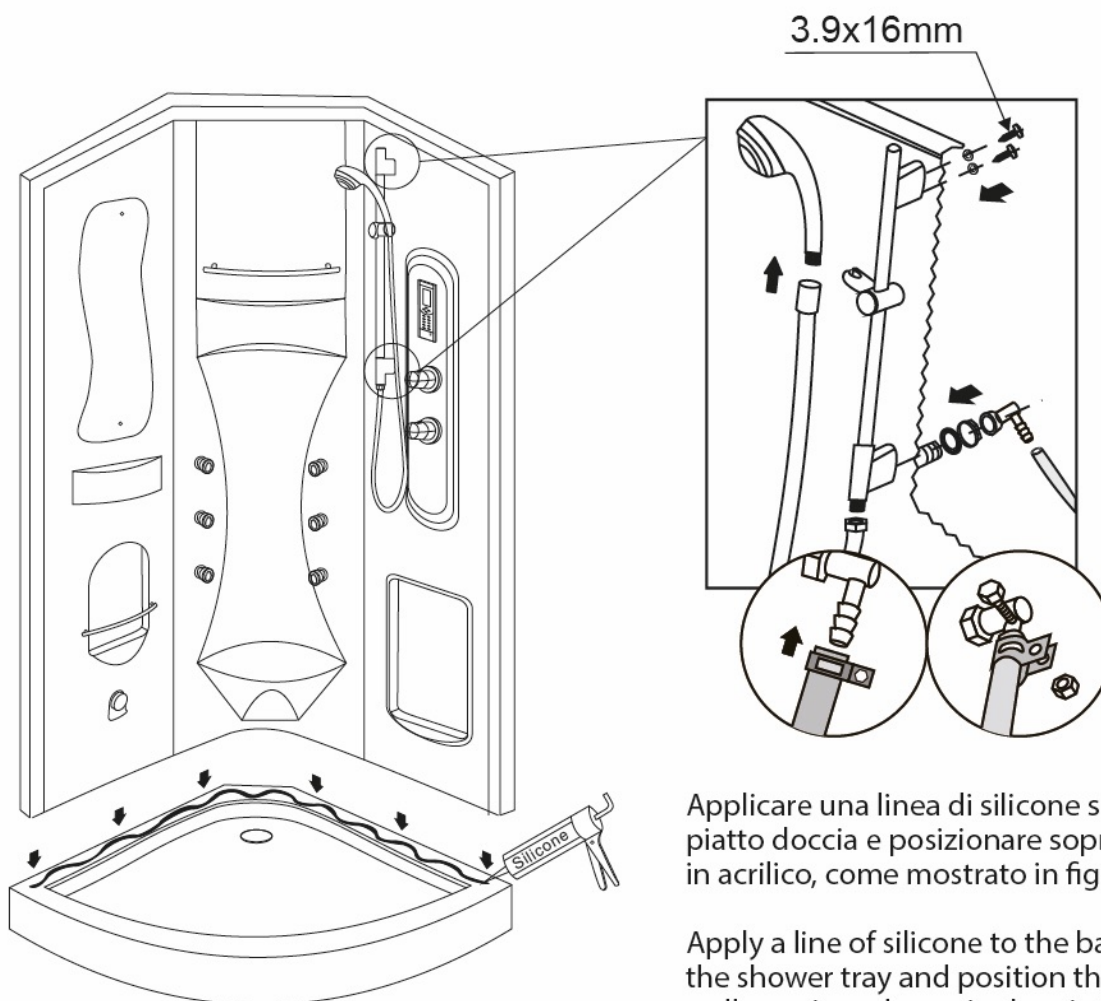



Applicare una linea di silicone sul retro del piatto doccia e posizionare sopra la parete in acrilico, come mostrato in figura.

Apply a line of silicone to the back of the shower tray and position the acrylic wall over it as shown in the picture.

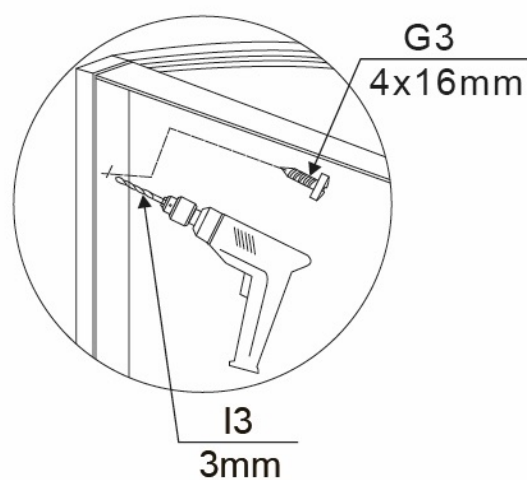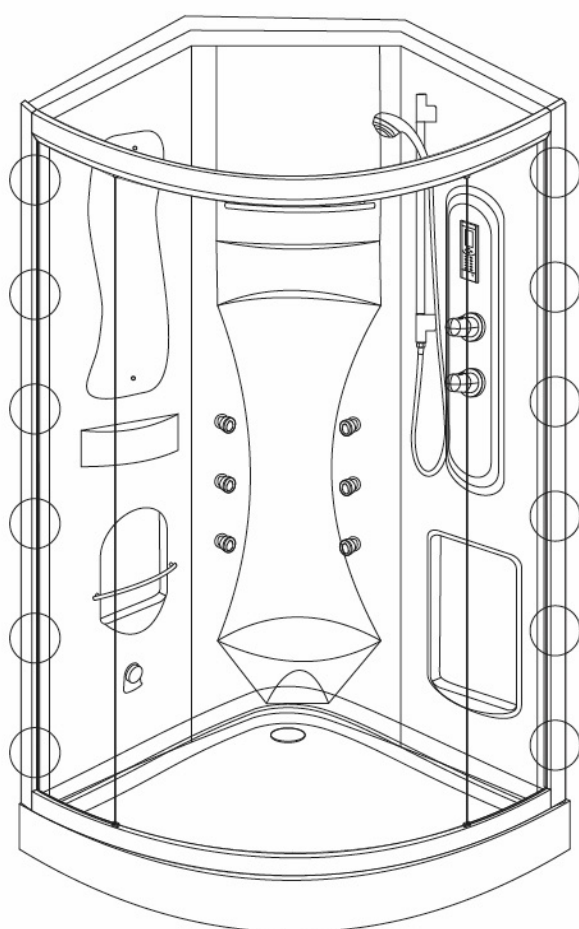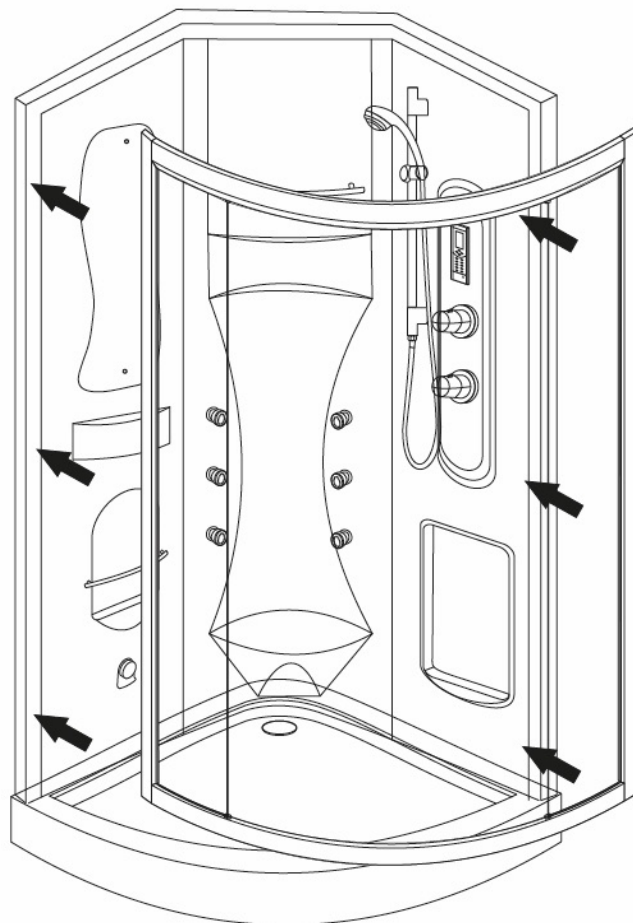

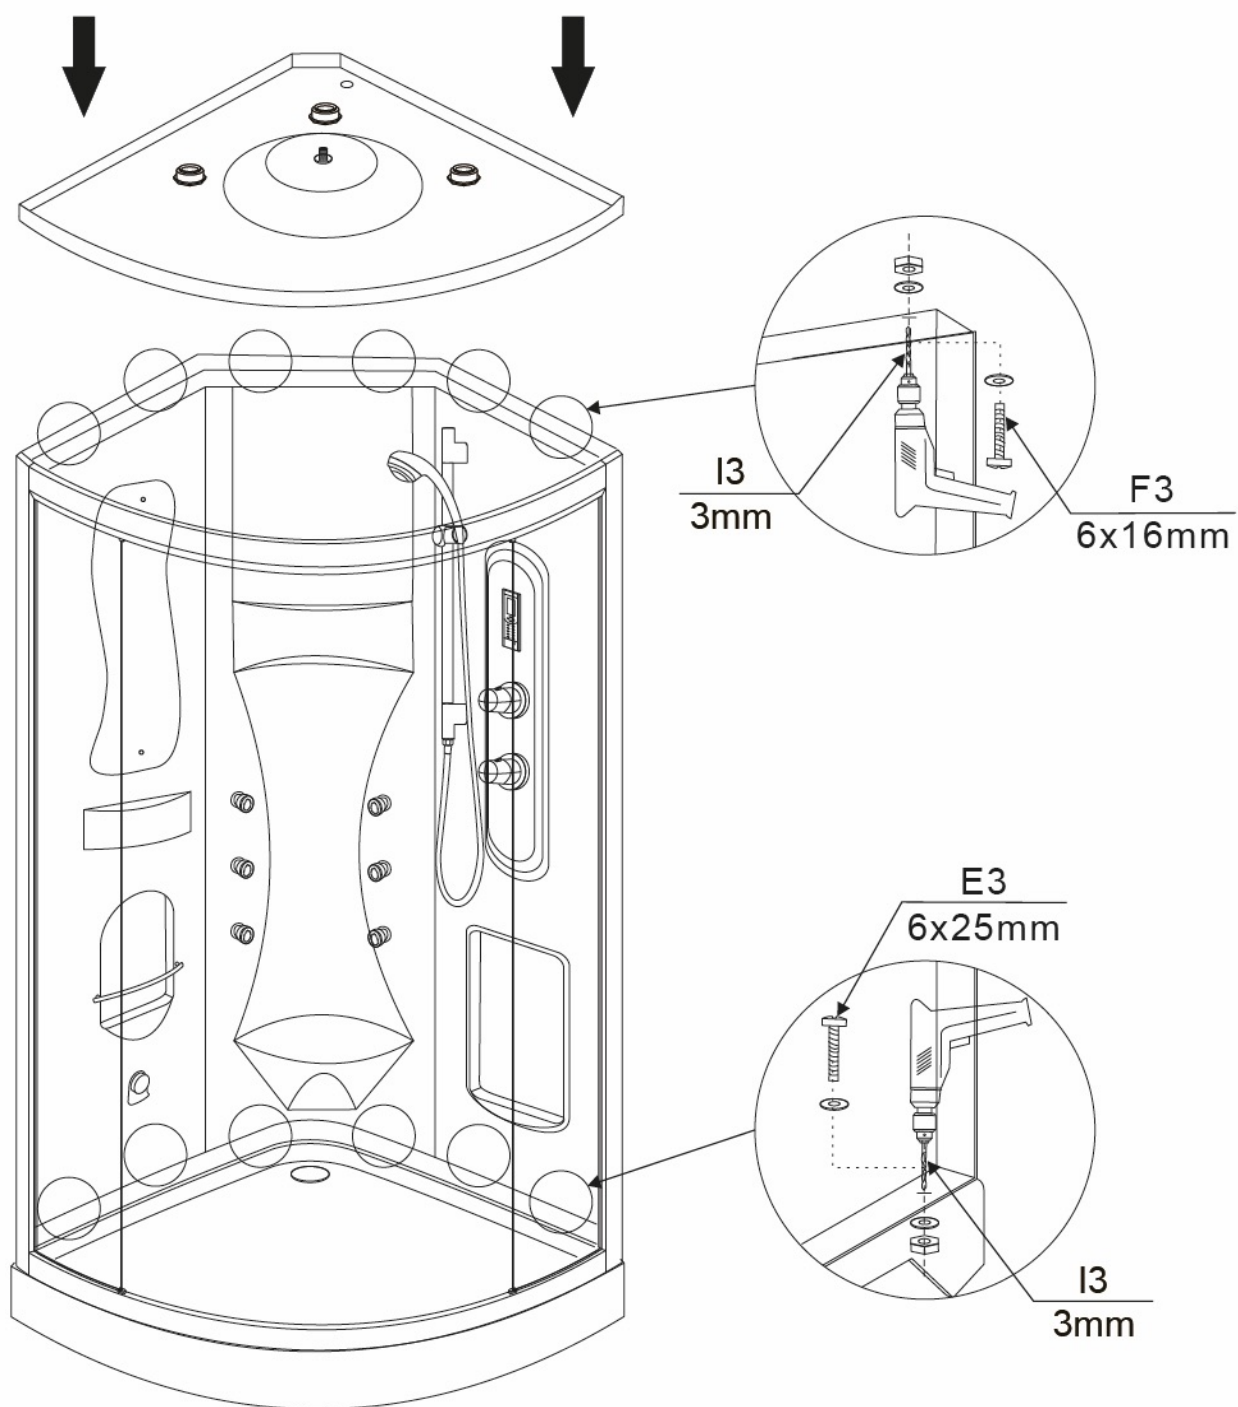


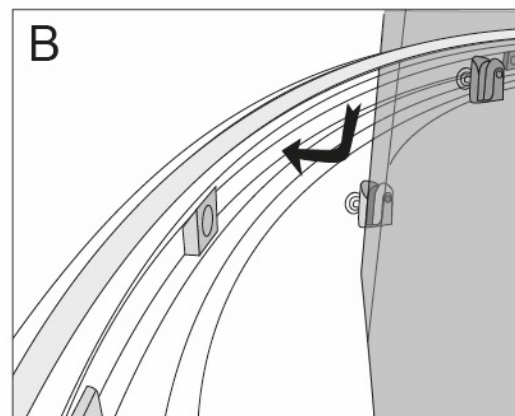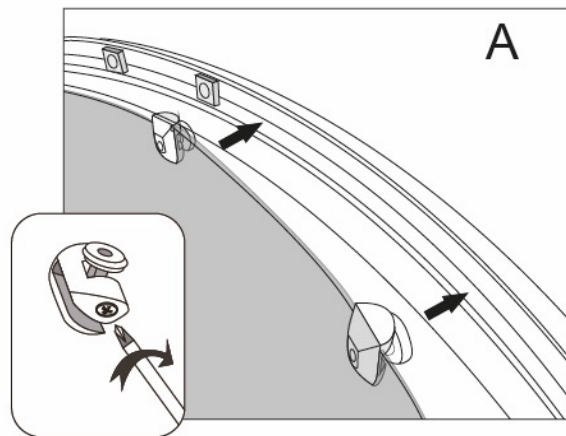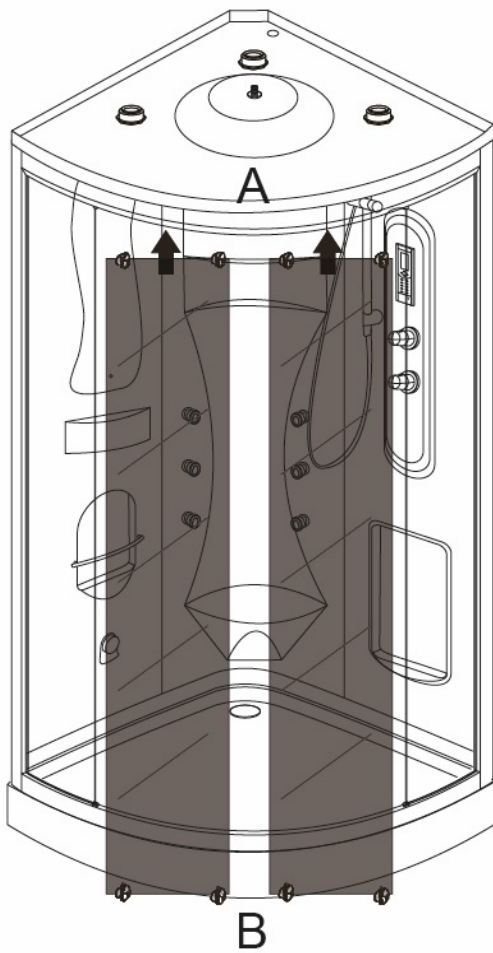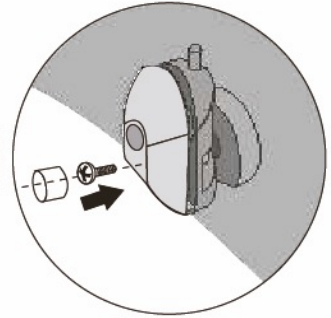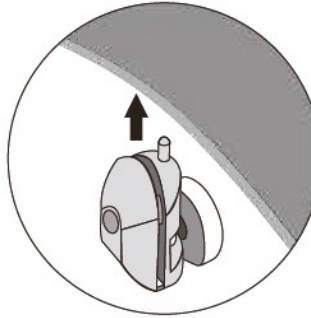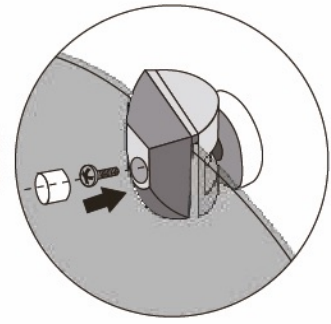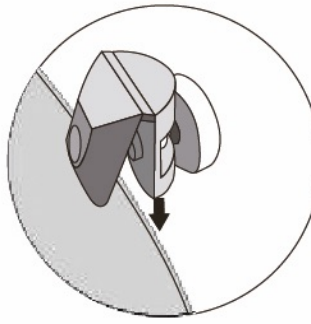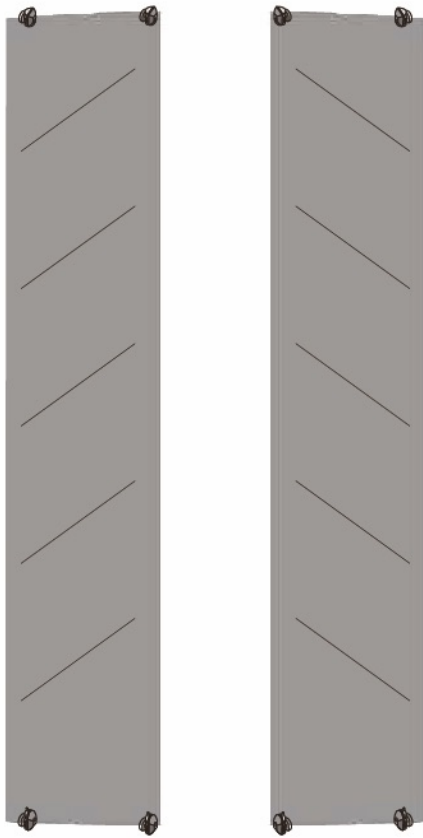

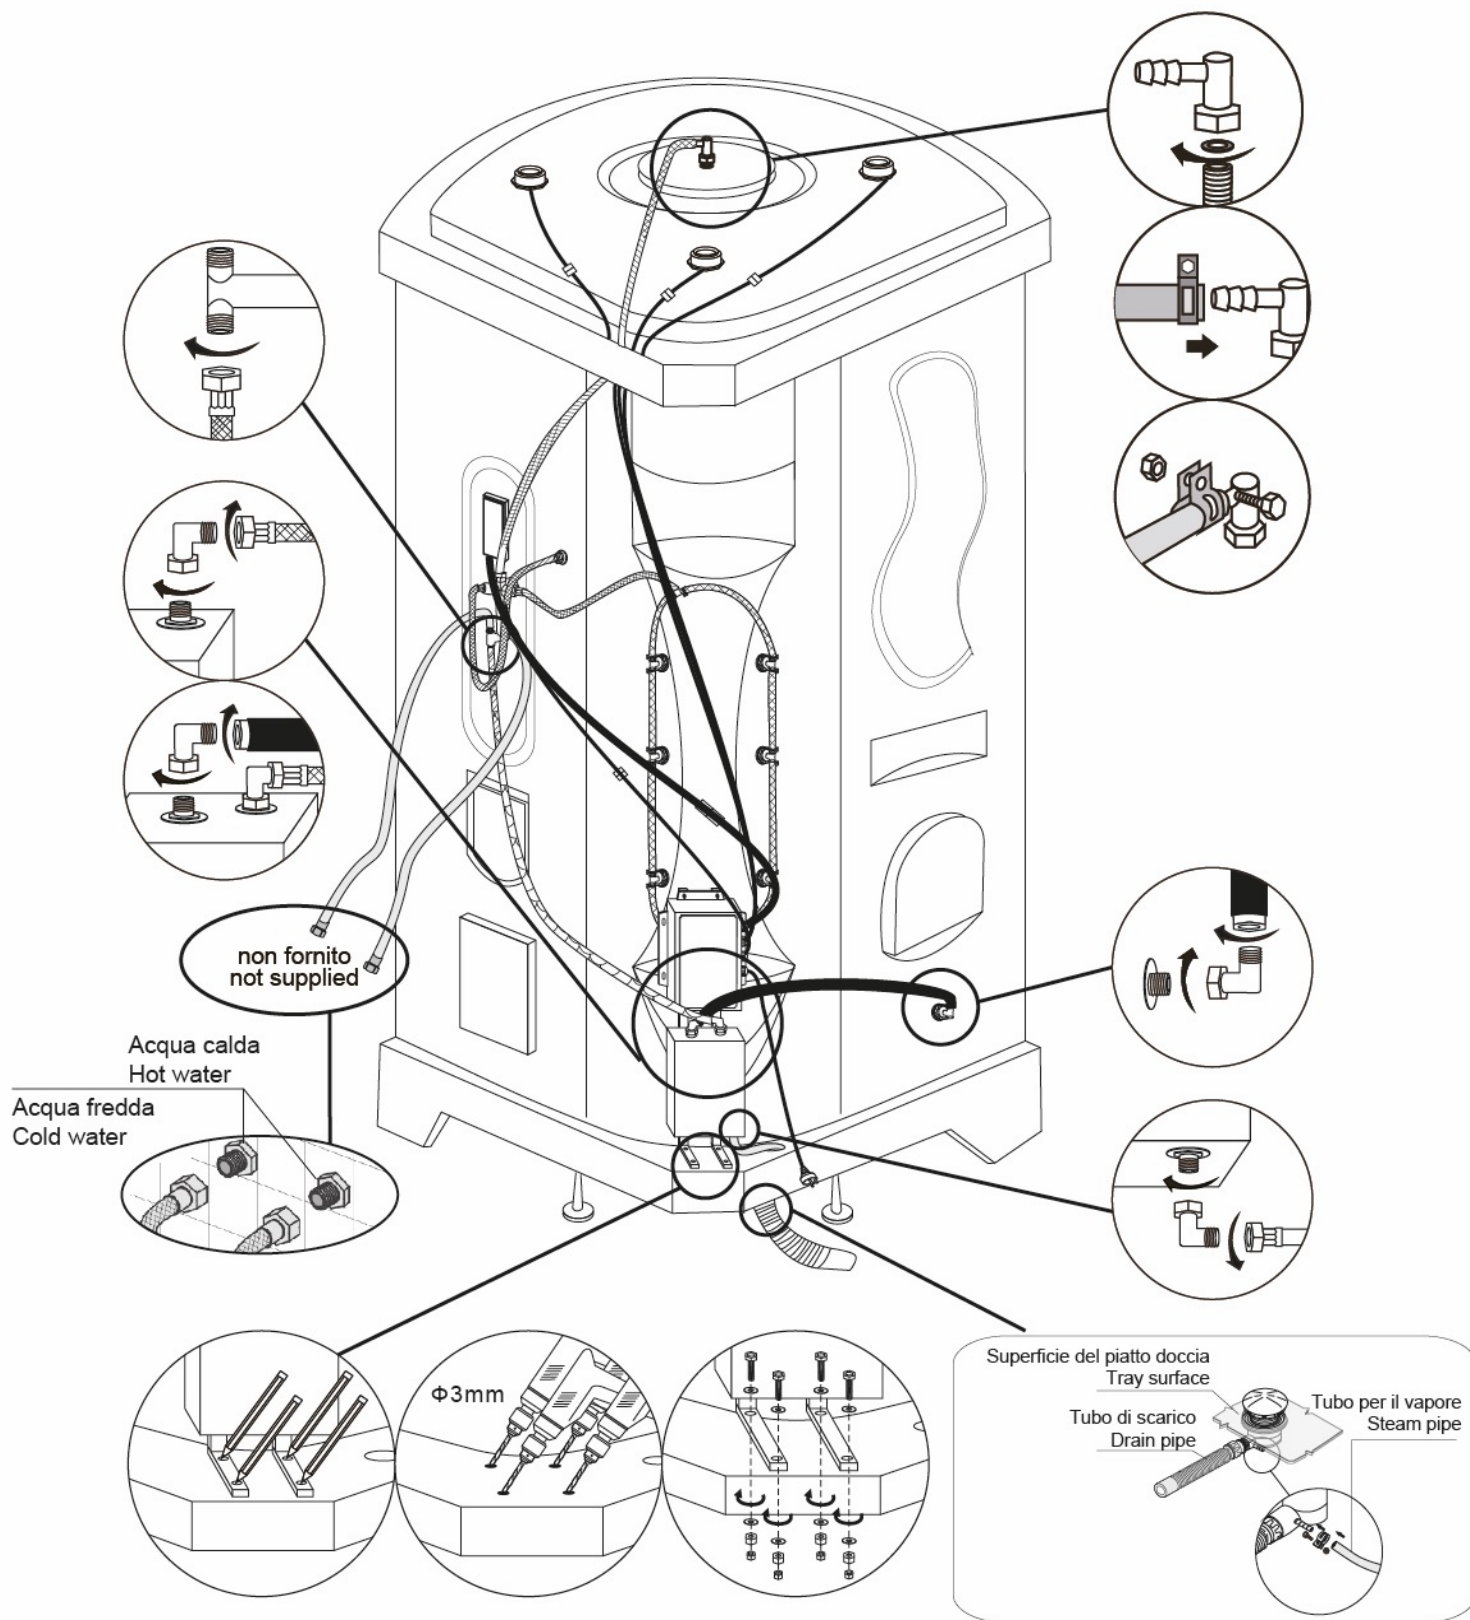

Collegare correttamente i cavi elettrici (illuminazione, alimentazione, ecc.), collegare il flessibile del soffione, il tubo dell'acqua calda e il tubo dell'acqua fredda, quindi posizionare l'antenna nella parte superiore.

Properly connect the electrical wires (lighting, power, etc.), attach the shower head hose, the hot water hose, and the cold water hose, then position the antenna at the top.

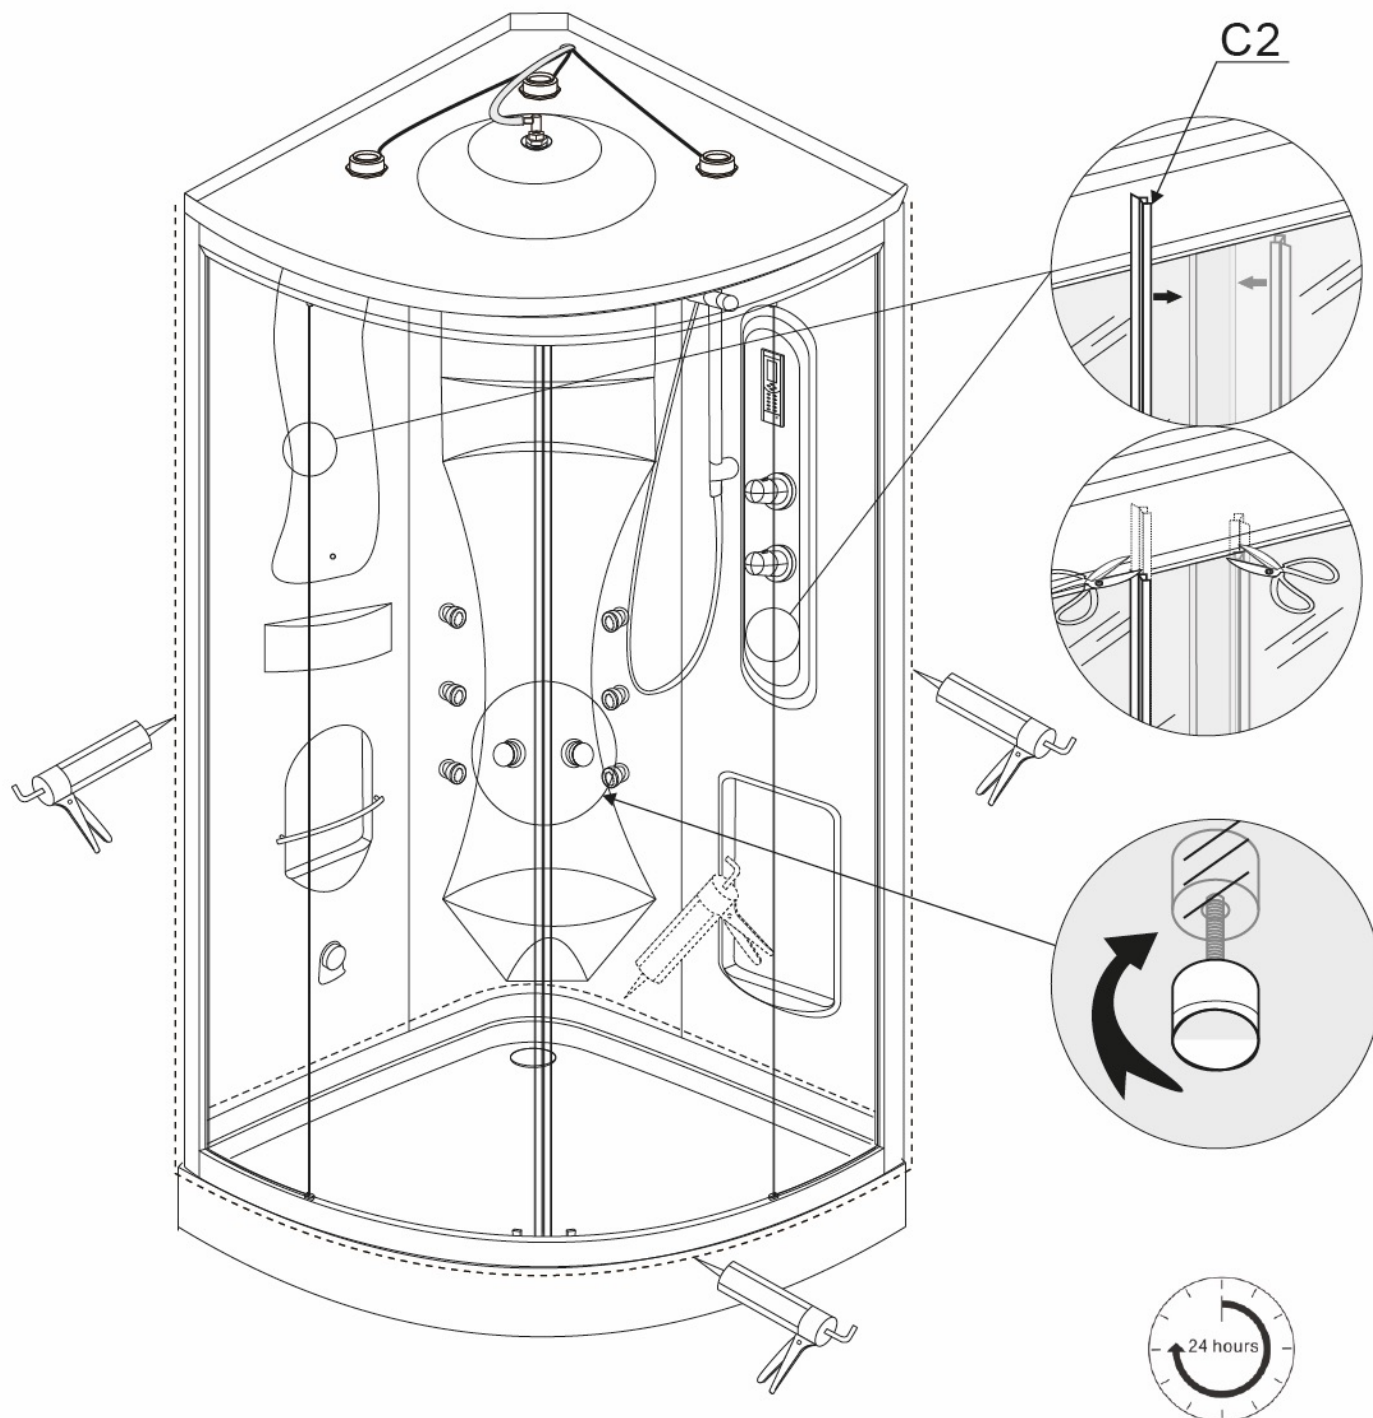

Applicare il silicone sanitario come mostrato sopra.
Non applicare il sigillante in silicone all'interno della cabina.
Lasciare asciugare il silicone per 24 ore prima dell'uso.

Apply sanitary silicone as shown above.
Do not apply silicone sealant to the inside of the enclosure.
Allow 24 hours for the silicone to fully cure before use.