



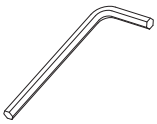
EN DE FR ES IT

N221101014-V1

404773
404774

INSTRUCTION MANUAL/BEDIENUNSANLEITUNG/NOTICE D'UTILISATION/ MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO/MANUALE DI ISTRUZIONI

PARTS LIST/STÜCKLISTE/PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS/LISTA DEI PEZZI


A1  1pc	A2  1pc	B1  1pc	B2  1pc	C1  1pc	C2  1pc
D  240x240mm 1pc	E  245x245mm 1pc	F  280x280mm 1pc	G  310x310mm 1pc	H  M5x12 6pcs	
I  M6x20 3pcs	J  M5x45 9pcs	K  M5x45 2pcs	L  2pcs	M  2pcs	N  2pcs	O  3pcs	P  1pc

ASSEMBLY/MONTAGE/ASSEMBLAGE/MONTAJE/ASSEMBLAGGIO



Warning!	Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.
Warnung!	Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.
Attention !	Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.
Atención!	Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.
Avvertimento!	Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.

1

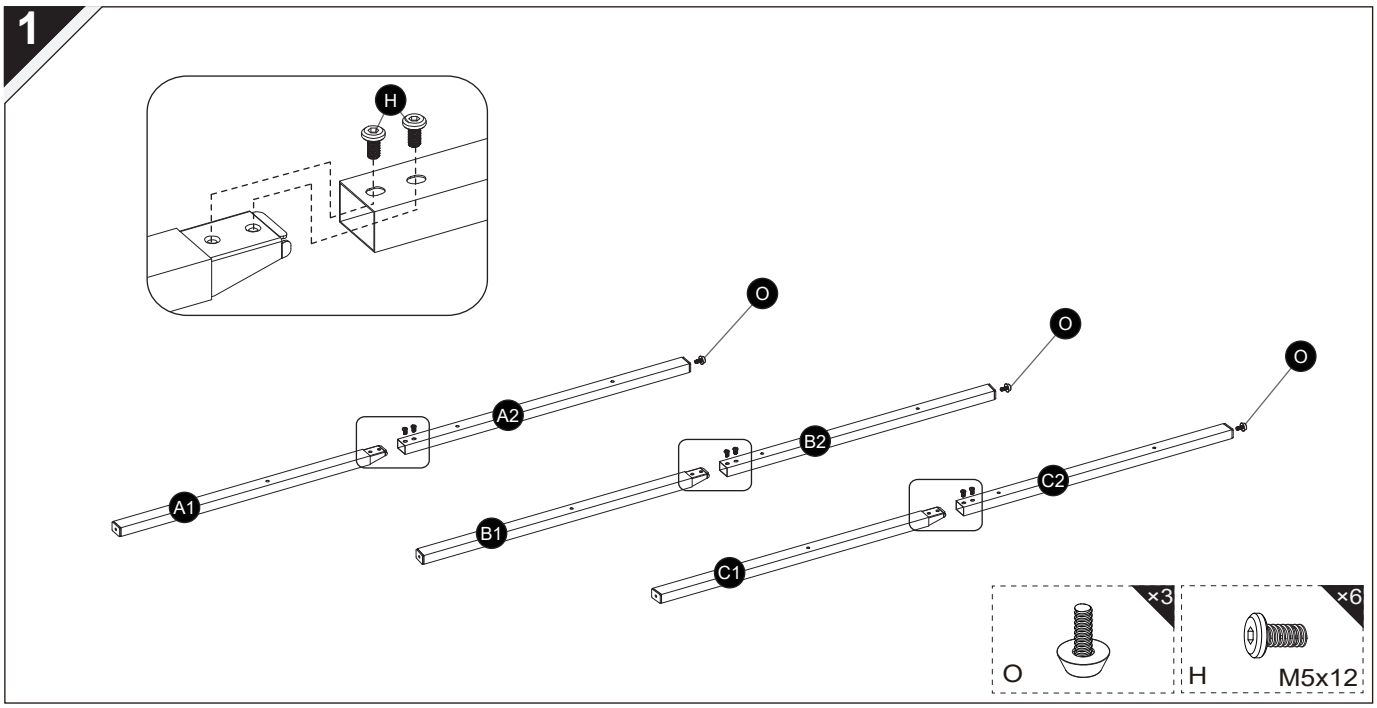



RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN
A CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE
CONSERVAR PARA SER LEÍDO POR CADA NUEVO USUARIO, ANTES DE UTILIZAR EL ARTÍCULO POR PRIMERA VEZ
CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE

TecTake GmbH,
Tauberweg 41, D-97999 Igersheim, Germany


Warning! Tight all the screws to 60% first then tight to 100%.
Warnung! Während der Montage alle Schrauben zuerst 60% anziehen, dann zu 100%.
Attention ! Serrez toutes les vis à 60% d'abord puis serrez à 100%.
Atención! Primero apriete los tornillos al 60% y después al 100%.
Avvertimento! Stringere le viti dapprima al 60% e successivamente completamente al 100%.


2

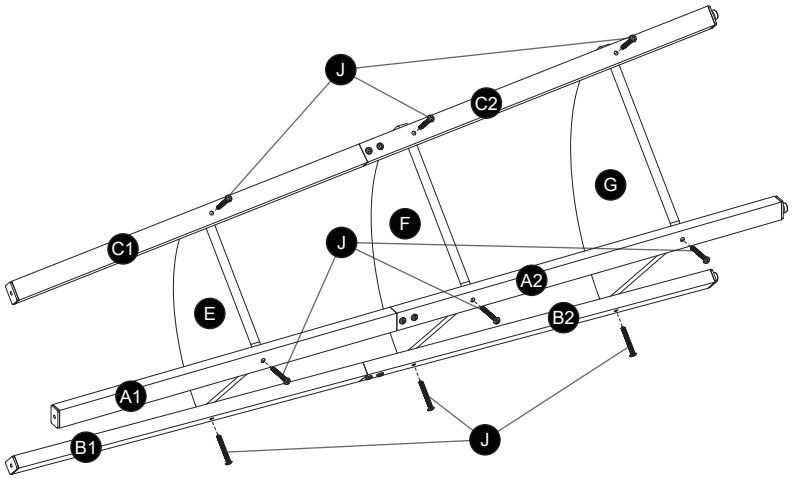



3

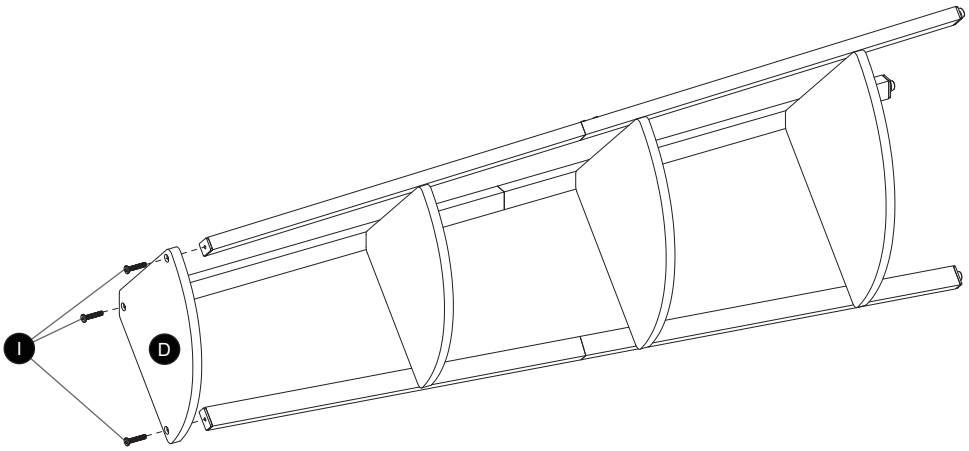



4

