



U-TILE

fiche technique

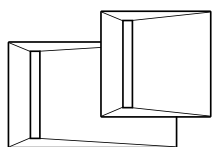

SUR
MESURE



Solutions receveurs à carreler

ÉCOULEMENT CANIVEAU

compact
boardline®

Solution faible encombrement spéciale rénovation et tendance caniveau.

Receveur à carreler caniveau avec siphon ultra plat et natte étanche pré-montée.

CONCEPT
RAPIDE
ET
INNOVANT

Innovation


Ultra-plat

Léger

Redécoupable


**Natte étanche
pré-montée**

**Compatible
tous carreaux**

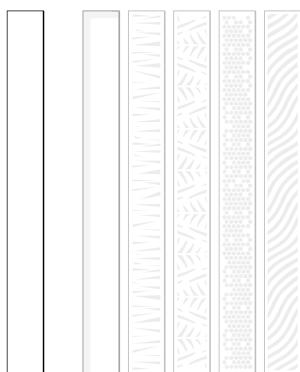




STANDARD

EN OPTION

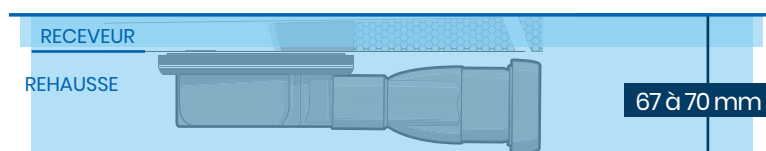

**SIPHONS ULTRA PLAT
HORIZONTAL**

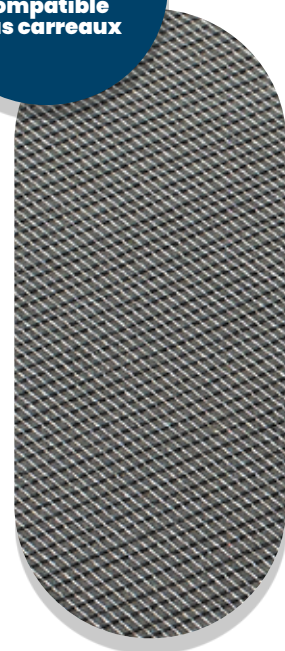

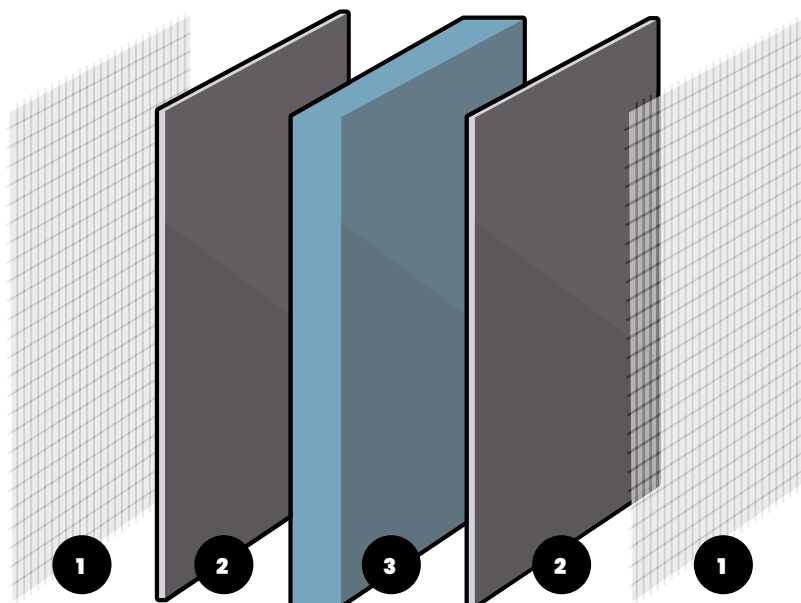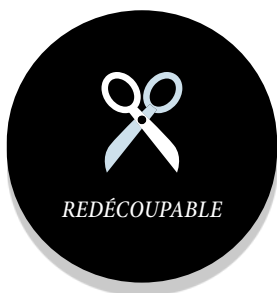

Composition d'un receveur **compactboardline®**

1 - Fibre de verre extérieure | 2 - Mortier ciment polymérisé | 3 - Mousse polystyrène extrudée

Poids allégé : 20 kilos du m²

Pentes importantes supérieures à 2% pour une évacuation rapide de l'eau

Découpe : disque Diamant

Encollage: Mortier colle flex type C2S ou colle PU Kemflex

Natte étanche embarqué scellée avec la bride du siphon pour une garantie d'étanchéité périphérique.


Grille acier inox brossé : Acier inox 304 de 2 mm d'épaisseur.

Couleur des grilles : Revêtement anodisé epoxy

Résistant à tous les produits détergents

CE

Déclaration de performance disponible

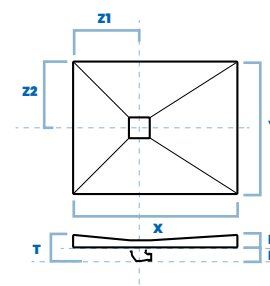


compactboardline® Format carré ou rectangulaire - Siphon 360° ou ultra plat

REF	FORMAT	X LONGUEUR (mm)	Y LARGEUR (mm)	Z2/Z1 POSITION BONDE (mm)	E ÉPAISSEUR BAC (mm)
RC90COMPACT-LINE	SIPHON EXCENTRÉ**	900	900	450 / 135	67
RC100COMPACT-LINE	SIPHON EXCENTRÉ**	1000	1000	500 / 135	67
RC120COMPACT-LINE	SIPHON EXCENTRÉ**	1200	1200	600 / 135	70
RC12090COMPACT-LINE	SIPHON EXCENTRÉ**	1200	900	450 / 135	67
RC150100COMPACT-LINE	SIPHON EXCENTRÉ**	1500	1000	500 / 135	70
RC18590COMPACT-LINE	SIPHON EXCENTRÉ**	1850	900	450 / 135	70

* AVEC CANIVEAU ET REHAUSSE INTÉGRÉS - ** FORMAT BAIGNOIRE



MONOBOARD / LINE BOARD / COMPACT LINE BOARD

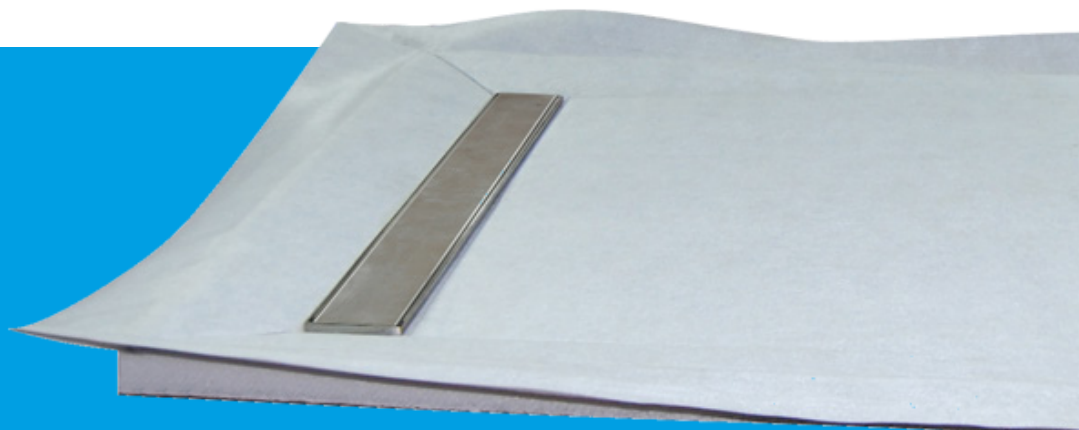

Nous vous recommandons de lire intégralement la notice avant de commencer votre installation.

We recommend that you read all the instructions carefully before starting to install your shower.

Wij raden u aan de montagehandleiding aandachtig te lezen vóór u met de plaatsing begint.


Le aconsejamos que lea las instrucciones completamente antes de empezar la instalación.

Wir empfehlen Ihnen, die Montageanweisung vor Beginn der Montage vollständig zu lesen.


Recomendamos que leia totalmente o folheto informativo antes de iniciar a instalação.

Leggere le istruzioni nella loro integralità prima di procedere all'installazione.


Рекомендуем внимательно прочесть инструкцию по сборке перед началом работ.

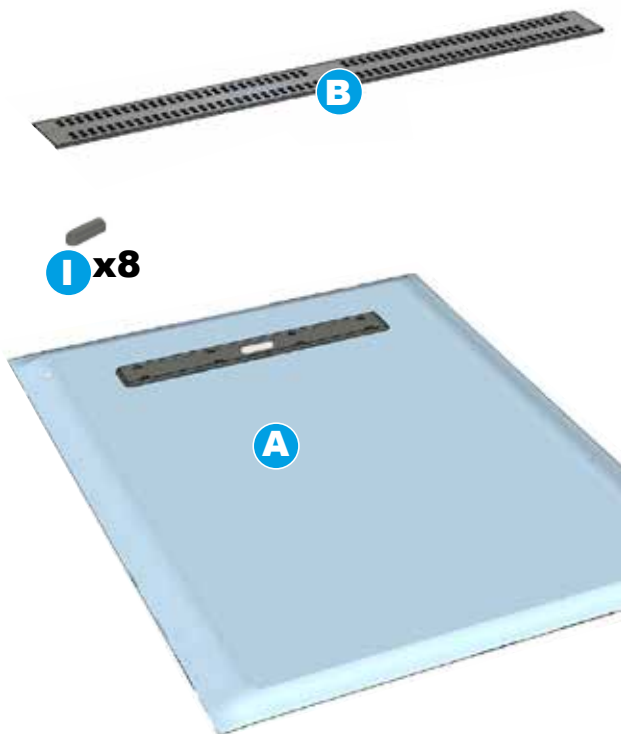



J not included

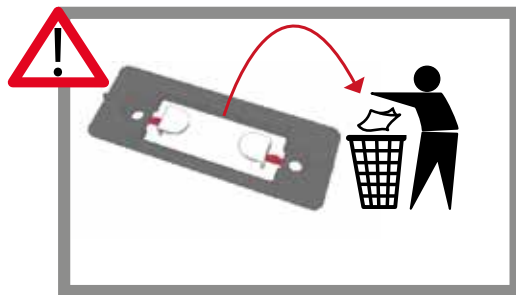


1

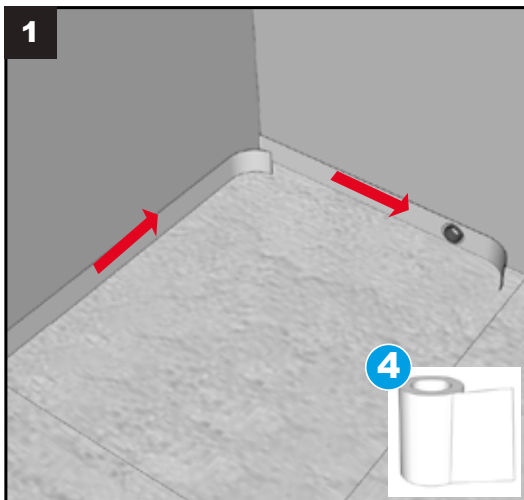



2

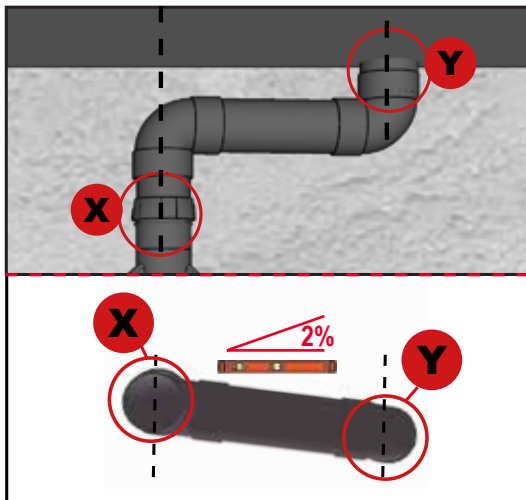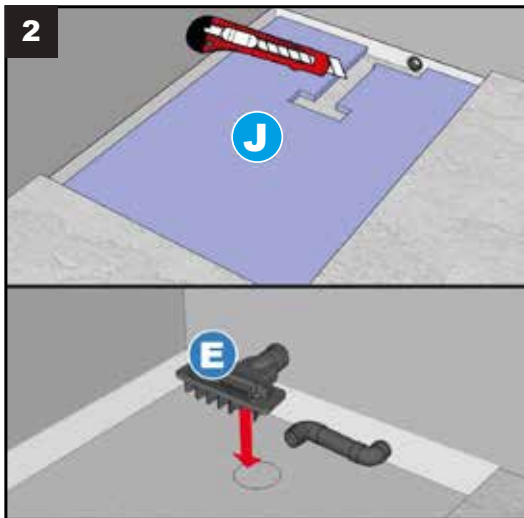


3

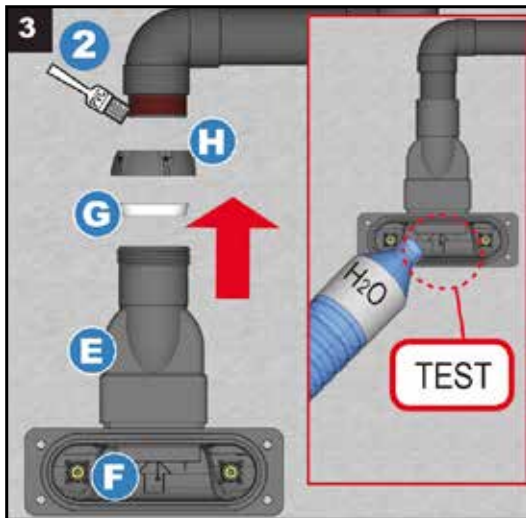




4

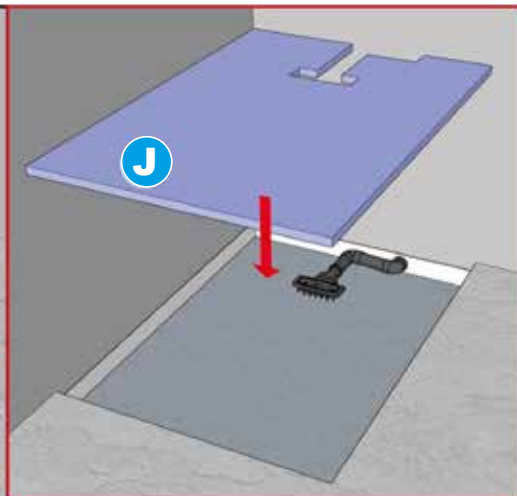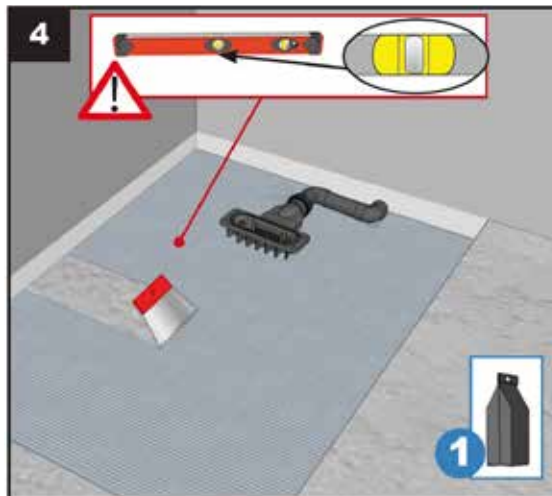


5

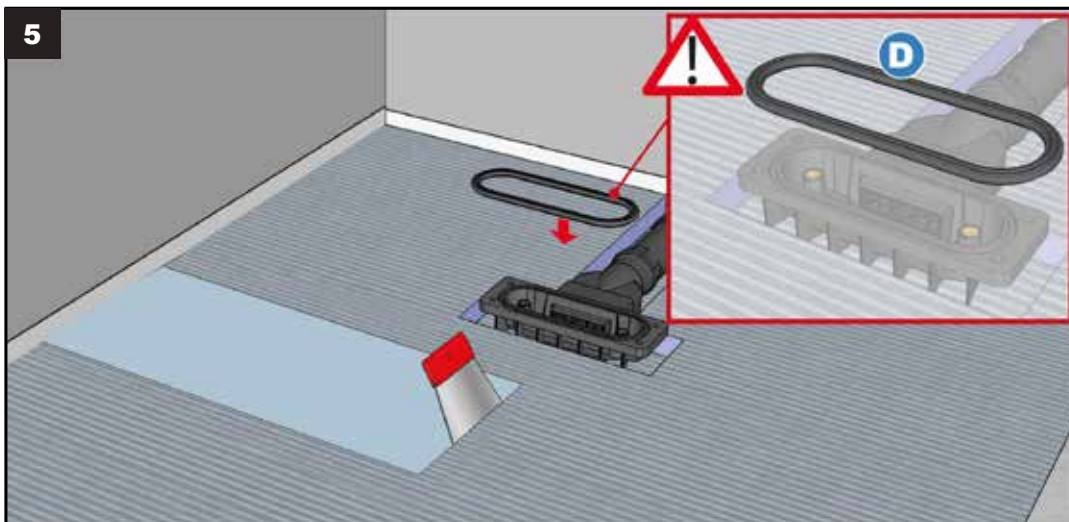



6

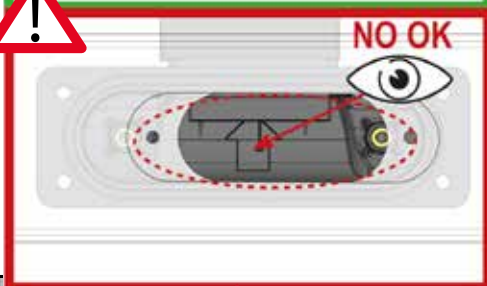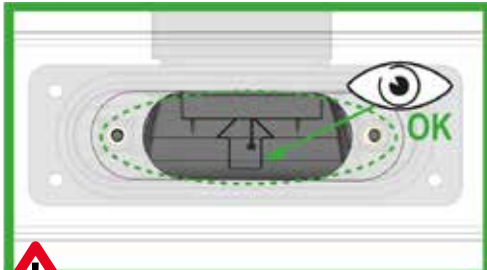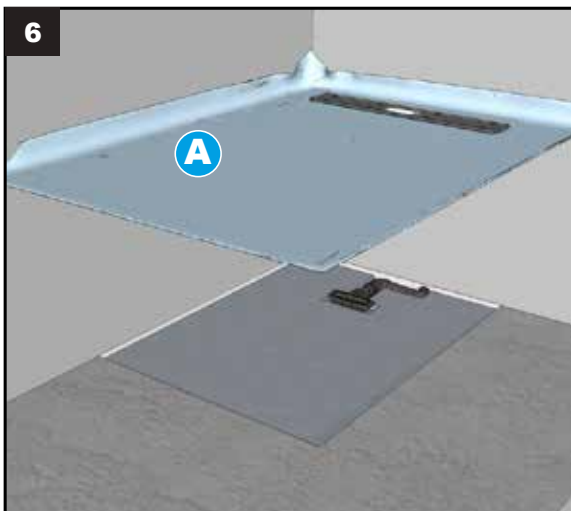


7

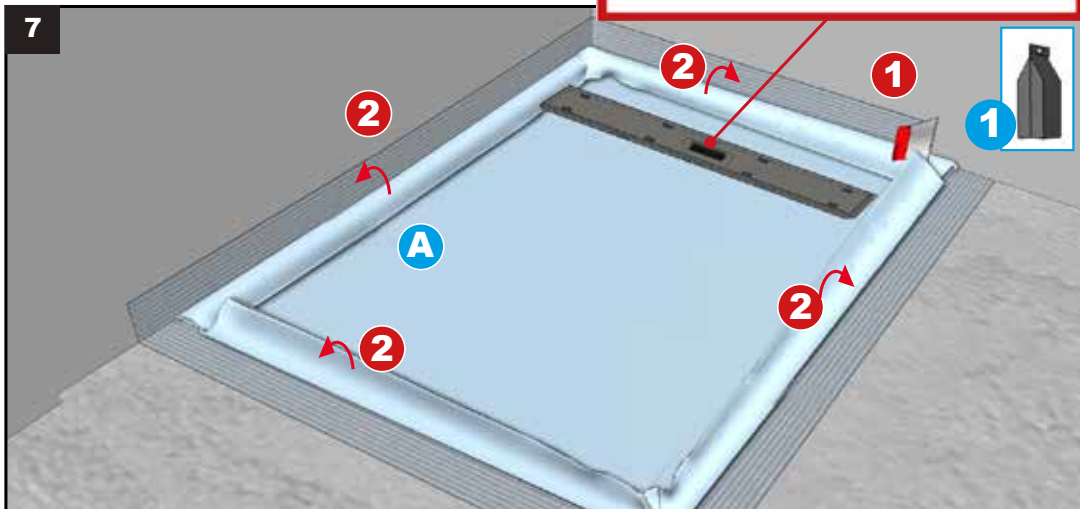

8

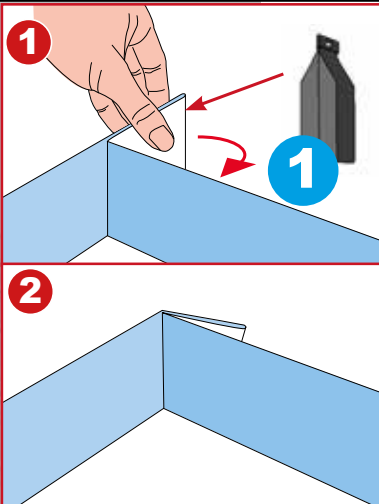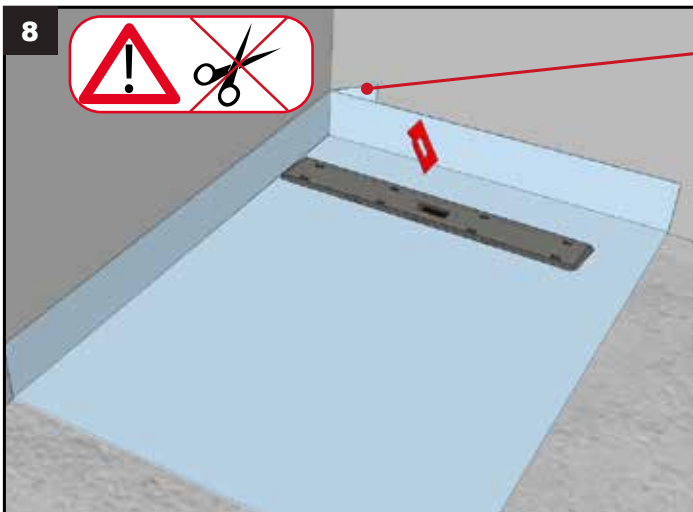


9

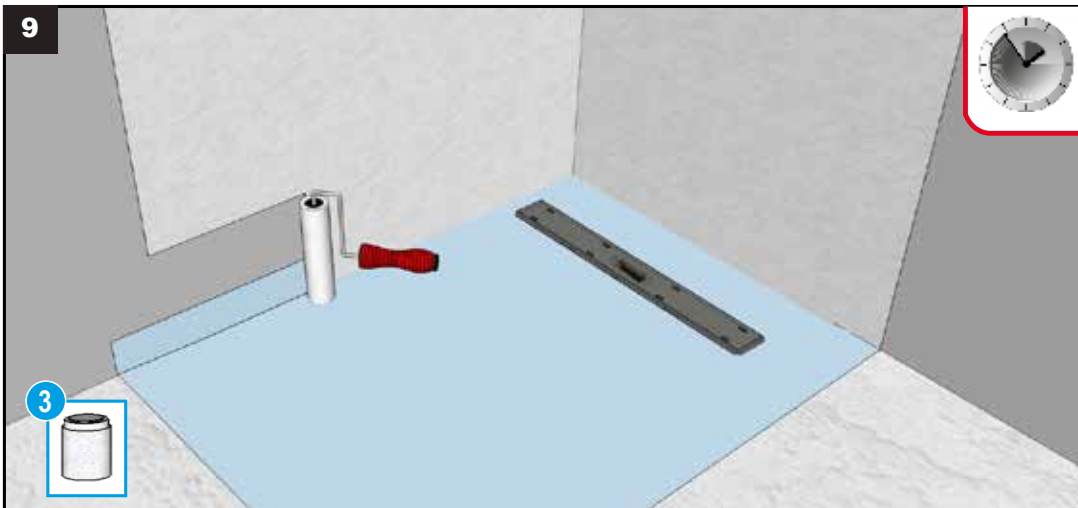

3



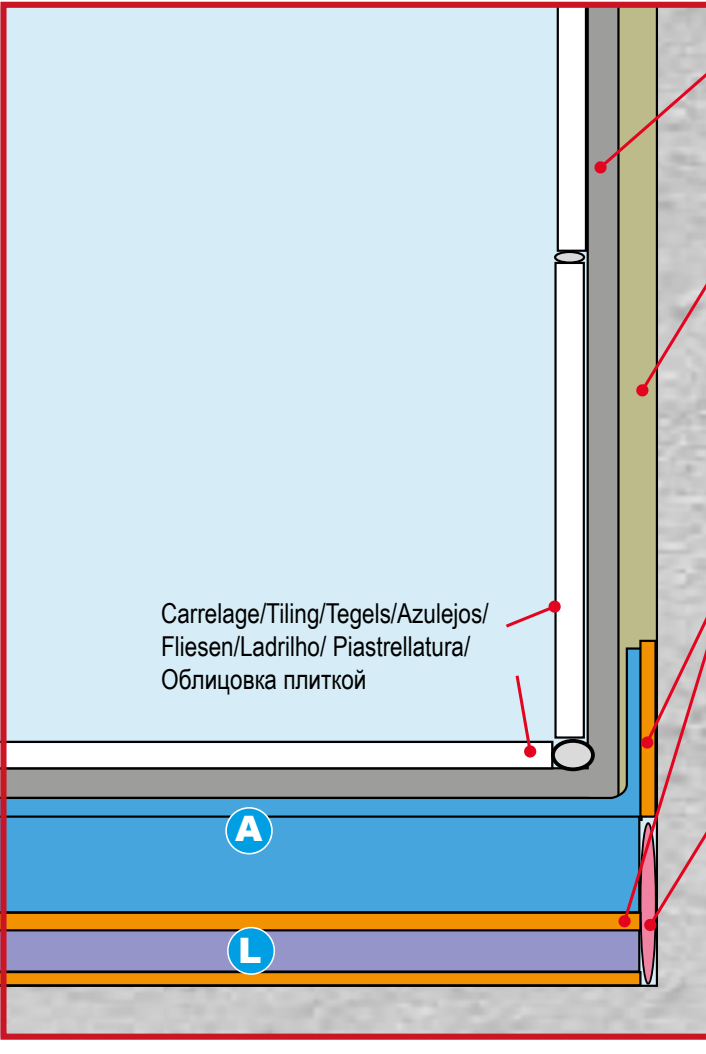

Carrelage/Tiling/Tegels/Azulejos/
Fliesen/Ladrilho/ Piastrellatura/
Облицовка плиткой

3

Colle carrelage/Tiling glue/Tegellijm/
Cola para azulejos/Fliesenkleber/
Cola de ladrilho/Colla per piastrelle/
Плиточный клей

5

Enduit d'imperméabilisation/
Sealant/Waterdichtende
afdekking/ Recubrimiento
de impermeabilización/
Dichtungsmasse/
Camada de impermeabilização/
Rivestimento di
impermeabilizzazione/
Изоляционное покрытие

1


Mortier/Mortar/Mortel/Mortero/Mörtel/
Cimento/Malta/Строительный
раствор

4

Bande de résilience/ Adhesive
sealing band/ Slagsterktestrook/ Cinta
resiliente/ selbstklebendes Abdichtband
für Duschbecken/ Fita de vedação/
Nastro di resilienza/ Самоклеящаяся
гидроизоляционная лента

A

L

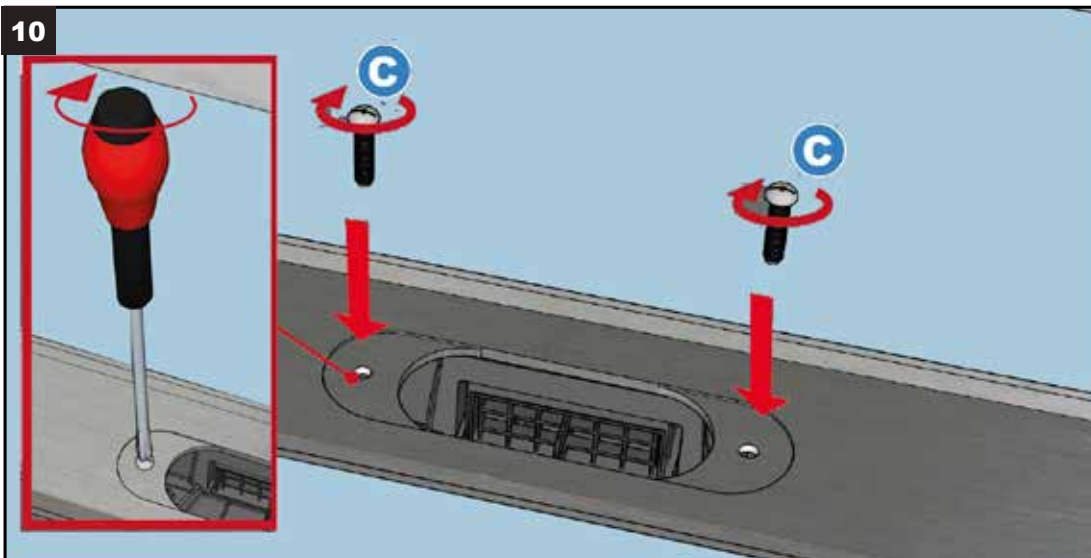

Epaisseur du carrelage/Tile thickness/Dikte van de tegels/Grosor de los azulejos/ Fiesendicke/Espessura do ladrilho/Spessore piastrelle/
Толщина плитки

Ep mm

Ep


I

= 8 mm

= 12 mm




x8

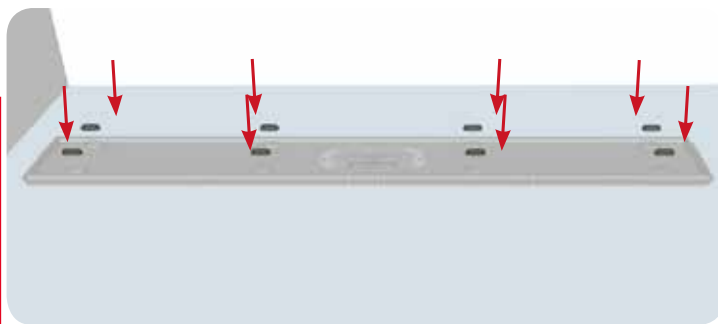

11




12

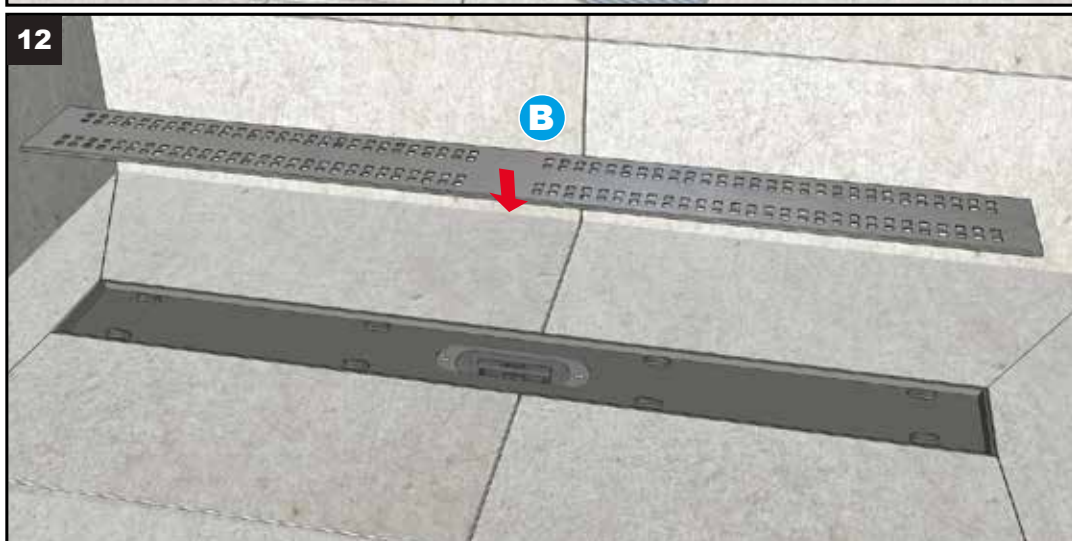



Les Outils à prévoir

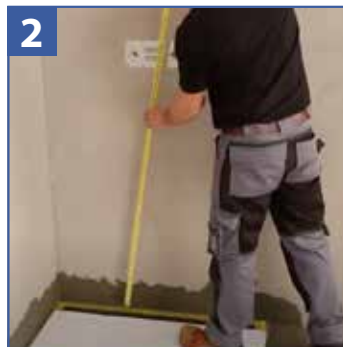

Relever les côtes des arrivées d'eau.



Reporter les cotes sur le panneau (Astuce: utiliser un adhésif de masquage léger pour reporter vos côtes).



Effectuer les découpes à l'aide de disques diamant pour une découpe nette et rapide.




Positionner les câles d'espacement de 3 à 4 mm pour espacer le panneau du receveur.



Encoller le panneau à l'aide de la colle PU marmox ACC010, d'un mastic colle MS Polymère ou d'une colle carrelage pour faïence grand format.



Installer le panneau en vous assurant du bon alignement des arrivées d'eau.

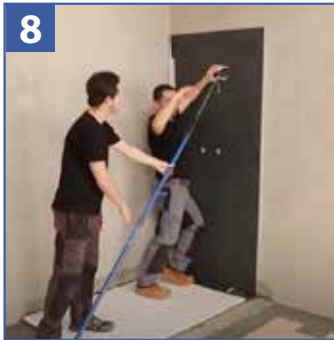

Caler le panneau pendant le séchage à l'aide d'un étau jusqu'au séchage intégral de la colle.



Sceller la natte étanche périphérique du panneau mural.




Installer le troisième panneau d'habillage avec le même processus que les deux premiers panneaux.



Appliquer trois croisillons autonivelants répartis sur la hauteur entre les deux panneaux.



Réaliser un joint mortier ou epoxy de 3 mm entre les panneaux pour assurer une dilatation et une étanchéité entre les panneaux.

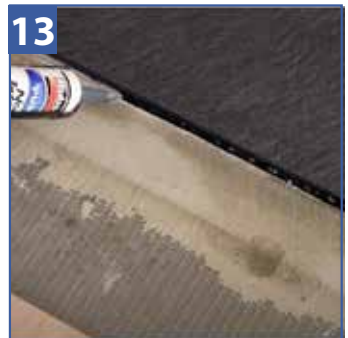

Réaliser un joint périphérique à l'aide du mastic colle PU Marmox ACC010 pour assurer une bonne dilatation de l'ouvrage.