


NOTICE MOUSTIQUAIRE FENÊTRE DE TOIT EN KIT RECOUPABLE

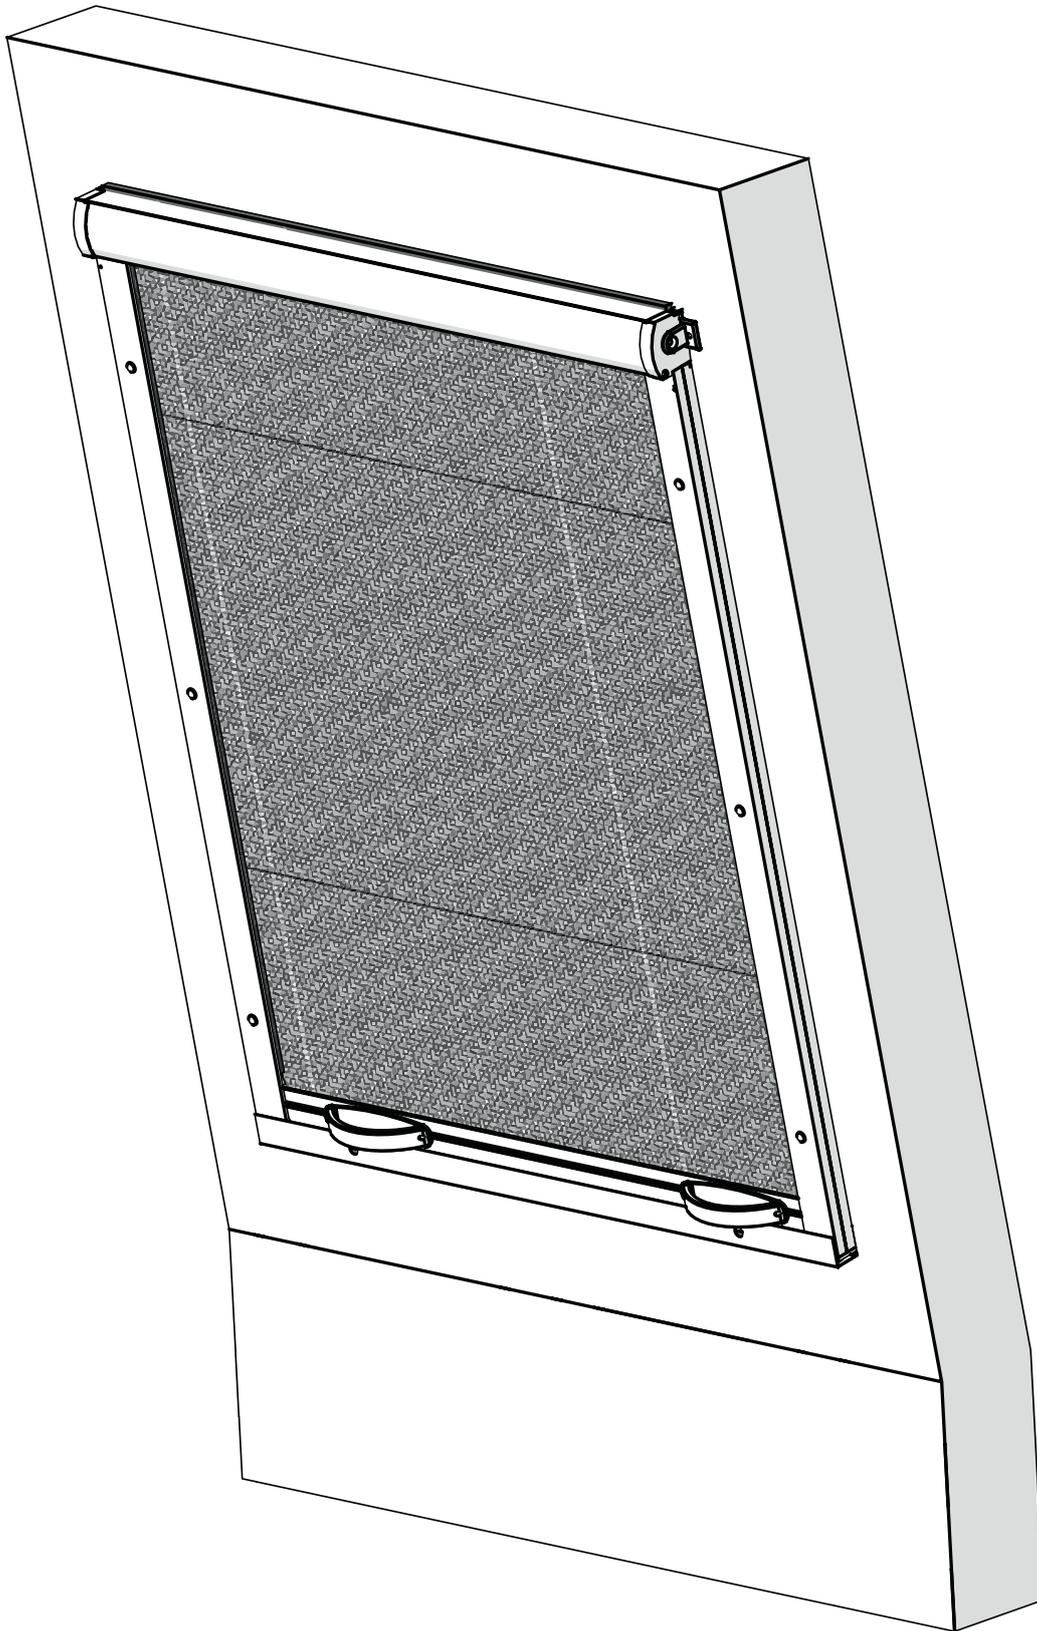







ø4mm Fer
ø6mm Béton
ø8mm Fer






Montage sur une
surface plane et propre

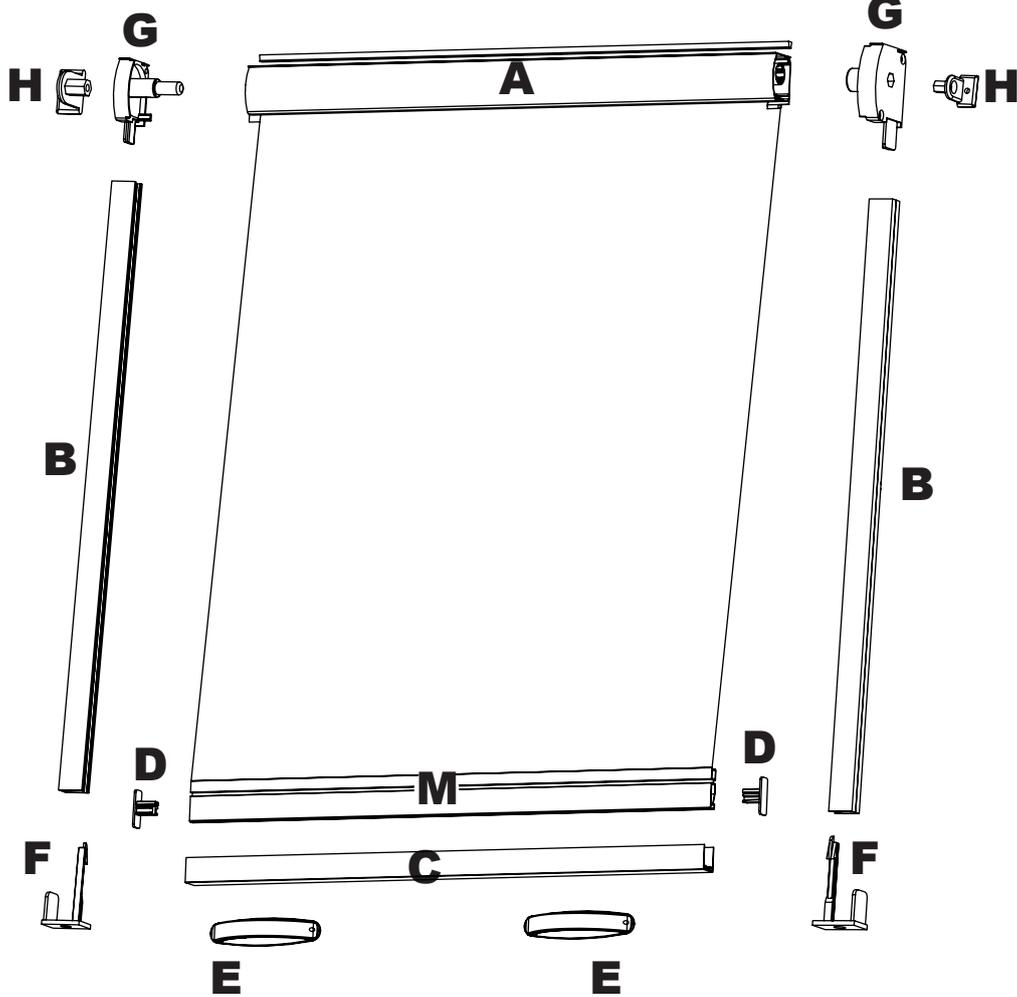

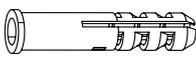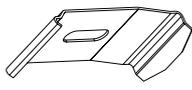
- I** (x2) 
- J** (x11) 
- K** (x11) 
- L** (x1) 
- M** (x2) 
- N** (x9) 

Vis et chevilles
fournies uniquement
pour une pose sur
mur plein

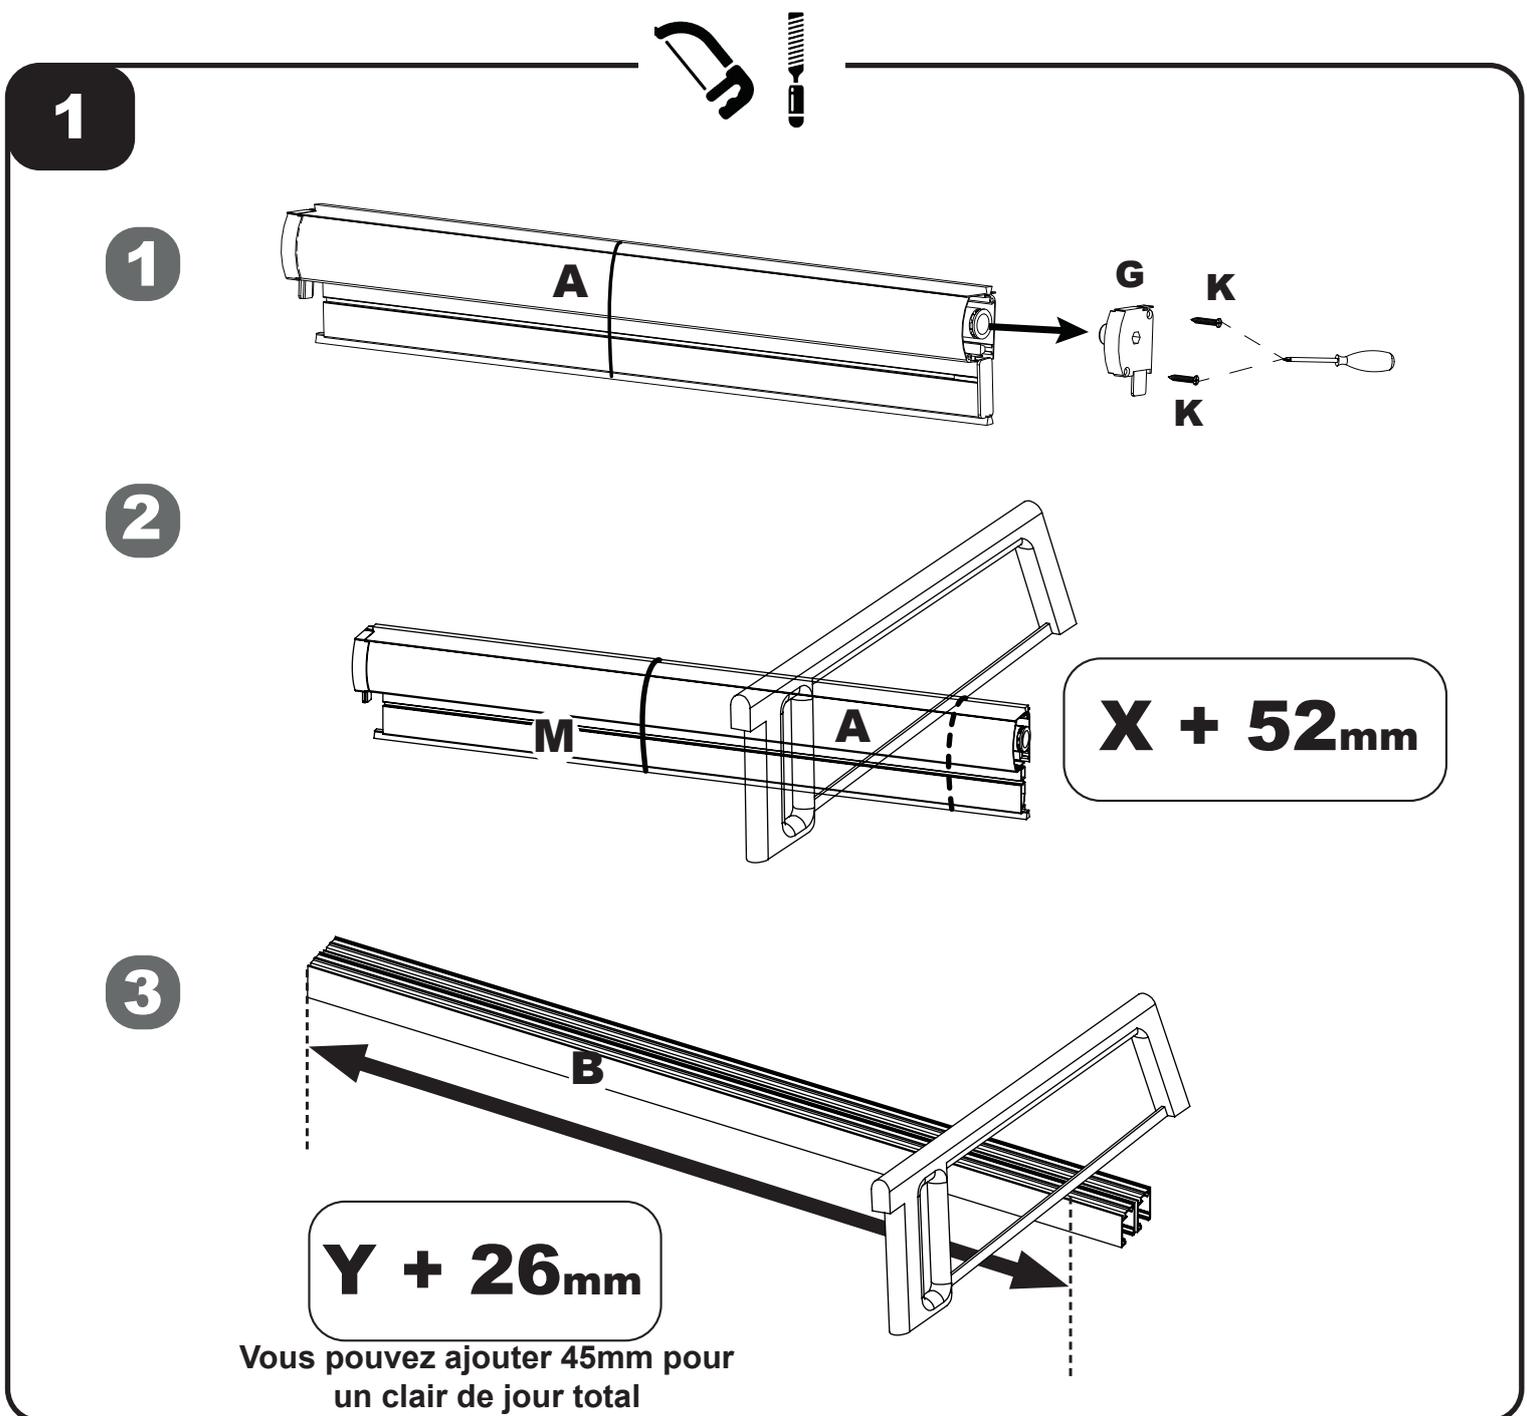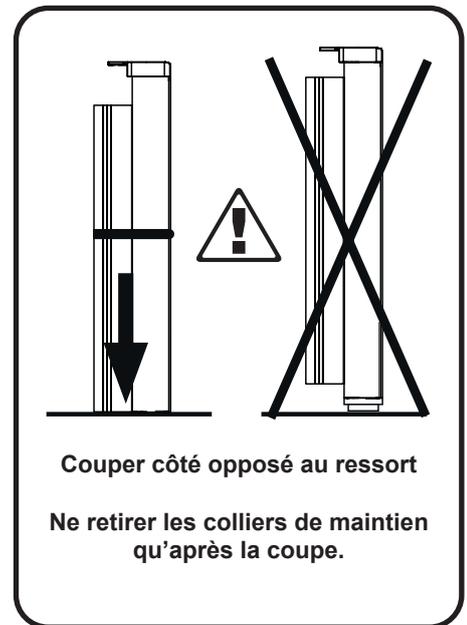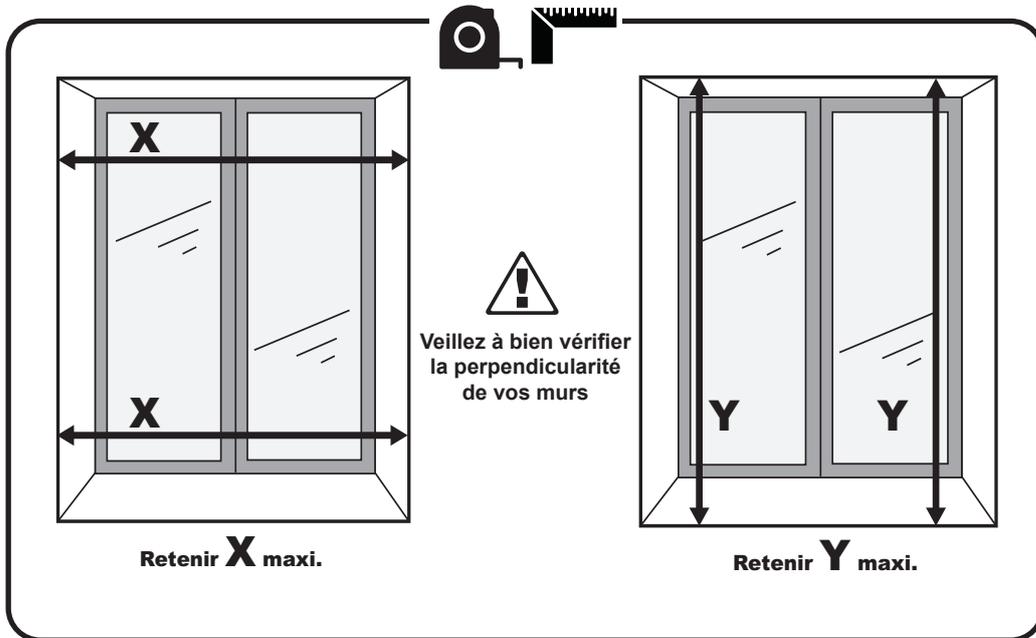








4

X + 60mm

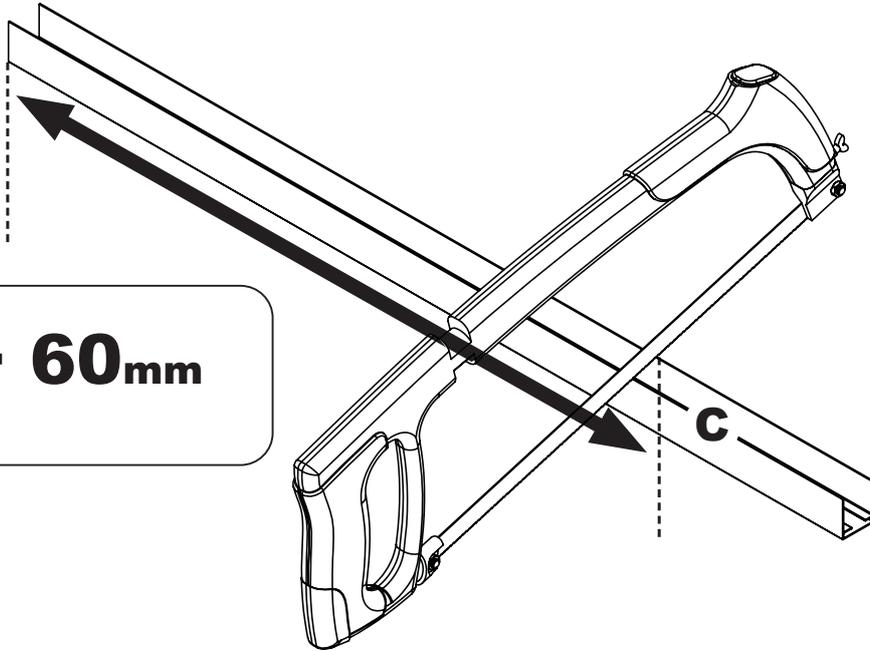

2

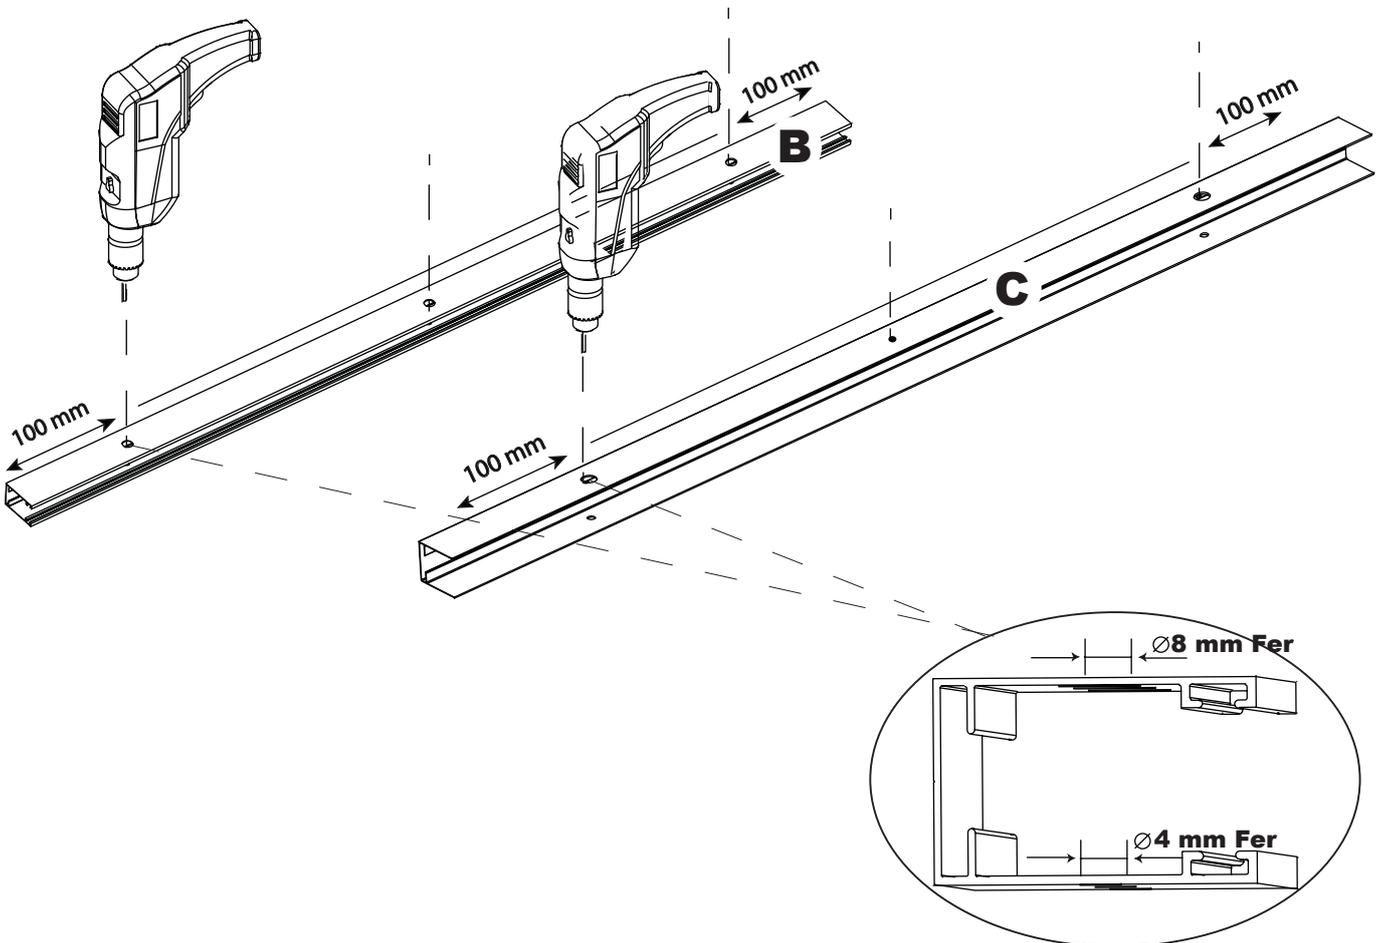

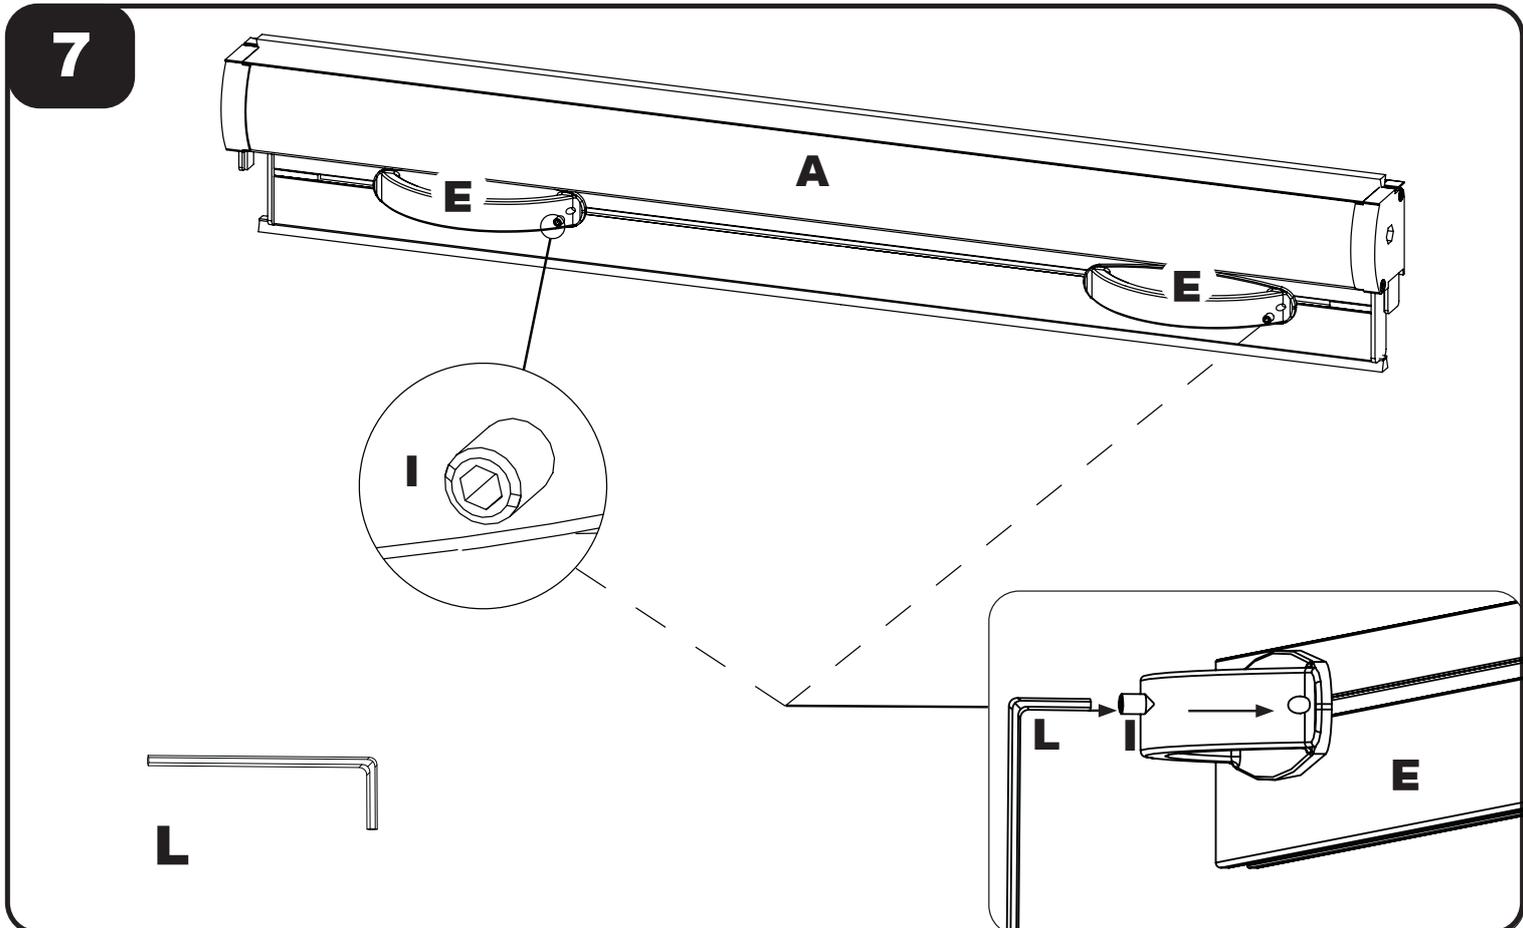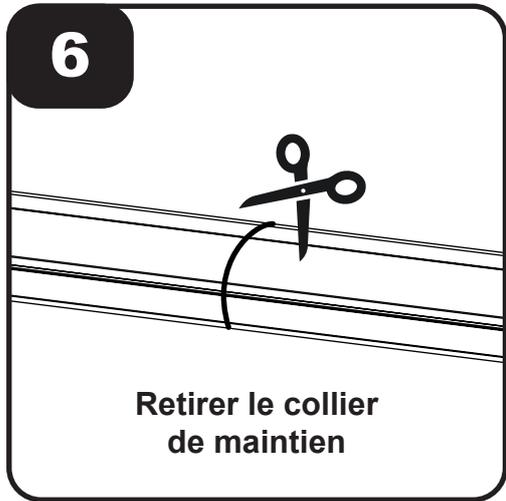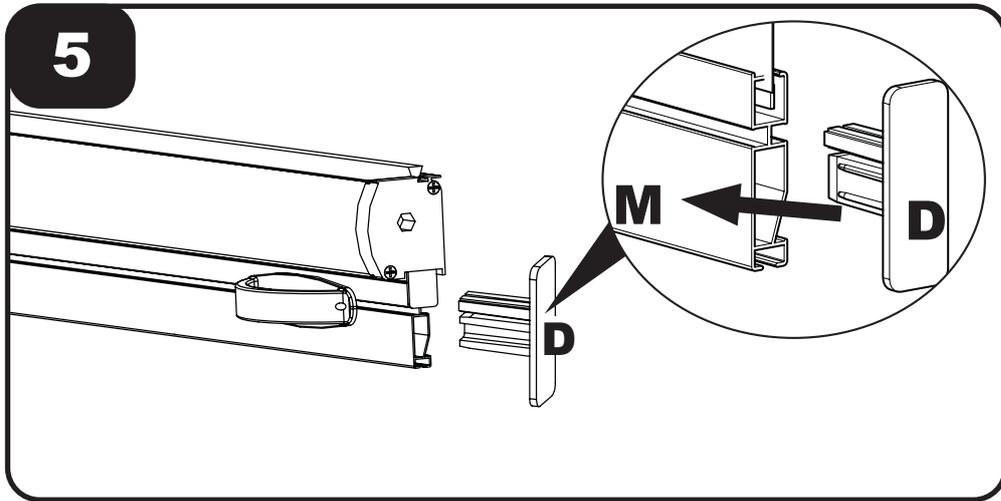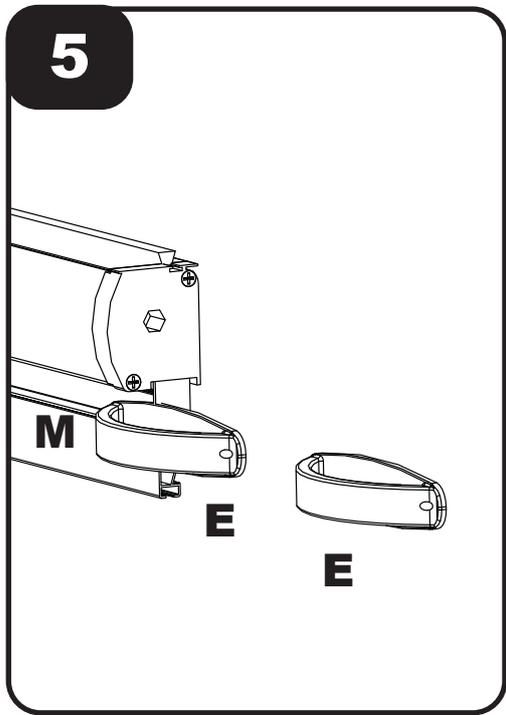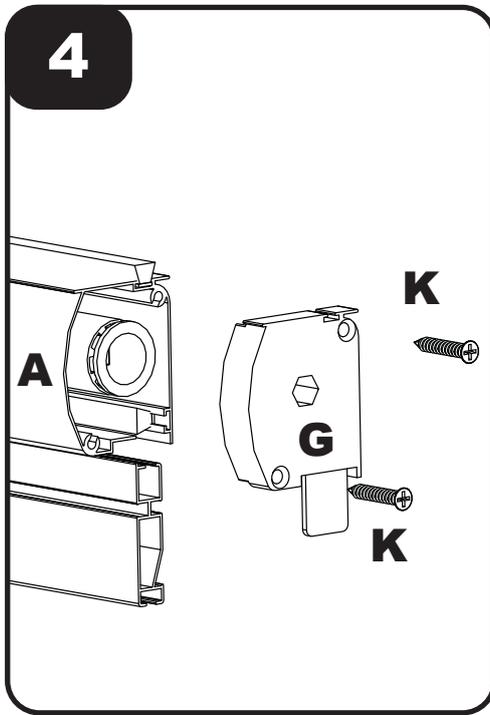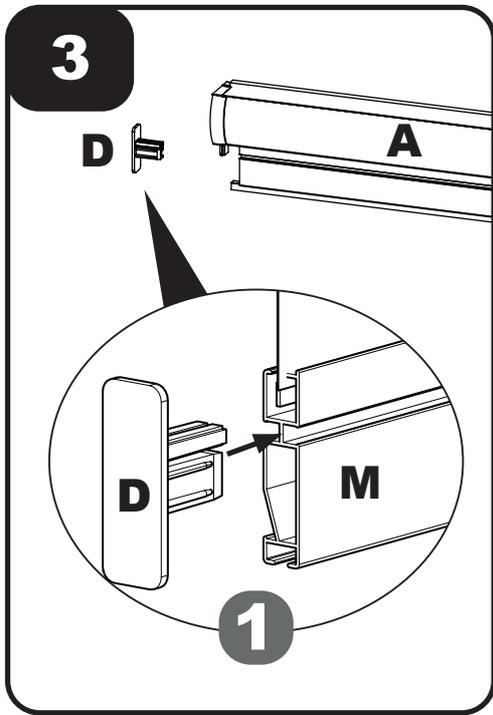

8

A

H

H

A

9

A

B

A

B

10

Assembler votre produit

A

B

B

B

F


F

F

C


11

Présenter votre moustiquaire et pointer les repères de perçage à l'aide de votre crayon.



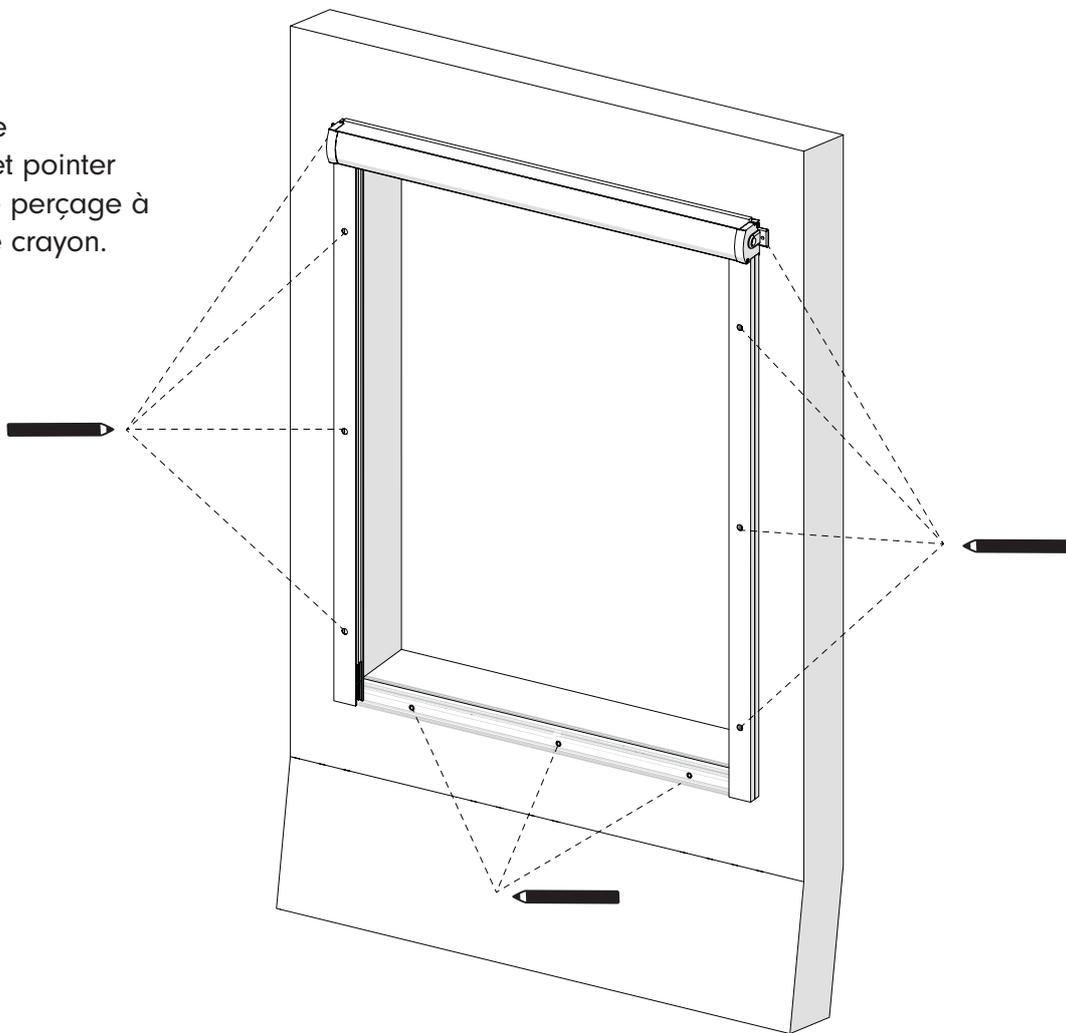


12




Adapter les vis selon le support

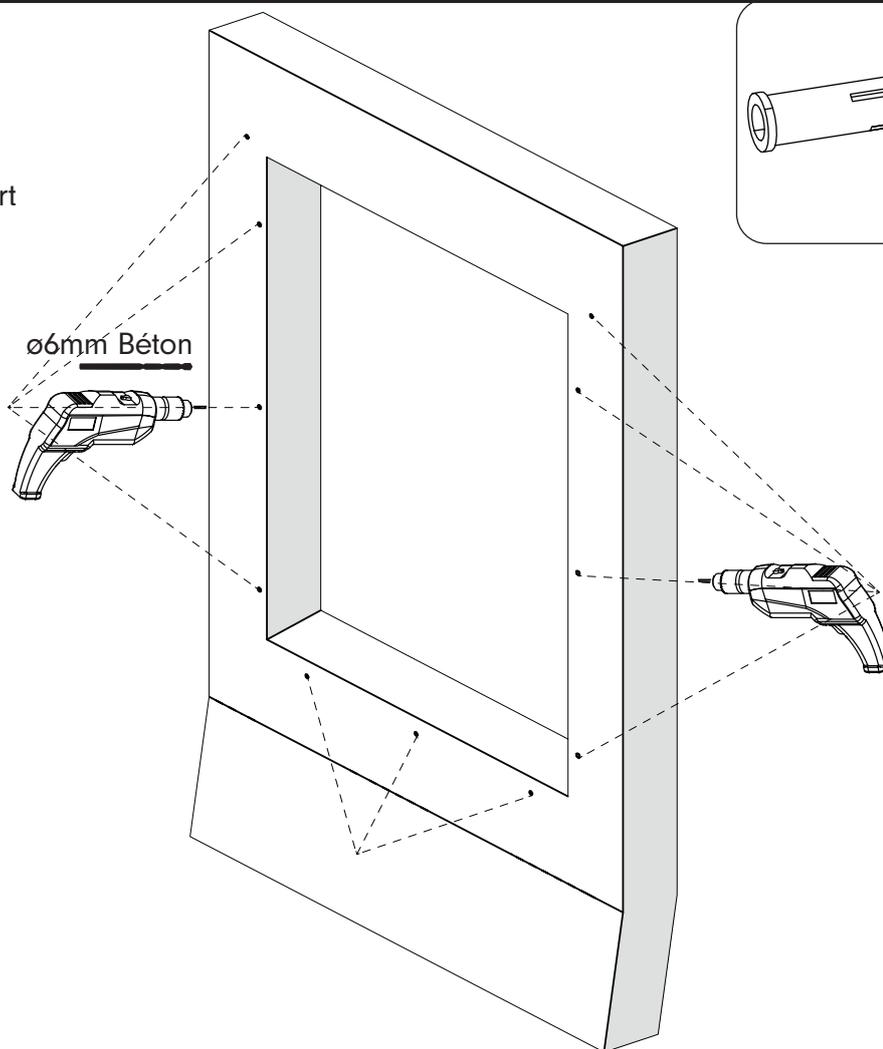


13

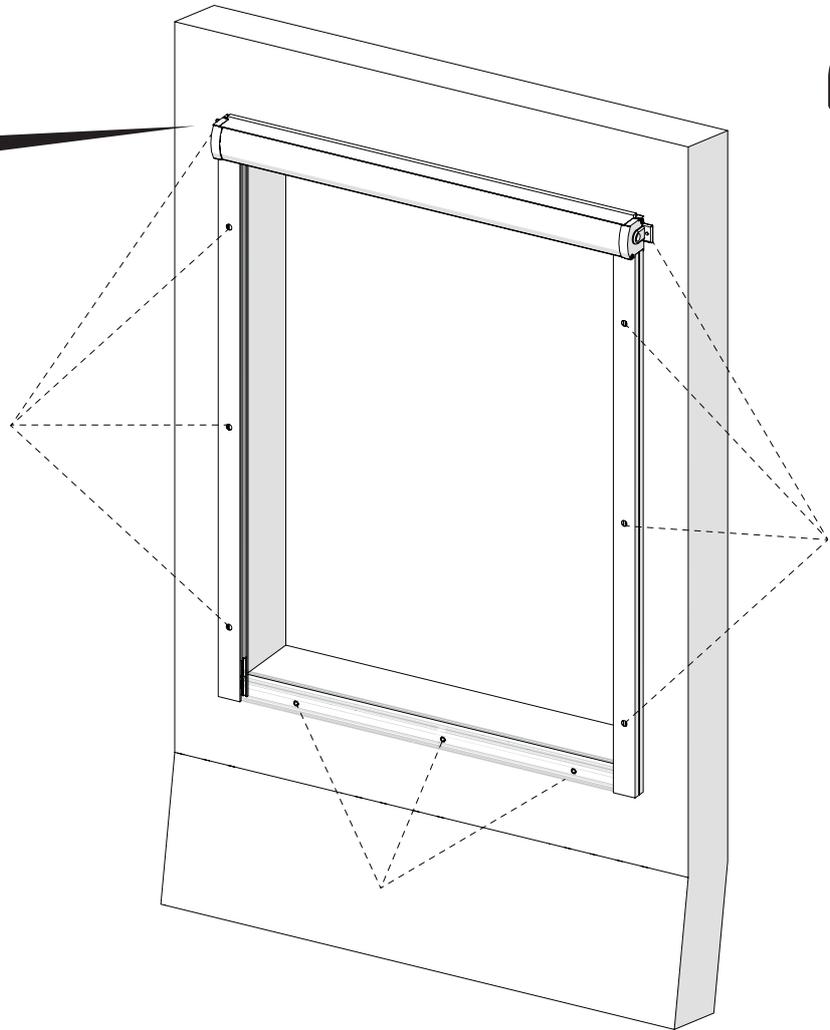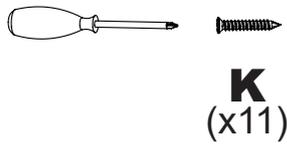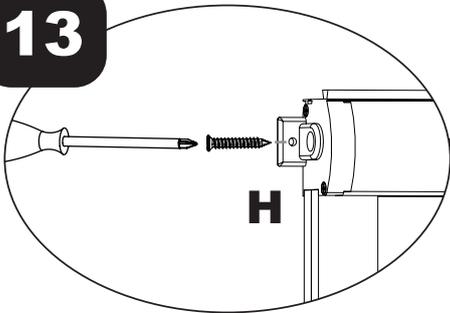

14

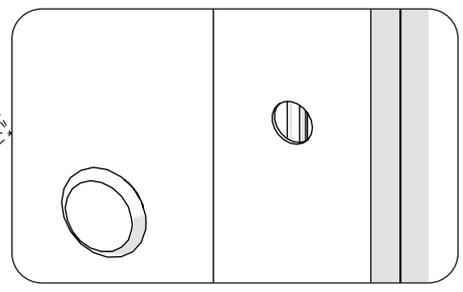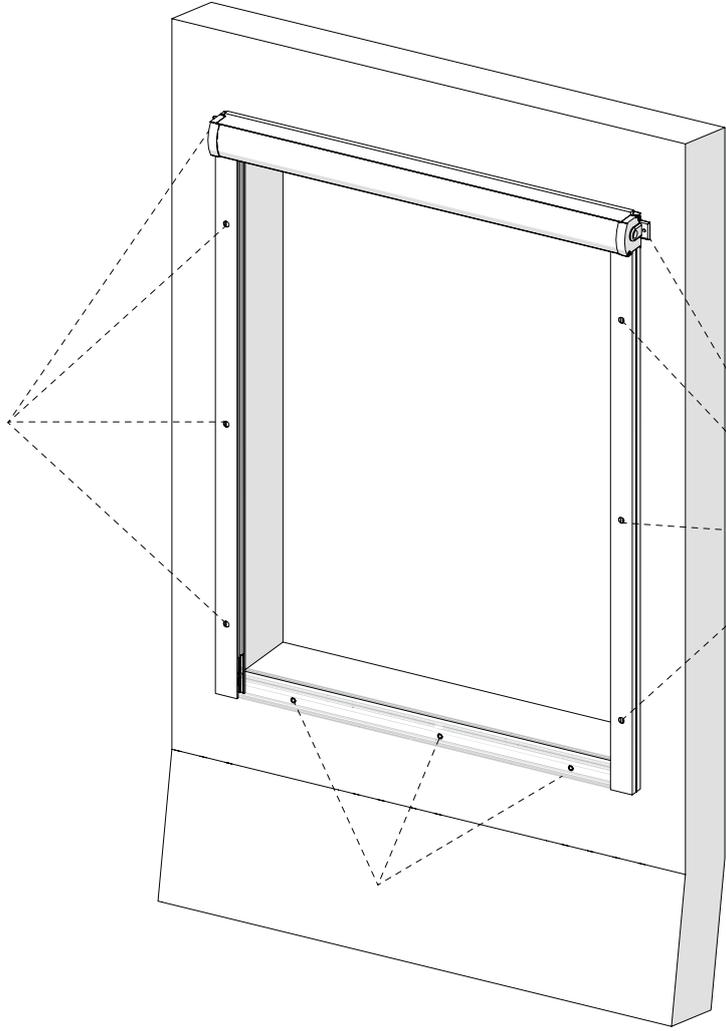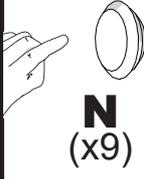

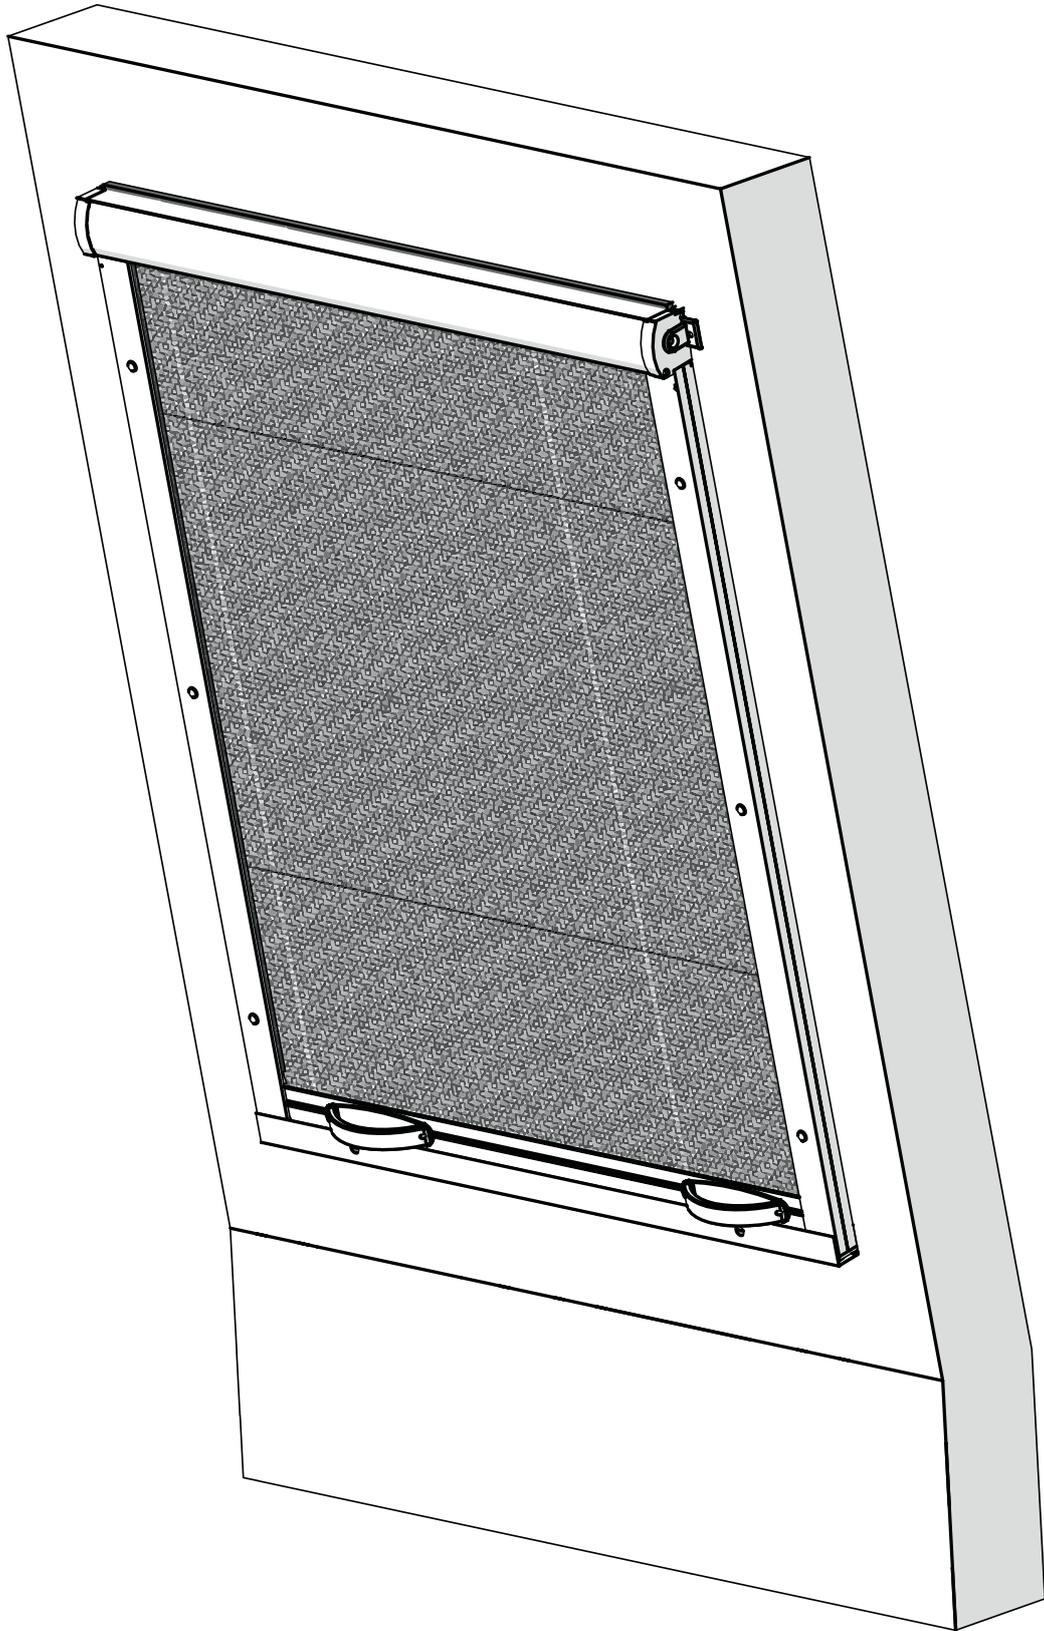

Toute reproduction totale ou partielle interdite. La société ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.