NOTICE MOUSTIQUAIRE PLISSÉE LATÉRALE EN KIT RECOUPABLE

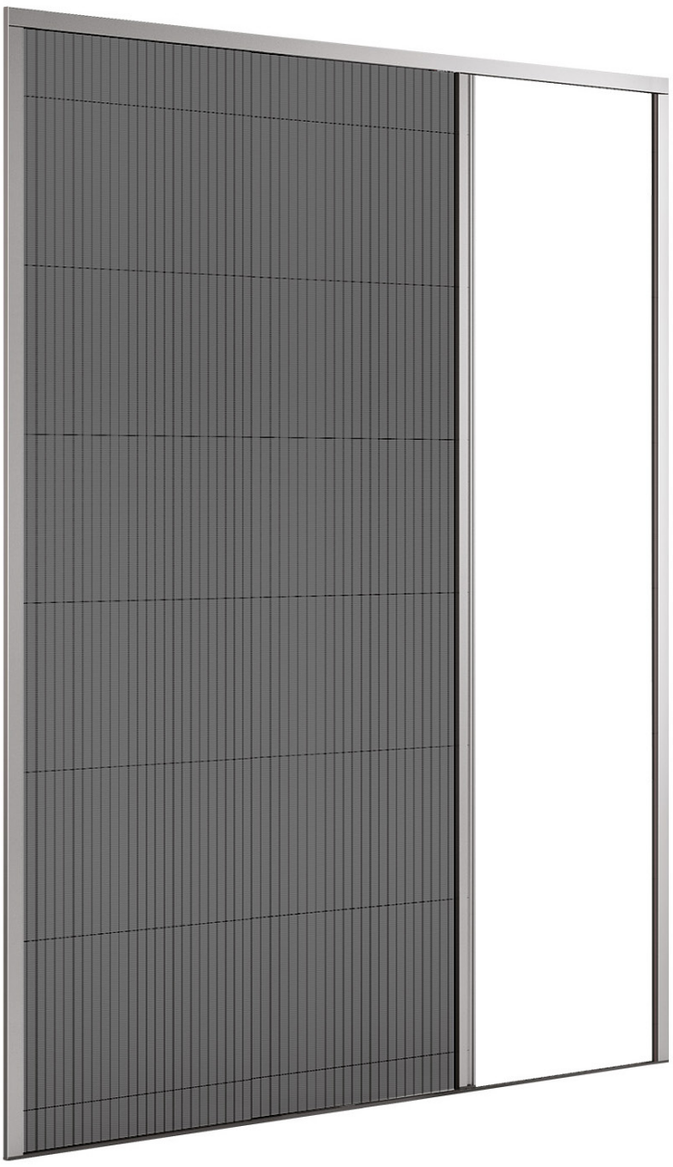

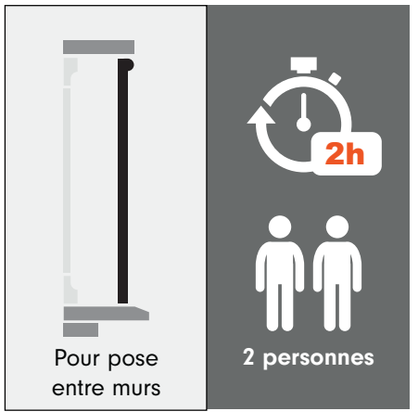

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET ET NOS TUTORIELS VIDÉOS SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE EN SCANNANT LES CODES CI-DESSOUS

Consulter la vidéo de montage plissée latérale

Notre chaîne Youtube

NOTKPLISSL.indd 1 01/06/2023 12:29:15

NOTKPLISSL.indd 2 01/06/2023 12:29:15

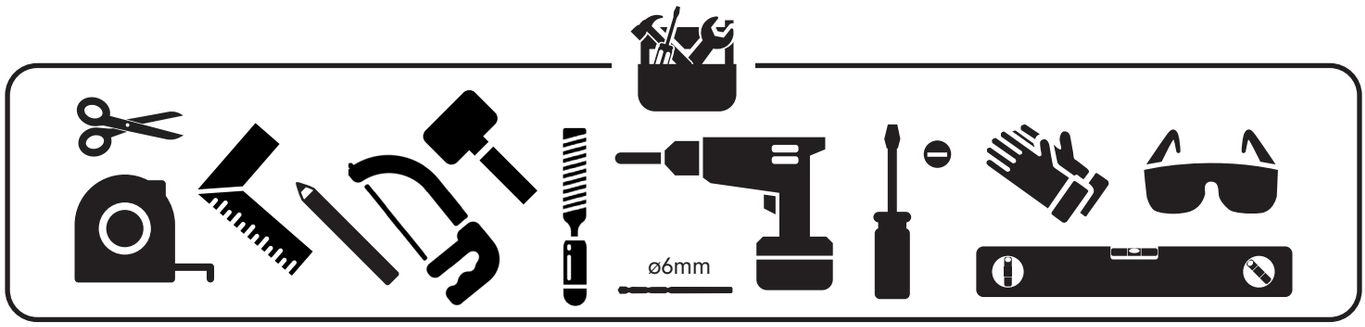

Montage sur une
surface plane et propre

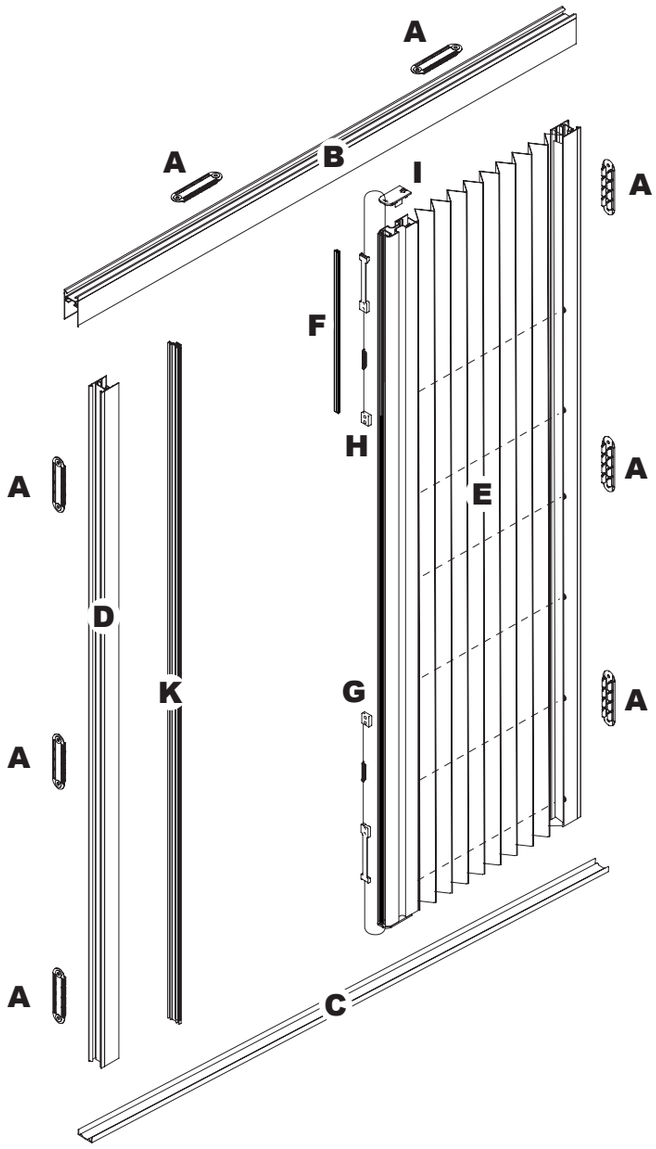

L (x16) 6x30

M (x16) 4x35

N (x1)

NOTKPLISSL.indd 3 01/06/2023 12:29:16

1

3 CHUTE XR À COUPER

Largeur du produit 100, 140 ou 180 - X = ... **centimètres**

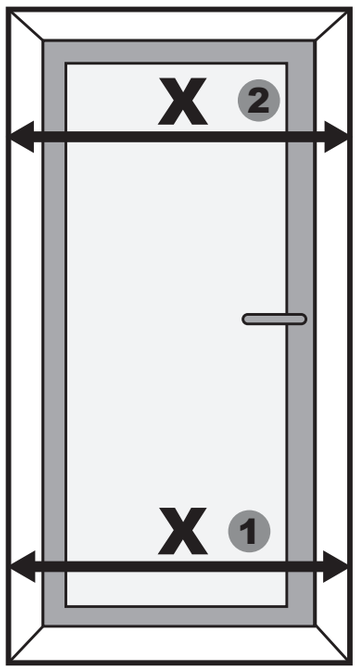

Retenir X mini.

4

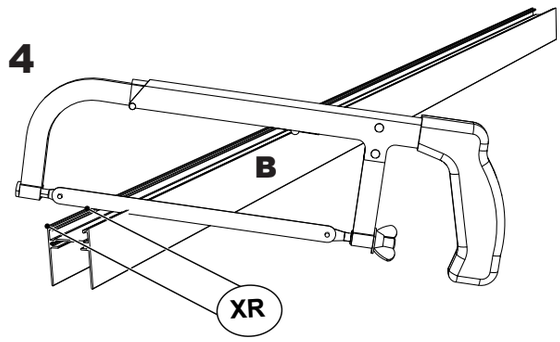

5

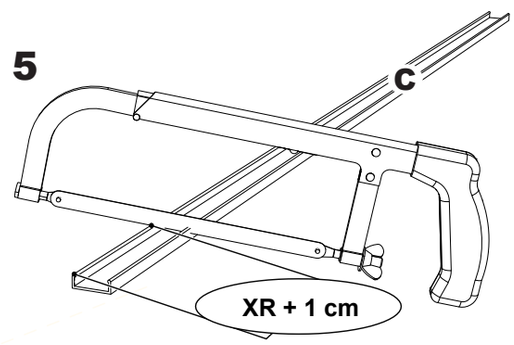

6

Ebavurer les profils à l'aide de votre lime

1

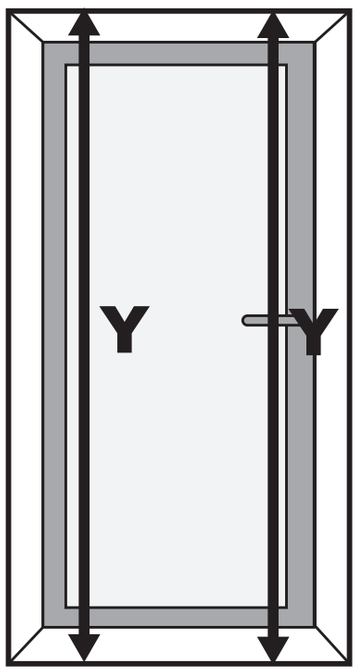

Retenir Y mini.

Ne pas retirer le ruban adhésif de maintien

2 CHUTE YR À COUPER

Hauteur du produit 230 - Y = ... **centimètres**

3

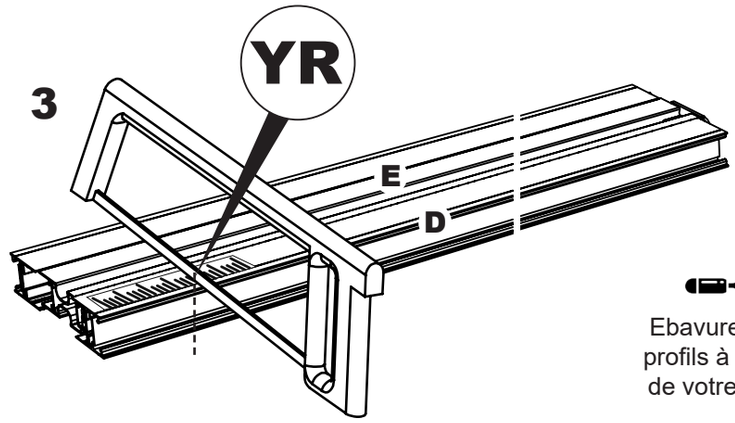

4

Ebavurer les profils à l'aide de votre lime

NOTKPLISSL.indd 4 01/06/2023 12:29:16

2

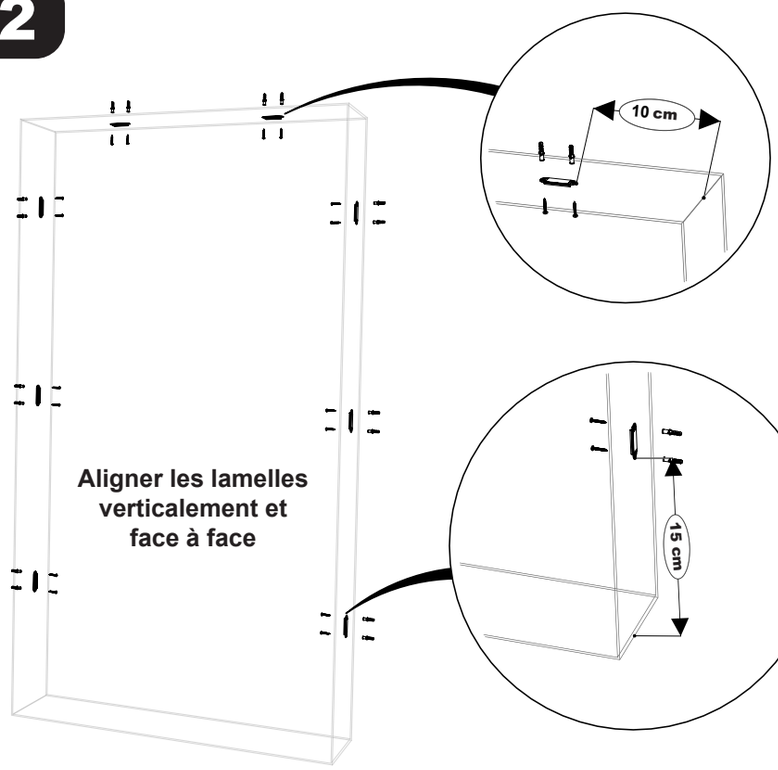

Aligner les lamelles verticalement et face à face

1

2

3

4

L (x16)

M (x16)

A (x8)

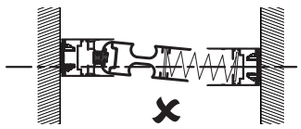

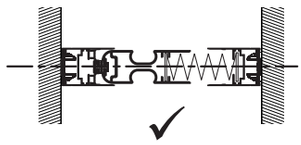

3

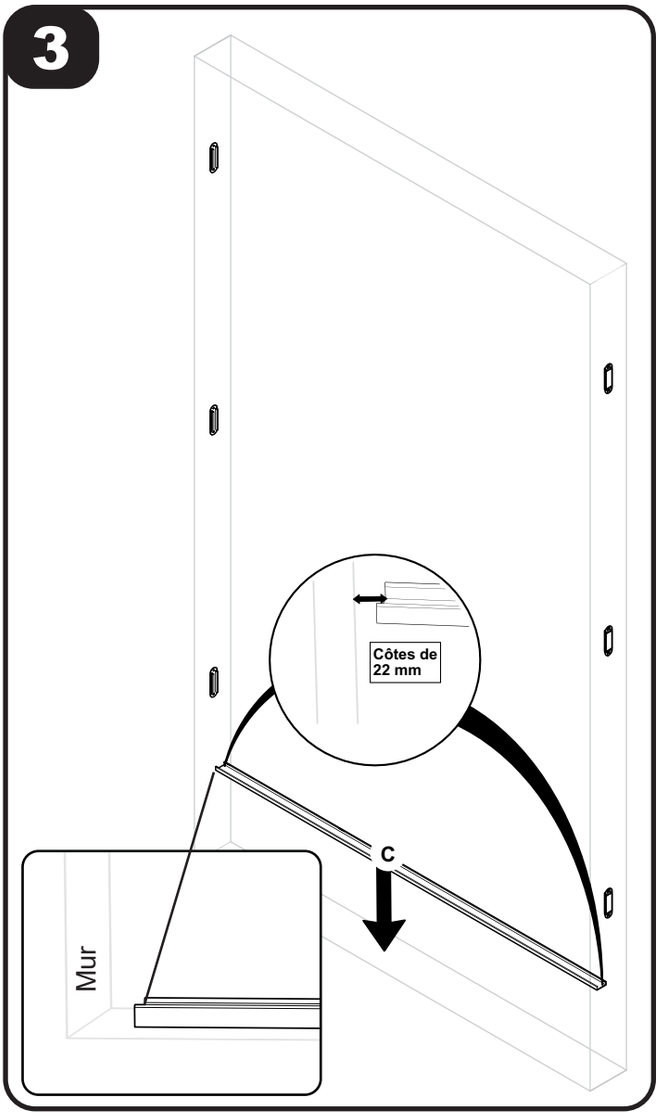

4

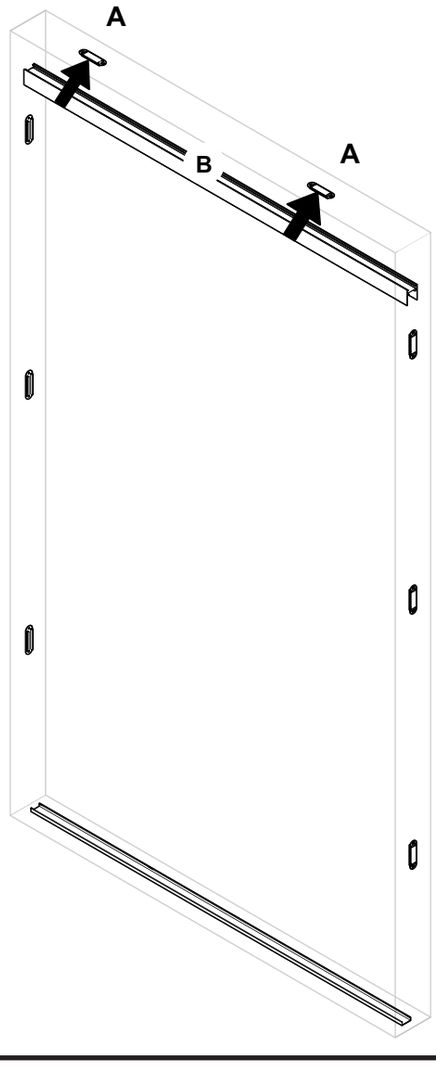

NOTKPLISSL.indd 5 01/06/2023 12:29:18

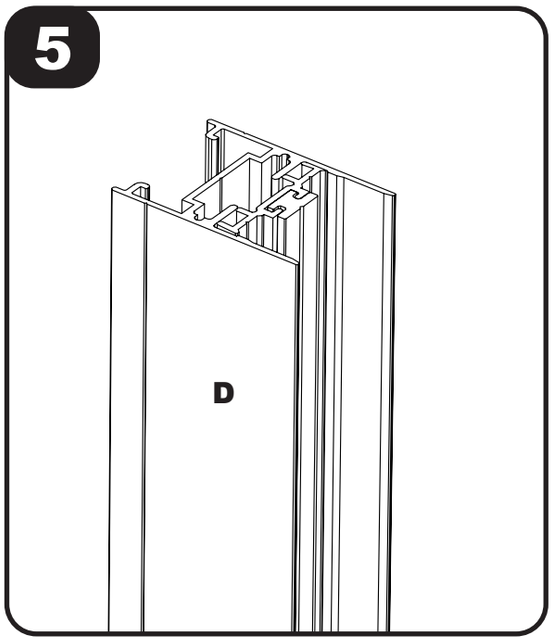

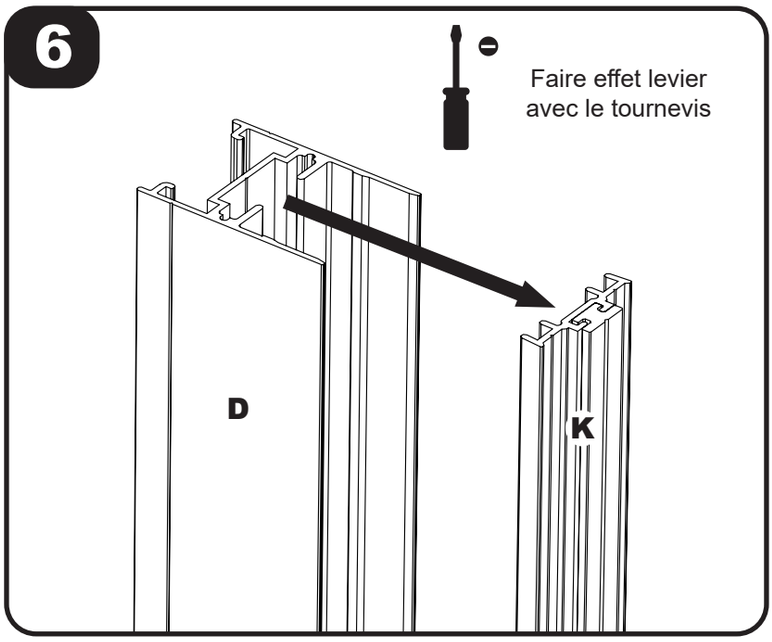

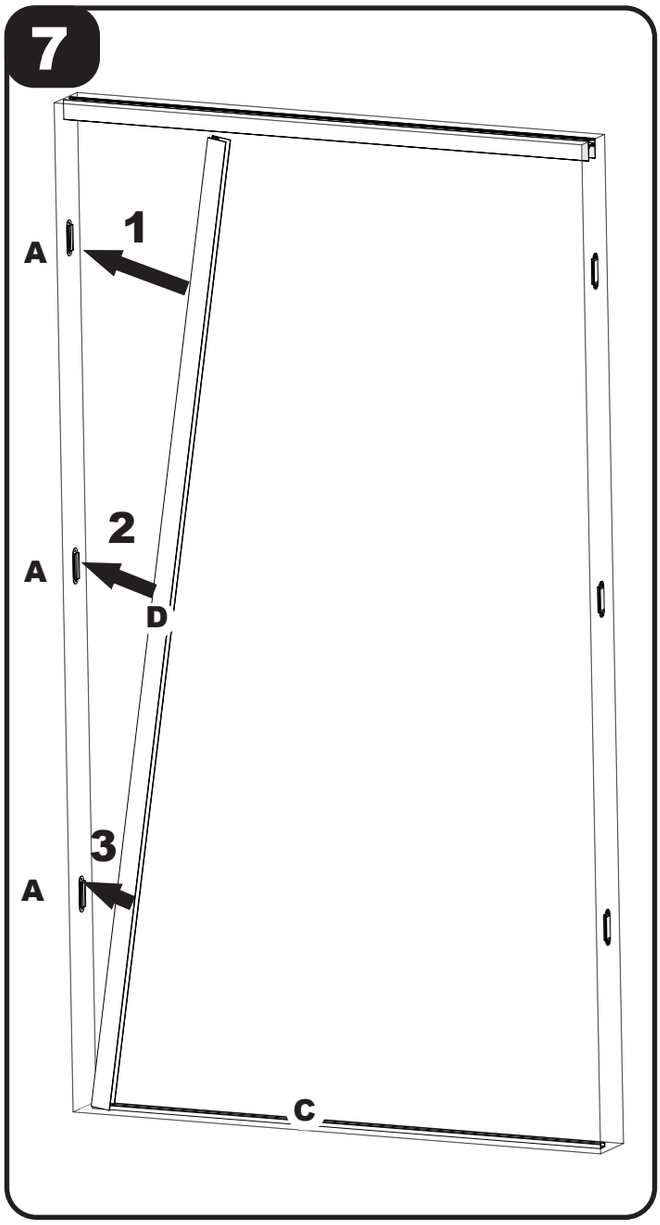

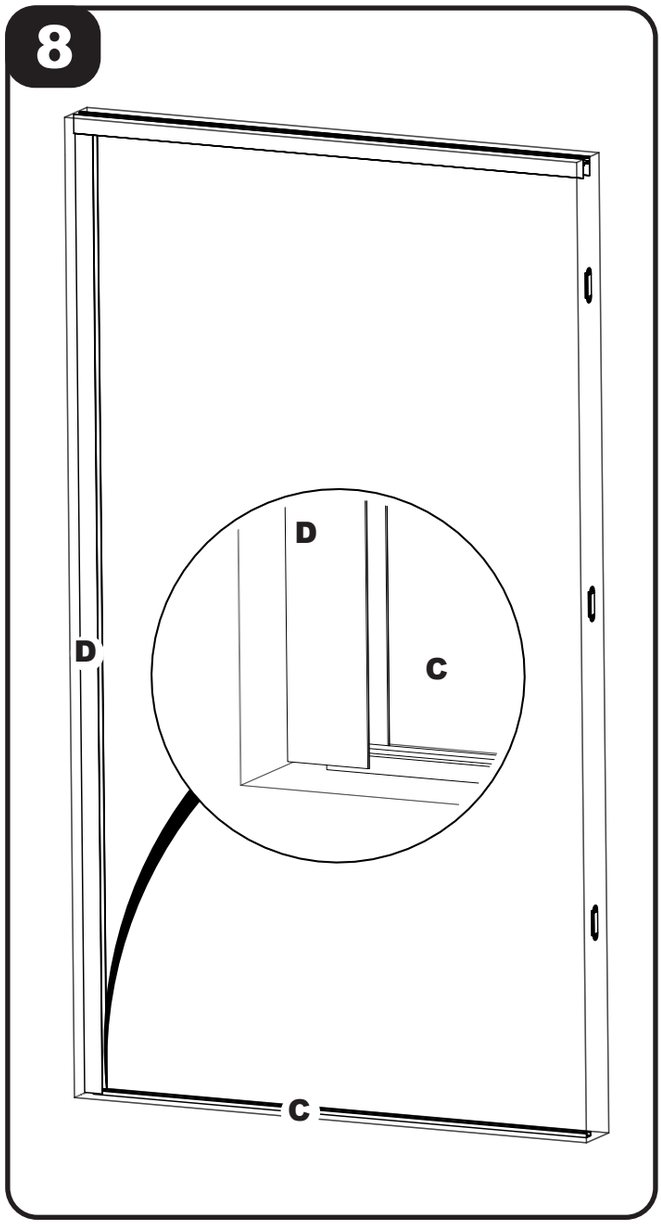

NOTKPLISSL.indd 6 01/06/2023 12:29:18

9

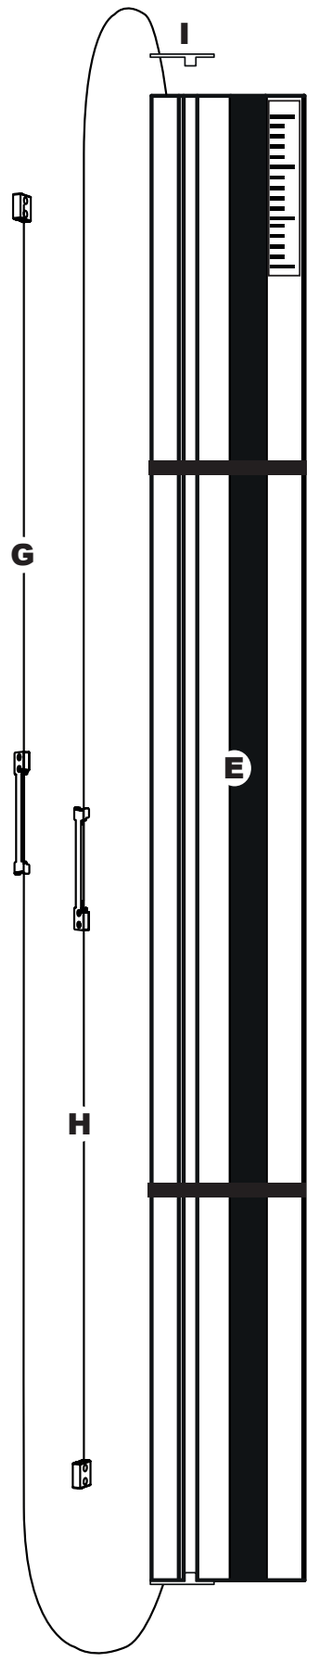

Tirez le fil H vers l'extérieur
du profil E

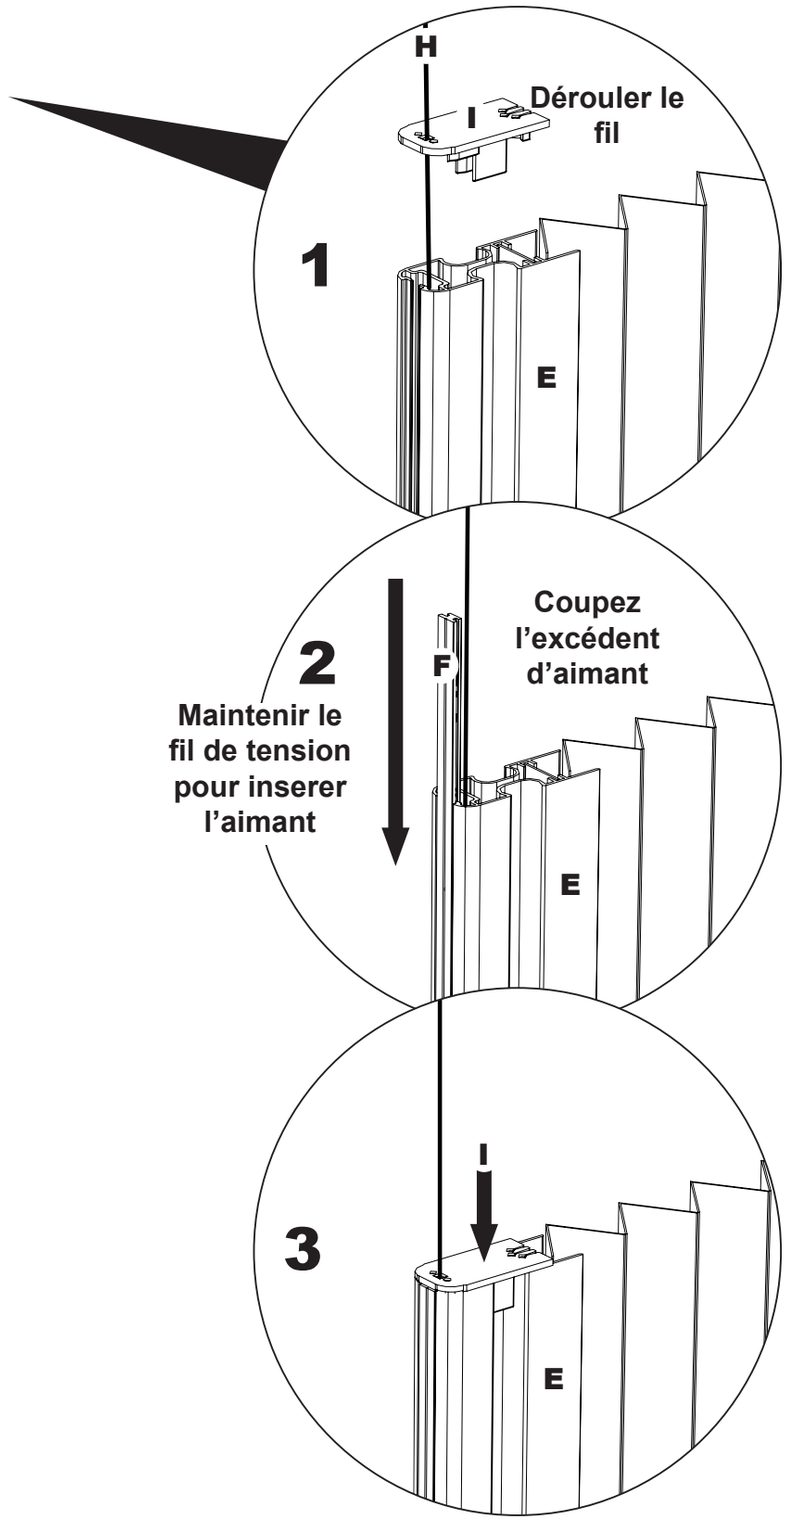

NOTKPLISSL.indd 7 01/06/2023 12:29:19

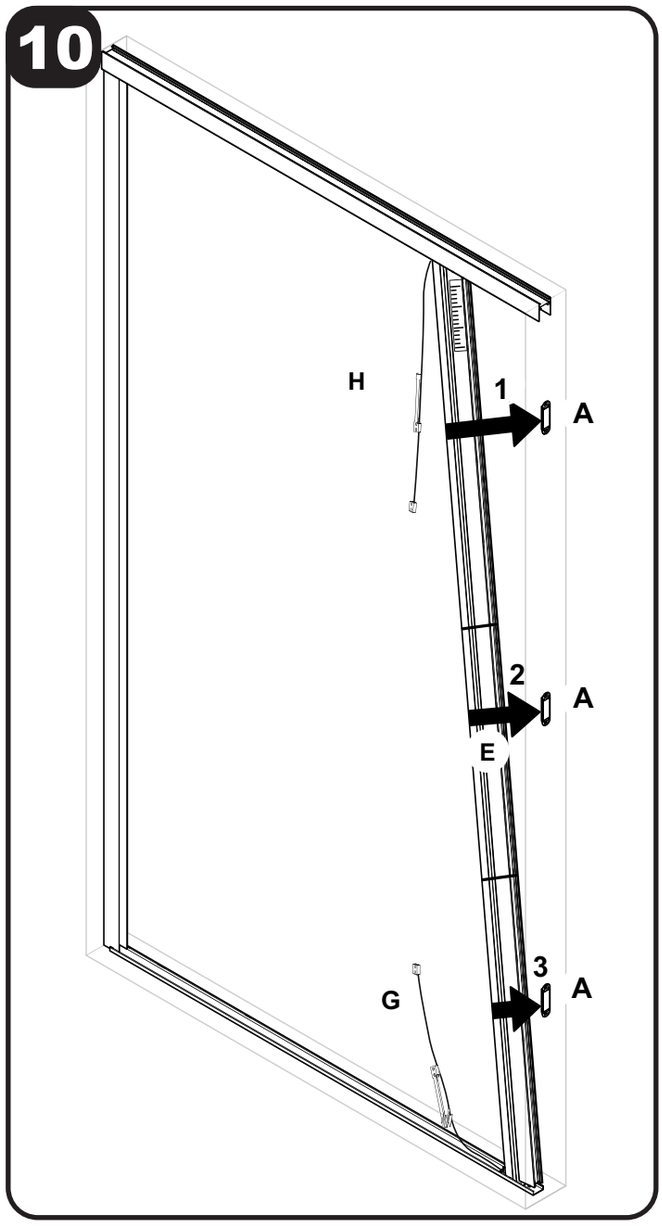

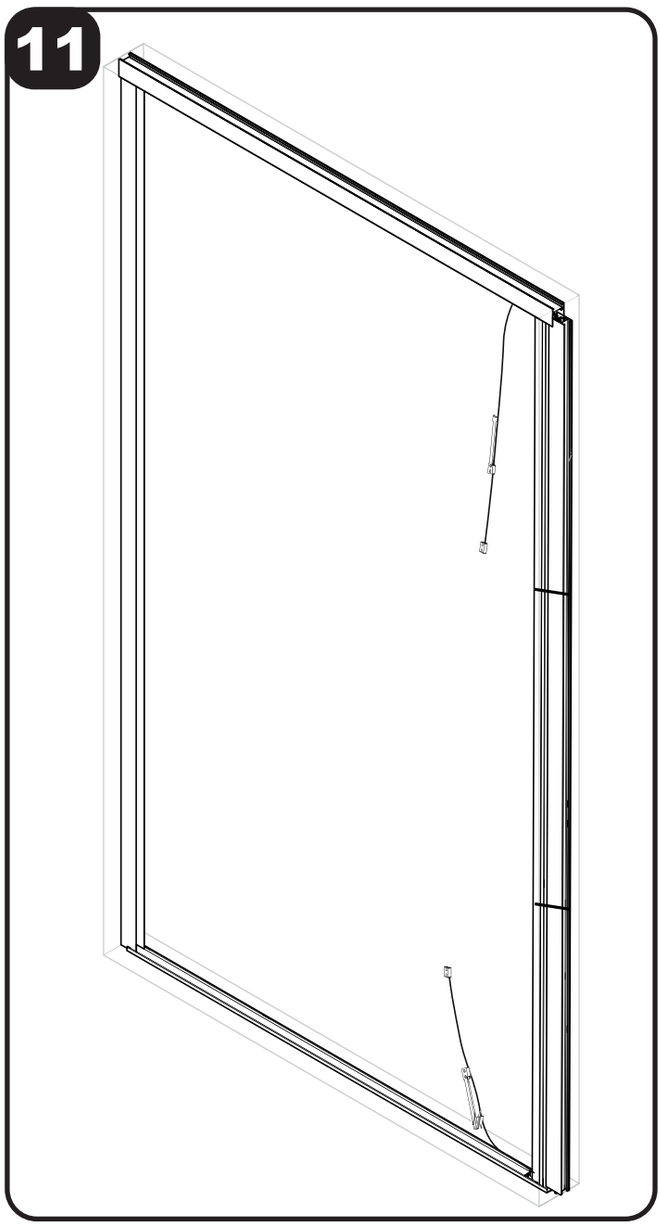

NOTKPLISSL.indd 8 01/06/2023 12:29:19

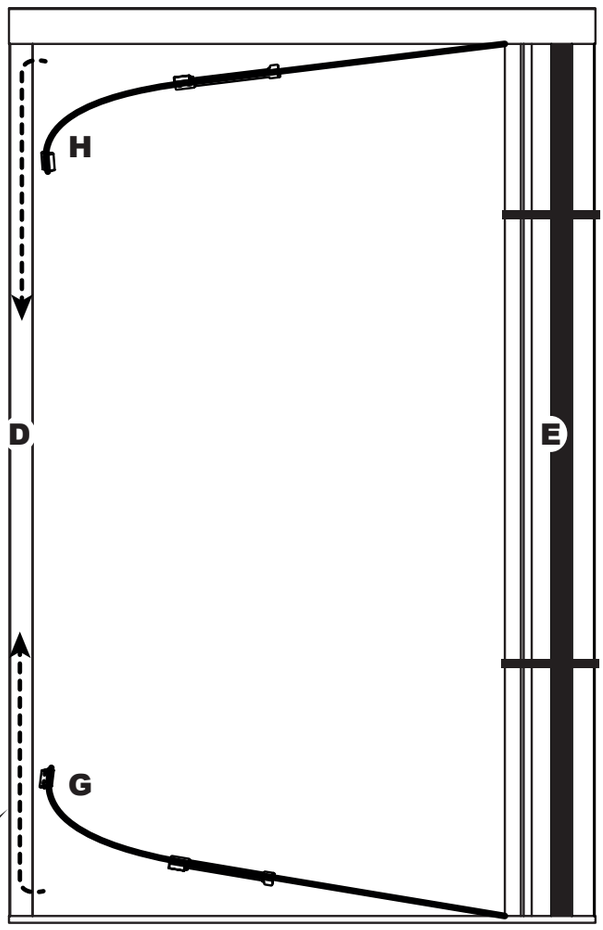

12

Ne pas serrer trop fort pour le réglage de la tension

N (x1)

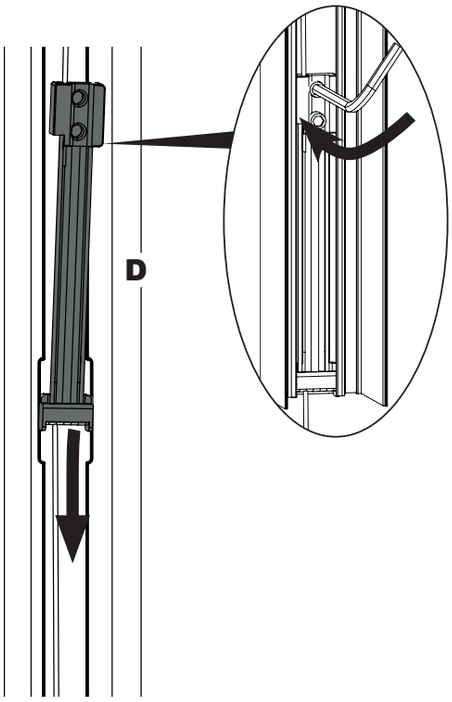

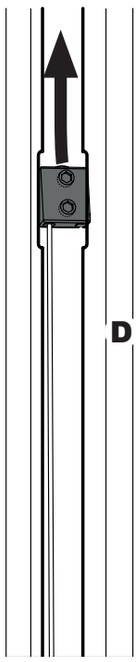

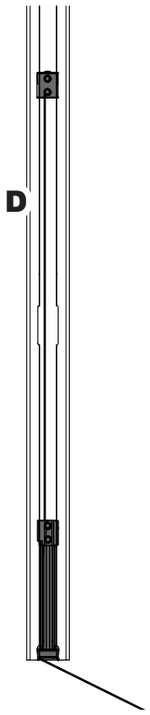

NOTKPLISSL.indd 9 01/06/2023 12:29:20

13

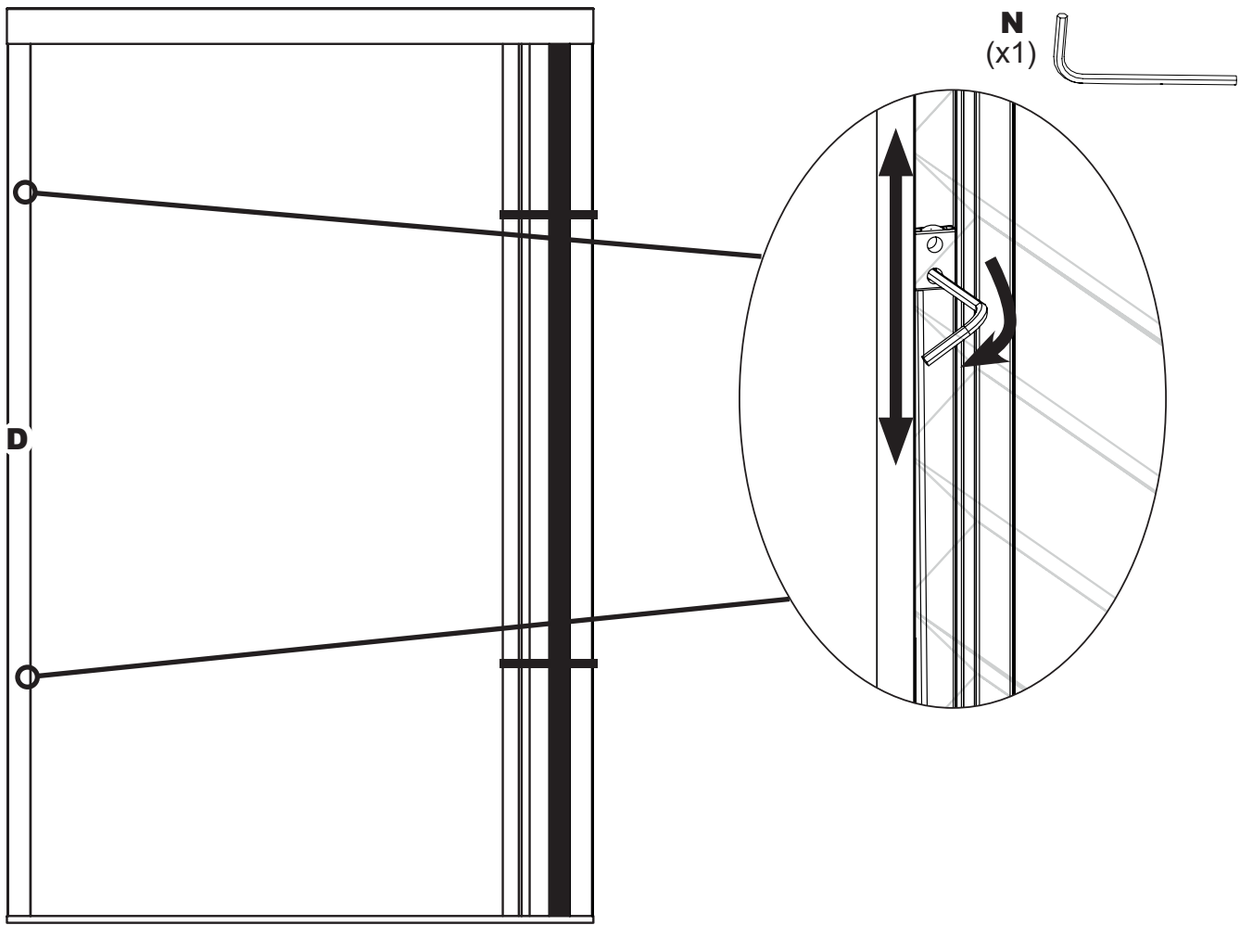

Enlevez le ruban adhésif de maintien et testez la tension des fils en ouvrant la moustiquaire.
Pour réguler de nouveau la tension des fils, ouvrez complètement la moustiquaire.
Après réglage, clipsez l'aimant au profil.

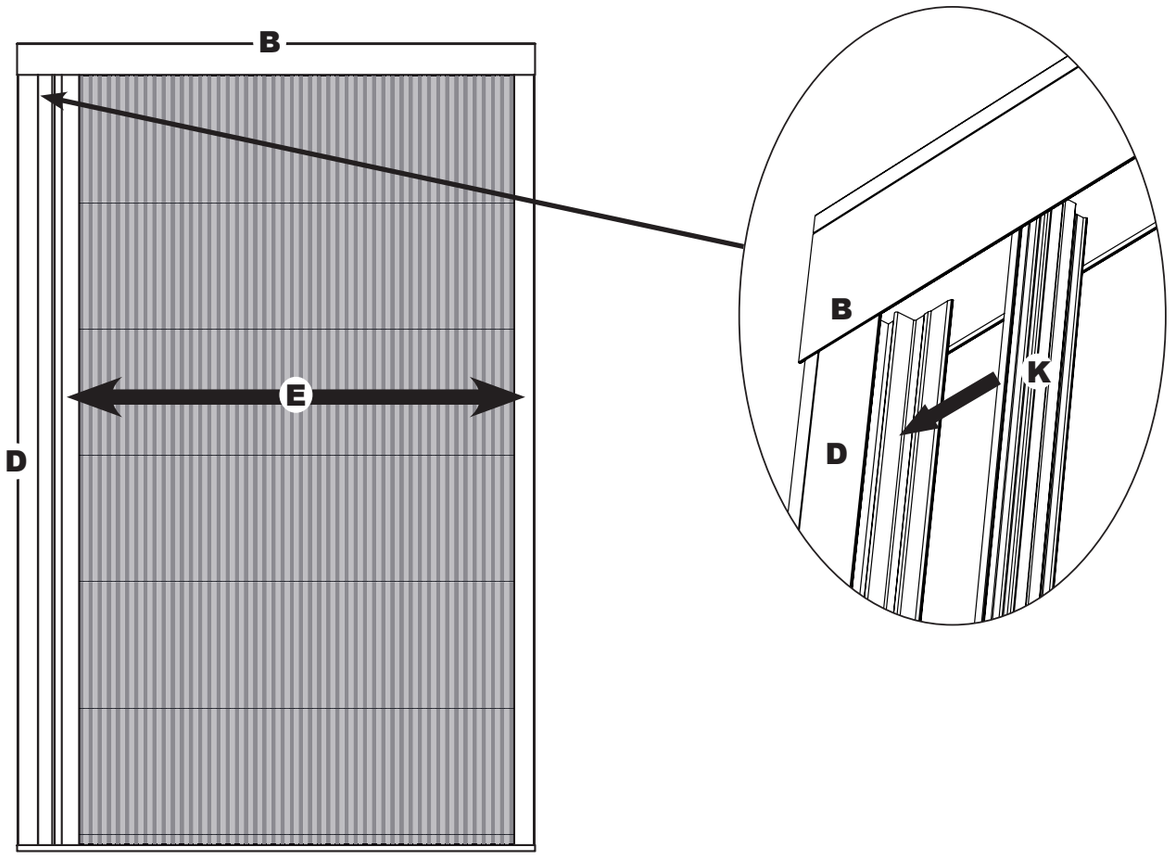

NOTKPLISSL.indd 10 01/06/2023 12:29:20

NOTKPLISSL.indd 11 01/06/2023 12:29:20

NOTKPLISSL.indd 12 01/06/2023 12:29:20