

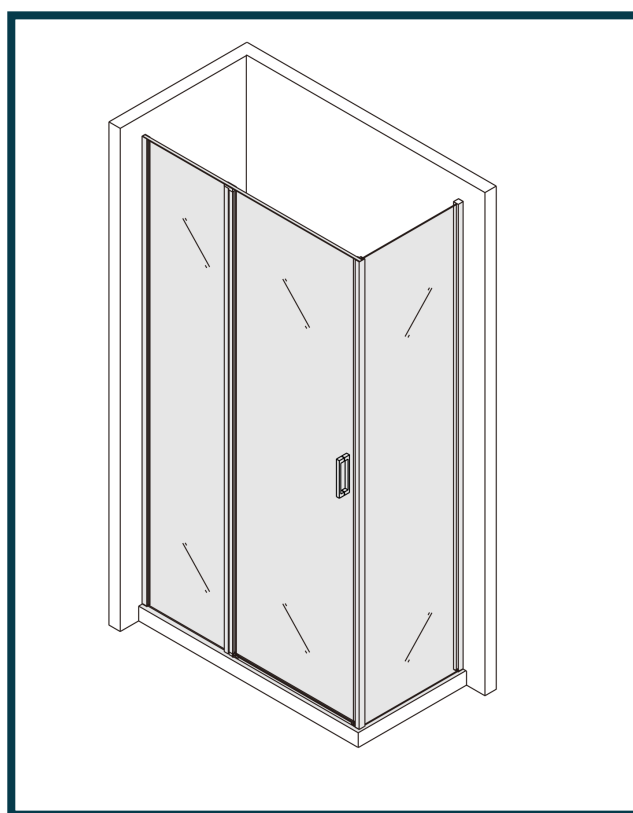
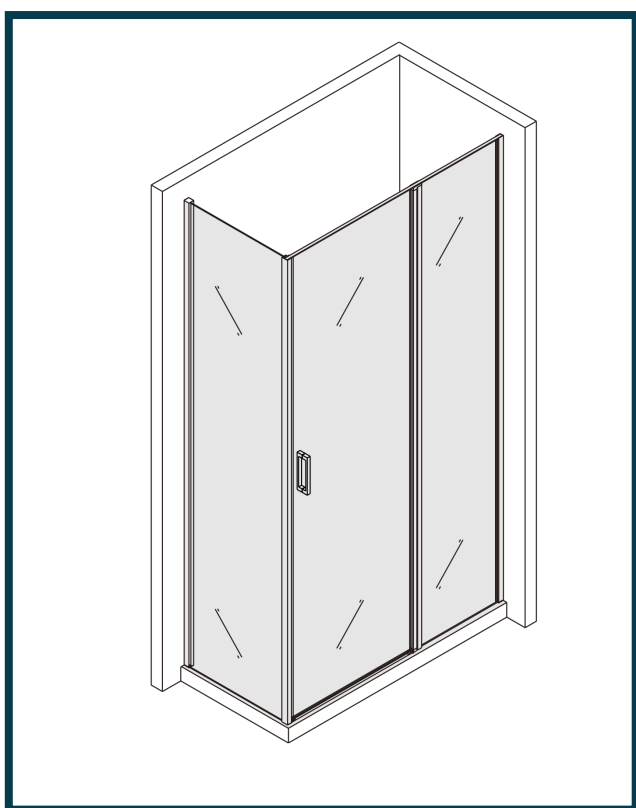


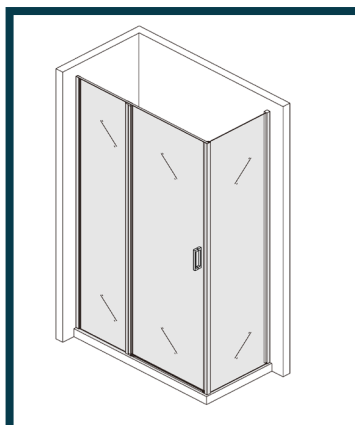

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

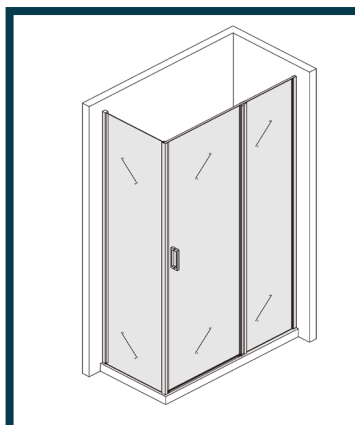


Detroit 2.0


DESCRIZIONE

Box doccia a due lati con anta battente ad apertura esterna e vetro fisso in linea. Realizzato in vetro 6mm. Installazione reversibile a condizione che la porta chiuda sempre contro il vetro fisso laterale. Regolaggio manuale dei profili a muro di 1.5 cm per lato. Altezza 190 cm. Telaio in alluminio cromato, Vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette verdi..


ELABORATO TECNICO

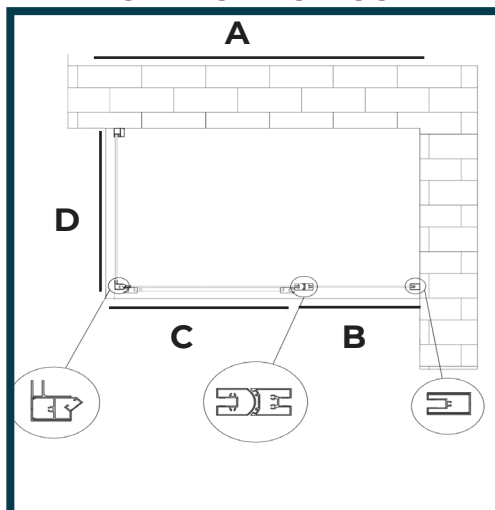


DETTAGLIO PROFILI

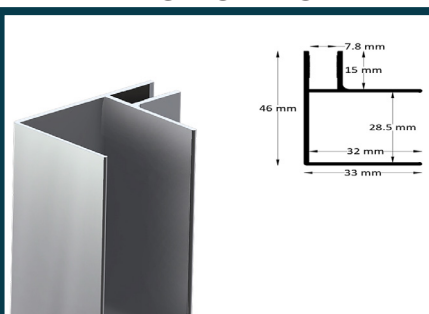


Profilo angolare

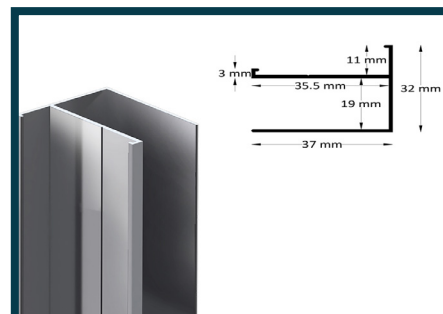


Profilo muro

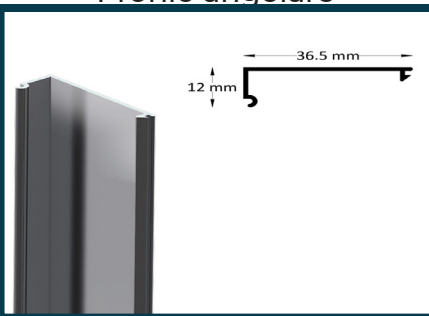


Profilo cover

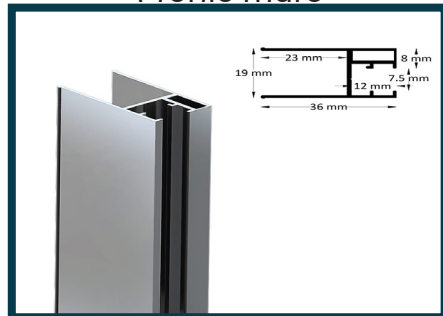


Profilo vetro fisso

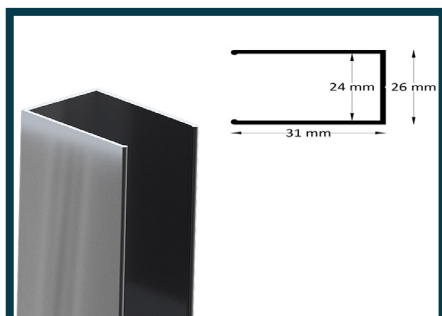


Profilo lato porta

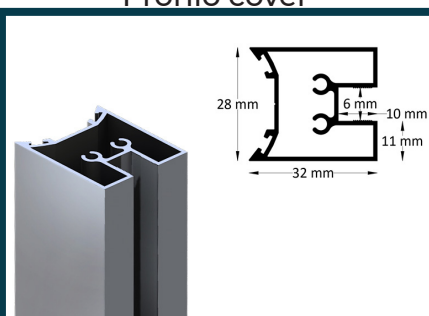


Profilo cerniera

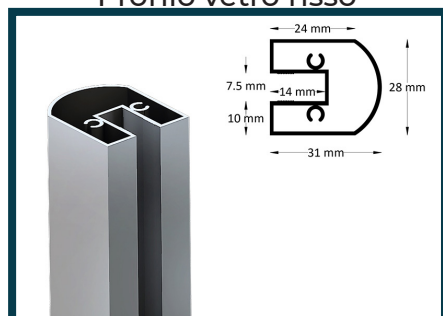

Profilo rotante

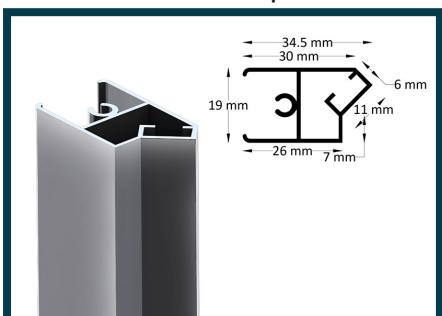

Profilo calamita chiusura

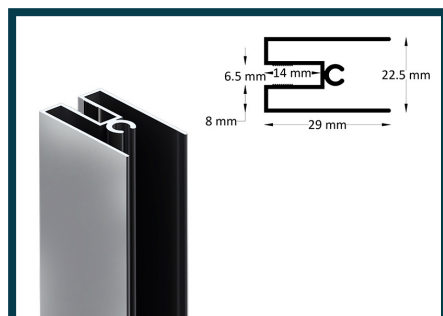

Profilo vetro fisso

Contatti: Ufficio 0935-41363, assistenza tecnica 347 7860763, E-mail: laneriandrea@gmail.com

Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Detroit 2.0


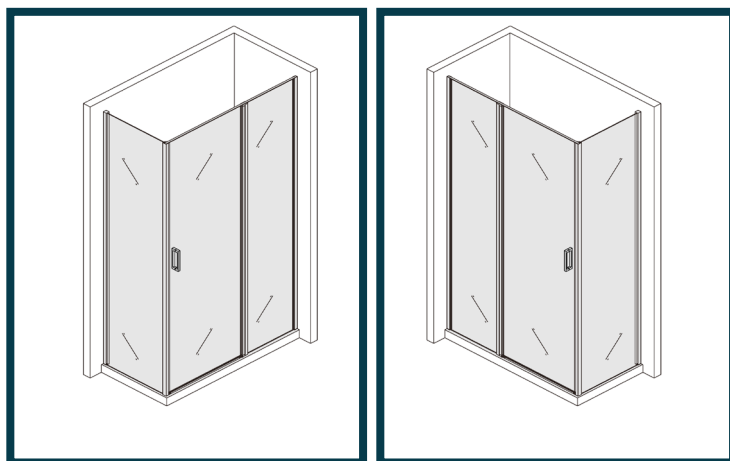


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE		
	A	B	C
100	970 - 1000	650	350
120	1170 - 1200	700	500
140	1370 - 1400	800	600

MODELLO	MISURE D
65	615 - 640
67,5	640 - 665
70	665 - 690
75	715 - 740
80	765 - 790
90	865 - 890
100	965 - 990


UTENSILI NECESSARI

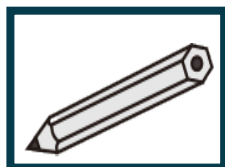


Matita

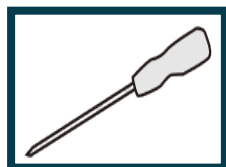


Cacciavite

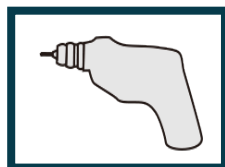


Trapano

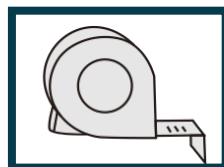


Metro a nastro

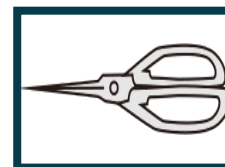


Forbice

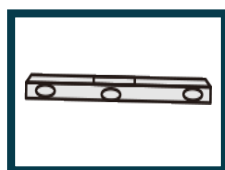

Livello

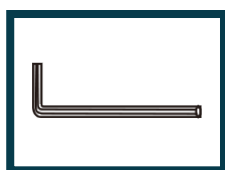

Chiave esagonale
(in dotazione)

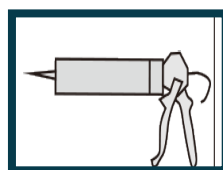


Silicone




Martello di
gomma

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

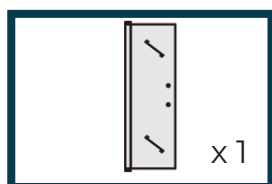


Vetro temperato
battente

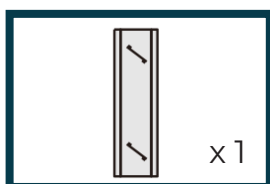


Vetro temperato
fisso




Profilo calamita
h 1.90

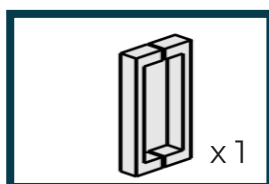


Maniglia

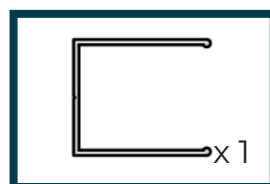


Profilo a muro
battente h 1.90

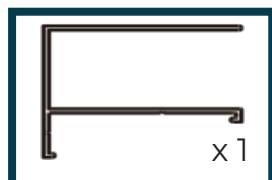


Profilo muro
parete fissa h 1.90

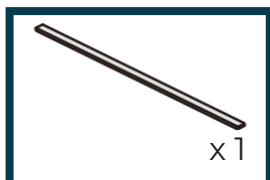


Barra stabilizzatrice
superiore

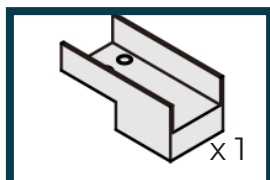


connettore supe-
riore

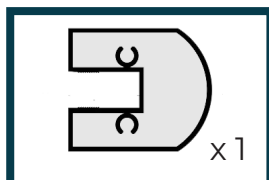


Profilo rotante
h 1.90

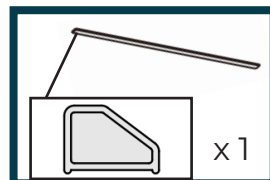


Barra di tenuta
antigoccia

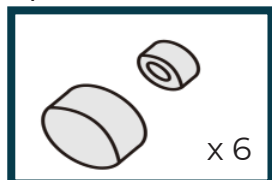


Guarnizioni e tappi
per viti

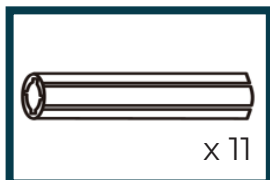


Tassello

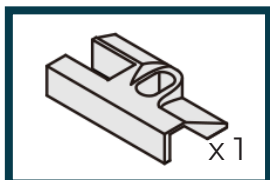


Supporto inferiore
barra salvagoccia

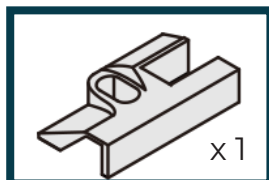


Supporto inferiore
barra salvagoccia

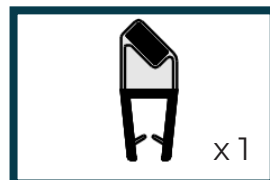


Guarnizione
calamita vetro

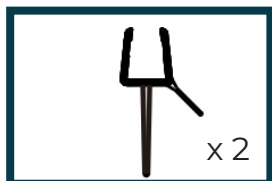


Guarnizione
sottovetro antigoccia

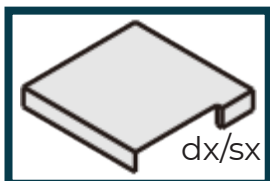

Cover profilo muro
parete laterale

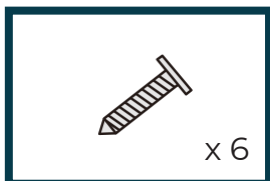


Vite 4 x 16

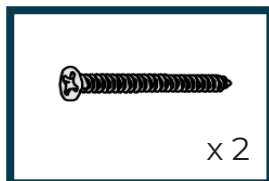


Vite 4 x 30 Cover
profilo vetro cerniera




Vite 4 x 30

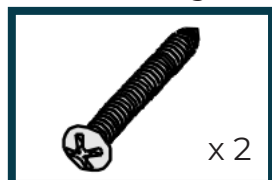


Vite 4 x 50

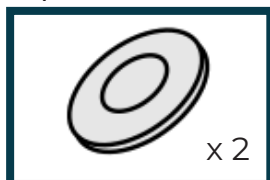


Guarnizione

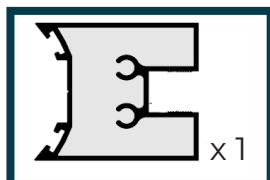

Profilo cerniera
h 1.90

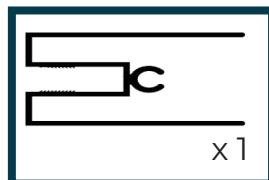


Profilo vetro fisso
battente h 1.90

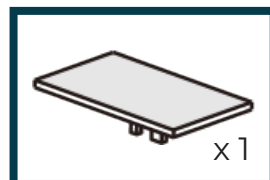


Cover superiore
ferma vetro fisso




Vite 4 x 16

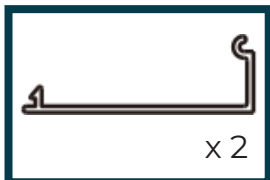

Cover copertura
profilo muro

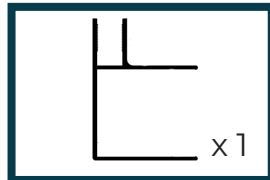

Profilo angolare
h 1.90

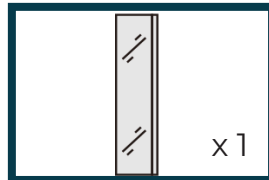


Vetro fisso
h 1.90

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificate la messa in bolla del piatto doccia e procedete con il posizionamento dei profili a muro, verificate bene in base alle misure in loco l'esatta collocazione dei profili a muro tenendo conto di dover intercettare l'altra componente del box doccia.
2. **ATTENZIONE : FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA** per le tolleranze di installazione prima di procedere con il praticare i fori a muro. Riferendovi alla tabella che indica il minimo ed il massimo di montaggio su entrambi i lati, fissate a muro i due profili in modo che le due pareti doccia (fisso laterale e battente frontale) vadano ad incontrarsi. Nel fissare i profili a muro mantenete sempre 1 cm a filo interno bordo piatto doccia.
3. Spostate il telaio in alluminio e praticate i fori a muro. Inserite i tasselli. Usate le viti da 4x30 per fissare il profilo al muro.

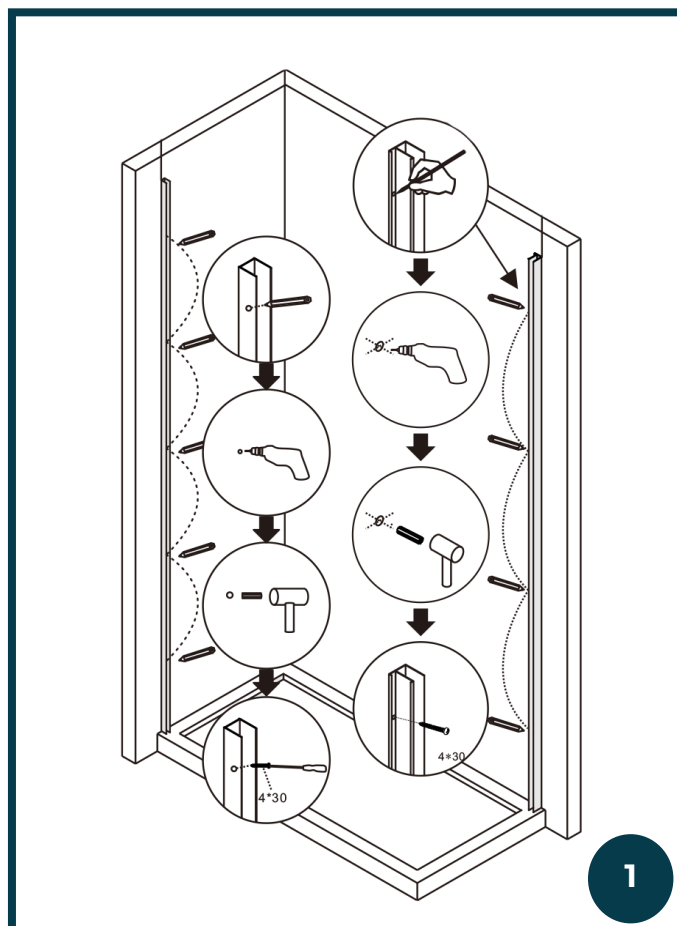


2° PASSAGGIO

1. Inserite il vetro fisso (relativo al lato della porta) dentro il profilo a muro.
2. Procedete adesso con l'inserimento della parete fissa laterale nel profilo precedentemente fissato a muro (parte opposta)

IMPORTANTE:

Per una corretta installazione consigliamo di rimuovere il profilo muro dalla parete, di inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi poggiare sul piatto l'assieme, fissare il profilo muro in un secondo momento.

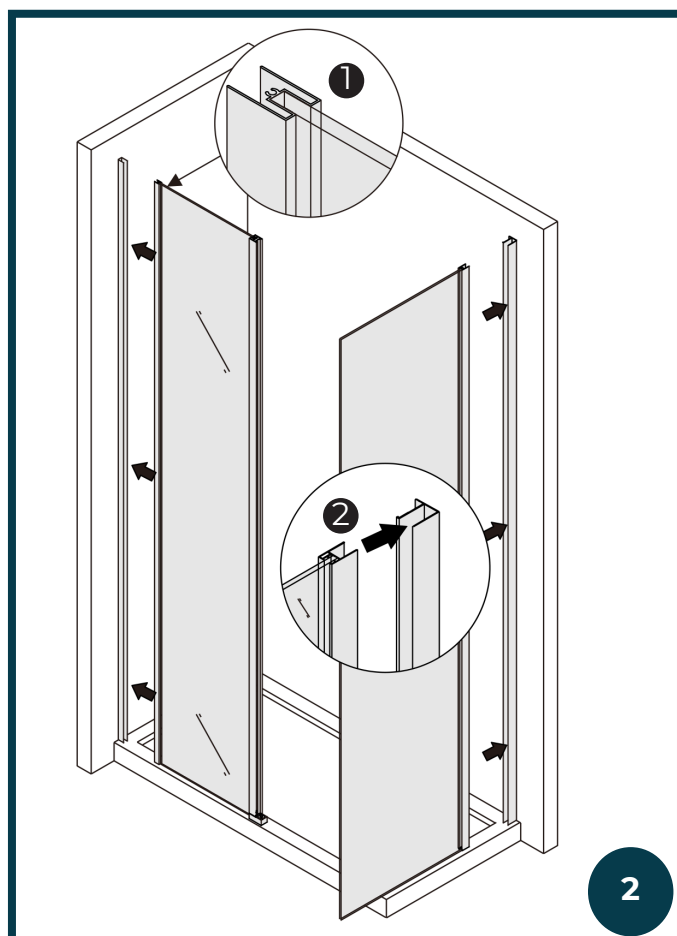


3° PASSAGGIO

1. Assemblate il profilo ad angolo con il vetro fisso (laterale) applicando del silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo e mentre fresco .

NB: il fissaggio del profilo ad angolo con il vetro fisso va fatto con del silicone.

Il vetro fisso non ha telaio o guarnizione sotto per cui va poggiato sul piatto/pavimento e va poi accuratamente sigillato con il silicone dal lato esterno.

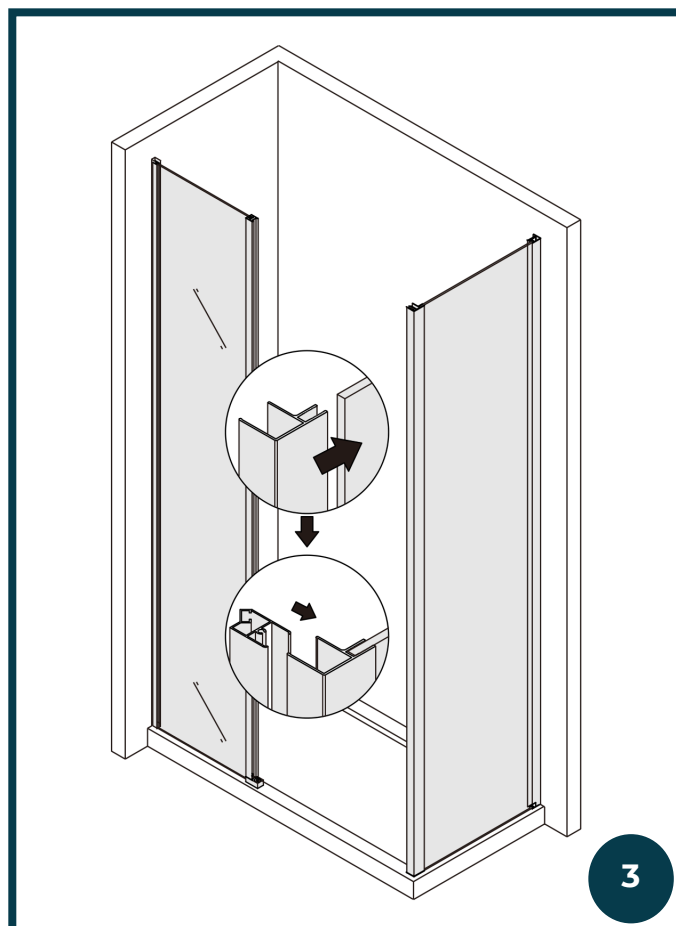


4° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura ,installate la porta. Fare attenzione alle frecce che indicano il verso superiore del vetro. collegare con le viti il vetro fisso e la porta usando l'apposito connettore
2. Installate la barra di supporto come mostrato in figura.


ATTENZIONE

la barra di tenuta superiore non funge da regolaggio ma ha una sede ben precisa va installata da punta a punta tra le due ante. Il regolaggio avviene tramite i profili a muro .

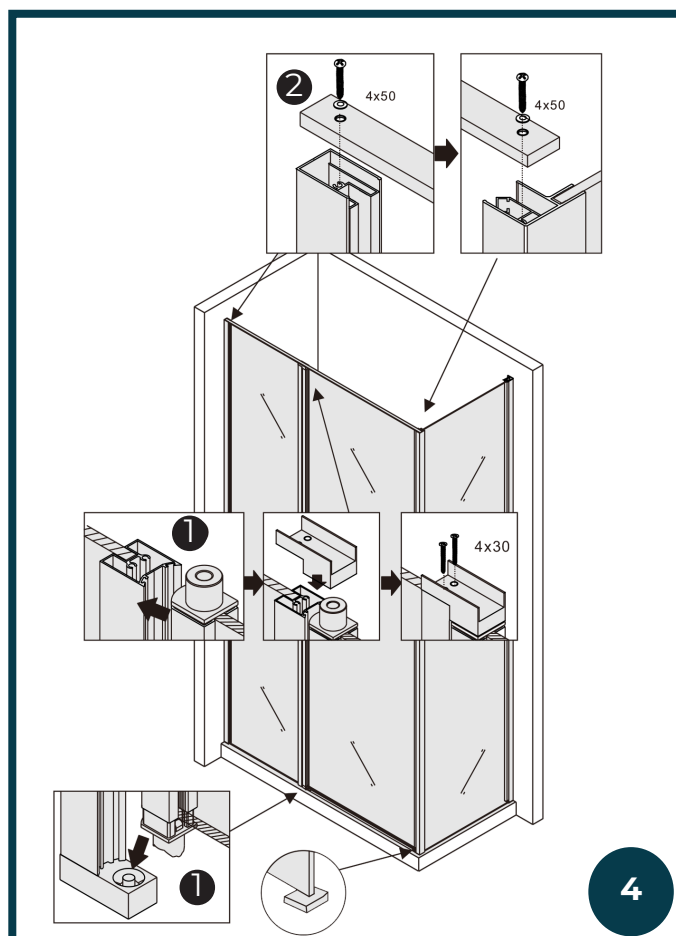


5° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori
2. Sigillate con del silicone come mostrato in figura.

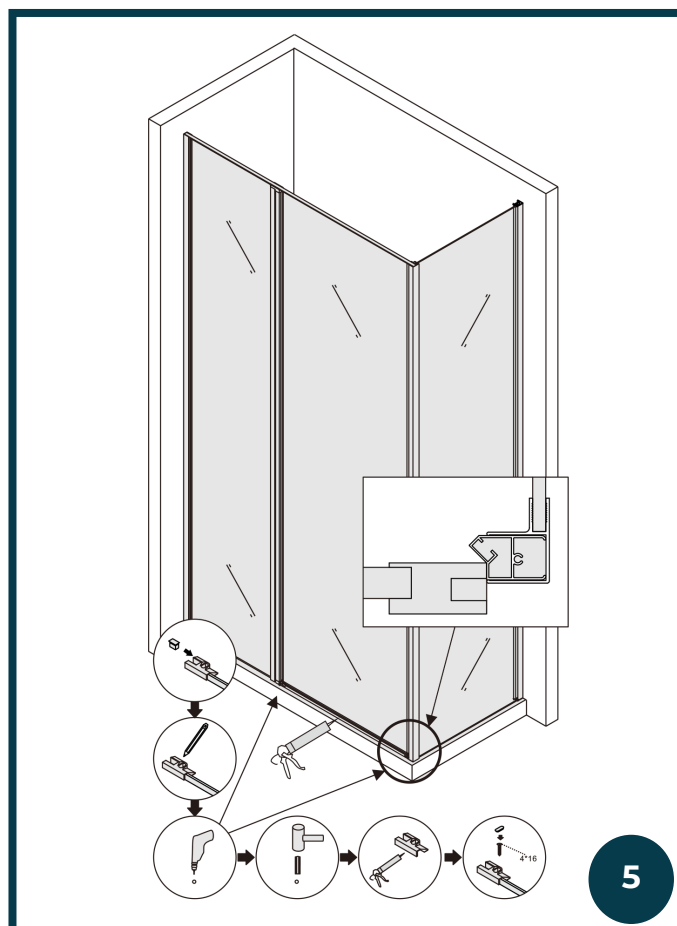


6° PASSAGGIO

1. Installate la guarnizione magnetica come mostrato in figura.
2. Dopo aver verificato la messa in bolla, procedete con il bloccaggio dei profili con le viti da 4x16 dal lato interno.

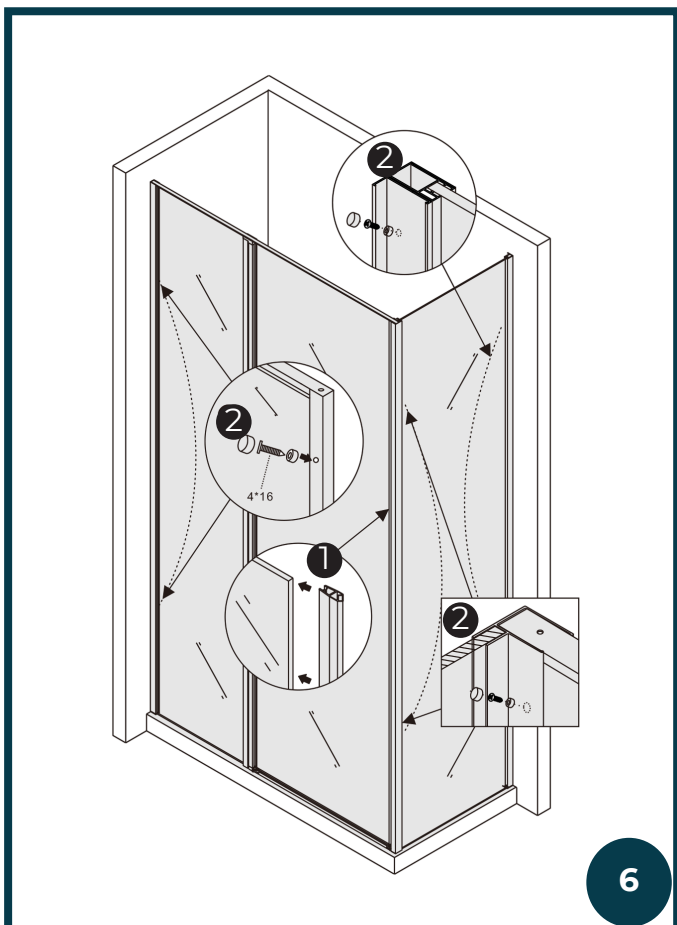

7° PASSAGGIO



1. Completate il montaggio con l'installazione della maniglia
2. Installate le guarnizioni di tenuta inferiori.
3. Installate la cover decorativa in alto sul profilo della parete fissa laterale.
4. Sigillate con il silicone come mostrato in figura.

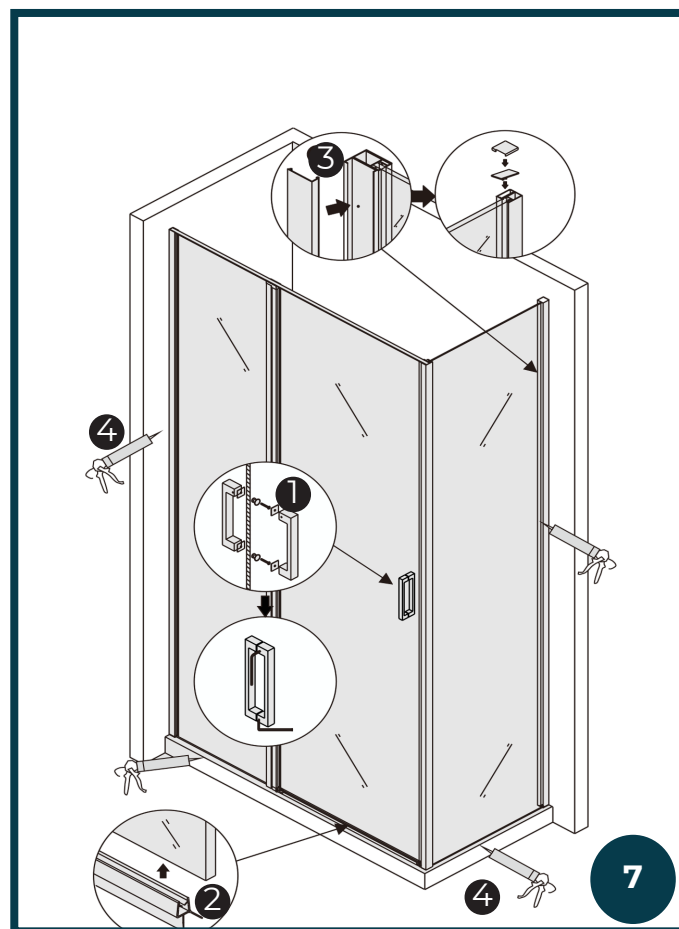

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

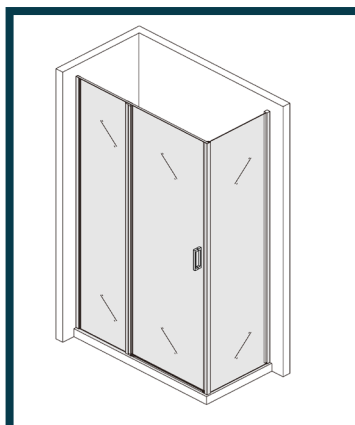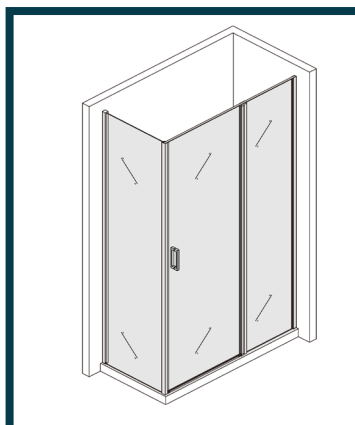



Detroit 2.0

DESCRIPTION


Douche composé de deux côtés, une porte à battant avec ouverture extérieur et paroi fixe sur la même ligne et paroi fixe laterle. Verre de 6 mm. Installation réversible. Réglage jusqu'à 1.5 cm grâce aux profilés murales. Hauteur 190 cm. Châssis en aluminium chromé anti-calcaire, verre anti-calcaire signalé avec une étiquette verte.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE


PROFILÉS EN DÉTAIL

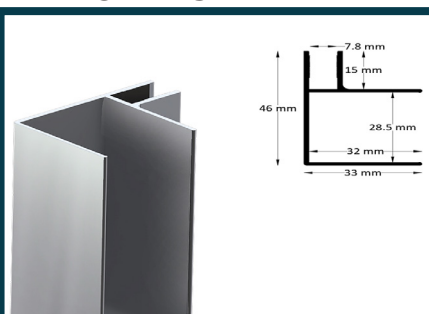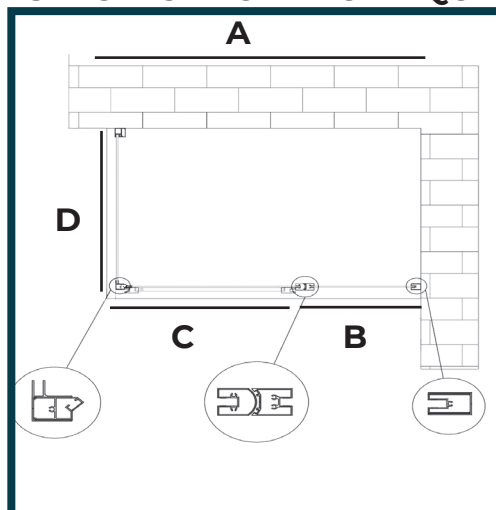


Profilé angulaire

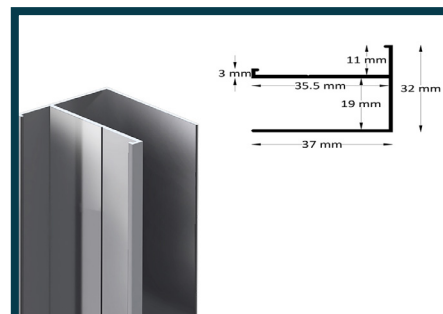


Profilé mural fixe

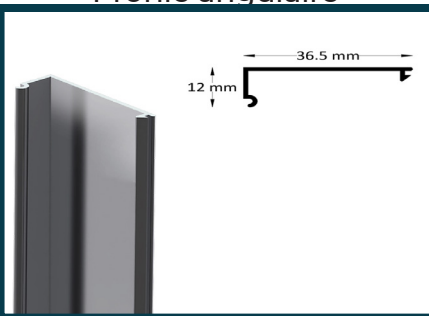


Profilé de couverture

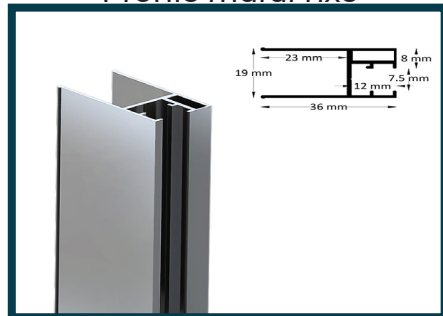


Profilé pour le verre fixe

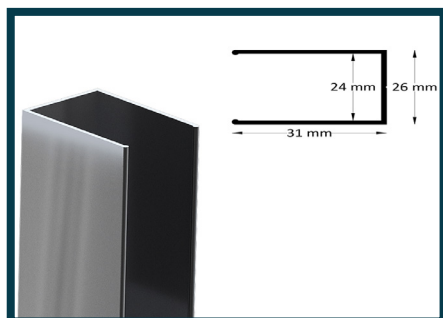


Profilé mural (verre fixe)

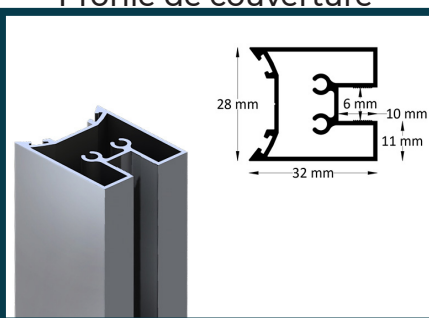


Profilé charnière

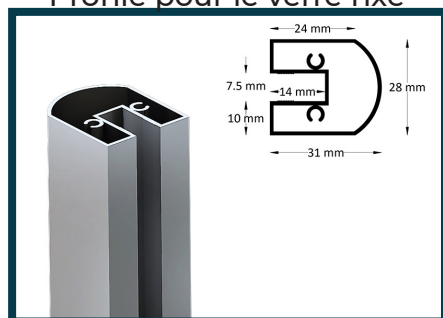

Profilé rotatoire

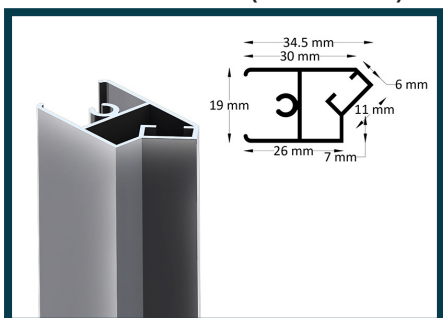

Profilé magnétique de fermeture

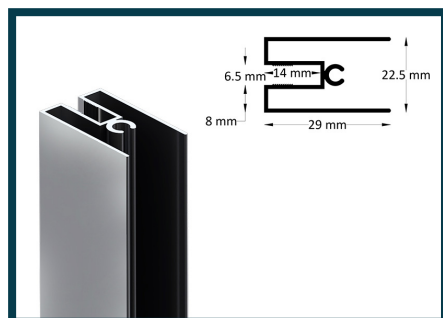

Profilé pour le verre fixe


Contatti: Ufficio 0935-41363, assistenza tecnica 347 7860763, E-mail: laneriandrea@gmail.com

Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Detroit 2.0

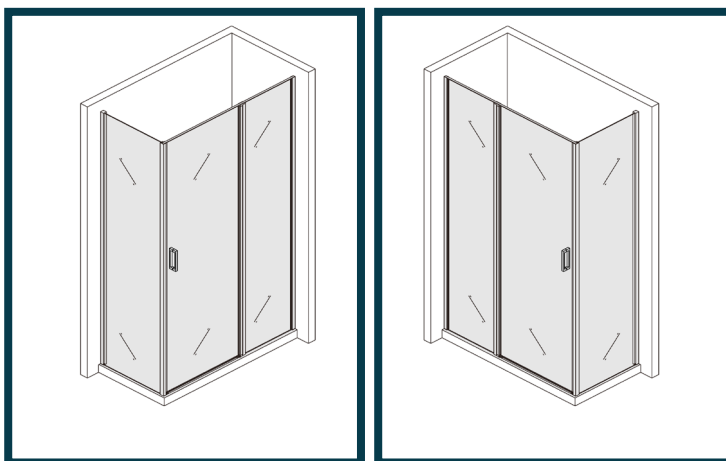

FICHE DES TAILLES


MODÈLE	MERSURES		
	A	B	C
100	970 - 1000	650	350
120	1170 - 1200	700	500
140	1370 - 1400	800	600

MODÈLE	MERSURES	
	D	
65	615 - 640	
67,5	640 - 665	
70	665 - 690	
75	715 - 740	
80	765 - 790	
90	865 - 890	
100	965 - 990	


USTENSILES NECESSAIRES




Crayon

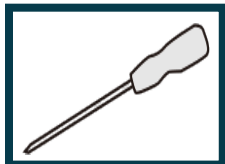


Tournevis

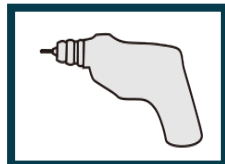


Forage

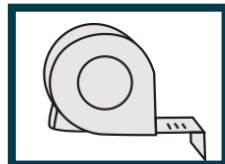

Ruban à mesurer

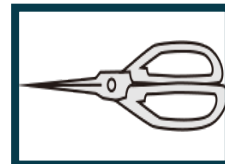


Ciseaux

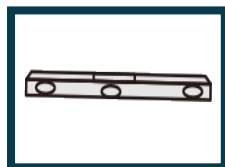

Niveau



Clé à douille
(en dotation)

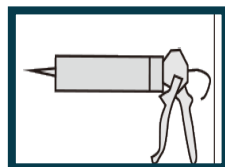


Silicone




Maillet en ca-
outchouc

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE COLIS

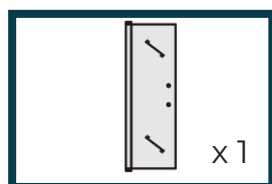


Verre trempé à
battant

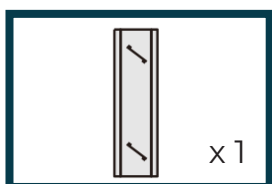


Verre trempé fixe




Joint magnétique
h 1.90

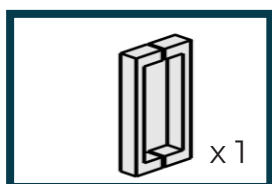


Poignée

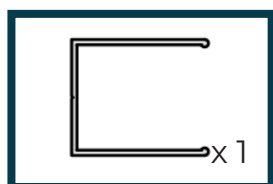


Profilé mural (verre
fixe) h 1.90

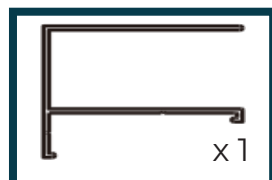


Profilé mural h 1.90

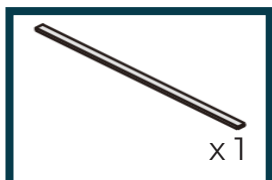


Barre stabilisatrice
supérieur

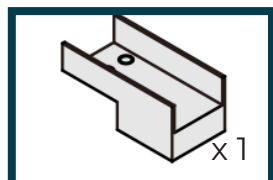


Raccordement
supérieur

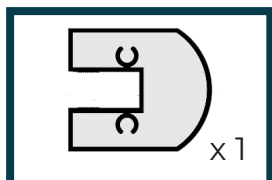


Profilé rotatoire

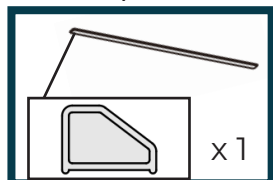


Barre d'étanchéité
anti-goutte

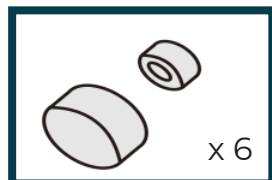


Joints et capu-
chons pour les vis

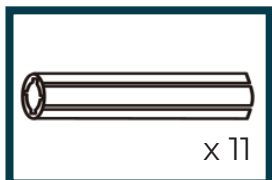

Morceaux

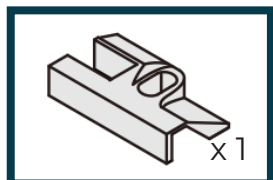


Support inférieur pour
la barre anti-gouttes

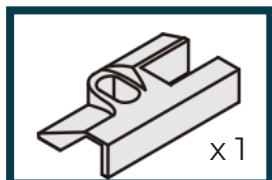


Support inférieur pour
la barre anti-gouttes




Joint magnétique

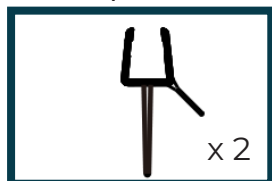


Joint sous-verre
anti-gouttes

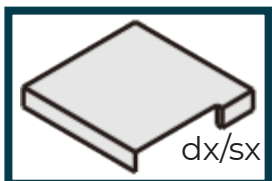

Couverture supérieur
du profilé mural

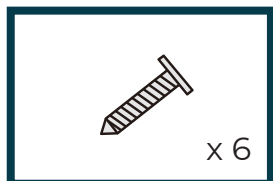


Vis 4 x 16

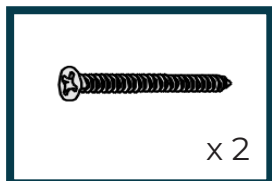


Vis 4 x 30 Raccordement
supérieur




Vis 4 x 30

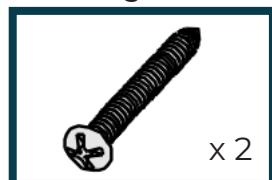


Vis 4 x 50

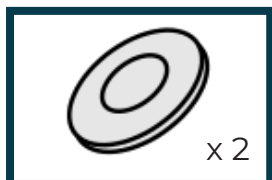


Joint

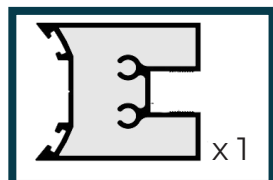

Profilé charnière

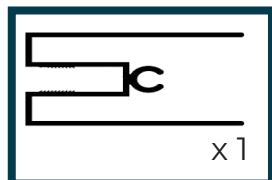


Profilé pour le verre
à battant h 1.90

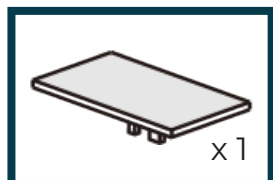


Couverture supérieur
pour bloquer le verre fixe




Vis 4 x 16

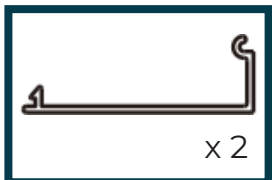

Profilé de couver-
ture h 1.90

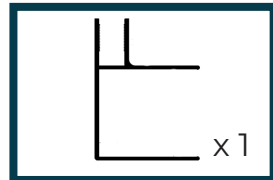


Profilé angulaire

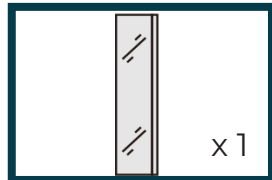


Verre fixe
h 1.90

1. Vérifiez le nivellement du receveur de douche et procédez avec le positionnement des profilés murales. Vérifiez attentivement l'emplacement exact des profilés murales, en tenant compte de faire coïncider l'autre composant de la douche.
2. ATTENTION : Avant de procéder avec les trous, FAITEZ RÉFÉRENCE AU TABLEAU pour vérifier les intervalles d'installation. Le tableau indique le maximum et le minimum d'installation, fixez à la paroi les profilés de sorte que vous pouvez accrocher les parois de la douche (fixe latérale et battant frontal). Pour fixer les profilés murales, laissez au moins 1 cm du bord intérieur du receveur de douche.
3. Déplacez le châssis en aluminium et faites les trous. Insérez les morceaux. Utilisez les vis 4x30 pour fixer le profilé mural.

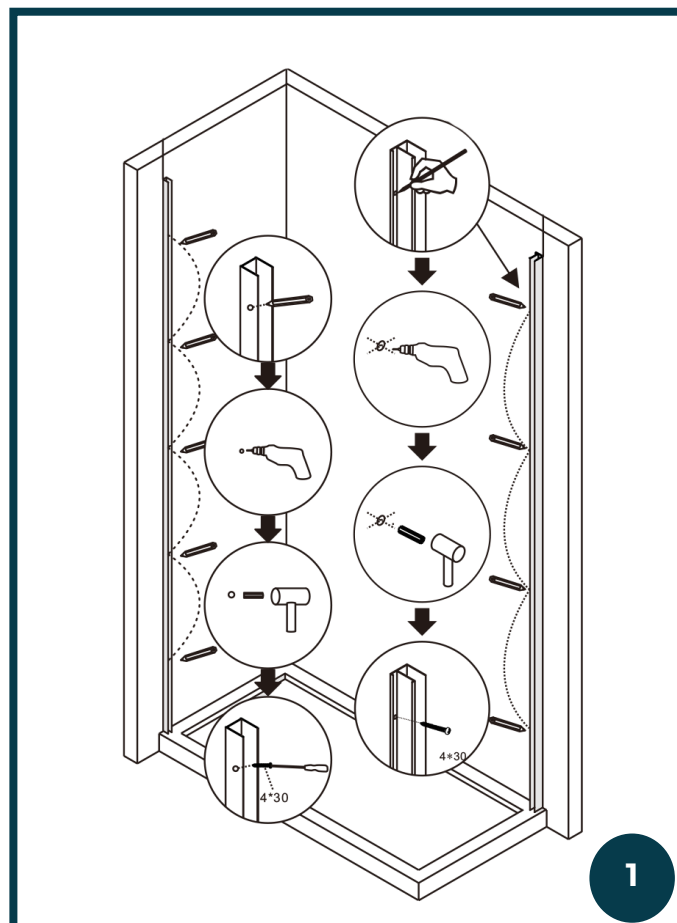

1. Insérez le verre fixe (relatif à la porte) dans le profilé mural.
2. Procédez avec l'installation du verre fixe latérale dans le profilé précédemment fixé à la paroi (partie opposée).


Pour une installation optimale, nous recommandons de déplacer le profilé murale par la paroi, de l'insérer sur la paroi fixe et de l'appuyer ensemble sur le receveur. Fixez le profilé dans les étapes suivantes.

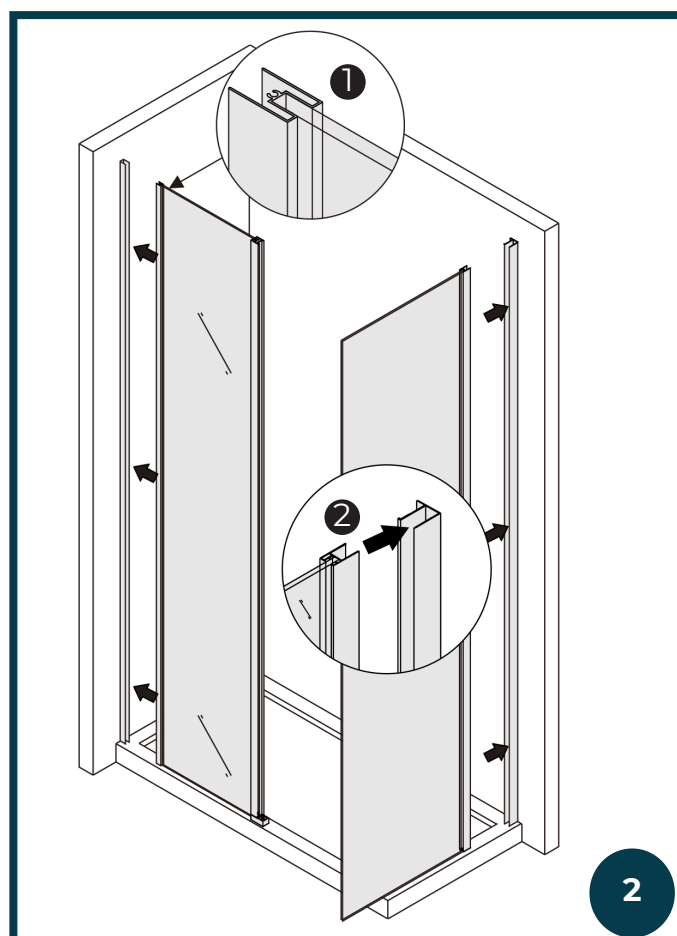

3° ÉTAPE

1. Assemblez le profilé angulaire avec le verre fixe (latérale) en mettant du silicone dans la craque du profilé angulaire.
2. Insérez le verre fixe dans le profilé angulaire et pendant que le silicone est frais complétez l'étape suivante.

NB: l'installation du profilé angulaire avec le verre fixe doit être effectuée avec du silicone. Le verre fixe n'a pas un châssis ou un joint dessous, donc doit être appuyé sur le receveur/sol et avec le silicone doit être scellé par la partie extérieur.

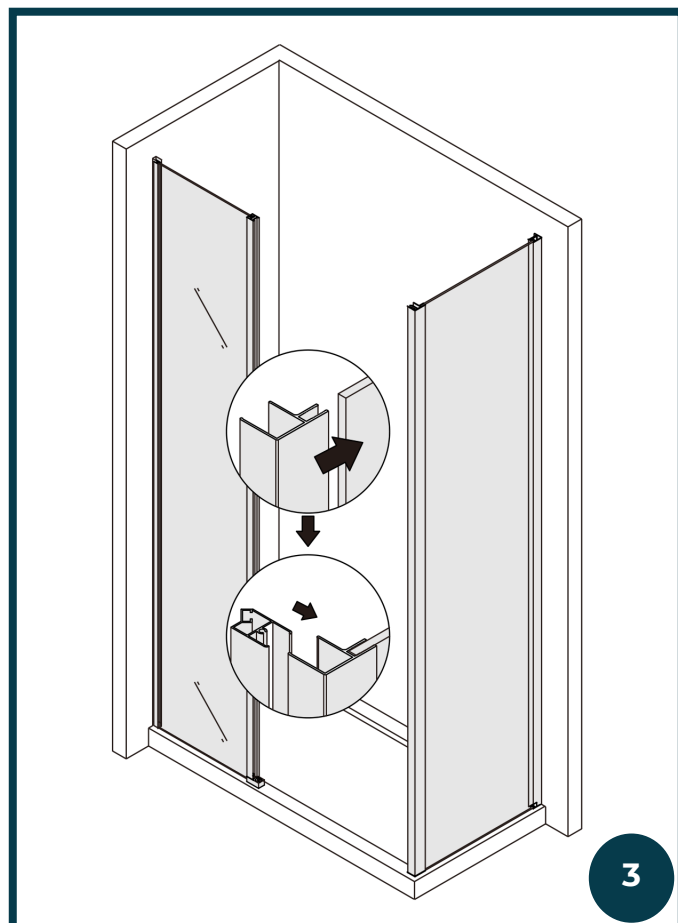


4° ÉTAPE

1. Selon l'illustration, installez la porte .
Faites attention aux flèches que indiquent le vers supérieur du verre.
Connectez avec les vis le verre fixe et la porte en utilisant le connecteur.
2. Installez la barre di support selon l'illustration.


ATTENTION

La barre de soutien supérieur ne donne pas le réglage, mais il a une position exacte. Elle doit être installé d'une point à l'autre entre les deux portes. Le réglage est donnée à travers les profilés mural.

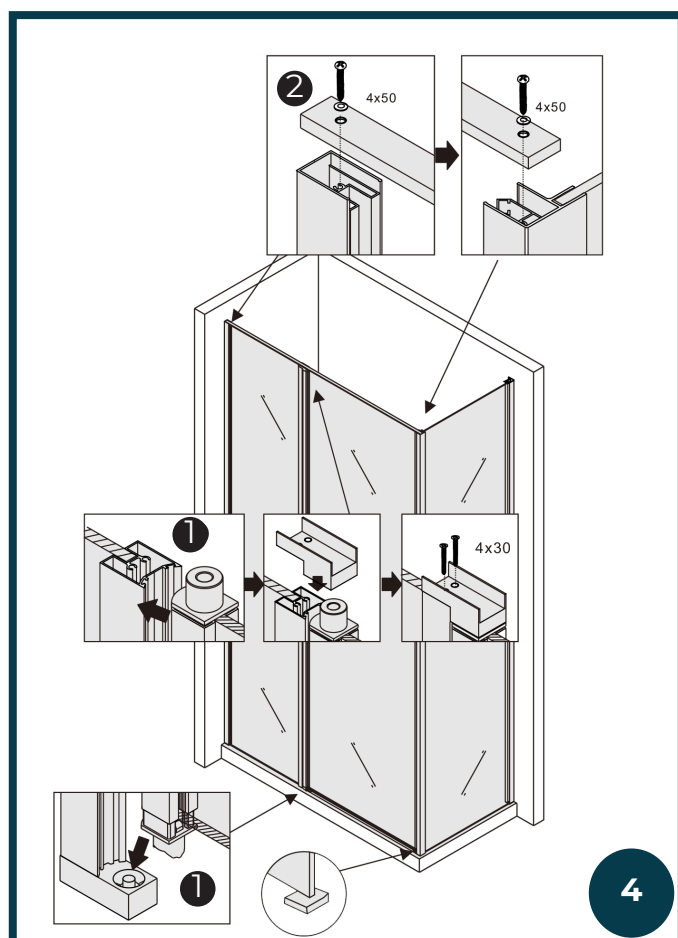


5° ÉTAPE

1. Installez sur le receveur le profilé d'étanchéité avec ses support dx et sx en appliquant du silicone. Il n'est pas nécessaire faire des trous sur le receveur.
2. Mettez du silicone selon l'illustration.

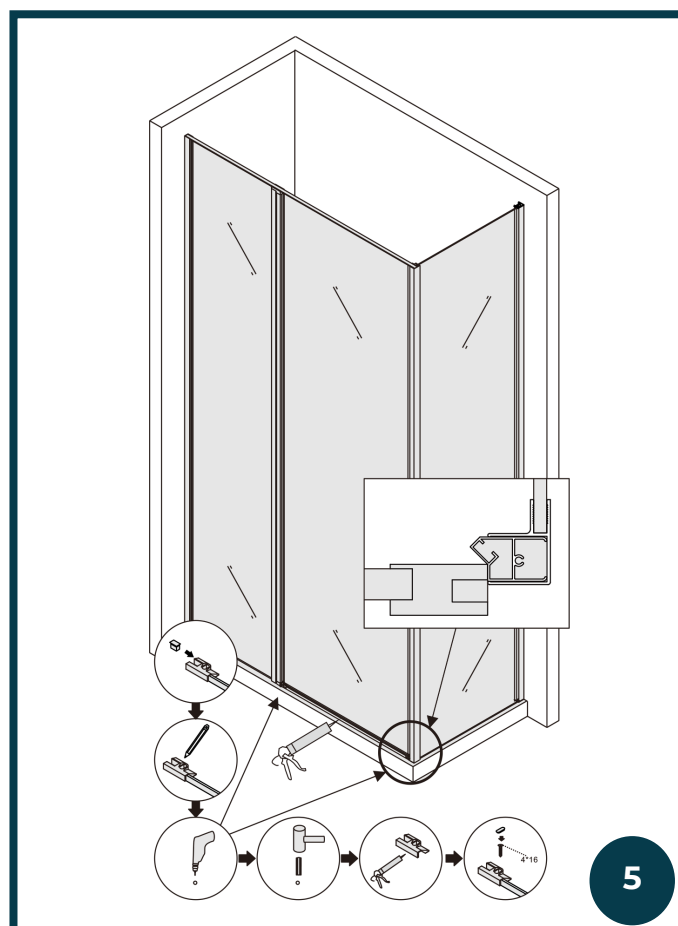


6° ÉTAPE



1. Installez le joint magnétique selon l'illustration.
2. Après la vérification de la mise à plombe, procédez avec l'installation du profilé avec les vis 4x16.

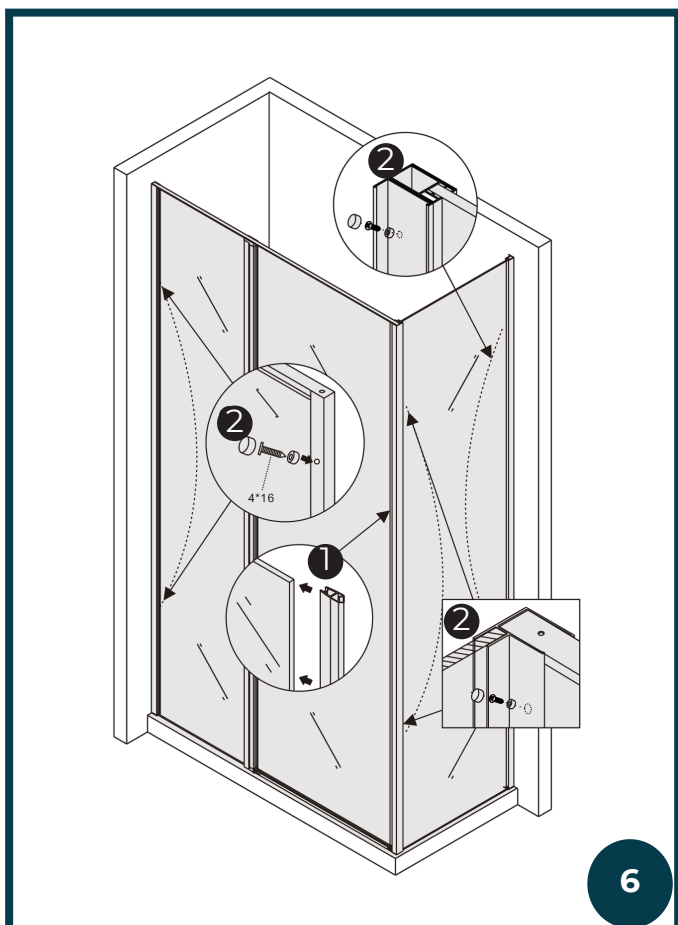

7° ÉTAPE

1. Installez le poignée.
2. Installez les joints d'étanchéité inférieure.
3. Installez le profilé décorative en aluminium sur le profilé mural de la paroi fixe
4. Mettez le silicone selon l'illustration.

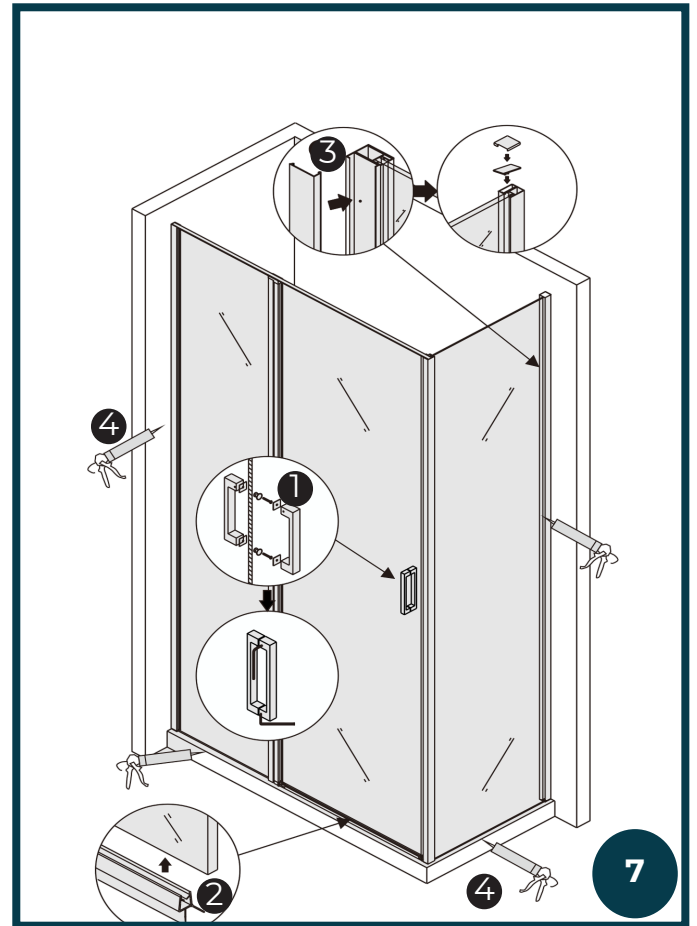

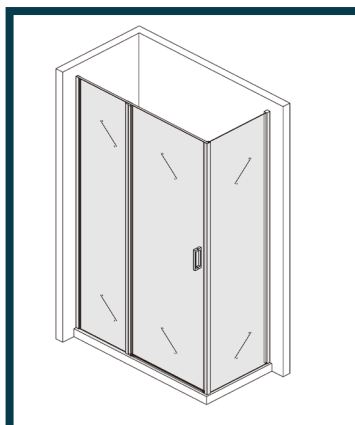
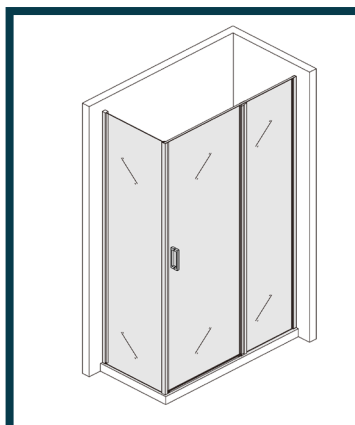


Detroit 2.0


BESCHREIBUNG

Zweiseitige Duschkabine mit nach außen öffnender Drehtür und gerader, fester Glaswand aus 6 mm dickem Glas. Beidseitige Montage möglich, solange die Tür immer gegen an der festen Seitenwand schließt. Manuelle Einstellung der Wandprofile von 1,5 cm pro Seite. Höhe 190 cm. Gestell aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle grüne Etiketten.


TECHNISCHE BESCHREIBUNG DETAILS ZUBEHÖR

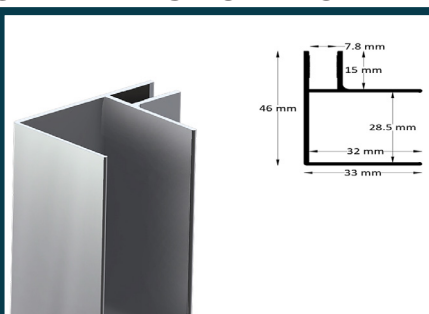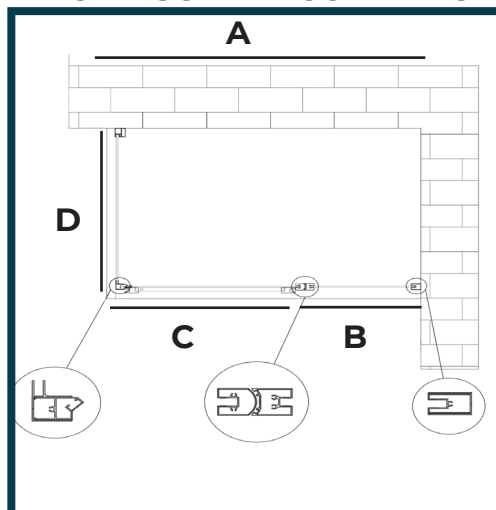


Eckelement

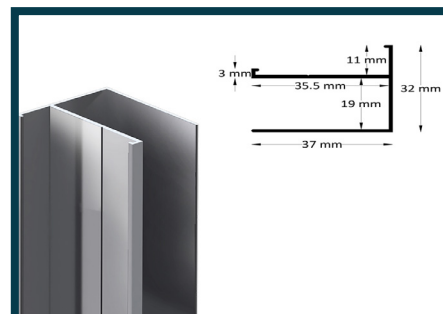


Festes Wandelement

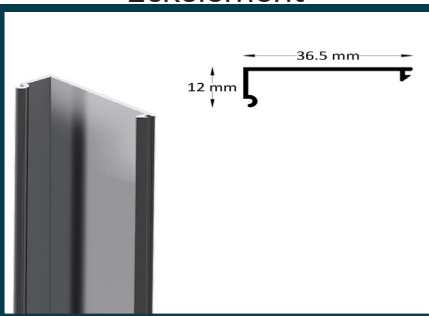


Abdeckelement

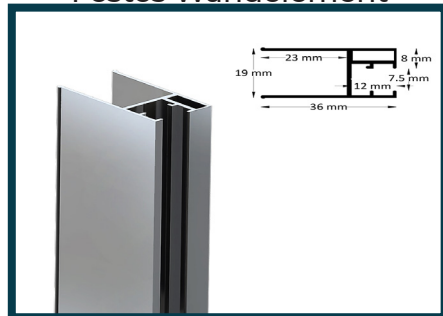


Festes Glaselement

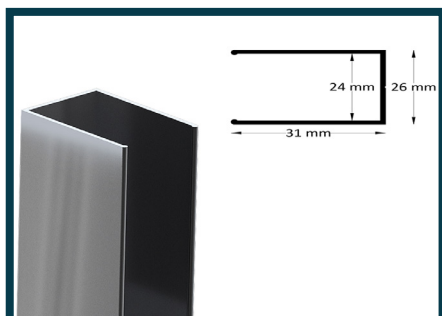


Wandprofil für feste Seitenwand

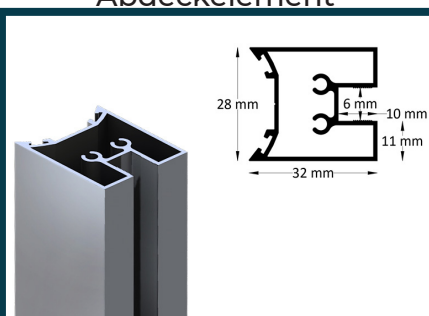


Scharnier

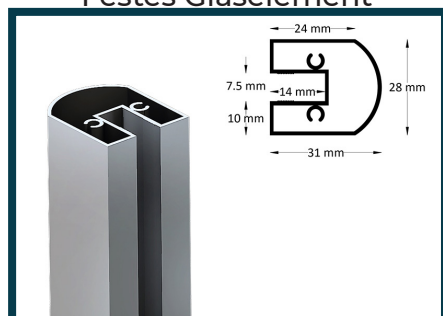

Drehtür-Profil

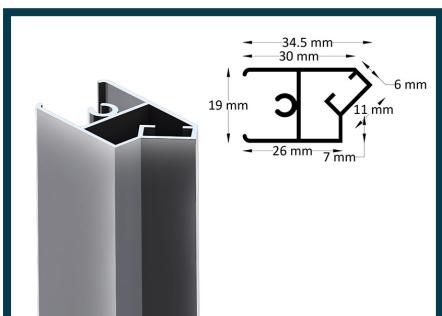

Magnetverschlussprofil

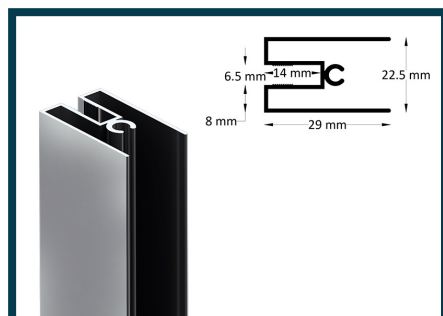


Festes Glaselement

Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Detroit 2.0

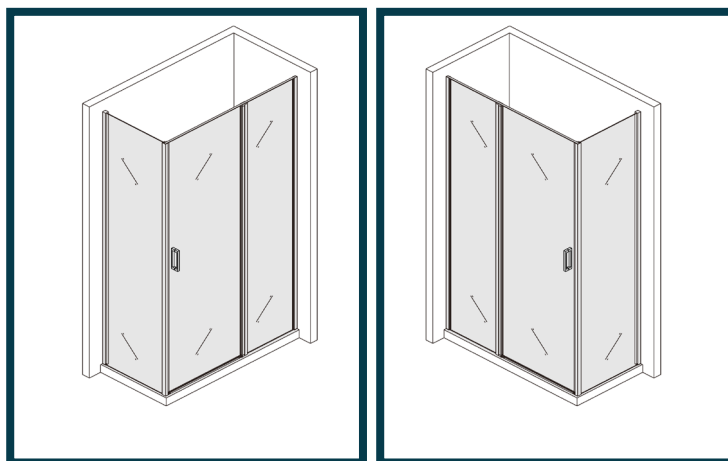


GRÖSSENTABELLE


MODELL	ABMESSUNGEN		
	A	B	C
100	970 - 1000	650	350
120	1170 - 1200	700	500
140	1370 - 1400	800	600

MODELL	ABMESSUNGEN D
65	615 - 640
67,5	640 - 665
70	665 - 690
75	715 - 740
80	765 - 790
90	865 - 890
100	965 - 990


BENÖTIGTE WERKZEUGE

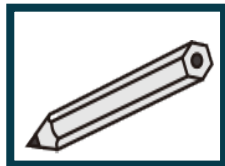


Bleistift

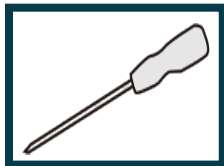


Schraubendreher

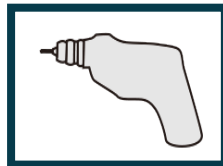


Bohrer

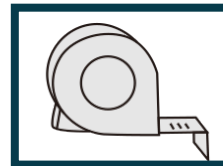

Maßband

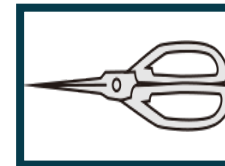


Schere

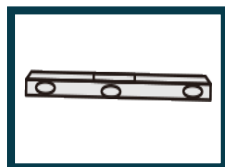


Wasserwaage



Sechskantschlüssel
(mitgeliefert)

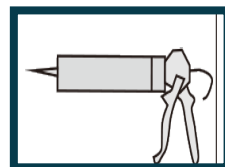


Silikon

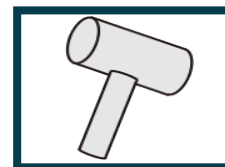


Gummihammer

PAKETINHALT

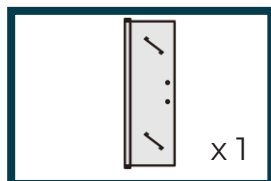


Schwingtür aus
gehärtetem Glas

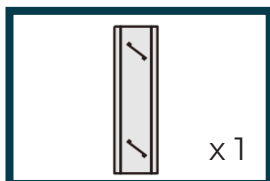


Feste Seitenwand aus
gehärtetem Glas




Magnetelement H
1,90

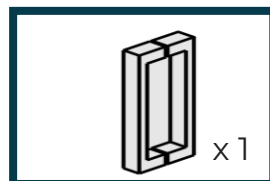


Griffe

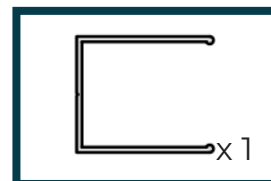


Wandprofil für feste Sei-
tenwand Höhe 1,90 m

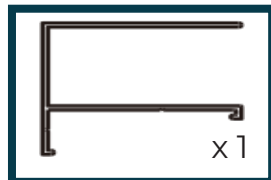


Festes Wandele-
ment h 1,90

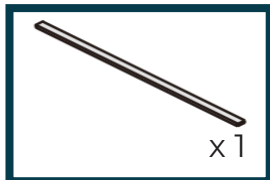


Oberer Stützstange

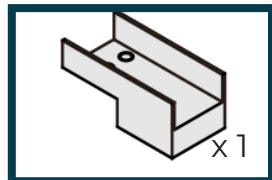


oberes Verbindungs-
stück

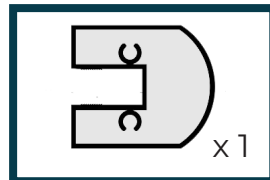


Drehtür-Profil
h 1,90

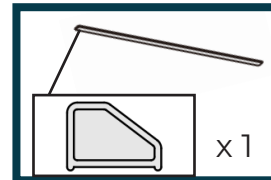


Duschdichtungslei-
ste

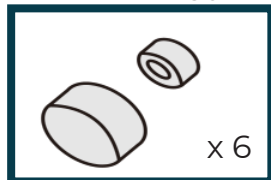


Dichtungen und Kap-
pen für Schrauben

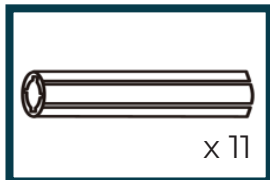


Dübel

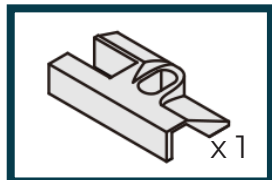


Untere Befestigung
für Dichtleiste

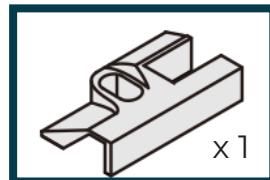


Untere Befestigung
für Dichtleiste

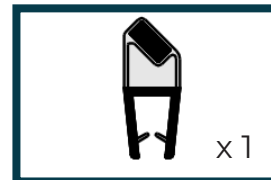


Magnetdichtungen
für Glastüren

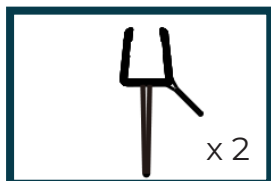


Bodendichtung

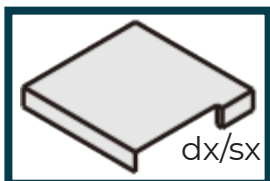

Obere Wandele-
mentabdeckung

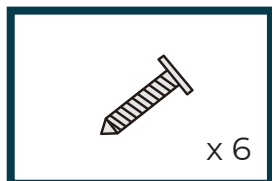

Schrauben 4 x 16

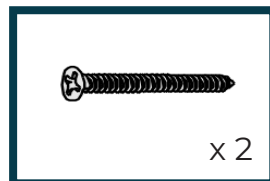


Schrauben 4 x 30




Schrauben 4 x 30




Schrauben 4 x 50

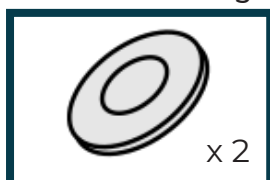


Dichtung

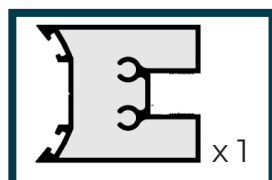

Scharnier h 1,90

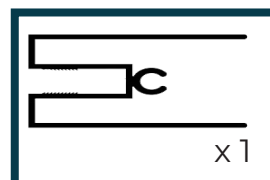


Profil für feste
Drehtür Höhe 1,90 m

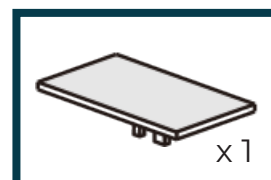


Obere Abdeckung
mit festem Glasan-
schlag




Schrauben 4 x 16

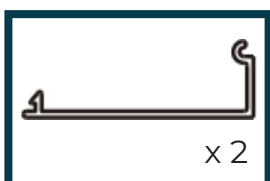

Wandelementab-
deckung H 1,90

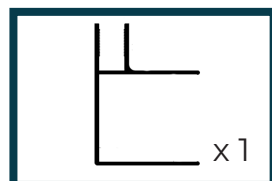

Eckelement h 1,90

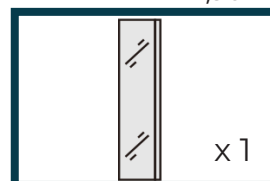


Feste Glaswand
H 1,90

MONTAGE

1. SCHRITT

1. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Duschwanne und fahren Sie mit der Positionierung der Wandprofile fort, überprüfen Sie die genaue Position der Wandprofile anhand der Maße vor Ort, wobei zu berücksichtigen ist, dass das andere Bauteil der Duschkabine ebenfalls eingesetzt werden muss.
2. **ACHTUNG: SEHEN SIE SICH DIE TABELLE für Montagetoleranzen an, bevor Sie Löcher in die Wand bohren.** Richten Sie sich nach der Tabelle, die die minimale und maximale Montage auf beiden Seiten angibt, befestigen Sie die beiden Profile so an der Wand, dass sich die beiden Duschwände (feste Seitenwand und Drehtür) treffen. Befestigen Sie die Profile an der Wand im Abstand von 1 cm bündig zur Innenkante des Duschbodens.
3. Verschieben Sie den Aluminiumrahmen und bohren Sie die Löcher in die Wand. Setzen Sie die Dübel ein. Verwenden Sie 4x30 Schrauben, um das Profil an der Wand zu befestigen.

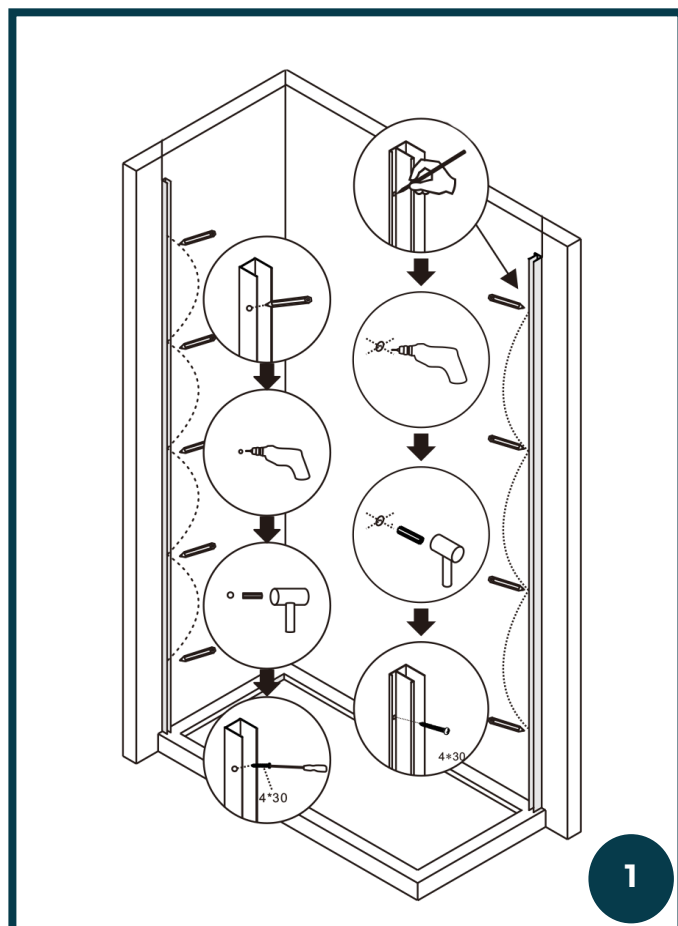


2. SCHRITT

1. Setzen Sie die feste Glaswand (auf der Türseite) in das Wandprofil ein.
2. Fahren Sie nun mit dem Einsetzen der festen Seitenwand in das zuvor an der Wand befestigte Profil fort (Gegenstück)

WICHTIG :


Für einen korrekten Einbau empfehlen wir, das Wandprofil von der Wand zu entfernen, es auf die feste Glaswand anzubringen, um es dann auf die Gesamtplatte zu legen, und das Wandelement im nächsten Schritt zu fixieren.

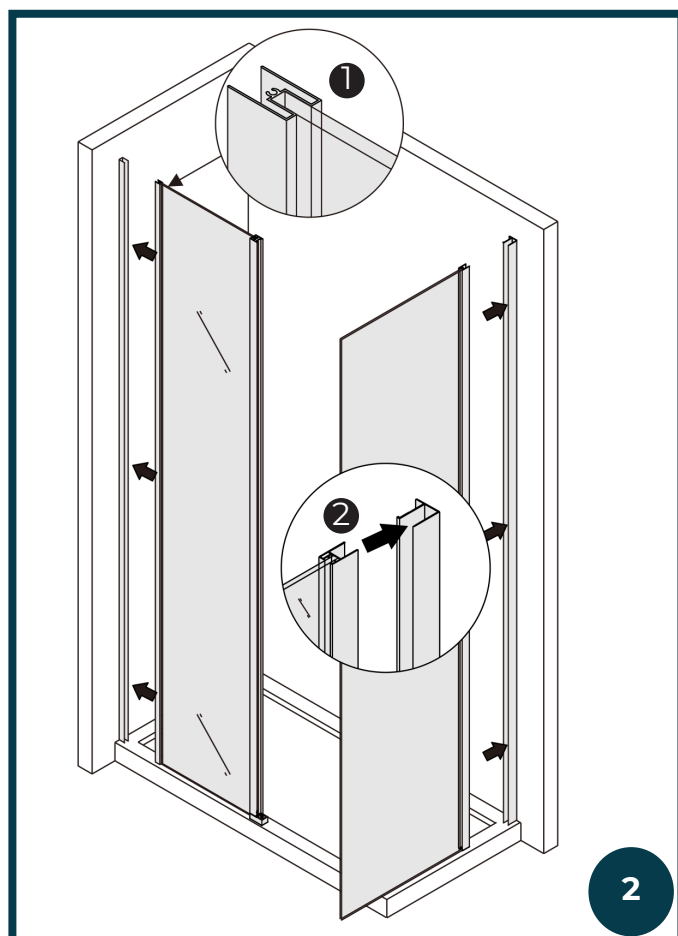

3. SCHRITT

1. Montieren Sie das Eckprofil an der festen Glaswand (seitlich), indem Sie Silikon in die Nut des Eckprofils auftragen.
2. Setzen Sie die feste Glaswand in das Eckprofil ein, während das Silikon noch frisch ist.

Hinweis: Die Befestigung des Eckprofils mit der festen Glaswand muss mit Silikon erfolgen. Die feste Glaswand verfügt über keinen Rahmen oder eine darunterliegende Dichtung, daher muss sie auf die Platte/den Boden gesetzt und dann von außen sorgfältig mit Silikon abgedichtet werden.

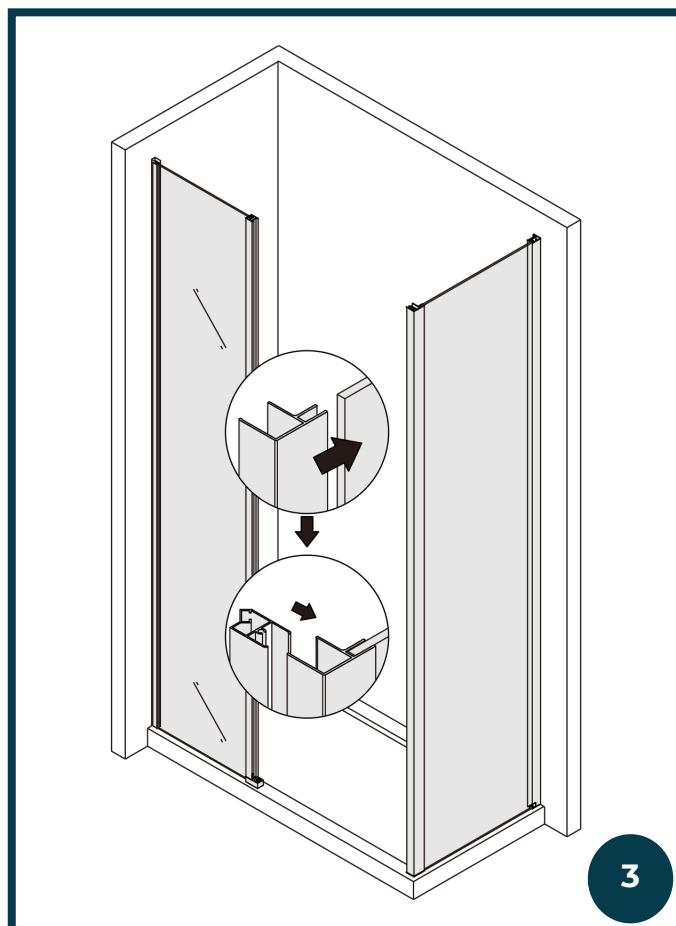


4. SCHRITT

1. Installieren Sie die Tür wie in der Abbildung. Achten Sie auf die Pfeile, die die obere Richtung des Glases anzeigen. Verbinden Sie die feste Seitenwand und die Tür mit den Schrauben mit dem entsprechenden Verbinder.
2. Installieren Sie die Stützstange wie in der Abbildung.


ACHTUNG

die obere Dichtungsleiste kann nicht eingestellt werden, passt aber sehr genau und wird von oben bis unten an den beiden Türen montiert. Die Anpassung erfolgt über die Profile an der Wand.

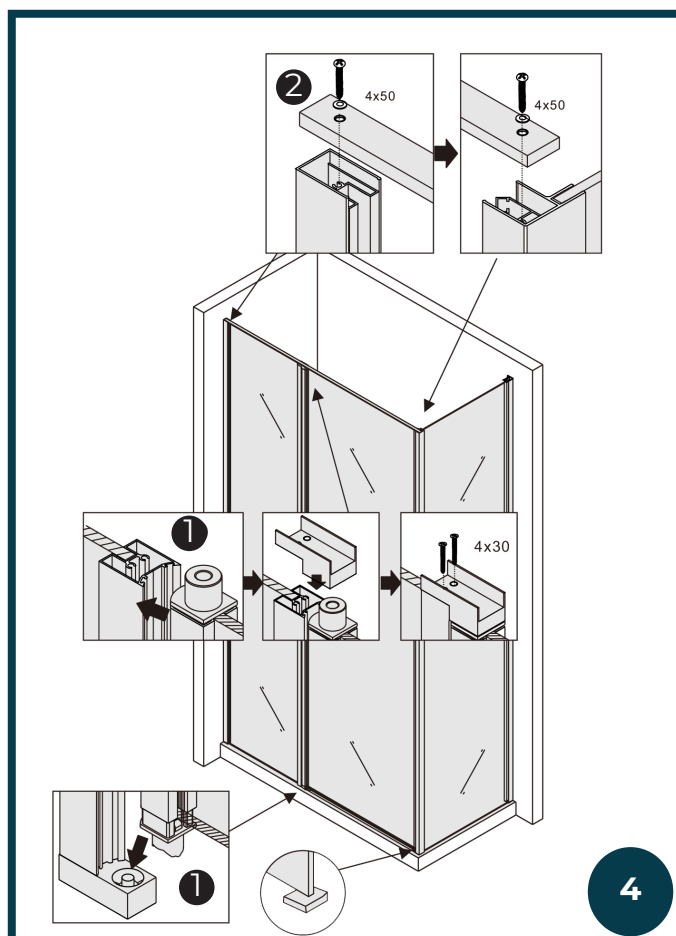


5. SCHRITT

1. Montieren Sie das Alu-Dichtungsprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Stützen auf der Platte, fixieren Sie es mit Silikon, es ist nicht notwendig, Löcher zu bohren.
2. Tragen Sie das Silikon wie in der Abbildung gezeigt auf.

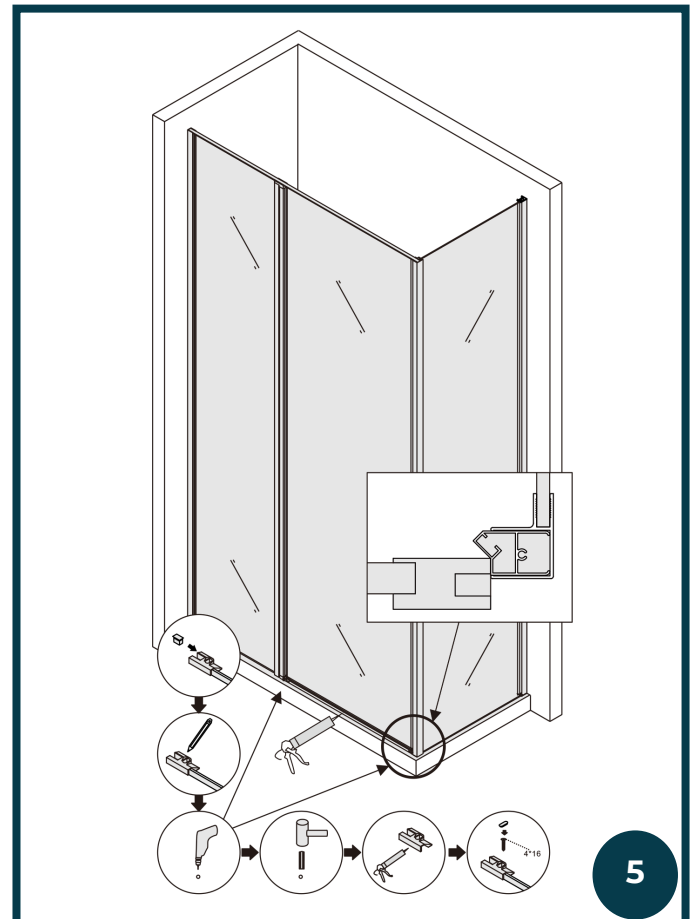

6. SCHRITT

1. Installieren Sie die Magnetdichtung wie in der Abbildung.
2. Nachdem Sie die Ausrichtung der Profile überprüft haben, montieren Sie die Dichtungen an der Innenseite mit den Schrauben 4x16.

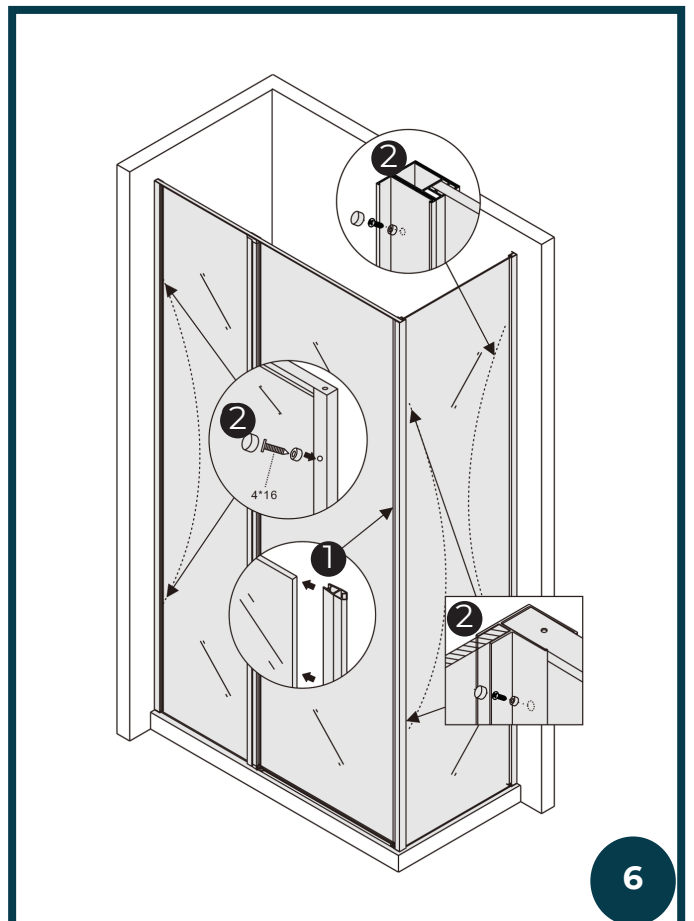

7. SCHRITT

1. Montieren Sie zum Schluss den Griff
2. Bringen Sie die unteren Dichtungen an.
3. Montieren Sie die Blende oben auf dem Wandprofil der festen Seitenwand.
4. Tragen Sie das Silikon wie in der Abbildung gezeigt auf.

