


Laneri
sanitary ware



 YouTube LANERI SRL

Manhattan

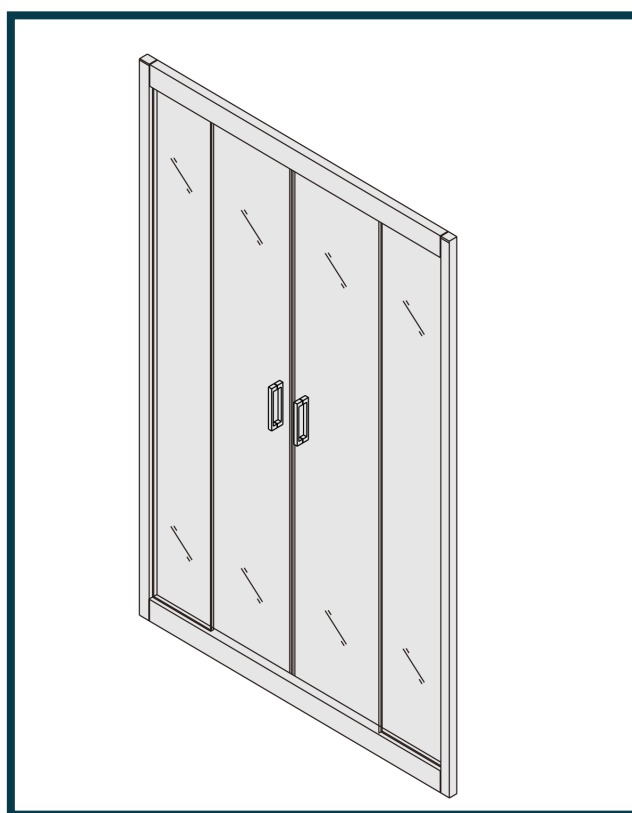

ITALIANO PAG. 3



FRANÇAIS PAG. 13



DEUTSCH PAG. 23




Manhattan


DESCRIZIONE

Porta doccia scorrevole con ingresso centrale. Realizzata in vetro temperato 6mm. Possibilità di sgancio rapido dei carrelli inferiori. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2,5 cm per lato. Telaio in alluminio cromato, Vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette verdi.


ELABORATO TECNICO

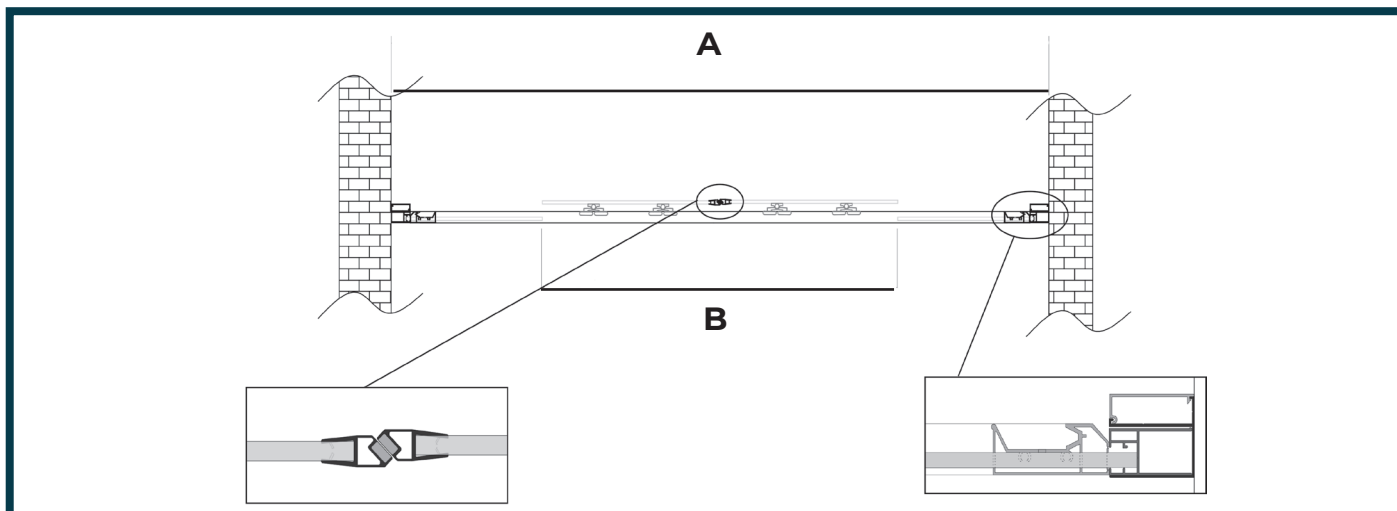


DETTAGLIO PROFILI

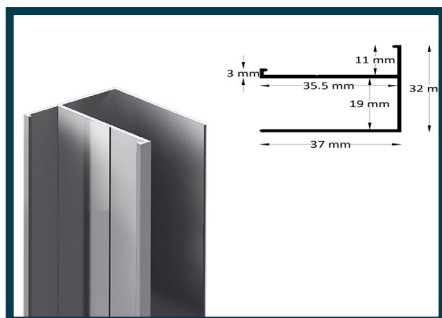


Profilo muro fisso

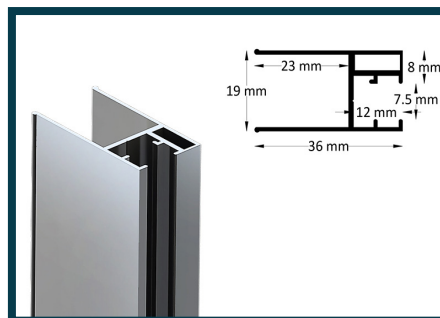

Profilo vetro fisso

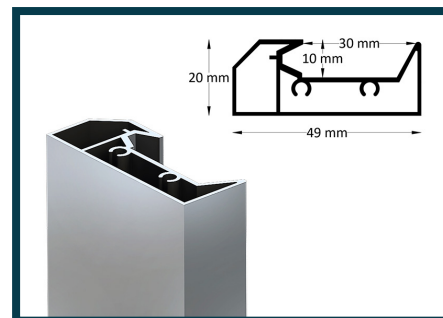

Profilo binario ruote

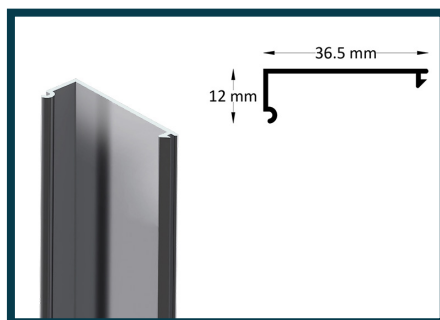

Profilo cover

Manhattan


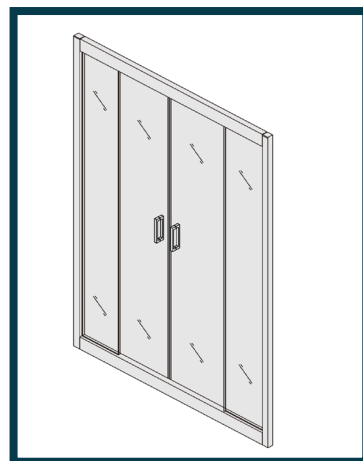



TABELLA MISURE

MISURE PORTA	MISURE	
	A	B
130 (lunghezza binario 120)	1280 - 1330	560
135 (lunghezza binario 125)	1330 - 1380	535
140 (lunghezza binario 130)	1380 - 1430	610
145 (lunghezza binario 135)	1430 - 1480	585
150 (lunghezza binario 140)	1480 - 1530	660
155 (lunghezza binario 145)	1530 - 1580	535
160 (lunghezza binario 150)	1580 - 1630	610
165 (lunghezza binario 155)	1630 - 1680	685
170 (lunghezza binario 160)	1680 - 1730	760
175 (lunghezza binario 165)	1730 - 1780	635
180 (lunghezza binario 170)	1780 - 1830	710
185 (lunghezza binario 175)	1830 - 1880	785
190 (lunghezza binario 180)	1880 - 1930	860
195 (lunghezza binario 185)	1930 - 1980	735
200 (lunghezza binario 190)	1980 - 2030	810
205 (lunghezza binario 195)	2030 - 2080	885
210 (lunghezza binario 200)	2080 - 2130	960


UTENSILI NECESSARI

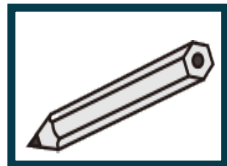


Matita

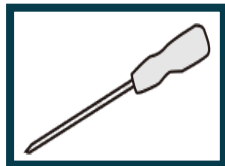


Cacciavite

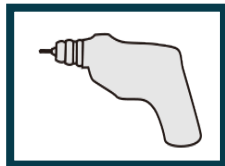


Trapano

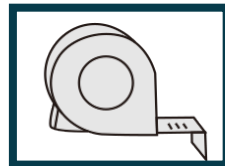


Metro a nastro

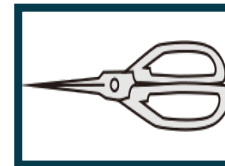


Forbice

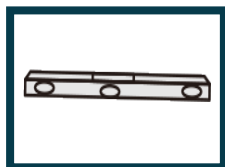

Livello

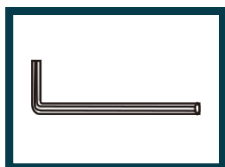

Chiave esagonale
(in dotazione)

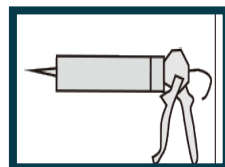


Silicone




Martello di
gomma


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

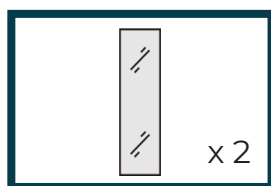


Vetro fisso

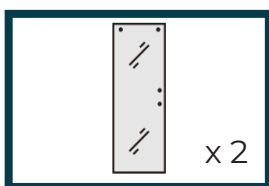


Vetro scorrevole

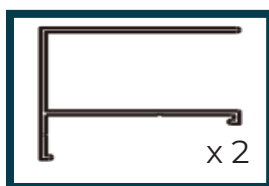

Profilo muro
h 1.90

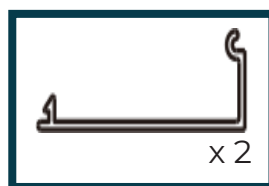


Cover profilo muro
h 1.90

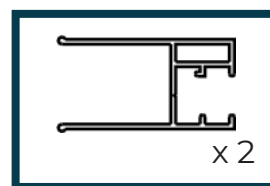


Profilo vetro fisso




Montante
scorrevole

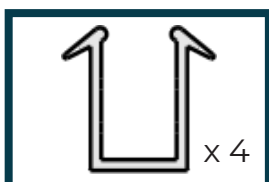


Guarnizione
protezione vetri

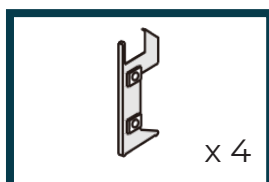


Connettore lato
fisso con asola

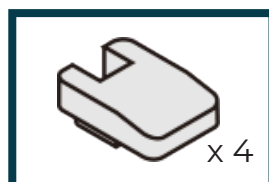

Cover

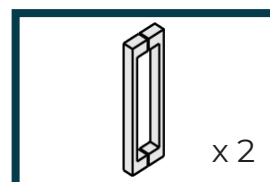


Maniglie

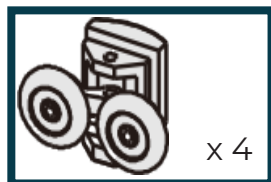


Ruote inferiori
sganciabili



Ruote superiori

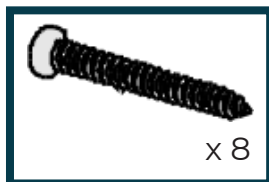


Vite 4 x 30

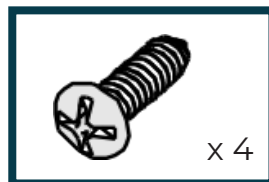


Vite 4 x 16




Vite 4 x 12

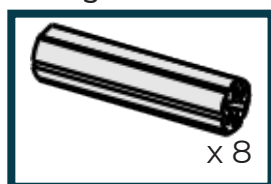


Tassello

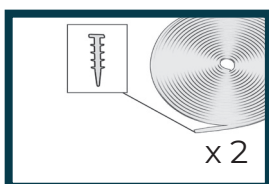

Guarnizione a
rotolo ferma vetro

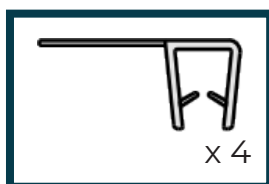


Guarnizione
aletta paraschizzi

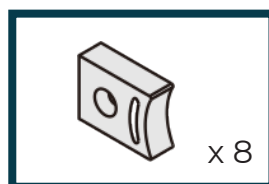


Fine corsa




Guarnizione
calamita

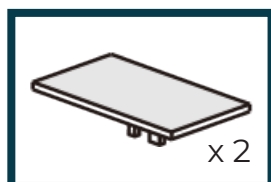

Cover superiore
ferma vetro fisso

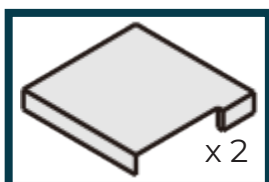

Cover superiore
profilo muro

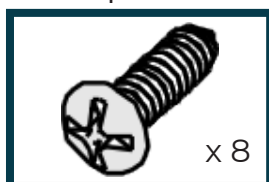

Vite 4 x 10
Per fine corsa


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro, predisporre il successivo fissaggio dei profili a muro, consigliamo per il momento di non fissarli.

IMPORTANTE



è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico ottimale

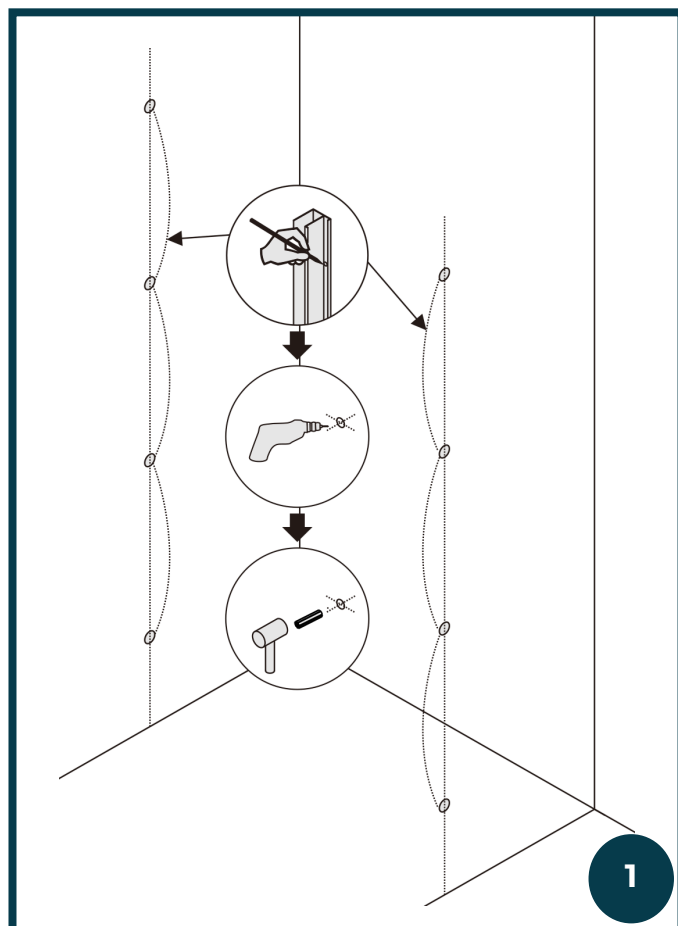

2° PASSAGGIO




1. Usare la vite 4x30 per collegare il binario in alluminio inferiore con il profilo verticale. In questo modo costruiamo il telaio della porta (scheletro).

USARE I CONNETTORI CON ASOLA (X2) PER COLLEGARE TELAIO ORIZZONTALE CON TELAIO VERTICALE

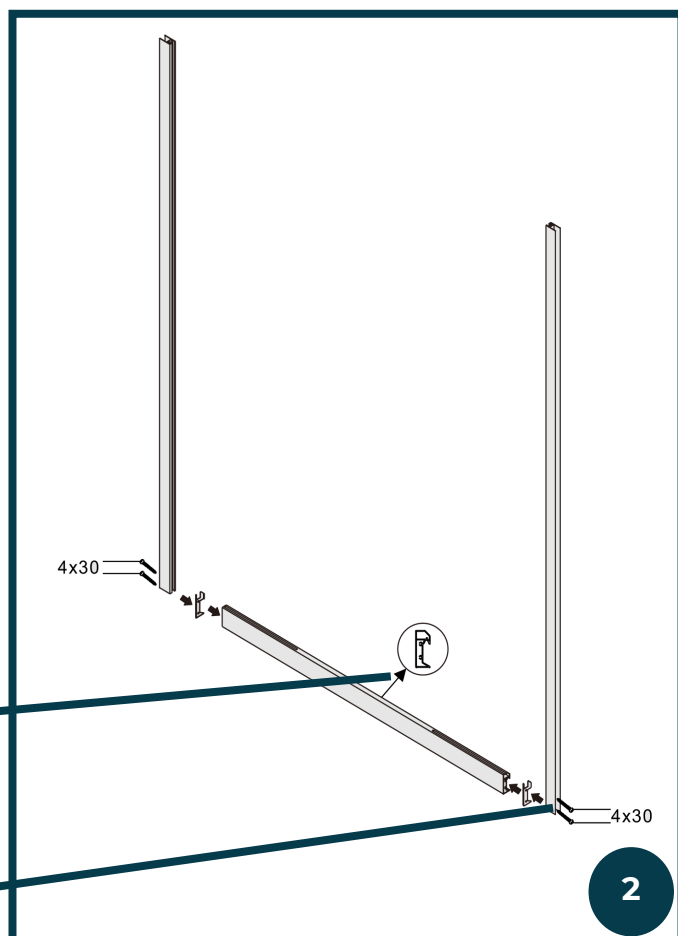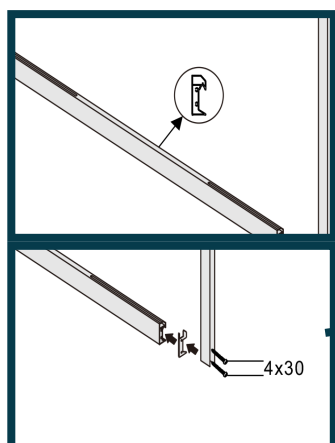




3° PASSAGGIO

1. Mettere le parti in plastica nel binario di alluminio come in figura A. (cover)
2. Posizionare la guarnizione nel profilo inferiore. Come in figura A.
(Guarnizione protezione vetri)
3. Inserire i vetri fissi come in figura B.

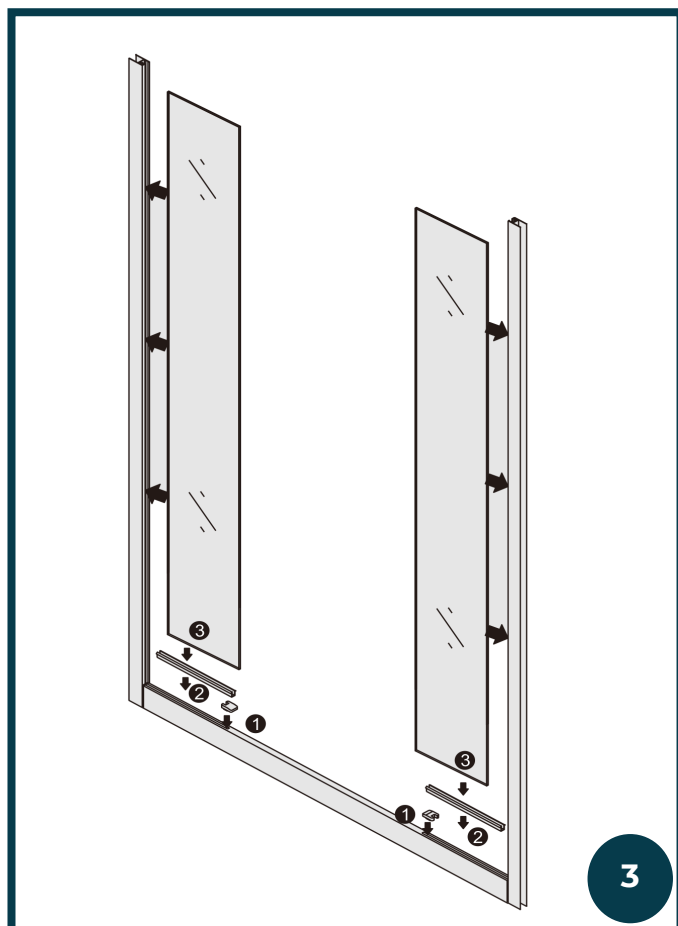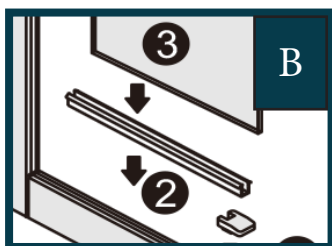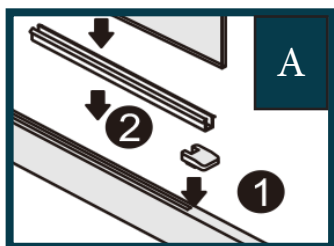


4° PASSAGGIO

1. Ripetere il passaggio (2 e 3) precedente per la parte alta del telaio

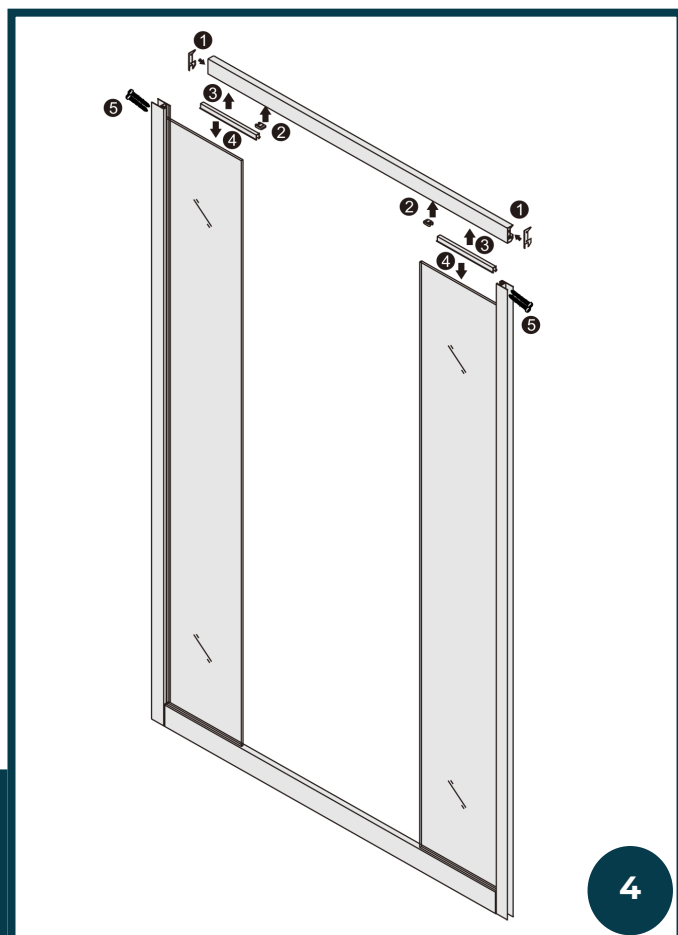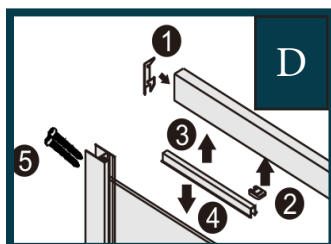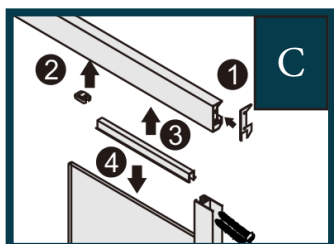


5° PASSAGGIO

1. Assemblare il telaio/scheletro precedentemente assemblato con i profili a muro e procedere con il posizionamento sul piatto doccia dell'intera porta.
2. Regolare l'estensione del telaio agendo sul telescopico (1 profilo entra dentro l'altro)

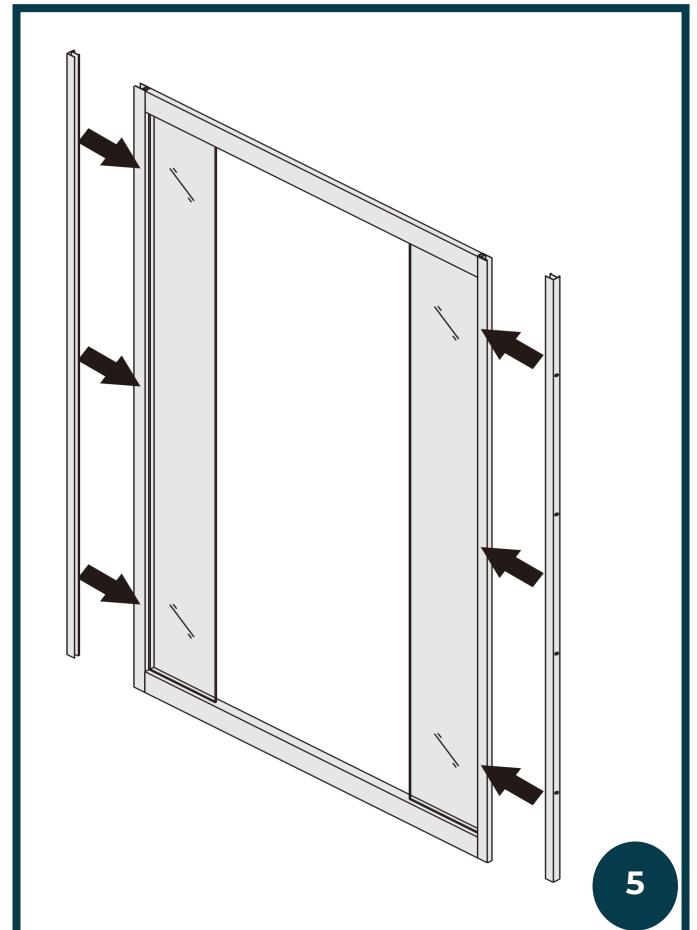

6° PASSAGGIO

1. Concludere con il fissaggio del profilo a muro (lato vetro fisso) a parete tramite viti e tasselli precedentemente inseriti a muro.

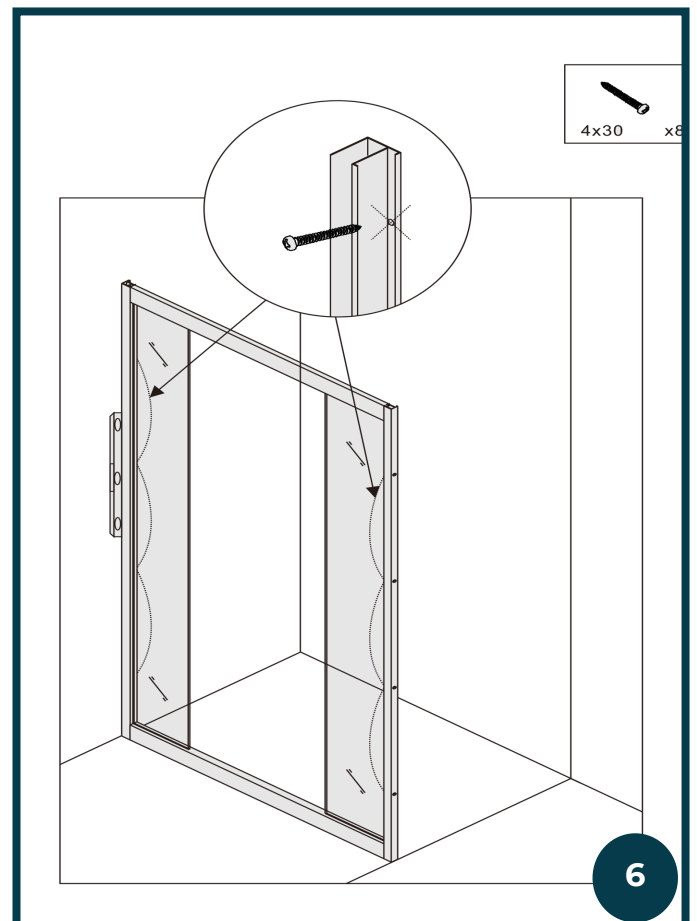


7° PASSAGGIO

1. Installare le rotelle di scorrimento inferiori (con pulsante per sgancio rapido) e superiori.


Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se, dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.

Le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.

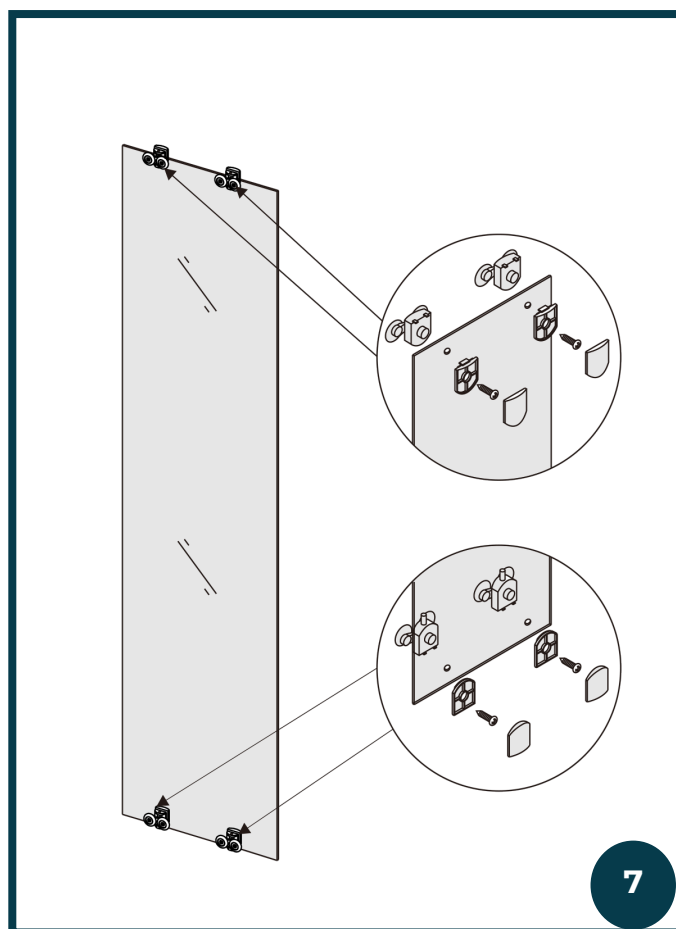

8° PASSAGGIO

1. Agganciare le ante al binario di scorrimento. Accertarsi che la porta sia in asse, vedi passaggio precedente per regolarle.

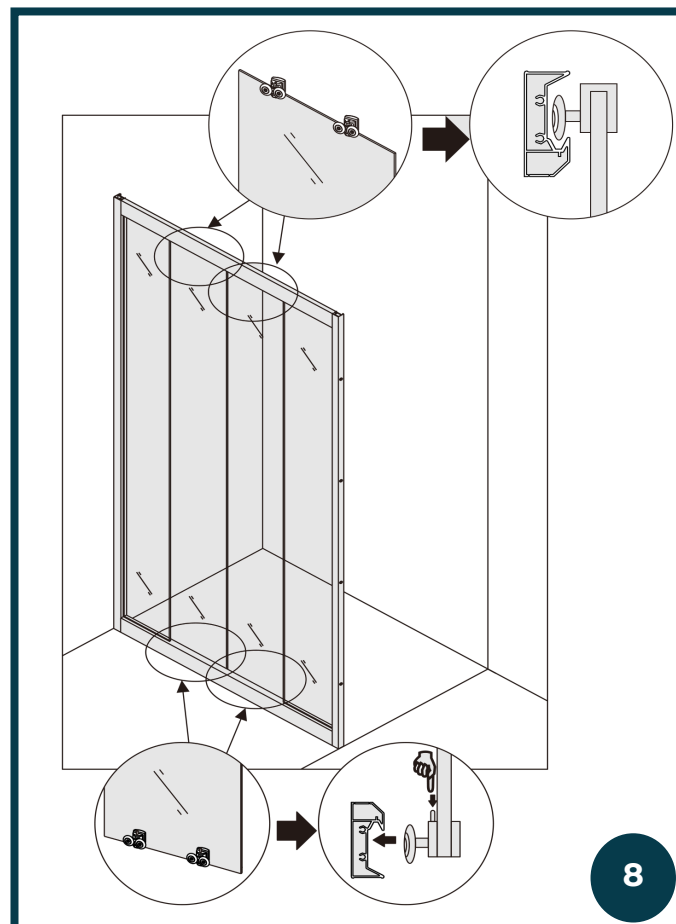


9° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sul vetro.
2. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fisso e il profilo in alluminio (lato interno).

La trovi arrotolata in una bustina!!

3. Verificare la messa a piombo, quindi praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete al profilo a muro, poi ricoprire il tutto con il profilo decorativo in alluminio.

(Cover alta 190 cm che va a scatola il profilo a muro e nasconde i fissaggi)

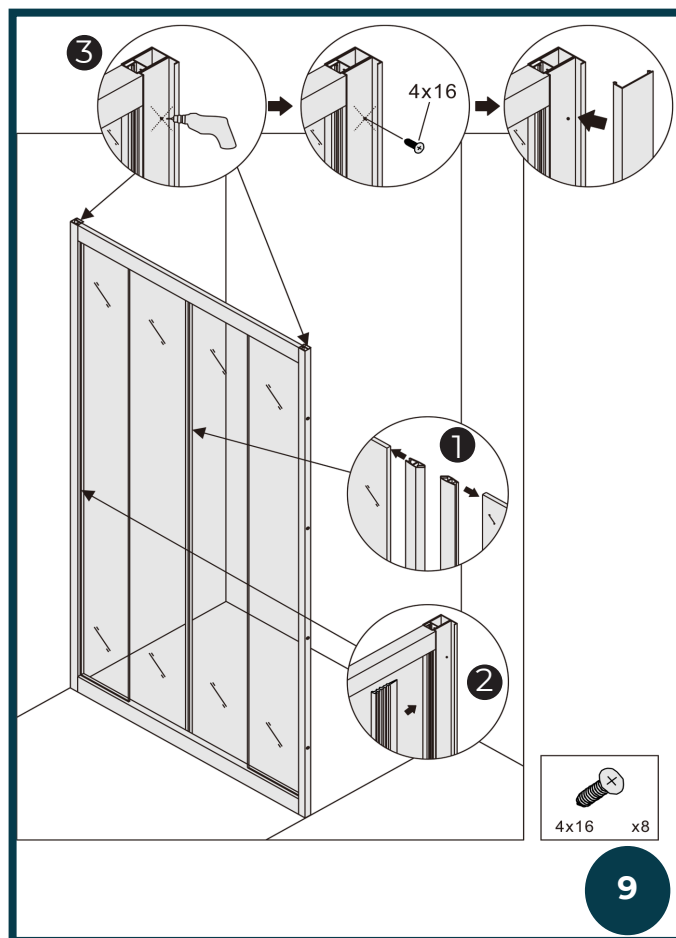


10° PASSAGGIO

1. Installare il fine corsa sul binario sopra e sotto. Usare le viti più piccole che vi sono in dotazione, altrimenti si rischia di bucare il lato a vista del binario di scorrimento.
2. Installare la maniglia.
3. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro fisso e porta scorrevole.


ATTENZIONE

In dotazione c'è una guarnizione più alta ed una più bassa, quella più bassa va sul vetro fisso, quella più alta nel vetro scorrevole.

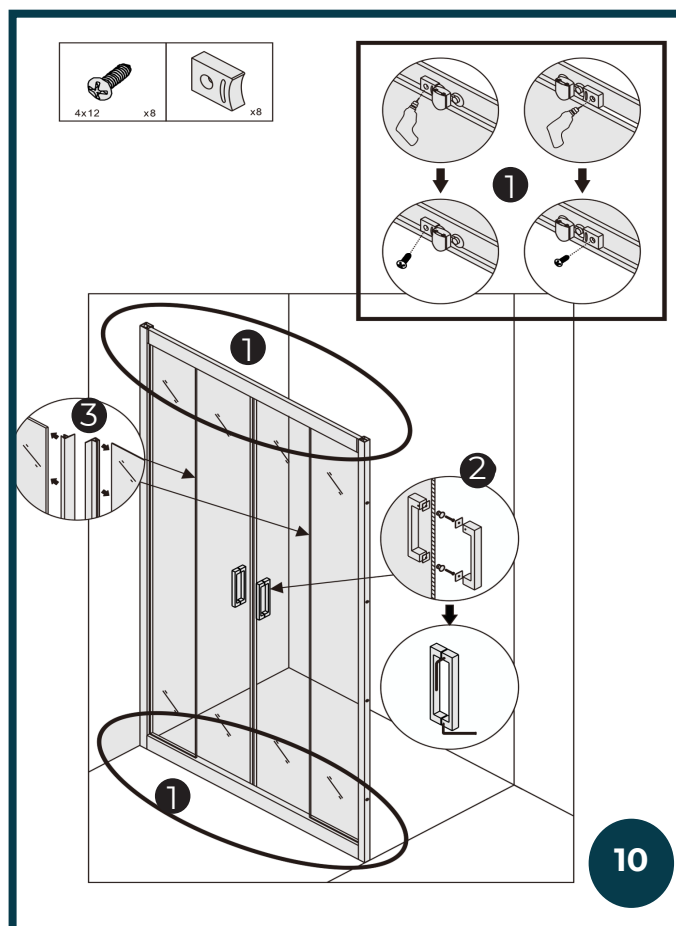

11° PASSAGGIO

1. Installare i tappini di copertura nella parte superiore del profilo a muro in alluminio.
2. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura.

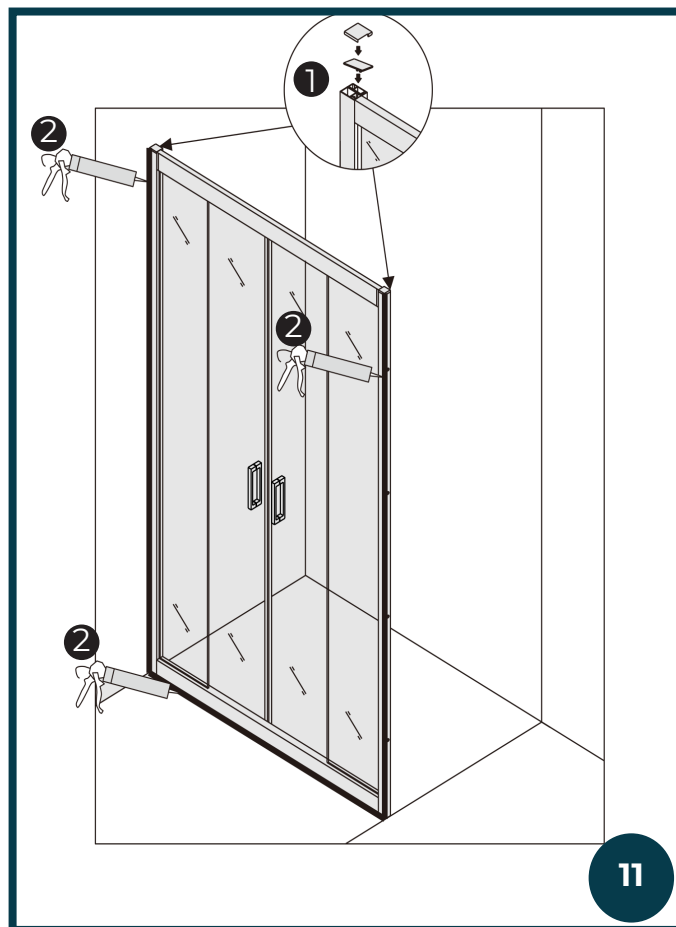




Manhattan

DESCRIPTION


Porte de douche coulissante avec entrée centrale. Installation réversible. Roulements inférieurs détachables.

Réglage jusqu'à 2.5 cm grâce aux profilés murales. Châssis en aluminium chromé anti-calcaire, verre anti-calcaire signalé avec une étiquette verte.


SPÉCIFICATION TECHNIQUE

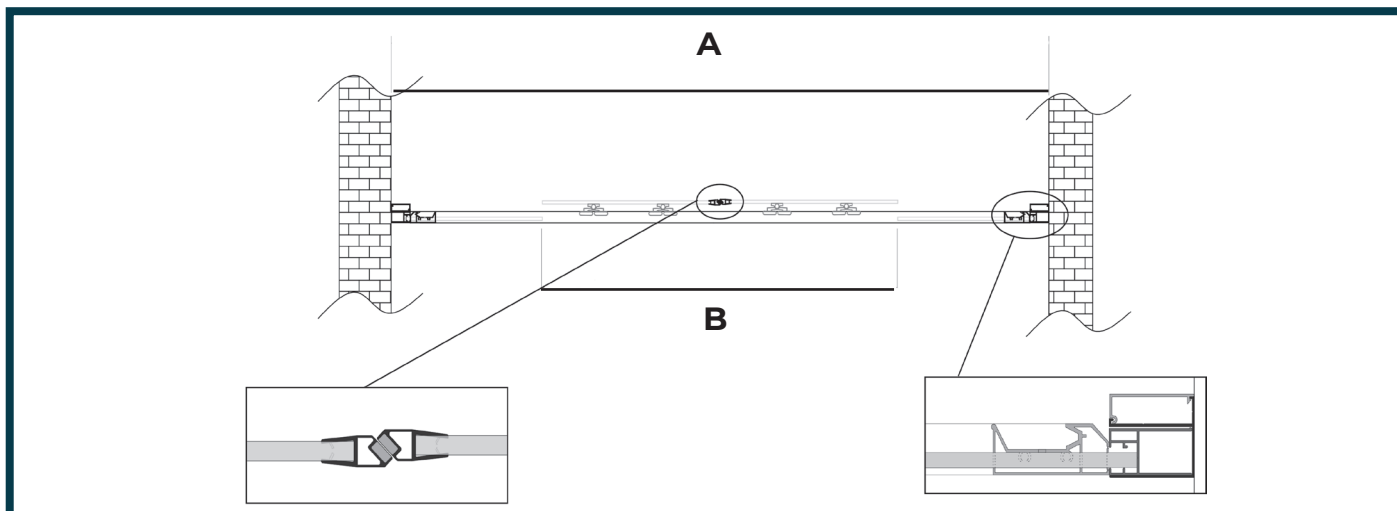


PROFILÉS EN DÉTAIL

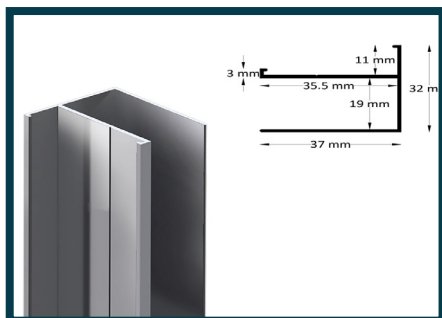


Profilé mural fixe

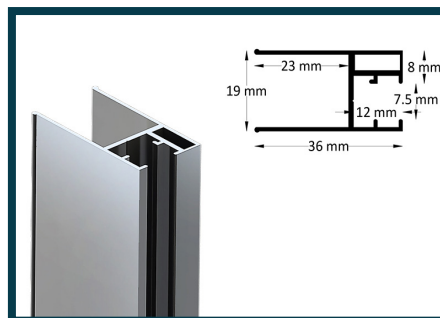

Profilé pour le verre fixe

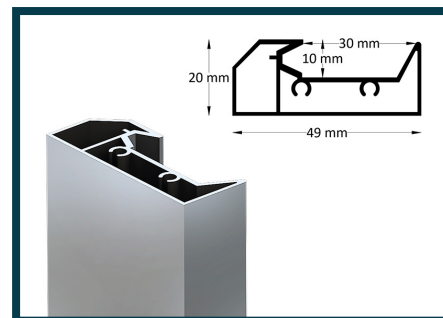

Joint pour rail des roulements

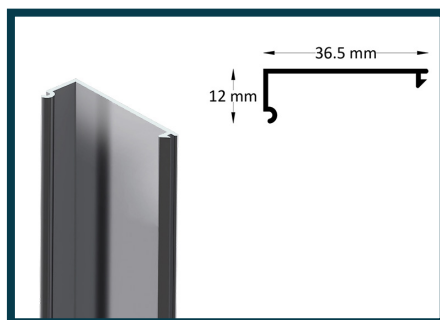

Profilé de couverture



c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Manhattan


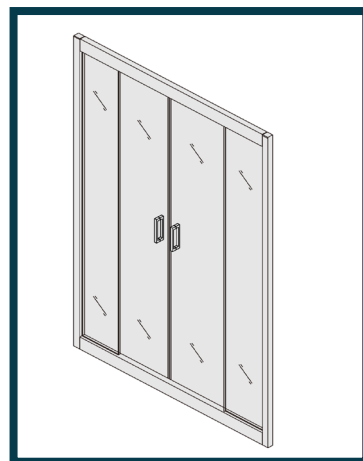



TABLEAU DES MESURES

MESURES DE LA PORTE	MESURES	
	A	B
130 (Longueur du rail 120)	1280 - 1330	560
135 (Longueur du rail 125)	1330 - 1380	535
140 (Longueur du rail 130)	1380 - 1430	610
145 (Longueur du rail 135)	1430 - 1480	585
150 (Longueur du rail 140)	1480 - 1530	660
155 (Longueur du rail 145)	1530 - 1580	535
160 (Longueur du rail 150)	1580 - 1630	610
165 (Longueur du rail 155)	1630 - 1680	685
170 (Longueur du rail 160)	1680 - 1730	760
175 (Longueur du rail 165)	1730 - 1780	635
180 (Longueur du rail 170)	1780 - 1830	710
185 (Longueur du rail 175)	1830 - 1880	785
190 (Longueur du rail 180)	1880 - 1930	860
195 (Longueur du rail 185)	1930 - 1980	735
200 (Longueur du rail 190)	1980 - 2030	810
205 (Longueur du rail 195)	2030 - 2080	885
210 (Longueur du rail 200)	2080 - 2130	960


USTENSILES NECESSAIRES

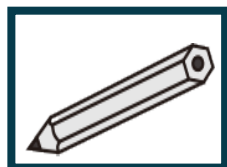


Crayon

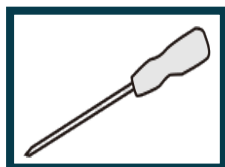


Tournevis

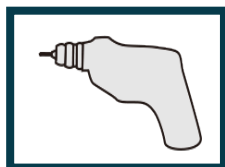


Forage

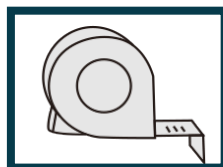


Ruban à mesurer

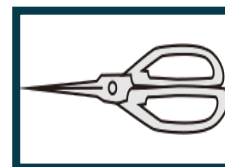


Ciseaux

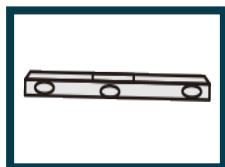

Niveau

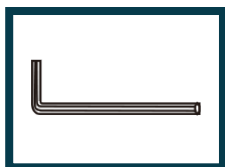

Clé à douille
(en dotation)

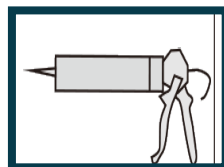


Silicone




Maillet en ca-
outchouc


ACCESSOIRES INCLUS DANS LE COLIS

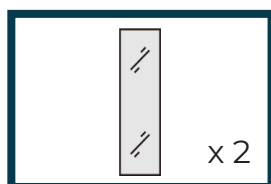


Verre fixe

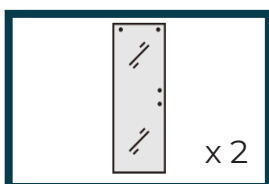


Verre coulissante

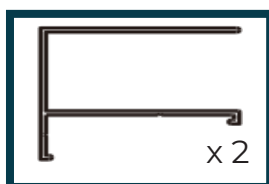

Profilé mural h 1.90

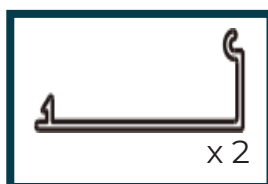


Profilé de couver-
ture h 1.90

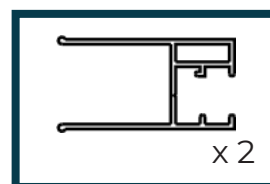


Profilé pour le verre
fixe




Rail pour le coulisse-
ment

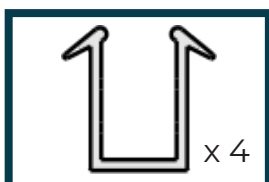


Joint de protection

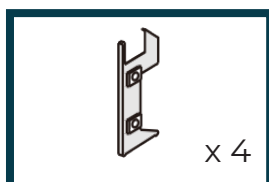


Raccord du verre
fixe avec boucle

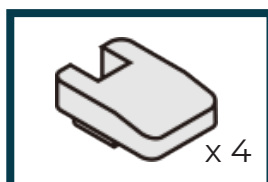

Couverture

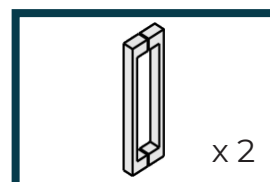


Poignée

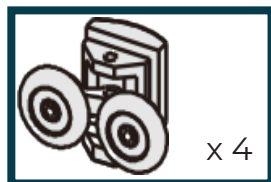


Roulements in-
férieurs détachables



Roulements
supérieurs

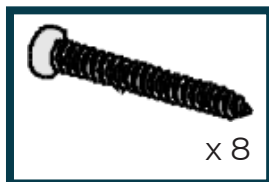


Vis 4 x 30

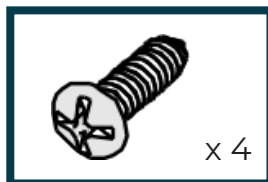


Vis 4 x 16




Vis 4 x 12

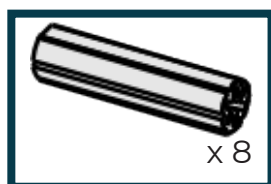


Morceaux

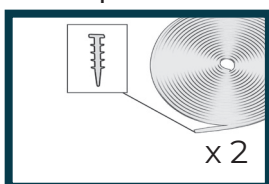

Joint enroulé pour
bloquer le verre

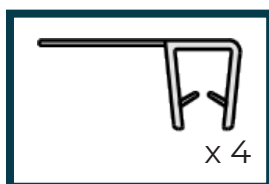


Joint d'étanchéité
avec ailette

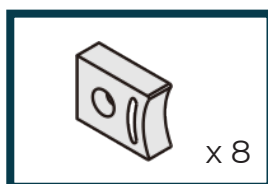


Butée




Joint magnétique

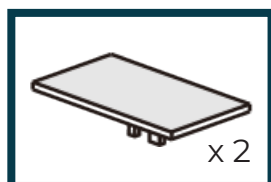

Couverture
supérieur pour blo-
quer le verre fixe

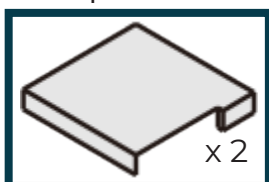

Couverture
supérieur du profilé
mural

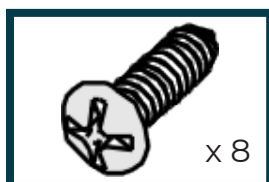

Vis 4 x 10
Butée


Installation

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez le nivellement du receveur de douche avec le niveau.
2. Appuyez le profilé mural et utiliser le niveau pour la mise à plombe.
3. Tracer les trous sur le mur avec le crayon.
4. Faites le trous avec le forage.
5. Placez les morceaux et vissez les vis pour le fixer sur la paroi.

IMPORTANT:



Nous recommandons de pas installer le profilé à proximité du bord extérieur du receveur de douche, mais de laisser au moins 1 cm du bord, pour une installation optimale.

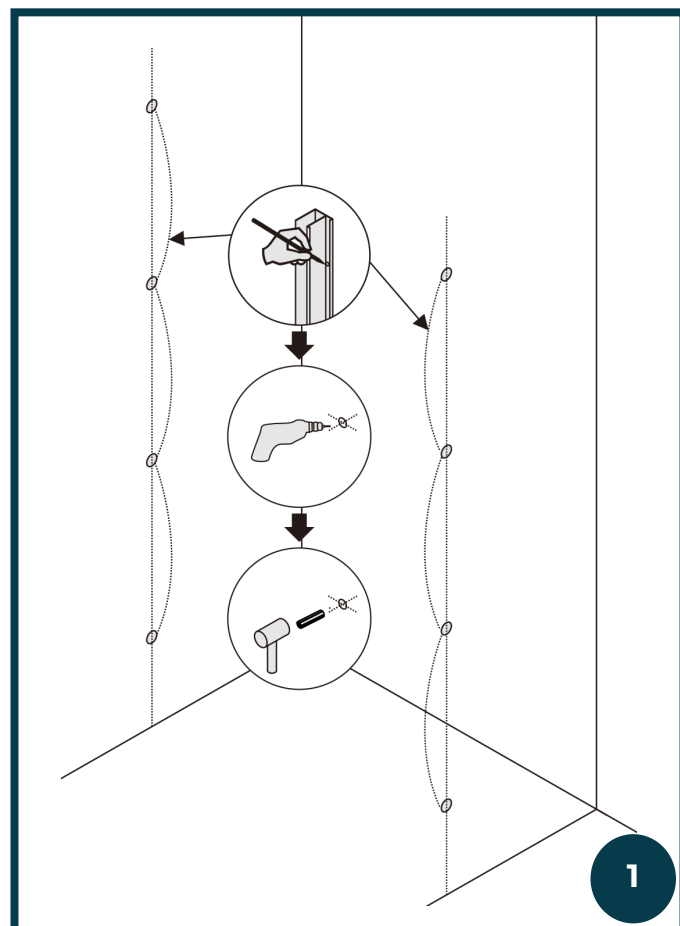

2^o ÉTAPE




1. Utiliser la vis 4x30 pour connecter le rail inférieur en aluminium avec le profilé vertical. De cette manière vous construirez le châssis de la porte (squelette).

UTILISER LE CONNECTEUR AVEC LE BOUCLE (X2) POUR CONNECTER LE CHÂSSIS HORIZONTALE AVEC LE CHÂSSIS VERTICALE.

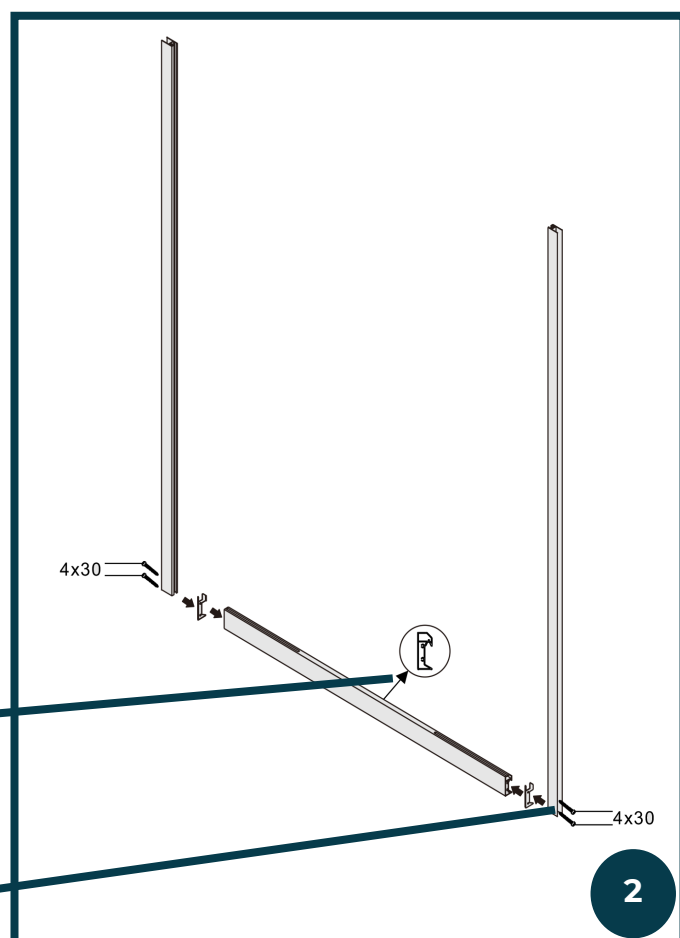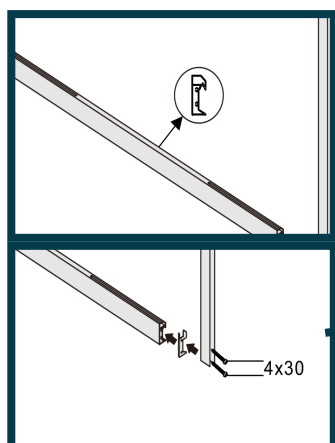




3° ÉTAPE

1. Mettre les composants en plastique dans le rail en aluminium selon l'illustration A. (couverture)
2. Placer le joint dans le profilé inférieur . Selon l'illustration A.
(Joint de protection)
3. Insérer le verre fixe selon l'illustration B.

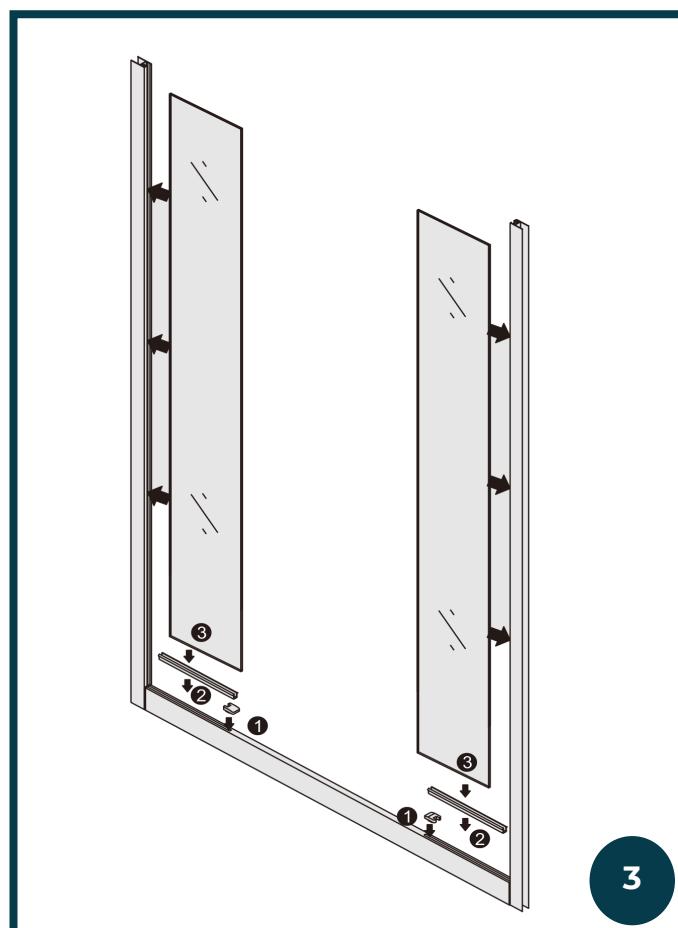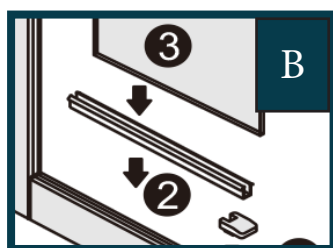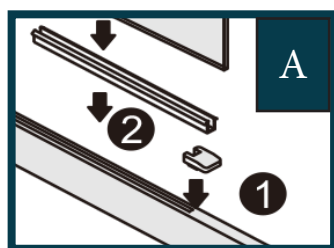


4° ÉTAPE

1. Répétez l'étape (2 e 3) pour l'installation de la partie supérieur du châssis.

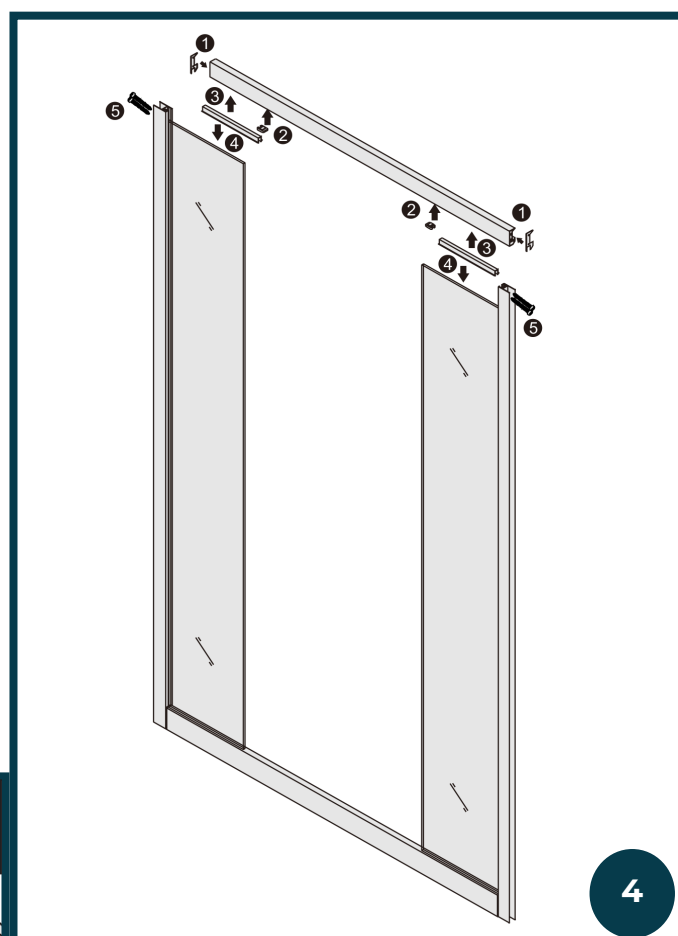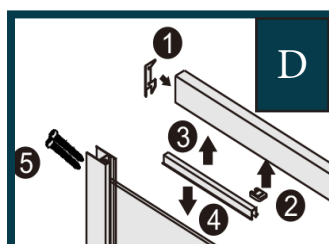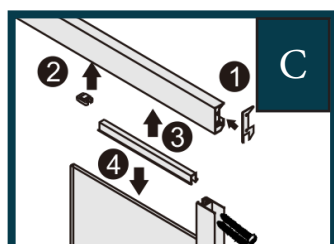


5° ÉTAPE

1. Connectez le châssis précédemment assemblé avec le profilée murales et positionnez la porte sur le receveur de douche.
2. Réguliez l'extension du châssis en agissant sur le télescopique (1 profilé entre dans l'autre).

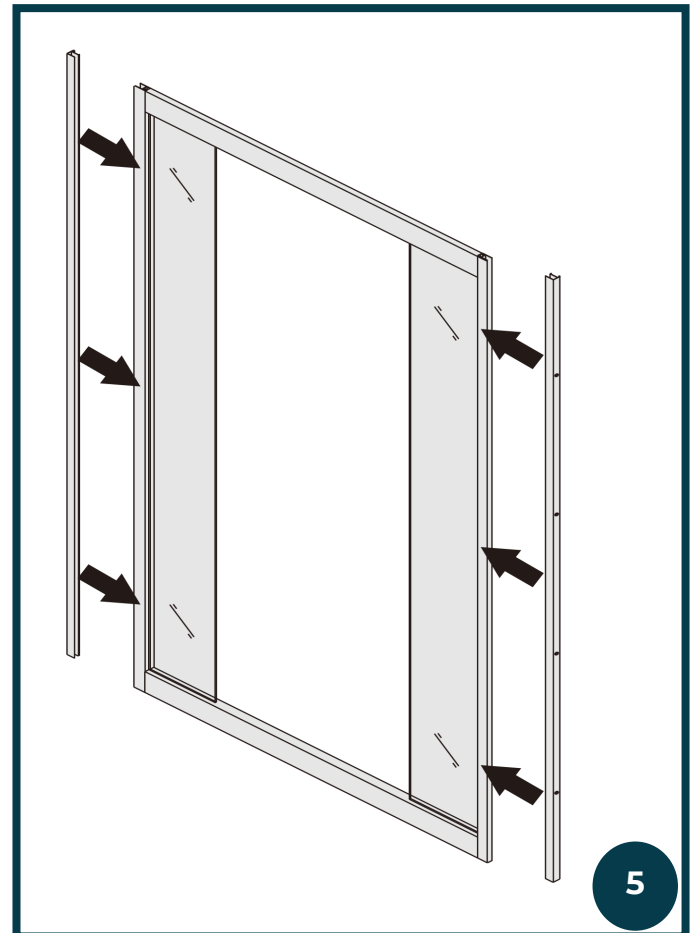

6° ÉTAPE

1. Fixez le profilé mural (côté de la verre fixe) à paroi à travers les vis et les morceaux précédemment inséré au mur.

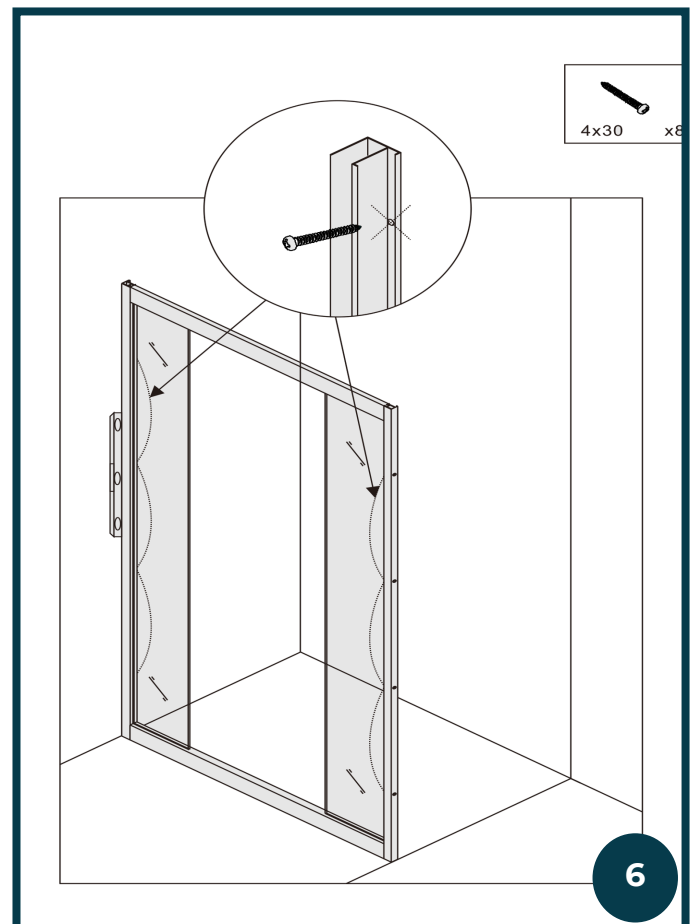


7° ÉTAPE

1. Installez les roulettes de coulissement inférieurs (avec bouton de largage) et supérieurs.


Notez: Les roulettes supérieurs sont réglables. Si, après le montage de la porte, le coulissement ne sera pas fluide, les roulette peuvent être régulé à travers de la vis inférieur sur le roulement.

Les roulettes de coulissement inférieurs sont détachables pour favoriser le nettoyage et la l'entretien ordinaire.

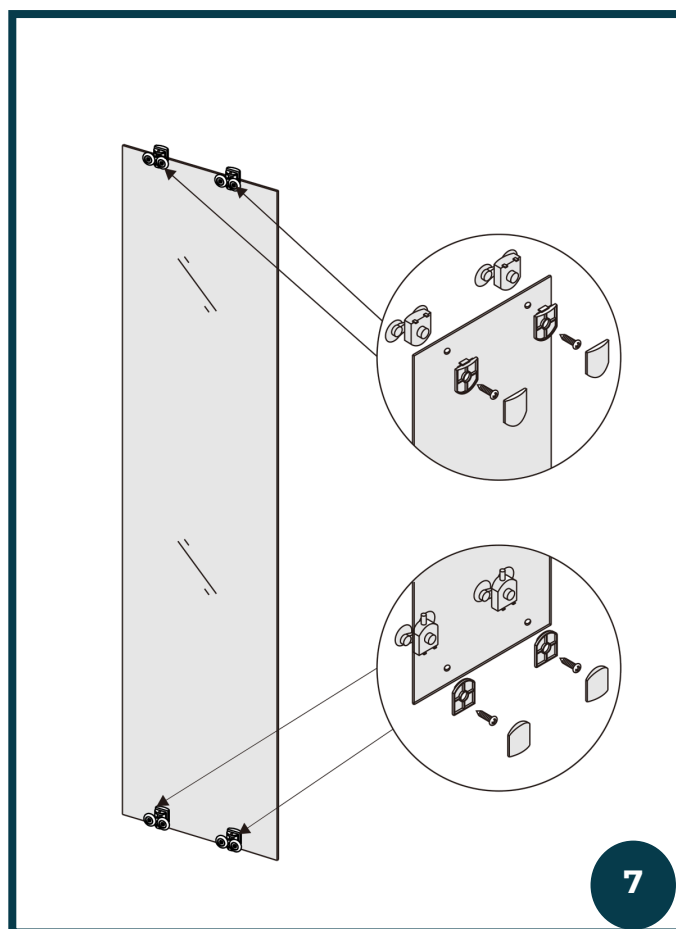

8° ÉTAPE

1. Accrochez les verres au rail de coulissement. . Assurez-vous que la porte soit sur axe, voyez l'étape précédent por régulier le roulements.

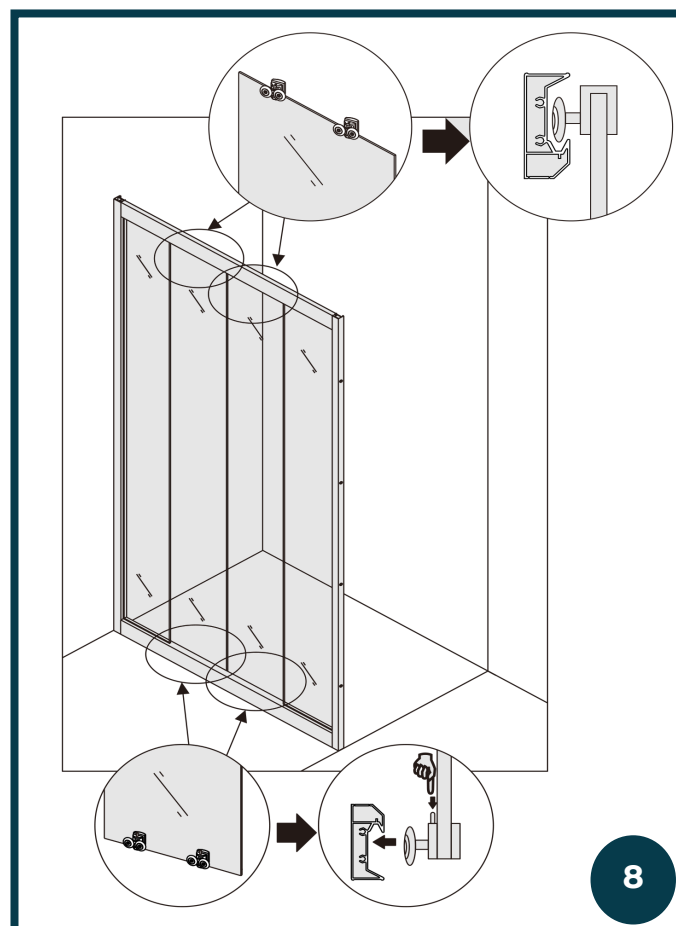


9° ÉTAPE

1. Installez le joint magnétique d'arrêt sur le verre .
2. Insérez le joint plane entre le verre fixe et le profilé en aluminium (coté intérieur).

Il se trouve enrolée dans une paquet!!

3. Vérifiez la mise à plombe, faites le trous et appliquez la vis par la coté intérieur pour bloquer la paroi au profilé mural. Après cette étape, recouvrez avec le profilé de couverture (H. 190 cm qui cache le profilé mural et occulte le fixages)

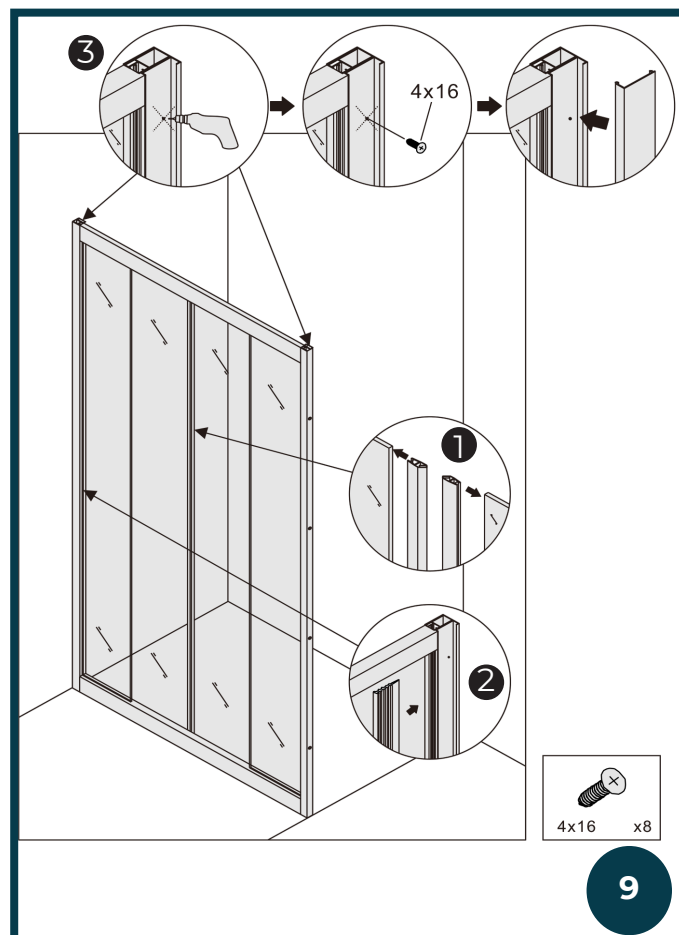


10° ÉTAPE

1. Installez le butée sur le rail supérieur et inférieur. Utiliser les vis plus petits en dotations. Si seront utilisé les vis plus grandes, le rail se ira a demager sur la coté frontale.
2. Installez le poignée.
3. Installez le joint d'étanchéité entre le mur fixe et la porte coulissante .


ATTENTION:

En dotation vous trouverez un joint plus petit et un plus grande. Cela plus petit, doit être installé sur le verre fixe, cela plus grande, sur le verre coulissante.

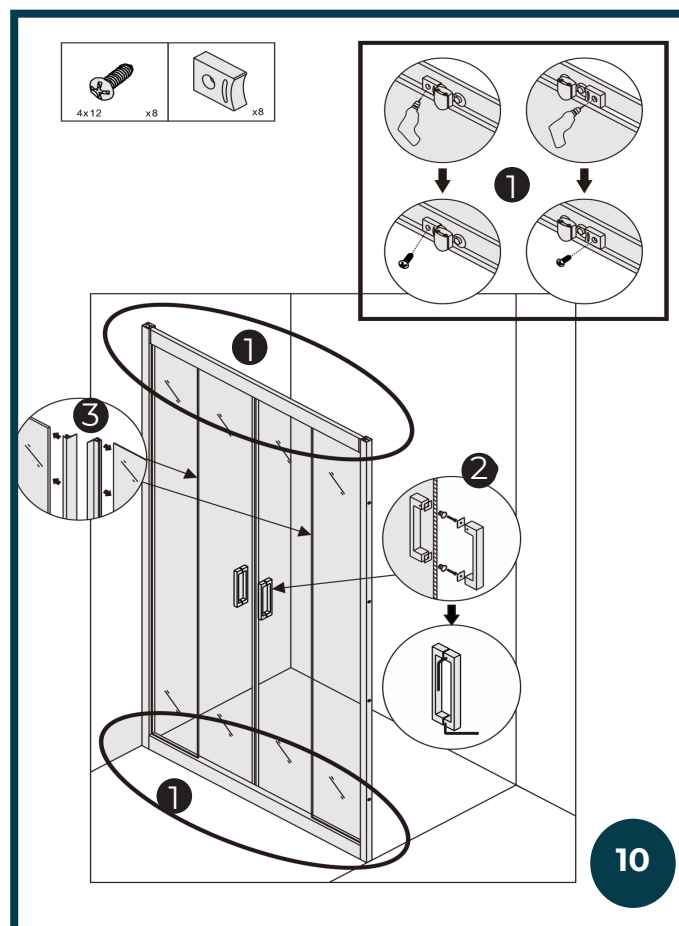

11° ÉTAPE

1. Installez les capuchons de couverture sur la partie supérieur du profilé en aluminium.
2. Mettez le silicone sur la partie extérieure de la porte long du périmètre selon l'illustration.

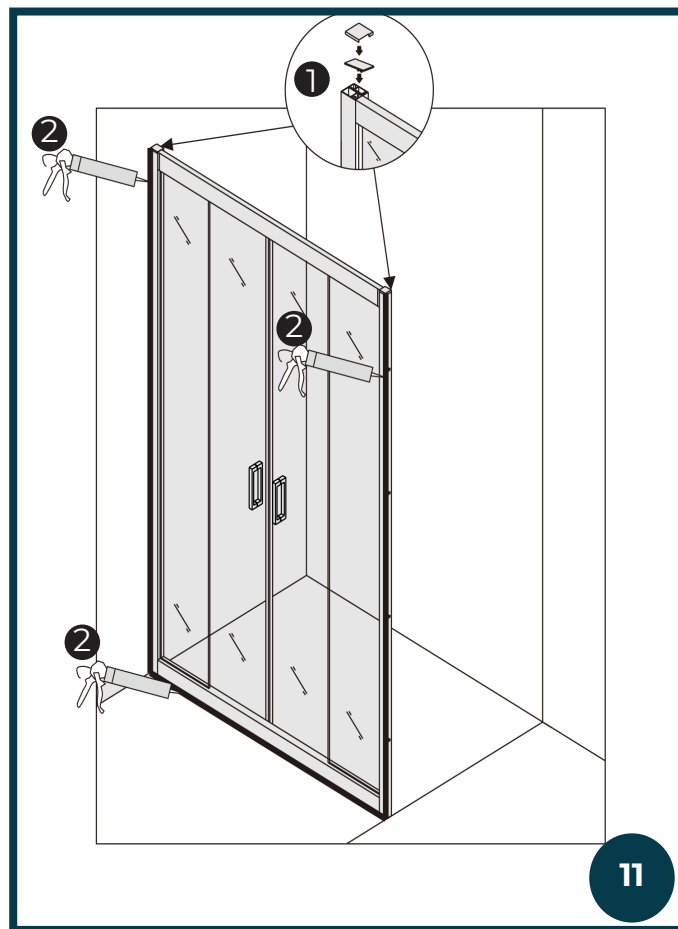




Manhattan


BESCHREIBUNG

Dusch-Schiebetür mit zentraler Öffnung. Aus 6 mm gehärtetem Glas. Möglichkeit der Schnellentriegelung der unteren Schieberollen. Manuelle Anpassung der Wandelemente von 2,5 cm pro Seite. Gestell aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle grüne Etiketten.


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

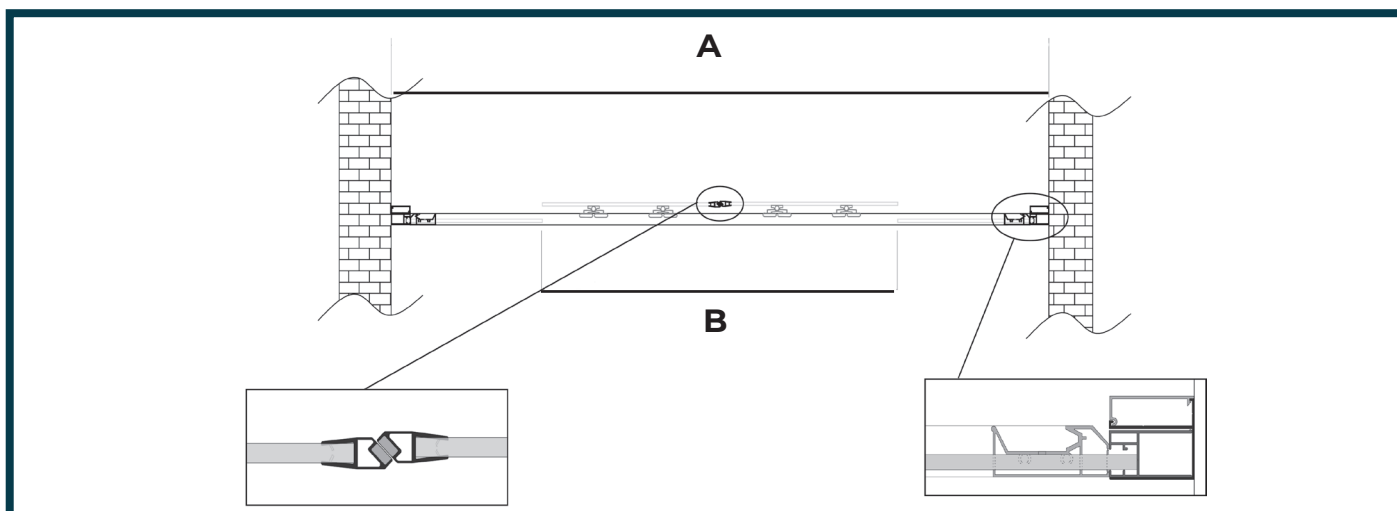


DETAILS ZUBEHÖR

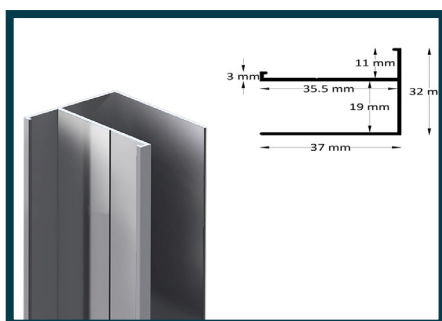


Festes Wandelement

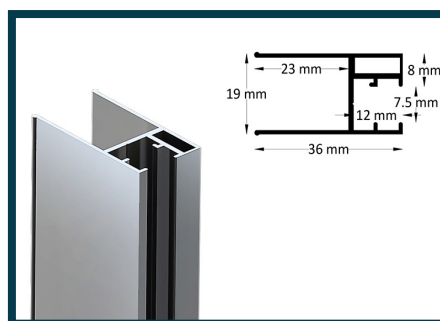

Festes Glaselement

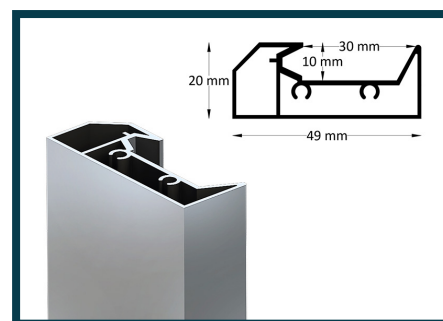


Radschienenelement

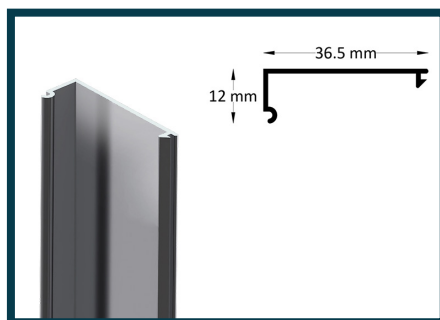

Abdeckelement


Manhattan

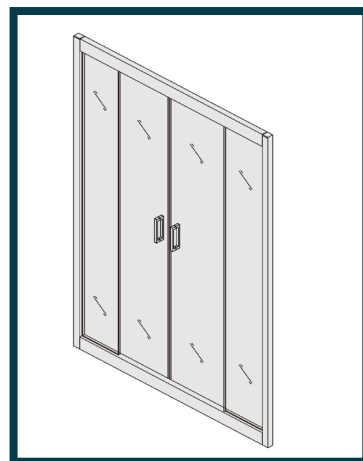


GRÖSSENTABELLE

TÜRGRÖSSE	ABMESSUNGEN	
	A	B
130 (Seitenlänge 120)	1280 - 1330	560
135 (Seitenlänge 125)	1330 - 1380	535
140 (Seitenlänge 130)	1380 - 1430	610
145 (Seitenlänge 135)	1430 - 1480	585
150 (Seitenlänge 140)	1480 - 1530	660
155 (Seitenlänge 145)	1530 - 1580	535
160 (Seitenlänge 150)	1580 - 1630	610
165 (Seitenlänge 155)	1630 - 1680	685
170 (Seitenlänge 160)	1680 - 1730	760
175 (Seitenlänge 165)	1730 - 1780	635
180 (Seitenlänge 170)	1780 - 1830	710
185 (Seitenlänge 175)	1830 - 1880	785
190 (Seitenlänge 180)	1880 - 1930	860
195 (Seitenlänge 185)	1930 - 1980	735
200 (Seitenlänge 190)	1980 - 2030	810
205 (Seitenlänge 195)	2030 - 2080	885
210 (Seitenlänge 200)	2080 - 2130	960


BENÖTIGTE WERKZEUGE

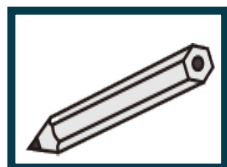


Bleistift

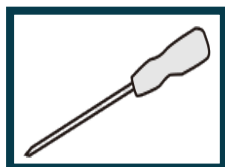


Schraubendreher

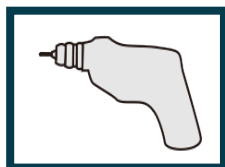


Bohrer

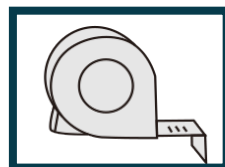


Maßband

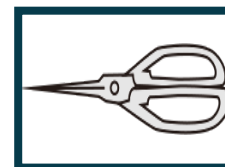


Schere

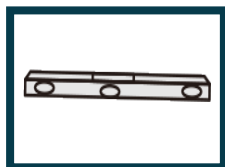

Wasserwaage

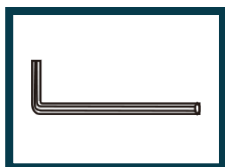

Sechskantschlüssel
(mitgeliefert)

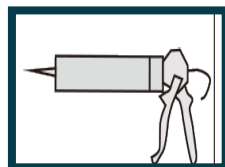


Silikon




Gummihammer


PAKETINHALT

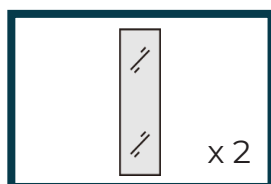


Festes Glas

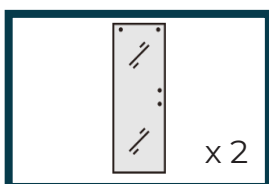


Schiebeglas

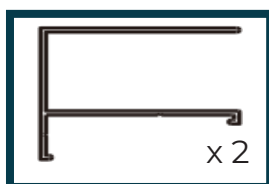

Wandelement H
1,90

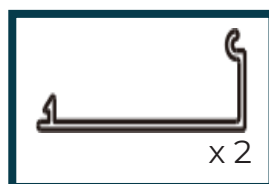


Wandelementab-
deckung H 1,90

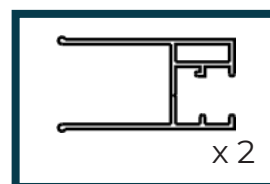


Festes Glaselement




Gleitschiene

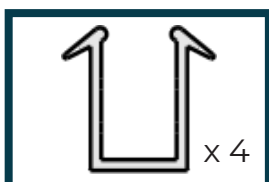


Glasschutz-
dichtung

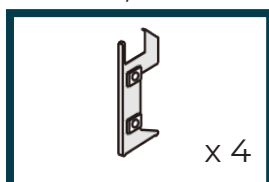


Fester Seitenver-
binder mit Schlitz

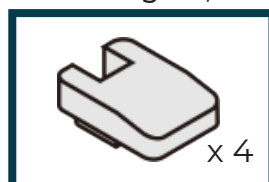


Abdeckung

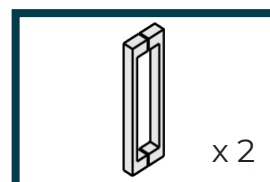


Griffe

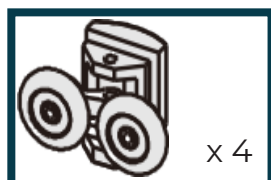

Abnehmbare untere
Räder

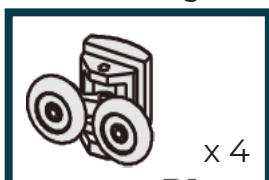

Obere Räder

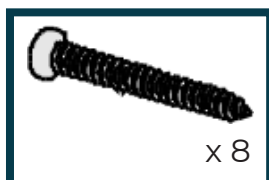


Schrauben 4 x 30




Schrauben 4 x 16




Schrauben 4 x 12

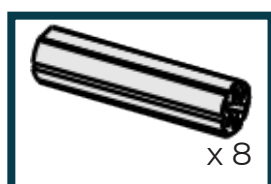


Dübel

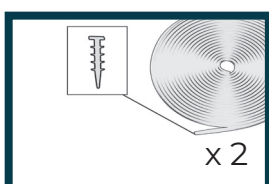

Rollendichtung mit
Glasstopp

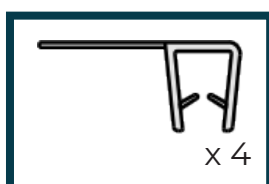


Spritzschutz-
dichtung

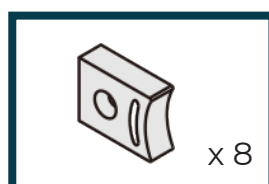


Enddichtung




Magnetdichtung

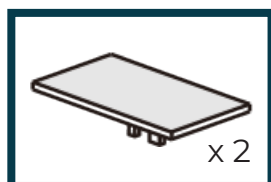

Obere Abdeckung
mit festem Glasan-
schlag

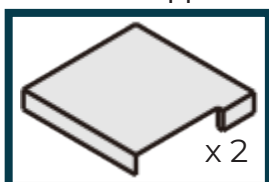

Obere Wandele-
mentabdeckung

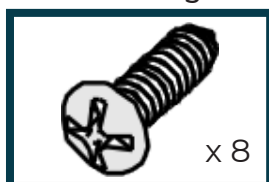

Schrauben 4 x 10
Enddichtung


MONTAGE

1. SCHRITT

1. Stellen Sie mit Hilfe der Wasserwaage sicher, dass die Duschwanne eben ist.
2. Platzieren Sie das Element an der Wand und verwenden Sie die Wasserwaage zum senkrechten Stellen.
3. Markieren Sie die Löcher mit dem Bleistift auf der Wand.
4. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben fest, um das Element zu befestigen.

WICHTIG



Es wird empfohlen, die Elemente nicht direkt an der Außenkante der Duschwanne anzubringen, immer etwa 1 cm Abstand lassen für ein optimales ästhetisches Ergebnis

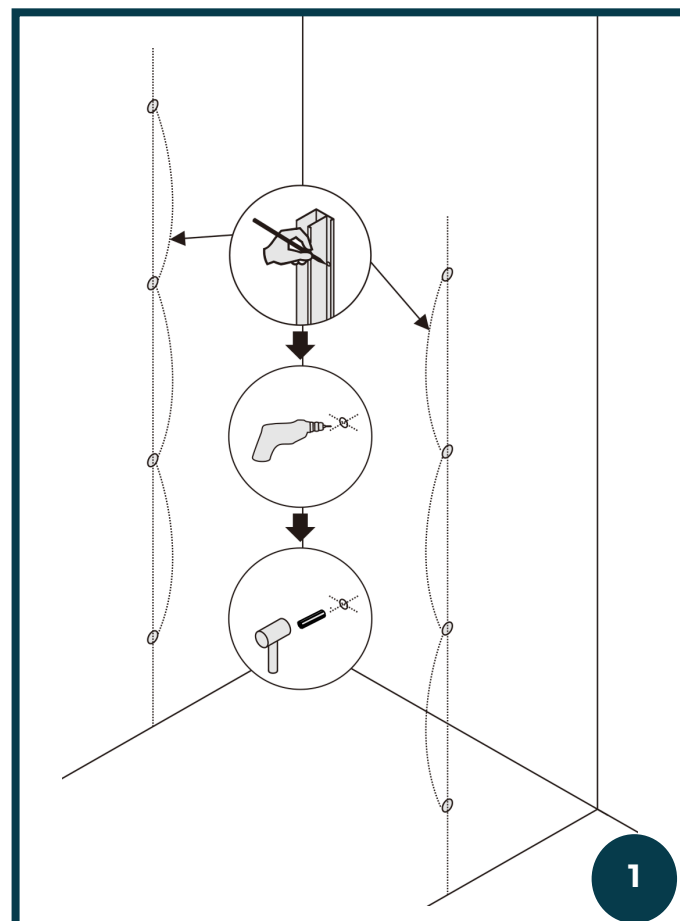

2. SCHRITT




1. Verwenden Sie eine 4x30 Schraube, um die untere Aluminiumschiene mit dem vertikalen Element zu verbinden. Auf diese Weise bauen wir den Türrahmen (Gerüst).

VERWENDEN SIE DIE VERBINDER MIT SCHLITZ (X2), UM DEN HORIZONTALEN RAHMEN MIT DEM VERTIKALEN RAHMEN ZU VERBINDEN.

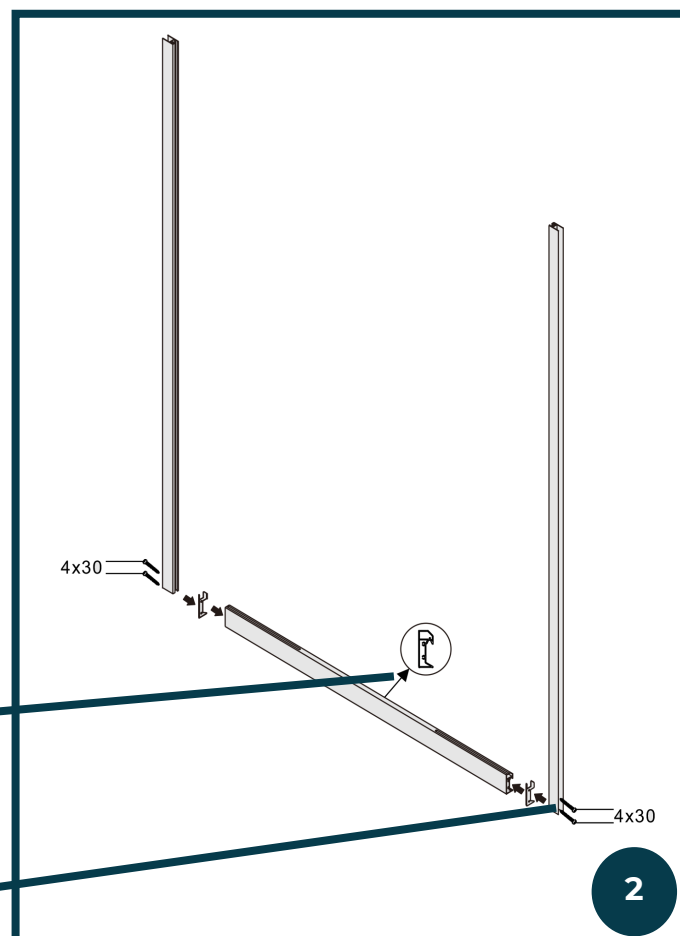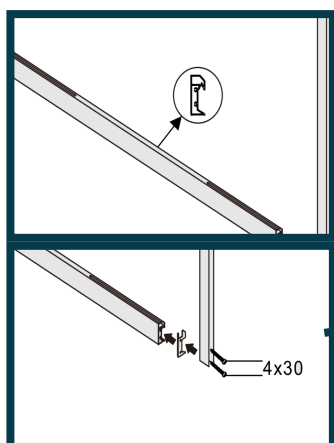




3. SCHRITT

1. Legen Sie die Kunststoffteile wie in Abbildung A in die Aluminiumschiene ein. (Abdeckung)
2. Setzen Sie die Dichtung in das untere Element ein. Wie in Abbildung A. (Glasschutzdichtung)
3. Setzen Sie das feststehende Glas wie in Abbildung B ein.

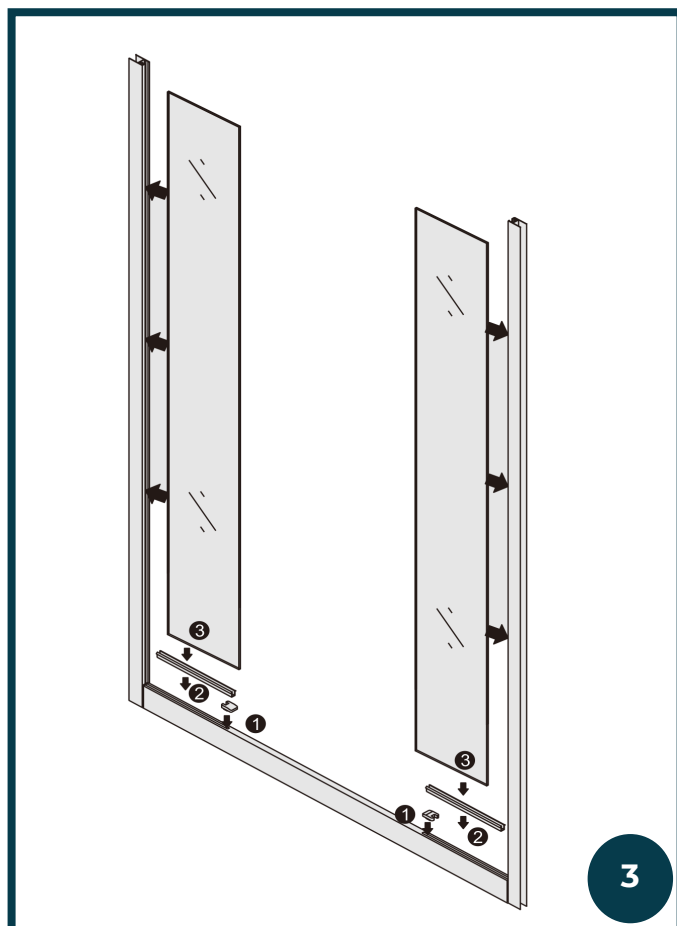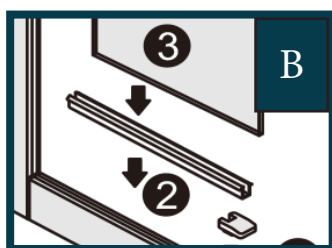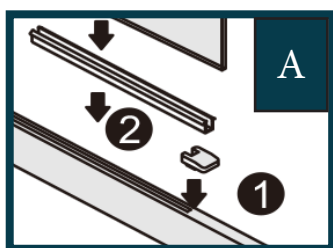


4. SCHRITT

1. Wiederholen Sie den vorhergehenden Schritt (2 und 3) für den oberen Teil des Rahmens

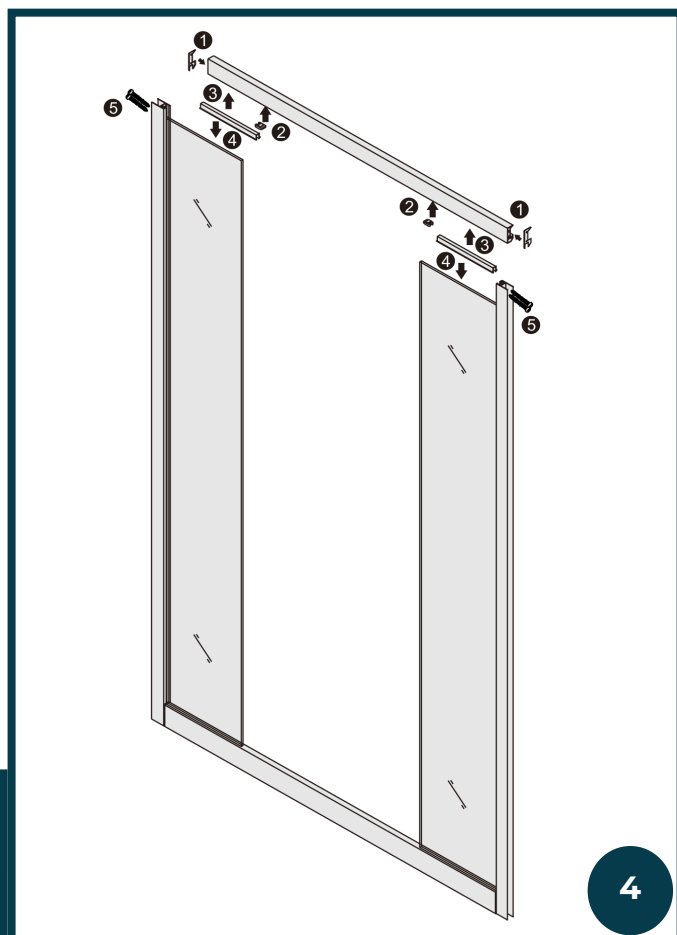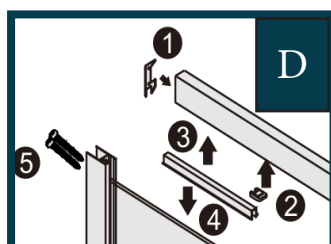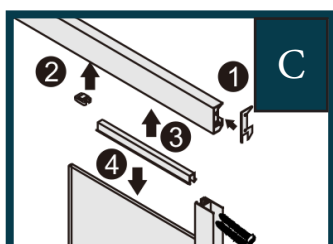


5. SCHRITT

1. Montieren Sie den zuvor zusammengebauten Rahmen/das Gestell mit den Wandprofilen und fahren Sie mit der Ausrichtung der gesamten Tür auf der Duschwanne fort.
2. Passen Sie die Verlängerung des Rahmens an, indem Sie die Elemente zusammenschieben (1 Element passt in das andere rein)

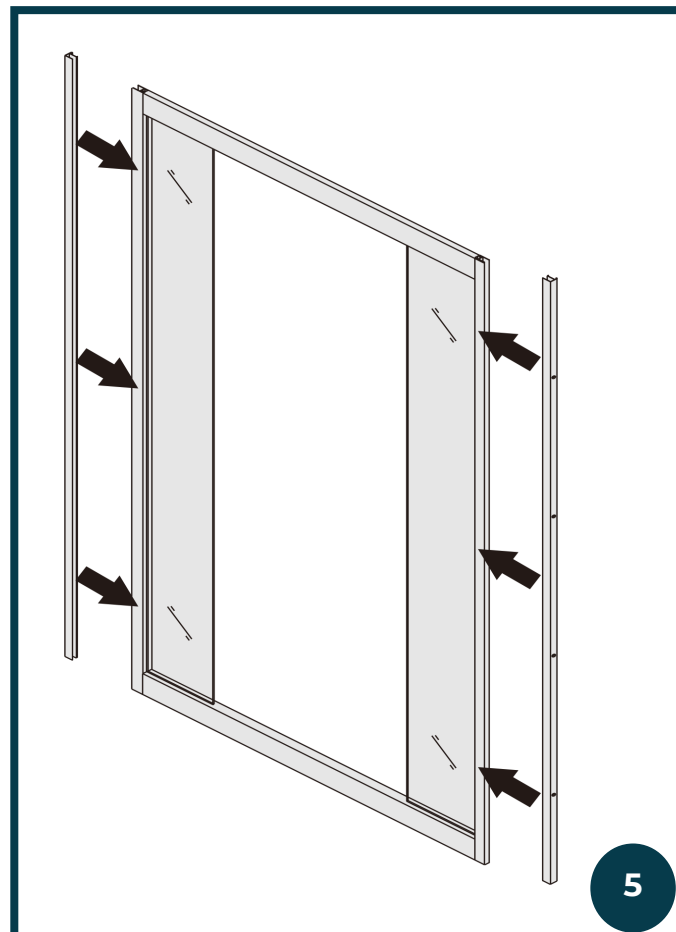

6. SCHRITT

1. Abschließend das Element mit Schrauben und Dübeln, die zuvor in die Wand eingesetzt wurden, an der Wand (feste Glasseite) befestigen.

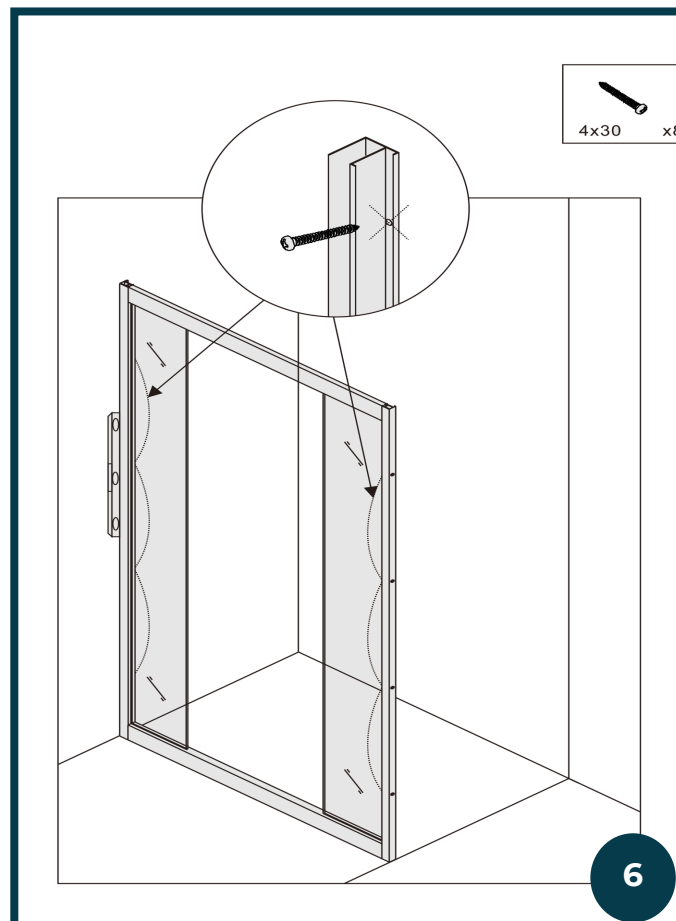


7. SCHRITT

1. Montieren Sie die unteren (mit Schnellverschlussdruckknopf) und die oberen Rädchen.


Hinweis : Die **oberen Räder** sind verstellbar. Wenn die Türen nach der Montage der Duschkabine nicht leichtgängig sind, können sie mit der unteren Schraube am oberen Lager eingestellt werden.

Die unteren Gleiträder sind abnehmbar, um routinemäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu erleichtern.

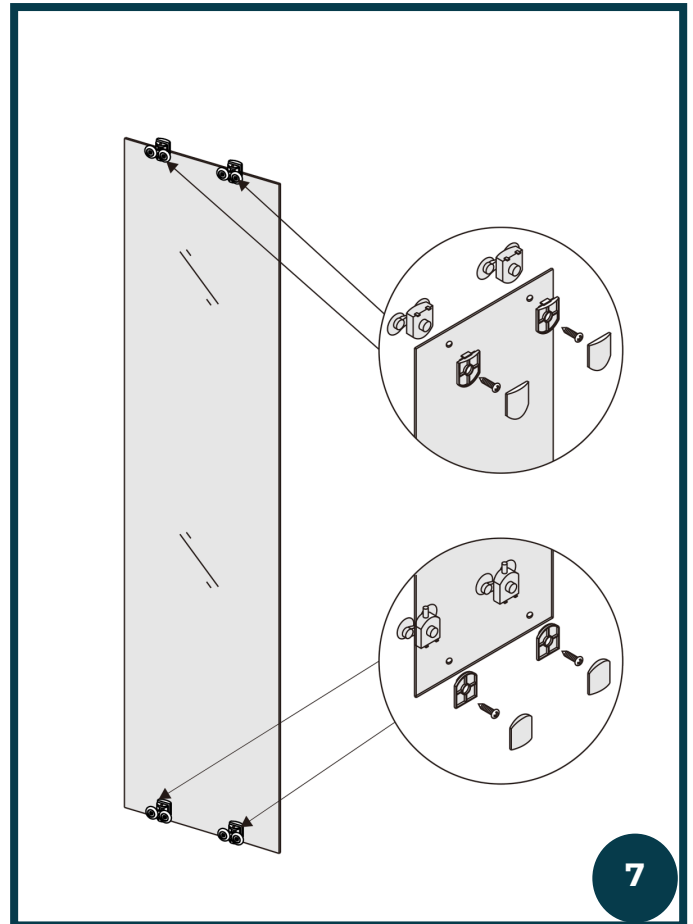

8. SCHRITT

1. Hängen Sie die Türen in die Gleitschiene ein. Stellen Sie sicher, dass die Tür ausgerichtet ist, siehe vorherigen Schritt, um sie anzupassen.

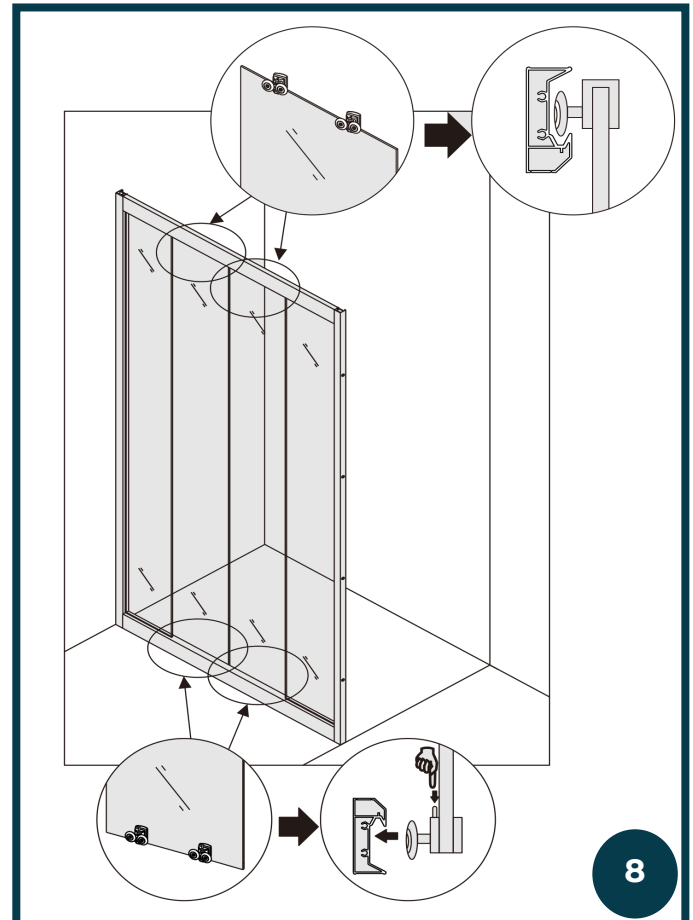


9. SCHRITT

1. Bringen Sie die magnetischen Verschlussdichtungen am Glas an.
2. Legen Sie die Flachdichtung zwischen Festglas und Aluminiumelement (Innenseite) ein.

Sie finden diese aufgerollt in einem Beutel !!

3. Überprüfen Sie die Rohrleitungen, bohren dann Löcher und bringen die Schraube von innen an, um die Wand am Wandelement zu befestigen, decken Sie dann alles mit dem dekorativen Aluminiumelement ab (190 cm hoher Deckel, der das Wandelement verkleidet und die Befestigungen verdeckt)

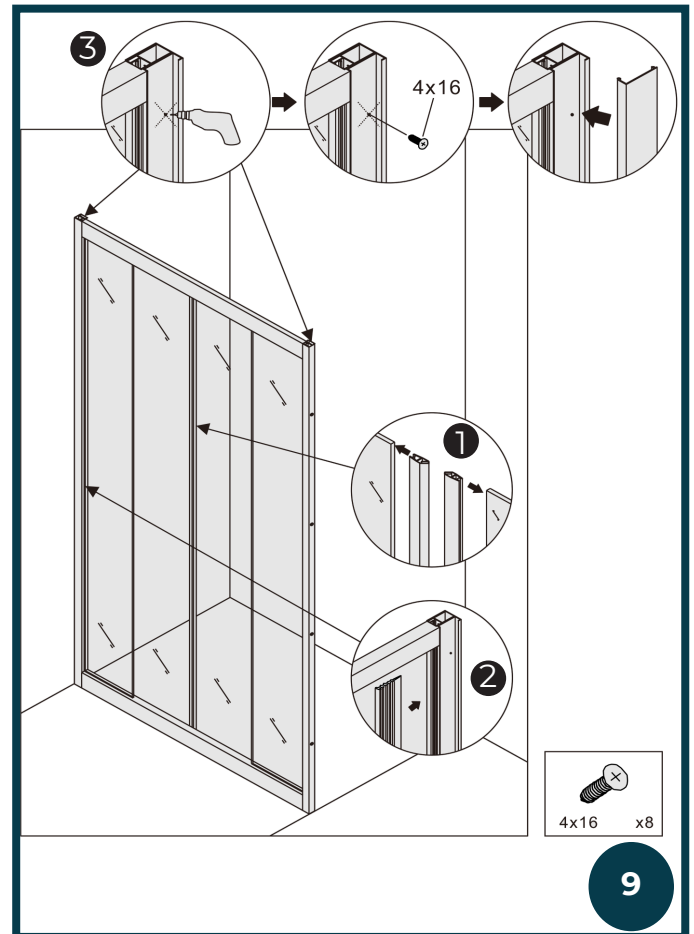


10. SCHRITT

1. Montieren Sie das Endelement oben und unten an der Schiene. Verwenden Sie die mitgelieferten kleineren Schrauben, sonst besteht die Gefahr, dass die Sichtseite der Laufschiene durchstoßen wird.
2. Montieren Sie den Griff.
3. Installieren Sie die Dichtung zwischen dem festen Glas und der Schiebetür.

BITTE BEACHTEN SIE

Im Lieferumfang ist eine höhere und eine untere Dichtung enthalten, die untere geht auf das Festglas, die höhere auf das Schiebeglas.

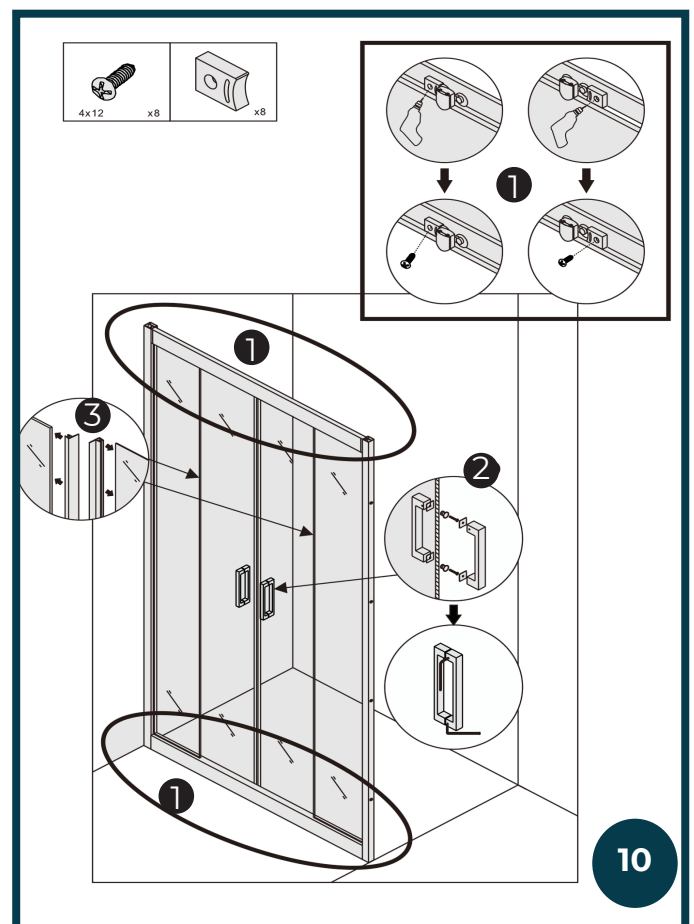

11. SCHRITT

1. Montieren Sie die Abdeckkappen auf der Oberseite des Aluminiumelements.
2. Tragen Sie das Silikon auf den äußeren Teil der Duschkabine auf, entlang des gesamten Umfangs, wie in der Abbildung gezeigt.

