



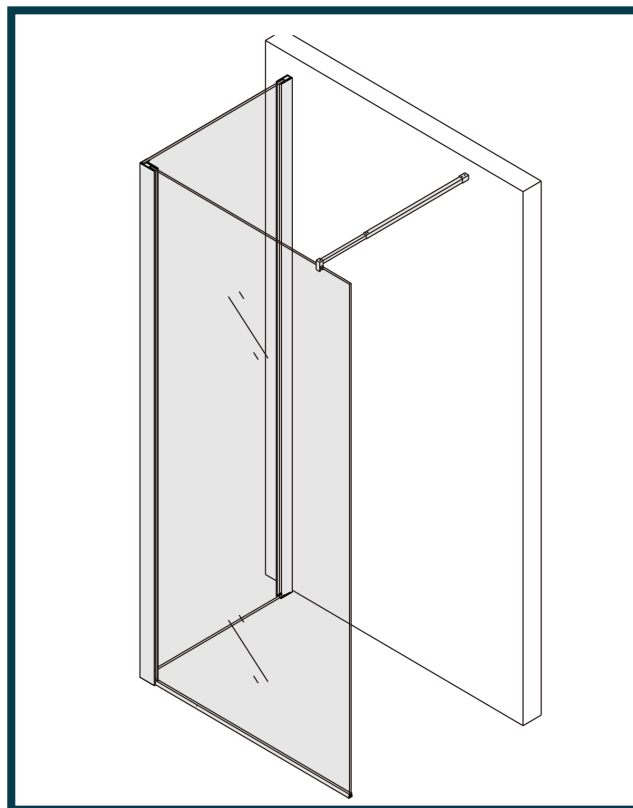

 YouTube LANERI SRL

Filadelfia WA

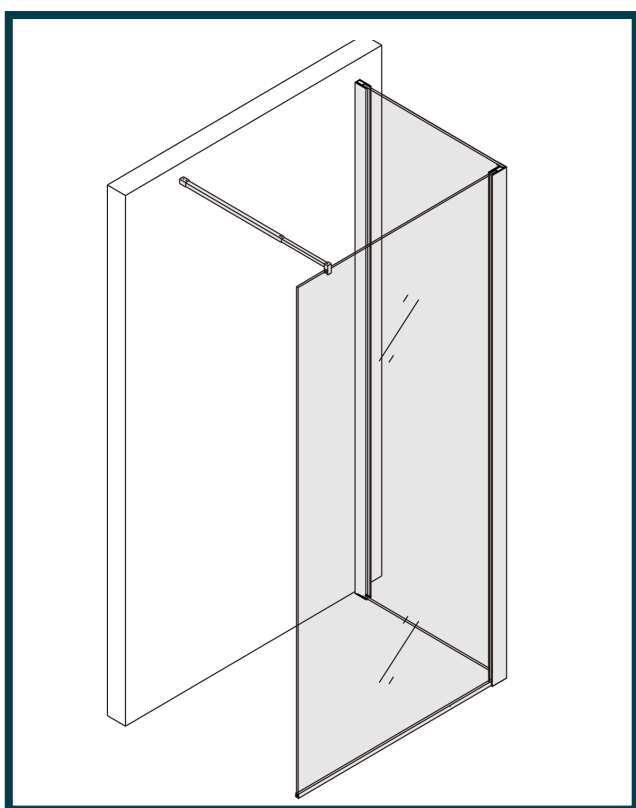

ITALIANO PAG. 3



FRANÇAIS PAG. 9




DEUTSCH PAG. 15

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it


Filadelfia WA

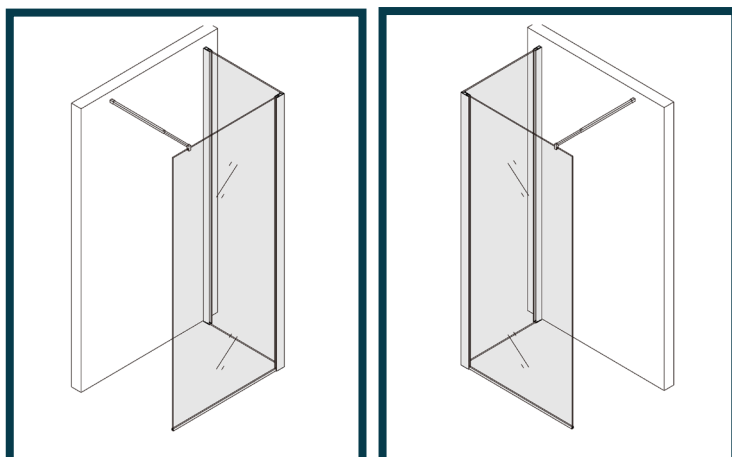


DESCRIZIONE

Pareti doccia Walk-in ad angolo con doppio vetro da 8 mm. Installazione reversibile. Trattamento anticalcare Easy-Clean, profili in alluminio cromato. Altezza 200 cm. Braccio di tenuta a muro in dotazione.


ELABORATO TECNICO

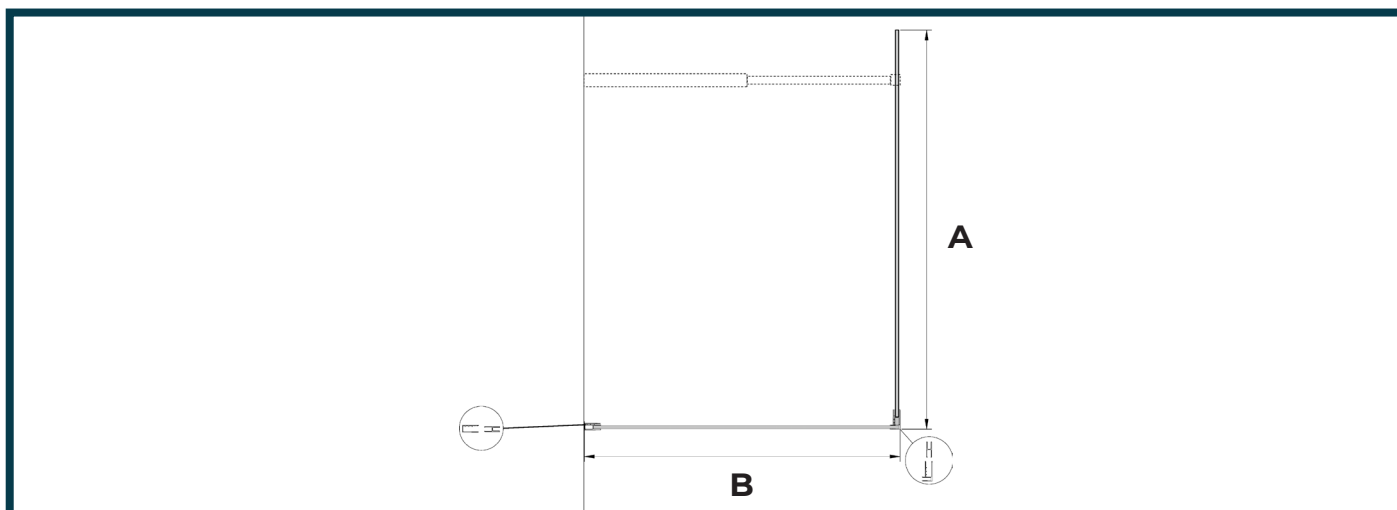


DETTAGLIO PROFILI

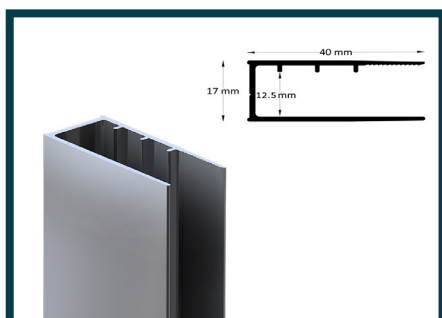

Profilo a muro

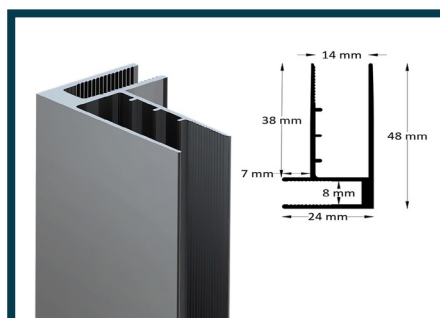

Profilo angolo

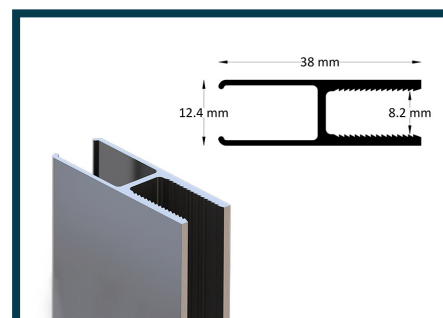

Profilo vetro

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Filadelfia WA


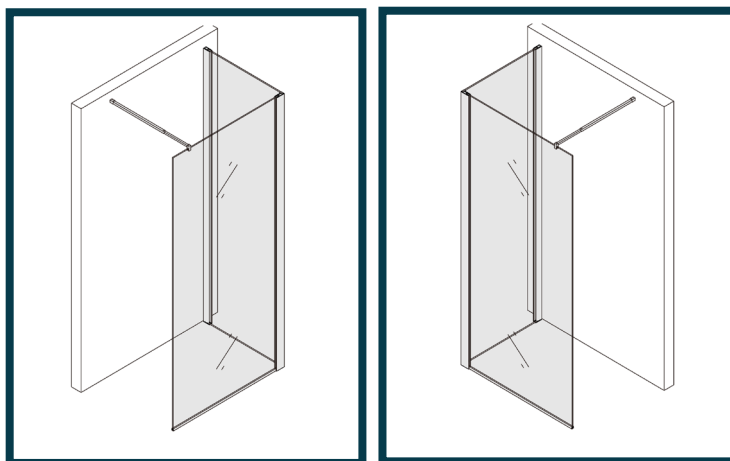


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
70	685 - 705
75	735 - 755
80	785 - 805
90	885 - 905
100	985 - 1005
110	1085 - 110
120	1180 - 1205

MODELLO	MISURE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000


UTENSILI NECESSARI

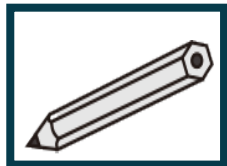


Matita

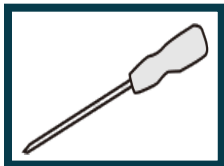


Cacciavite

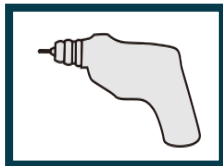


Trapano

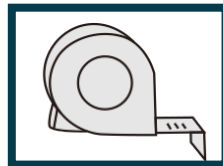


Metro a nastro

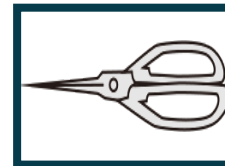


Forbice

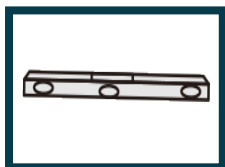


Livello

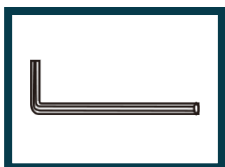

Chiave esagonale
(in dotazione)

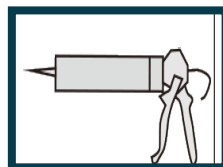


Silicone

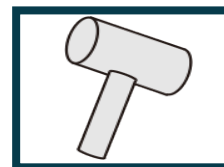


Martello di
gomma


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

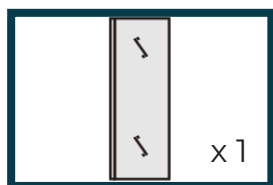


Vetro temperato 8
mm

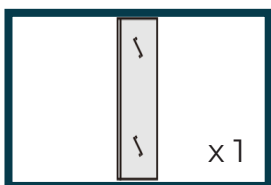


Vetro temperato 8
mm

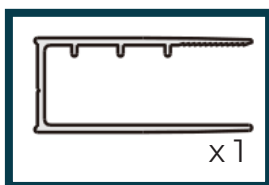


Profilo di fissaggio
a muro

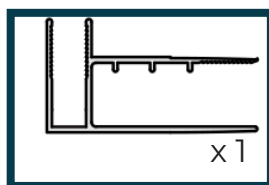


Profilo angolare

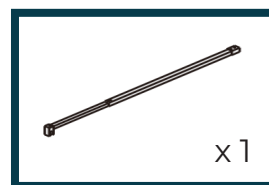

Braccio di tenuta
superiore

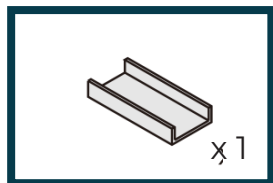


Cover superiore
lato parete fissa

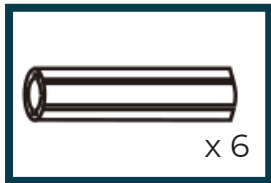

Tassello




Vite 4 x 30

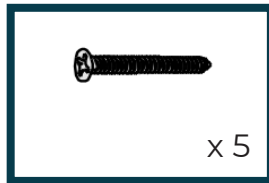

Vite 4 x 30



Guarnizione
sottovetro

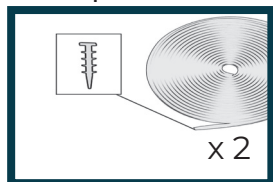

Guarnizione ferma
vetro


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo, il profilo va montato con la scanalatura rivolta verso l'interno della doccia.

IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico ottimale.

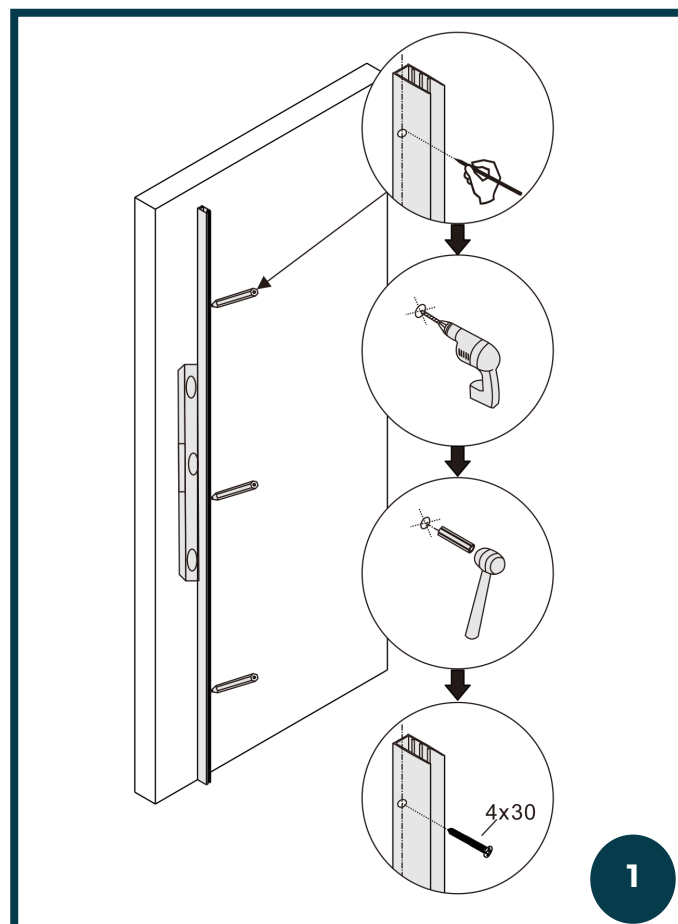


2° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro.


ATTENZIONE

Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

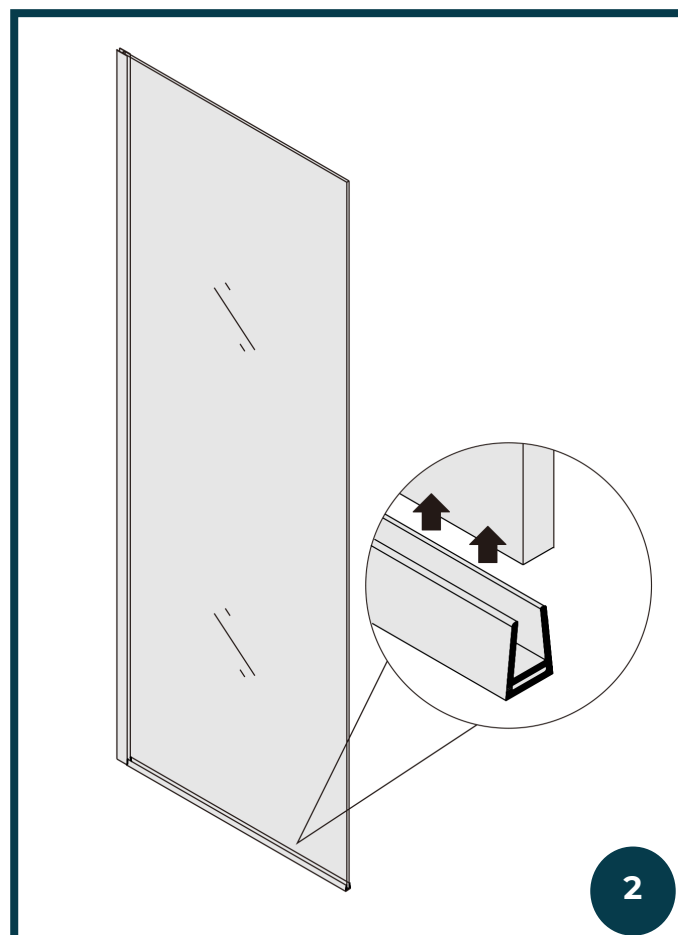


3° PASSAGGIO

1. Inserire il vetro fisso dentro al profilo a muro precedentemente montato .
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio (dal lato interno) per finalizzarne il serraggio

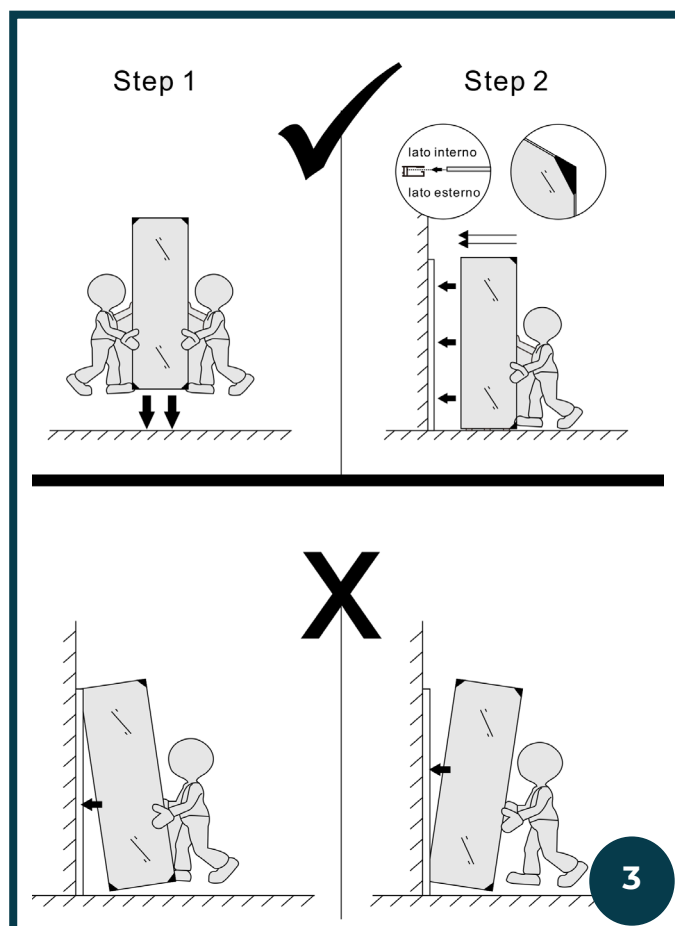


4° PASSAGGIO

1. Siliconare il profilo ad angolo e inserirlo sul vetro precedentemente montato, il silicone farà la sua tenuta una volta asciutto.
2. anche qui , sul secondo vetro Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro
3. procedere con l'assemblamento della seconda parete in vetro sul profilo ad angolo .
4. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio (dal lato interno) per finalizzarne il serraggio

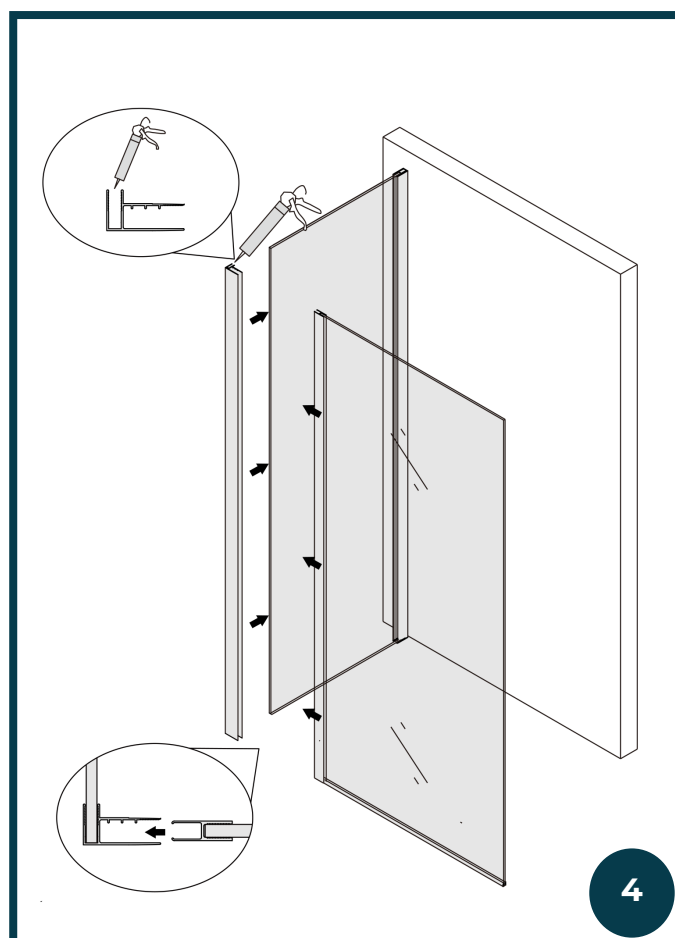

5° PASSAGGIO

1. Inserire la barra di sostegno a supporto del vetro e fissarla con le viti / tasselli.
la barra è regolabile da 65 cm a 120 cm.
2. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore del profilo a muro, dunque sigillare con il silicone come in figura.

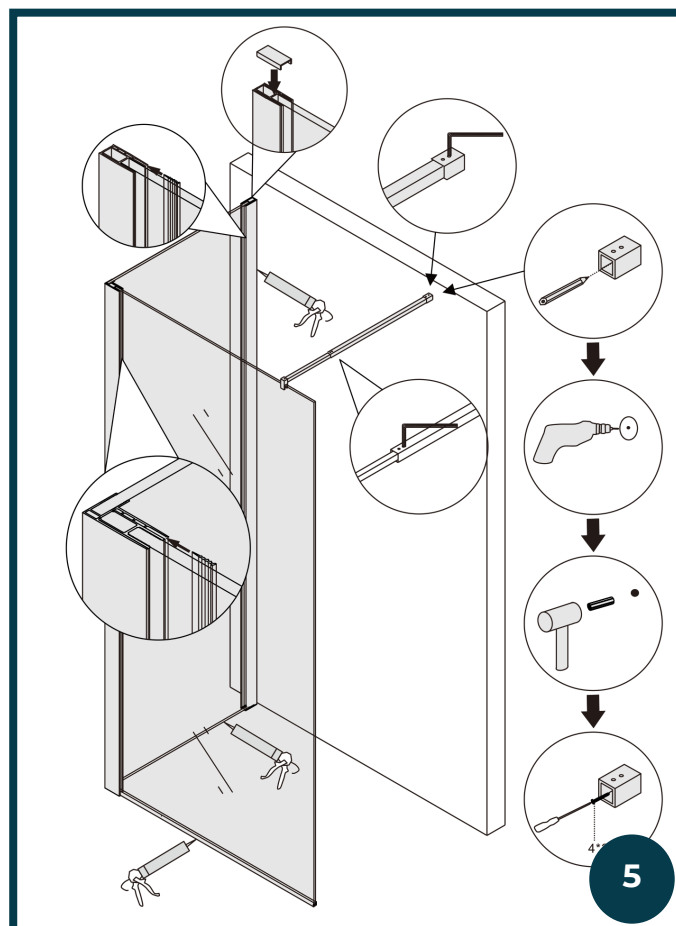


Laneri[®]

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it


Filadelfia WA

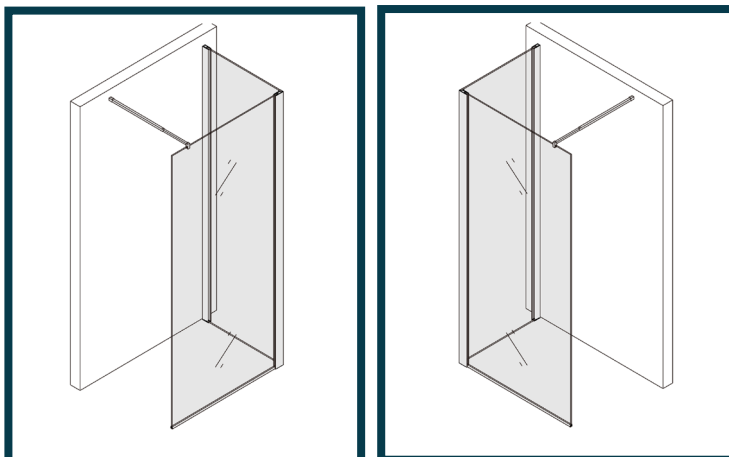


DESCRIPTION

Parois de douche type Walk-in, verre transparent trempé de 8 mm avec traitement anti-calcaire Easy-Clean. Profilée en aluminium chromé résistant à l'action bactérienne. Installation réversible. Barre de soutien carré en acier inoxydable en dotation. Hauteur 200 cm.


SPÉCIFICATION TECHNIQUE

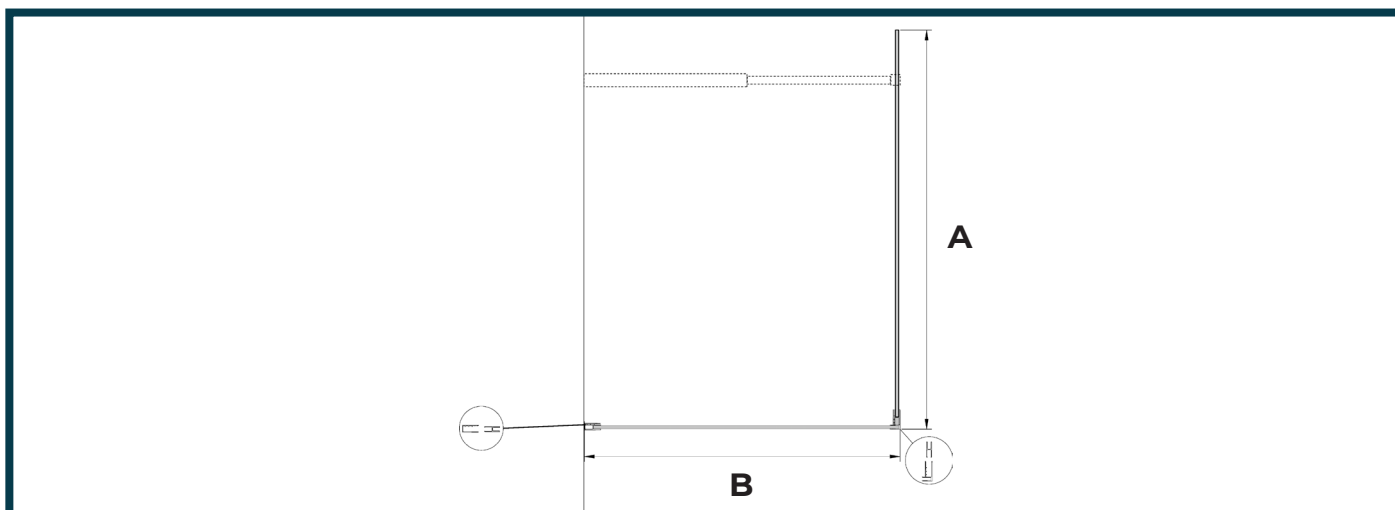


PROFILÉS EN DÉTAIL

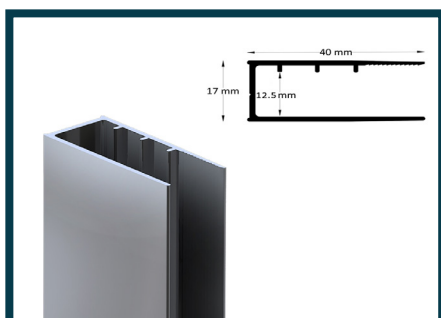

Profilé mural

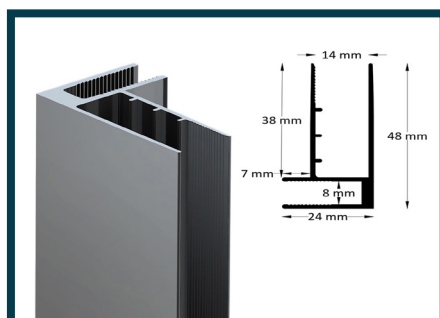

Profilé angulaire

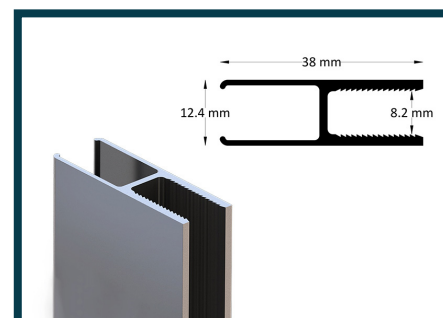


Profilé pour le verre

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Filadelfia WA

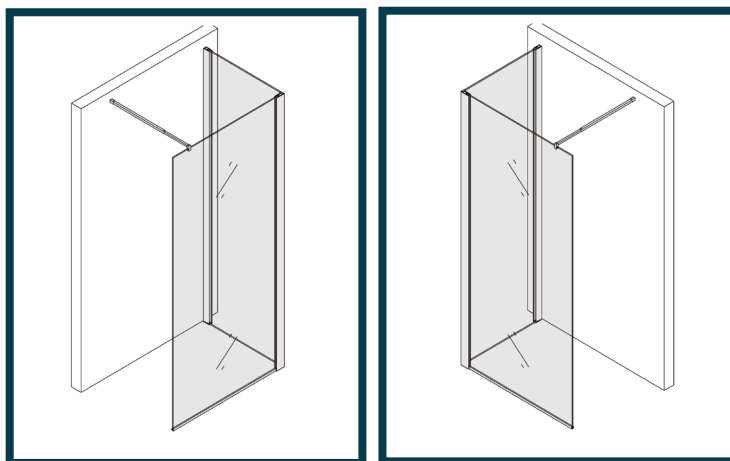


FICHE DES TAILLES


MODÈLE	MERSURES A
70	685 - 705
75	735 - 755
80	785 - 805
90	885 - 905
100	985 - 1005
110	1085 - 110
120	1180 - 1205

MODÈLE	MERSURES B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000


USTENSILES NECESSAIRES

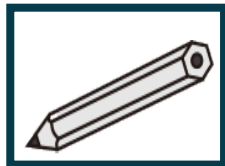


Crayon

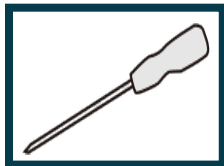


Tournevis

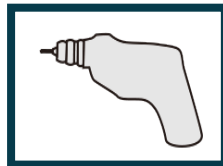


Forage

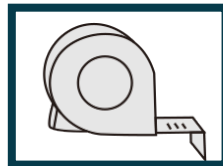

Ruban à mesurer

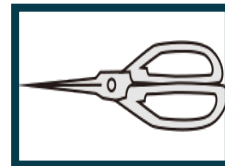


Ciseaux

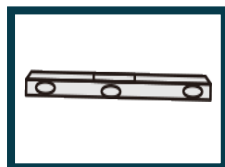

Niveau



Clé à douille
(en dotation)

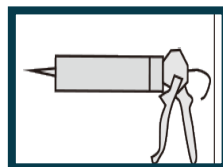


Silicone




Maillet en ca-
outchouc


ACCESSOIRES INCLUS DANS LE COLIS

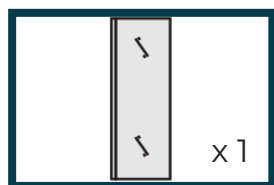


Verre trempé 8 mm

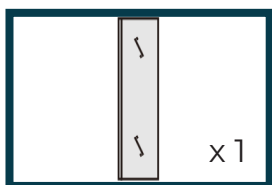


Verre trempé 8 mm

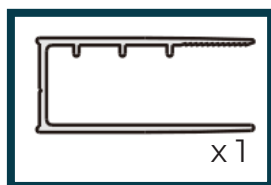


Profilé mural

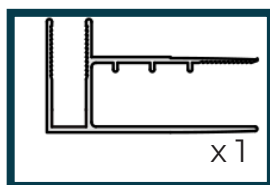


Profilé angulaire

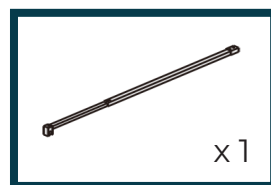

Barre de soutien
supérieur

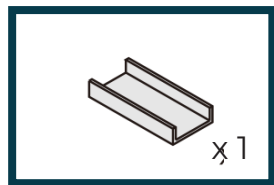


Couverture supérieur
pour la paroi fixe

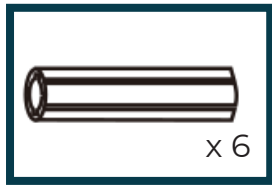

Morceaux




Vis 4 x 30

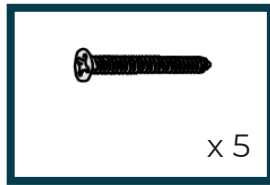

Vis 4 x 30



Joint sous-verre

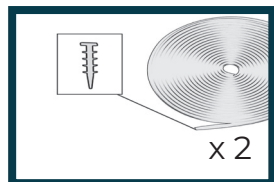

Joint enroulé pour
bloquer le verre


Installation

1° ÉTAPE

1. Vérifiez le nivellement du receveur de douche avec le niveau
2. Appuyez le profilé mural et utiliser le niveau pour la mise à plombe.
3. Tracez les trous sur le mur avec le crayon.
4. Faites les trous avec le forage.
5. Placez les morceaux et vissez les vis pour fixer le profilé à la paroi.

IMPORTANT

Nous recommandons de pas installer le profilé à proximité du bord extérieur du receveur de douche, mais de laisser au moins 1 cm du bord, pour une installation optimale.

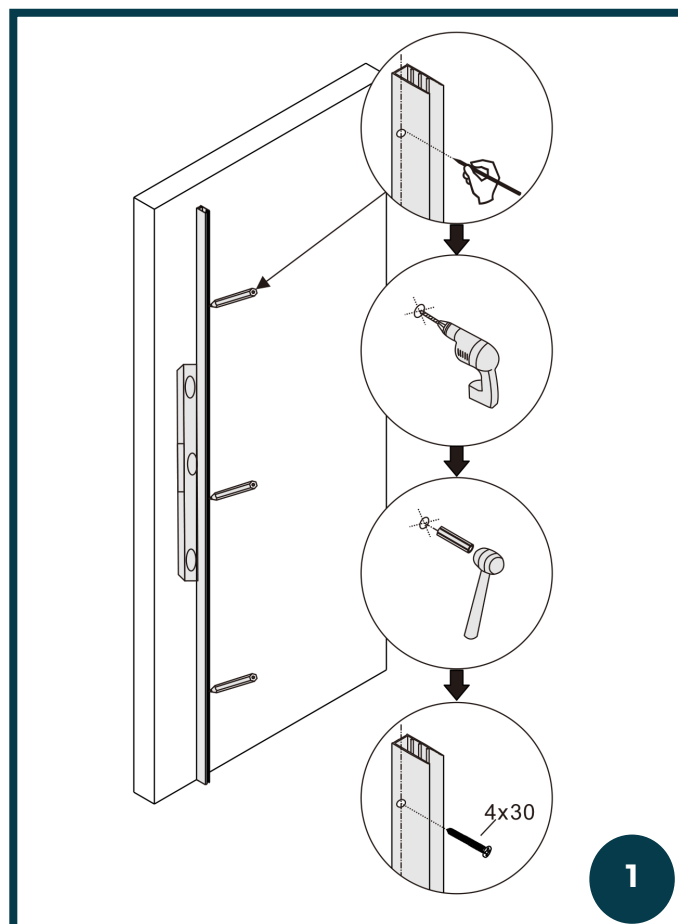


2° ÉTAPE

1. Inserez le joint sous la paroi en verre.


ATTENTION

Le châssis fait saillie plus sur un côté que sur l'autre, la parte saillant est necessaire pour accueillir le joint sous-verre . Il doit être adressé vers le bas.

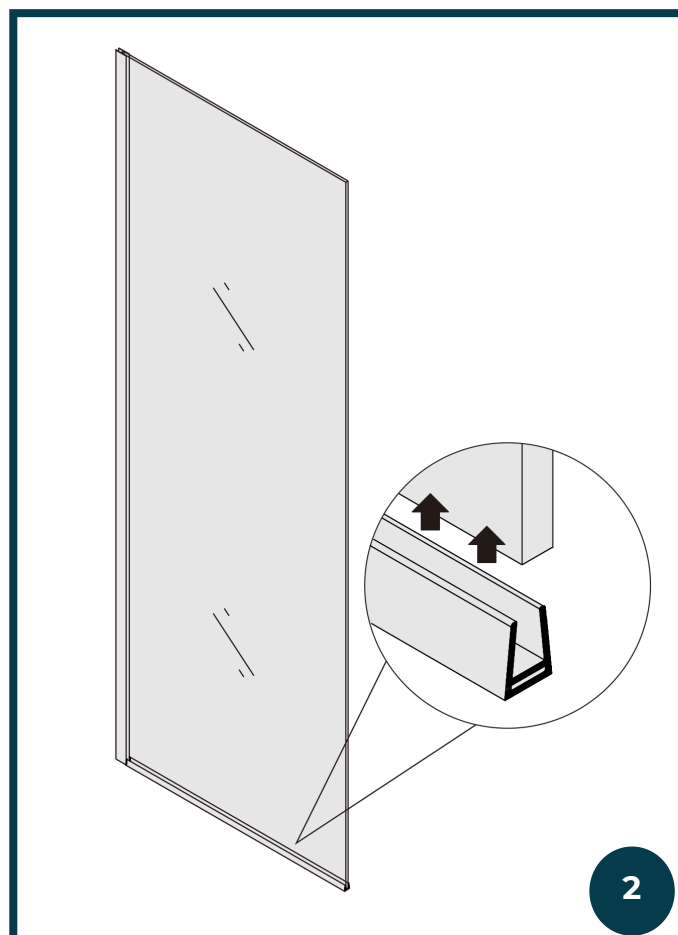


3° ÉTAPE

1. Inserez le verre fixe dans le profilé mural précédemment assemblé.
2. Installez le joint entre les profilés en aluminium (par l'intérieur) pour compléter l'installation.

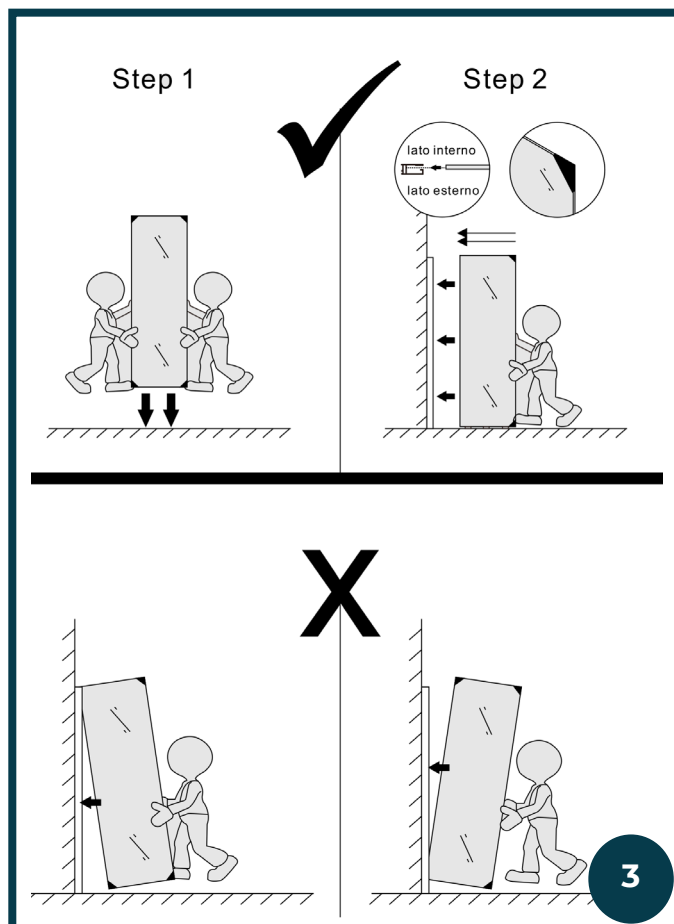


4° ÉTAPE

1. Mettez le silicone sur le profilé angulaire et inserez-t-il sur le verre précédemment assemblé. Le silicone rendra solide l'étanchéité.
2. Le même sur l'autre verre, inserez le joint sous le verre.
3. Procédez avec le rassemblement de la deuxième paroi avec le profilé angulaire.
4. Installez le joint entre les profilés en aluminium (par l'intérieur) pour compléter l'installation.

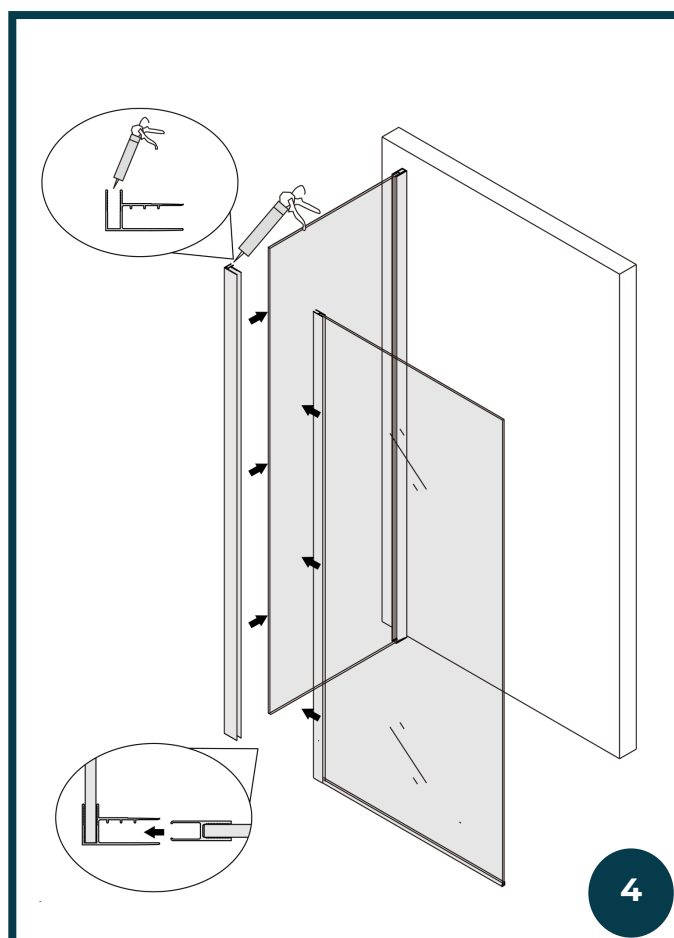

5° ÉTAPE

1. Insérez la barre de soutienne pour supporter le verre et le fixer avec les vis.
La barre est réglable de 65 cm à 120 cm.
2. Insérez le profilé décoratif sur la partie supérieur du profilé mural.

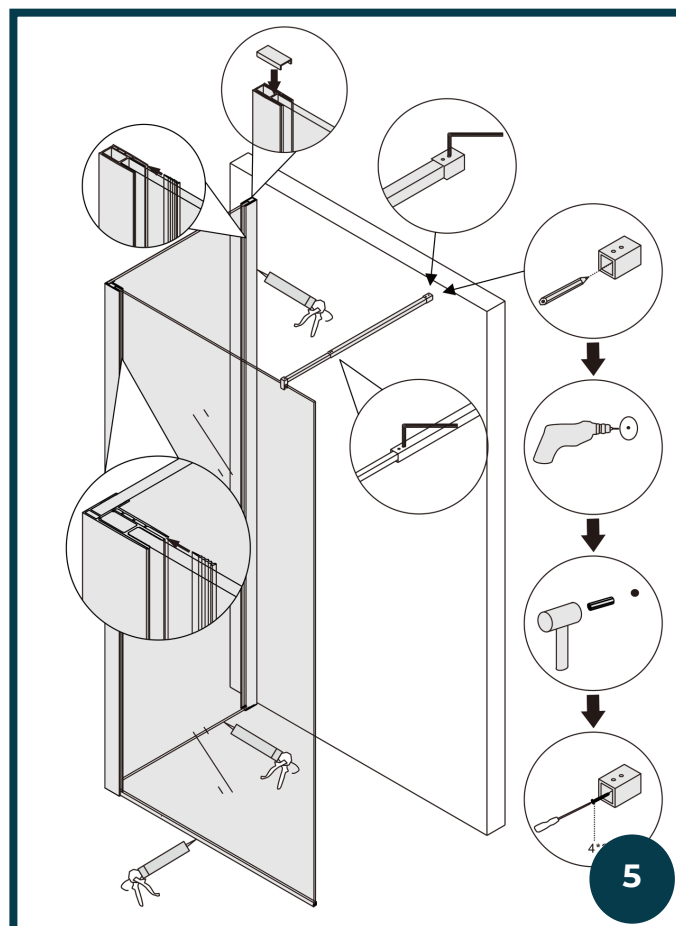


Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it


Filadelfia WA

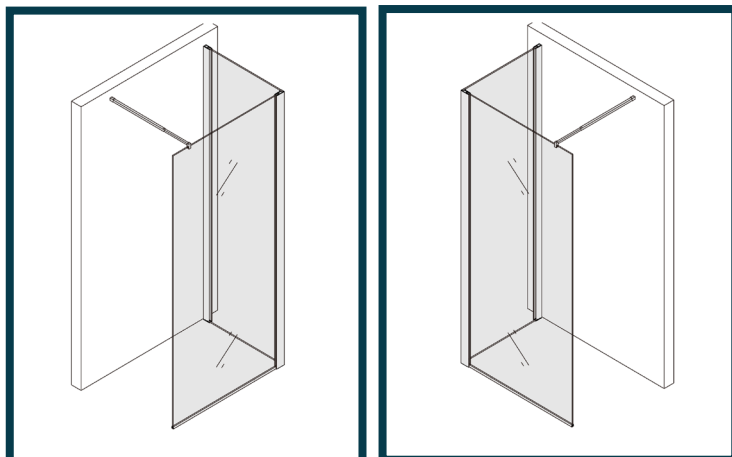


BESCHREIBUNG

Begehbare Eckduschküden mit 8 mm Doppelverglasung. Beidseitig einbaubar. Easy-Clean Anti-Kalk-Beschichtung, verchromte Aluminiumprofile. Höhe 200 cm. Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

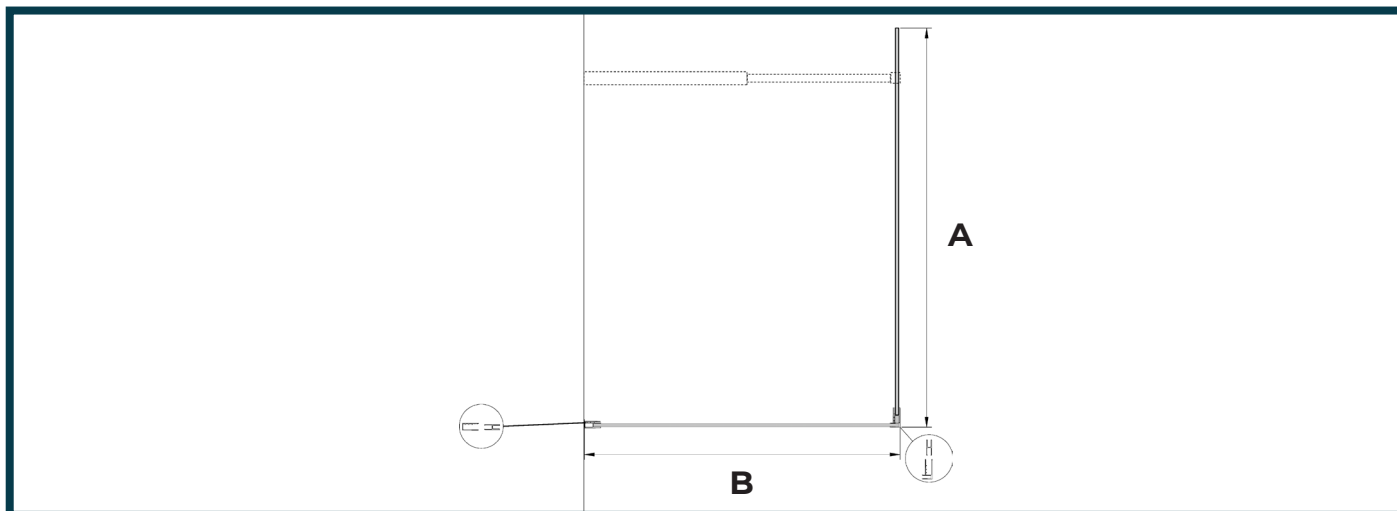


DETAILS ZUBEHÖR

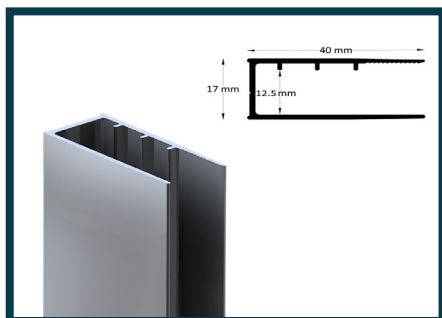

Wandprofil

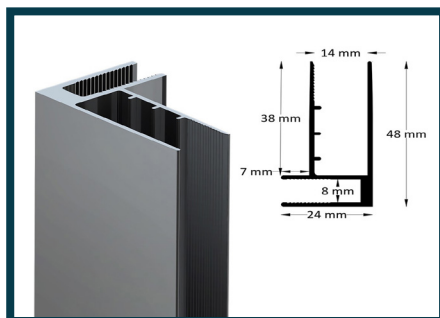

Eckelement

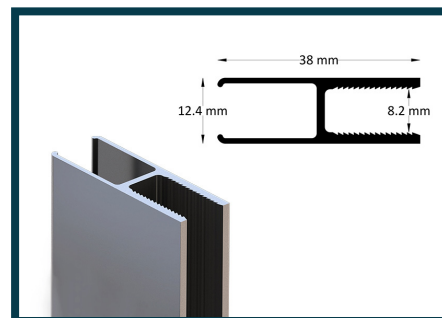


Wandprofil

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Filadelfia WA

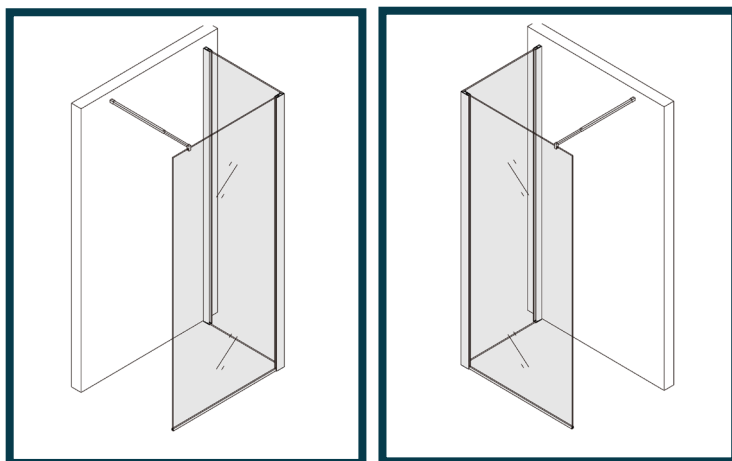


GRÖSSENTABELLE


MODELL	ABMESSUNGEN A
70	685 - 705
75	735 - 755
80	785 - 805
90	885 - 905
100	985 - 1005
110	1085 - 110
120	1180 - 1205

MODELL	ABMESSUNGEN B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000


BENÖTIGTE WERKZEUGE

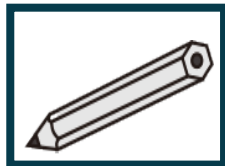


Bleistift

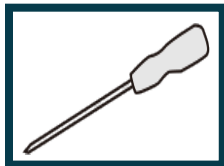


Schraubendreher

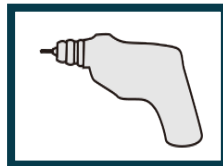


Bohrer

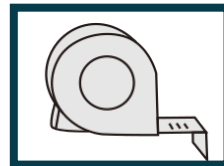

Maßband

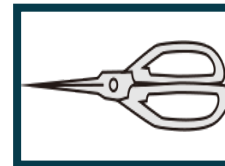


Schere

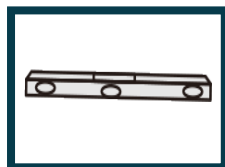


Wasserwaage



Sechskantschlüssel
(mitgeliefert)

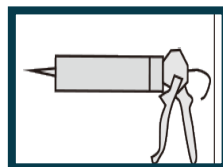


Silikon

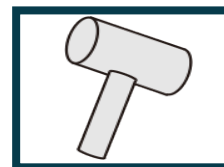


Gummihammer


PAKETINHALT

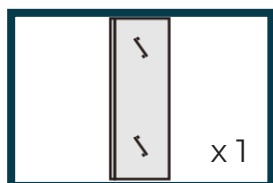


Feste Seitenwand aus
gehärtetem Glas

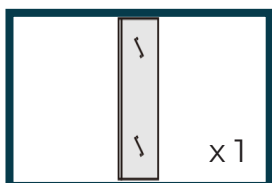


Feste Seitenwand aus
gehärtetem Glas

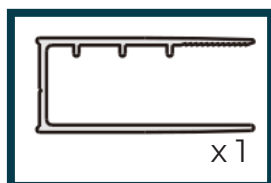


Wandbefestigung-
selement

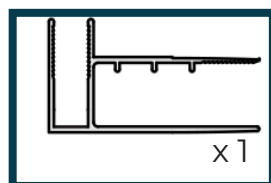


Eckelement

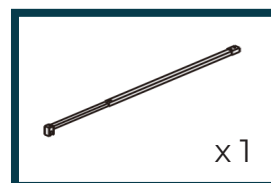

Oberer Halterung

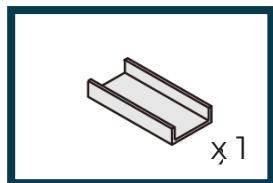


Obere Abdeckung der
festen Seitenwand

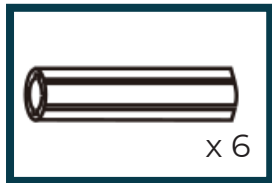

Dübel




Schrauben 4 x 30

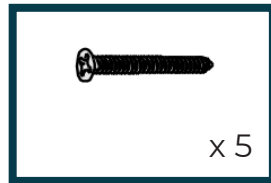

Schrauben 4 x 30



Unterglasdichtung

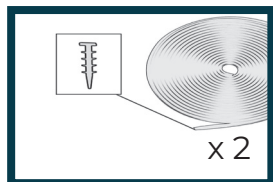

Rollendichtung mit
Glasstopp


MONTAGE

1. SCHRITT

1. Achten Sie darauf, dass die Duschwanne gerade ist.
2. Platzieren Sie das Profil an der Wand und verwenden Sie die Wasserwaage für die Ausrichtung.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit dem Bleistift.
4. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben fest, um das Element zu befestigen.

WICHTIG

Es wird empfohlen, die Elemente nicht direkt an der Außenkante der Duschwanne anzubringen, lassen Sie immer etwa 1 cm Abstand für ein optimales ästhetisches Ergebnis

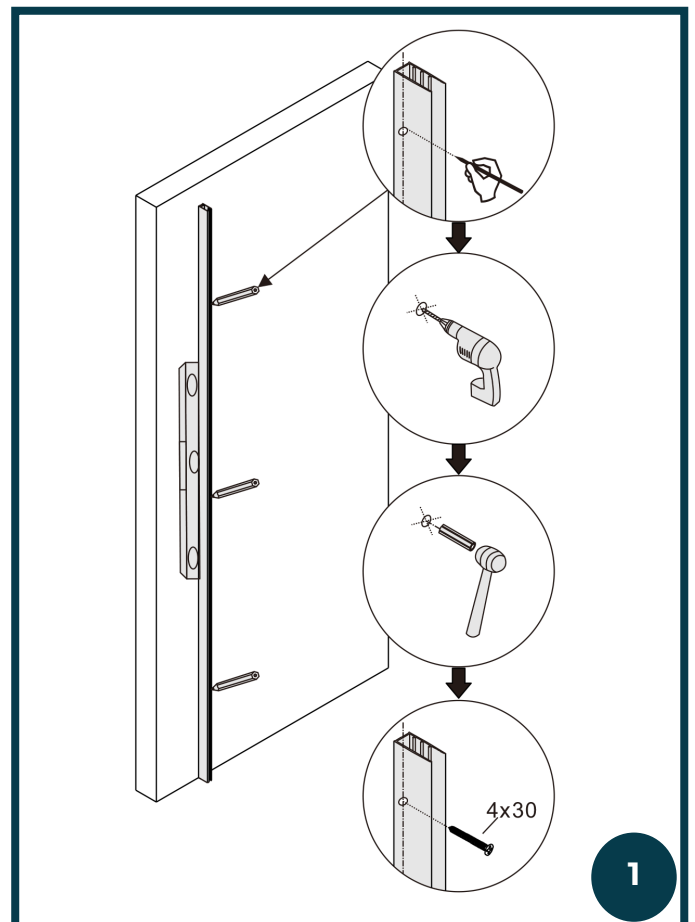


2. SCHRITT

1. Legen Sie die Dichtung unter die Glasplatte


ACHTUNG

Der Rahmen ragt an einer Seite im Verhältnis zum Glas heraus, der hervorstehende Teil dient als Stütze für die Unterglasdichtung und muss daher nach unten zeigen.

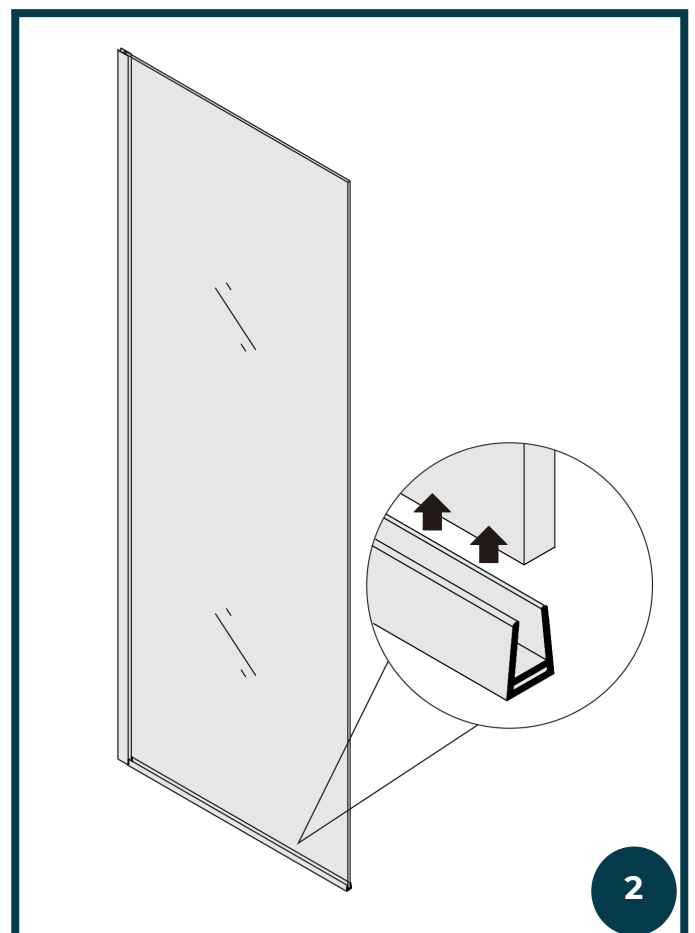


3. SCHRITT

1. Setzen Sie das Festglas in das zuvor montierte Wandprofil ein.
2. Setzen Sie die Rolldichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile (von innen) ein, um das Anziehen abzuschließen

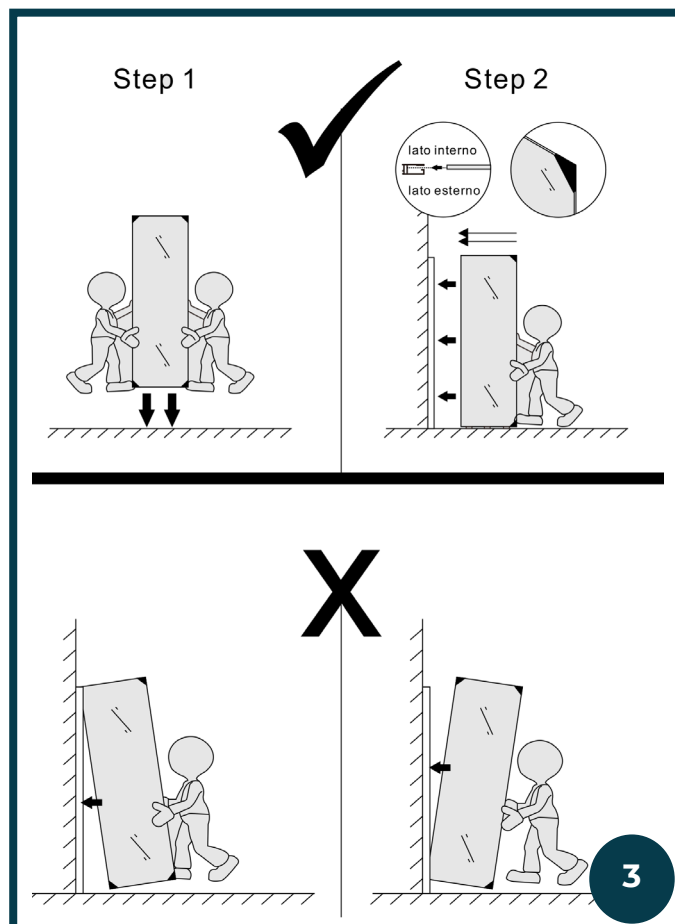

4. SCHRITT

1. Das Eckprofil mit Silikon versehen und auf das zuvor montierte Glas stecken, das Silikon hält seine Dichtung nach dem Trocknen.
2. auch hier beim zweiten Glas die Dichtung unter die Glasplatte einlegen
3. Fahren Sie mit der Montage der zweiten Glaswand am Eckprofil fort.
4. Setzen Sie die Rolldichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile (von innen) ein, um das Anziehen abzuschließen

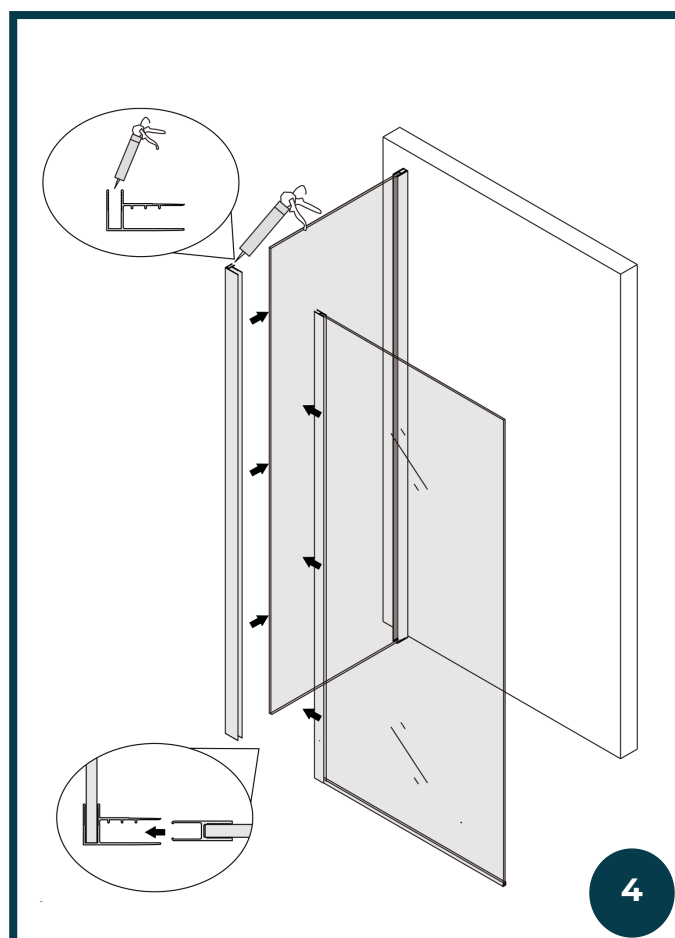

5. SCHRITT

1. 1. Setzen Sie die Stützstange, um das Glas zu stützen, ein und befestigen Sie es mit den Schrauben / Dübeln.

Die Stange ist von 65 cm bis 120 cm verstellbar.

2. 2. Das dekorative Element am oberen Teil des Wandprofils einlegen, dann mit Silikon abdichten, wie in der Abbildung zu sehen.

