
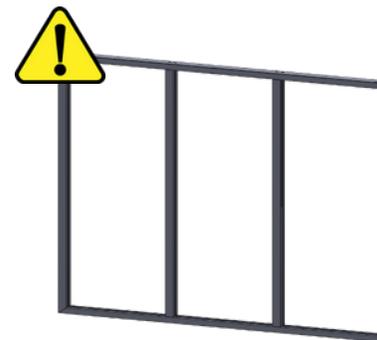


Matériels nécessaires :

- Parcloses de cadre
- Parcloses de traverse
- Maillet à embout plastique/caoutchouc

Commencer par les parcloses de cadre haute et basse. À l'aide du maillet, clipsez avec des coups secs les parcloses. Répéter le schéma avec les parcloses de traverse.

IMPORTANT : Démarrez par une extrémité, puis avancez progressivement jusqu'à l'autre extrémité.

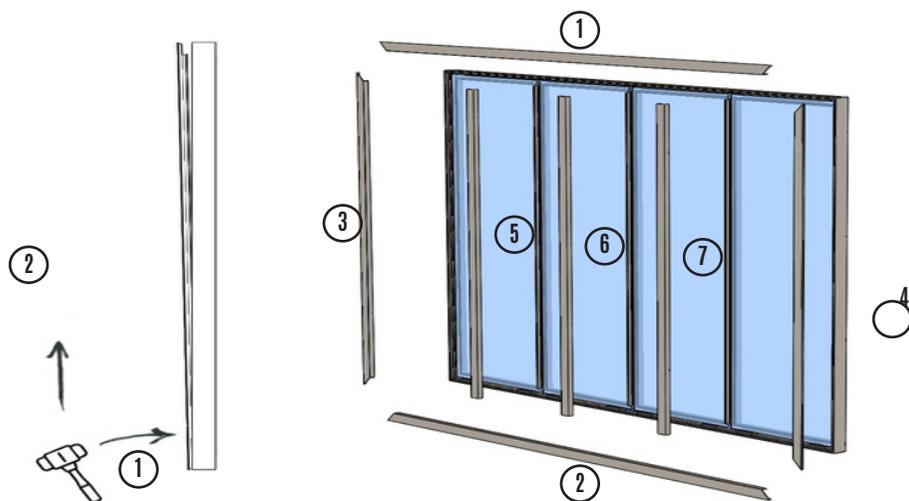

Les verrières sont des éléments de menuiserie intérieure décorative. Elles ne peuvent en aucun cas servir de structure porteuse.

La bonne mise en place et fixation de la verrière relève de la responsabilité de l'installateur.


Vis et chevilles de fixation fournis

Outils nécessaires (non fournis) :


- Tournevis torx T30
- Tournevis cruciforme PZ2
- Maillet à embout plastique/caoutchouc




Les différents profils

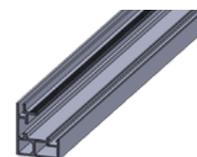


Profil de cadre

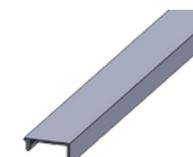

Parclose de cadre

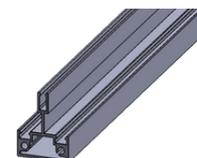

Profil de traverse

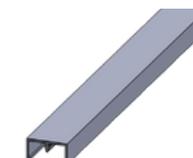



Parclose de traverse

Félicitations, vous avez réussi !

A - Montage du cadre

Matériels nécessaires :

- Profils de cadre
- Équerres
- Clé torx T30

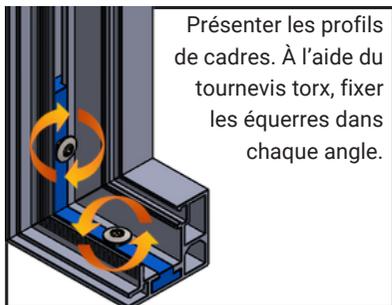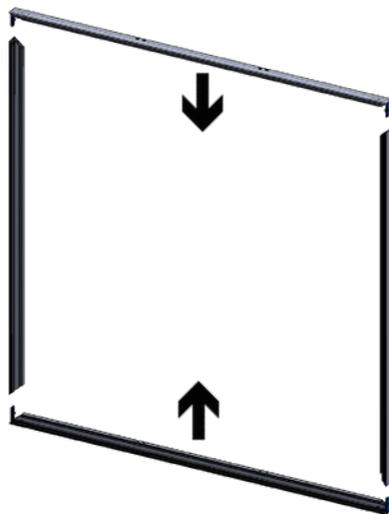

Présenter les profils de cadres. À l'aide du tournevis torx, fixer les équerres dans chaque angle.

Attention, pas de vis standard inversée.

B - Montage des traverses

Matériels nécessaires :

- Profils de parclose
- Vis 4.2 x 38mm
- Tournevis cruciforme PZ2



Fixer chaque traverse à l'aide des vis.

C - Pose du châssis


Matériels nécessaires :

- Vis VBA
- Chevilles
- Tournevis cruciforme PZ2

Les cadres sont pré-perçés en usine, en partie haute et basse.

Possibilité de percer les montants latéraux si nécessaire.

Le cadre doit être posé de niveau.

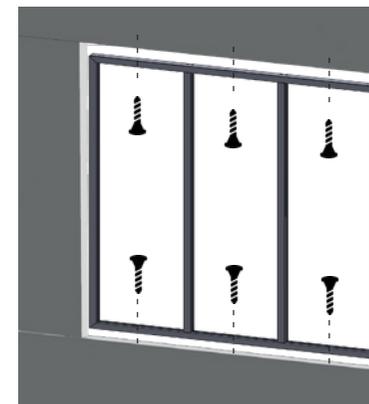

D - Pose des vitrages

Matériels nécessaires :

- Cale en bois 70 x 15 x 5 mm
- Cale de maintien du vitrage



Vitrage	Épaisseur	Joint
SECURIT	4 mm	Monté en usine

Installation des calles et des vitrages

