



Gebrauchsanweisung Kleiderschrank NYLA 100 x 200 cm Natur/Schwarz

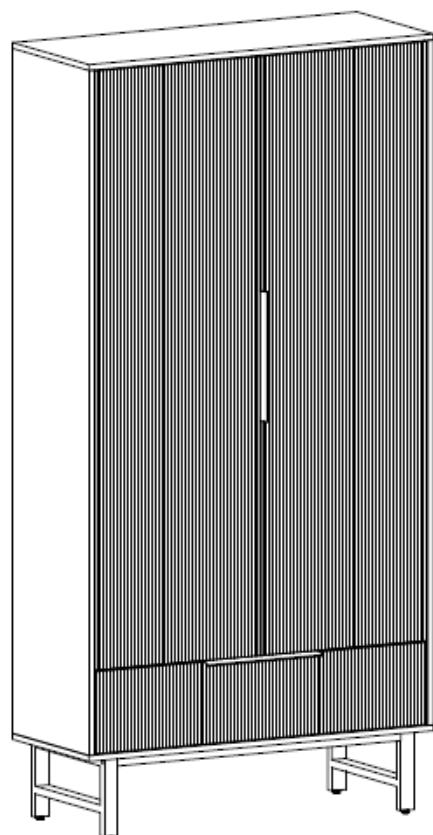

Designed in Germany

**Wichtig:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**




Teileliste

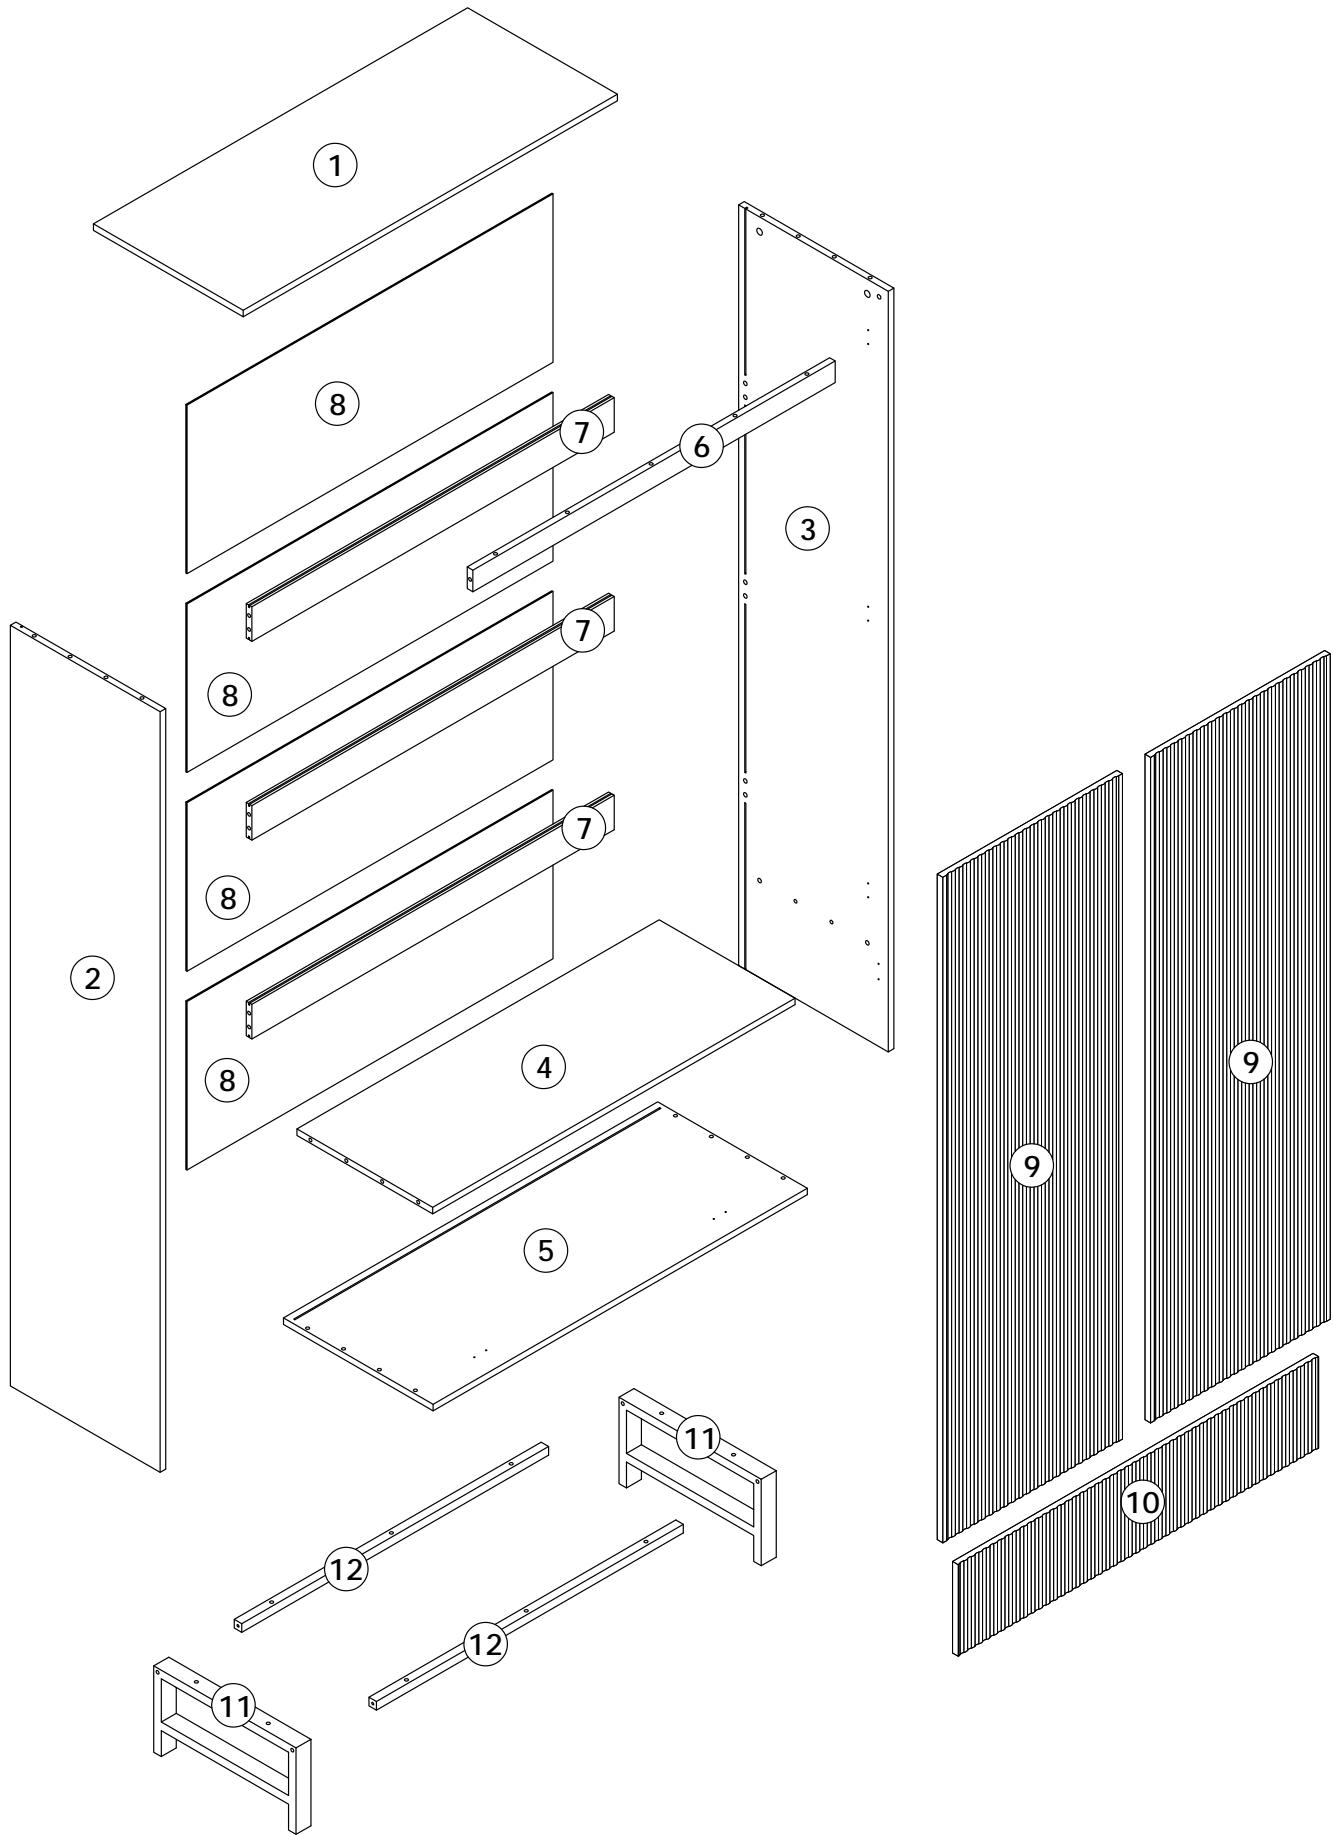










Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten – übernimmt.

Bitte beachte, dass unser Unternehmen kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.

Lieferumfang1











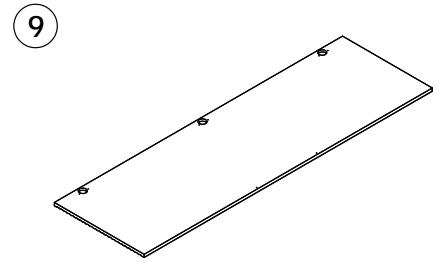
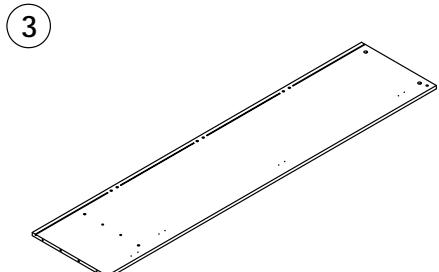
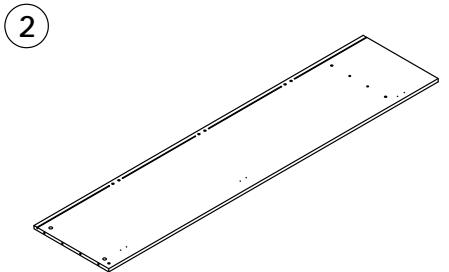


Lieferumfang 2

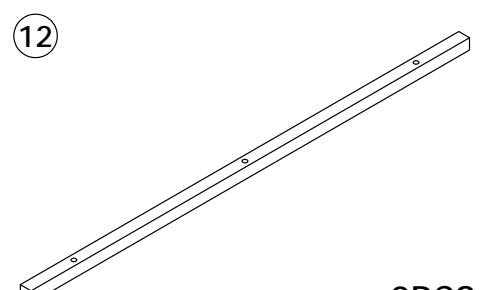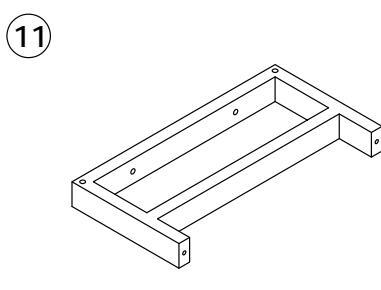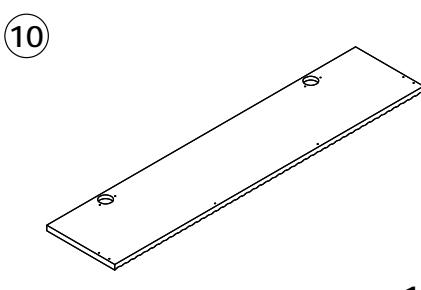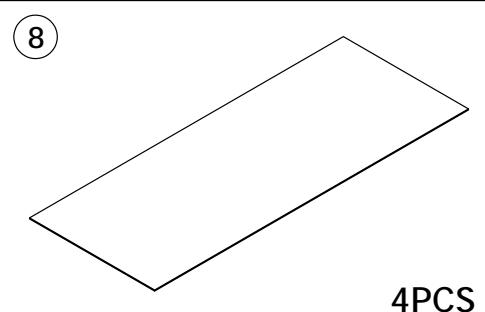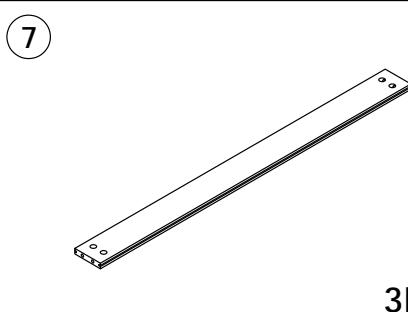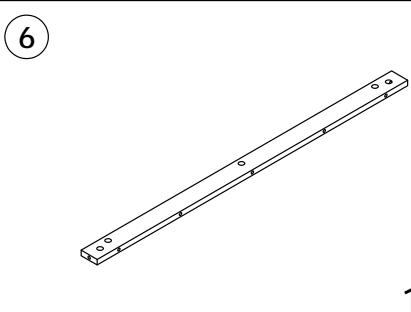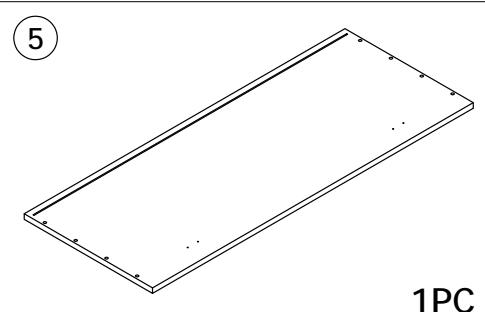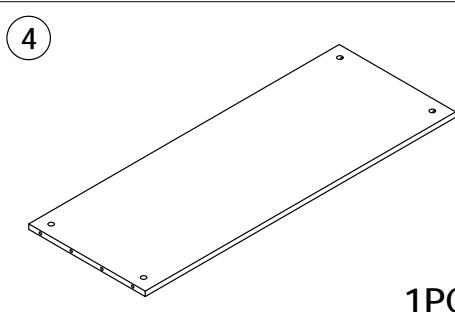
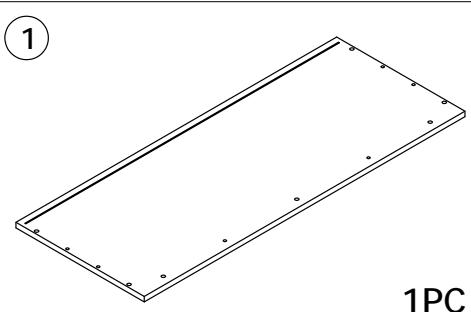


Lieferumfang Ersatzteile

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

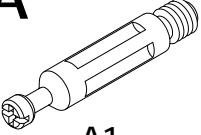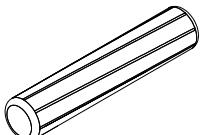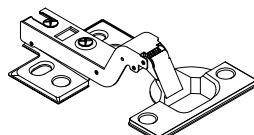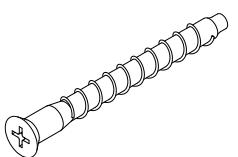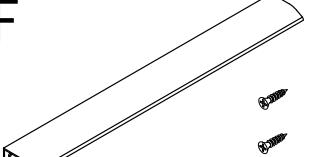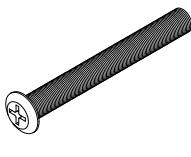
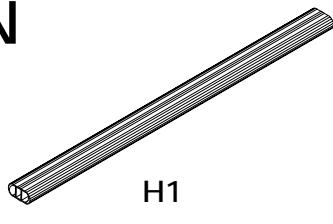

A  A1 25STES	B  8 x 40MM 14PCS	C  3.5 x 14MM 68PCS	D  8PCS
E  7 x 50MM 4PCS	F  2SETS	G  16PCS	H  4PCS
J  M6 x 30MM 10PCS	K  M6 x 55MM 4PCS	L  2STES	M  M1 M2 2SETS
N  H1	P  1SET	Q  3 x 14MM 8PCS	

Schritt 1


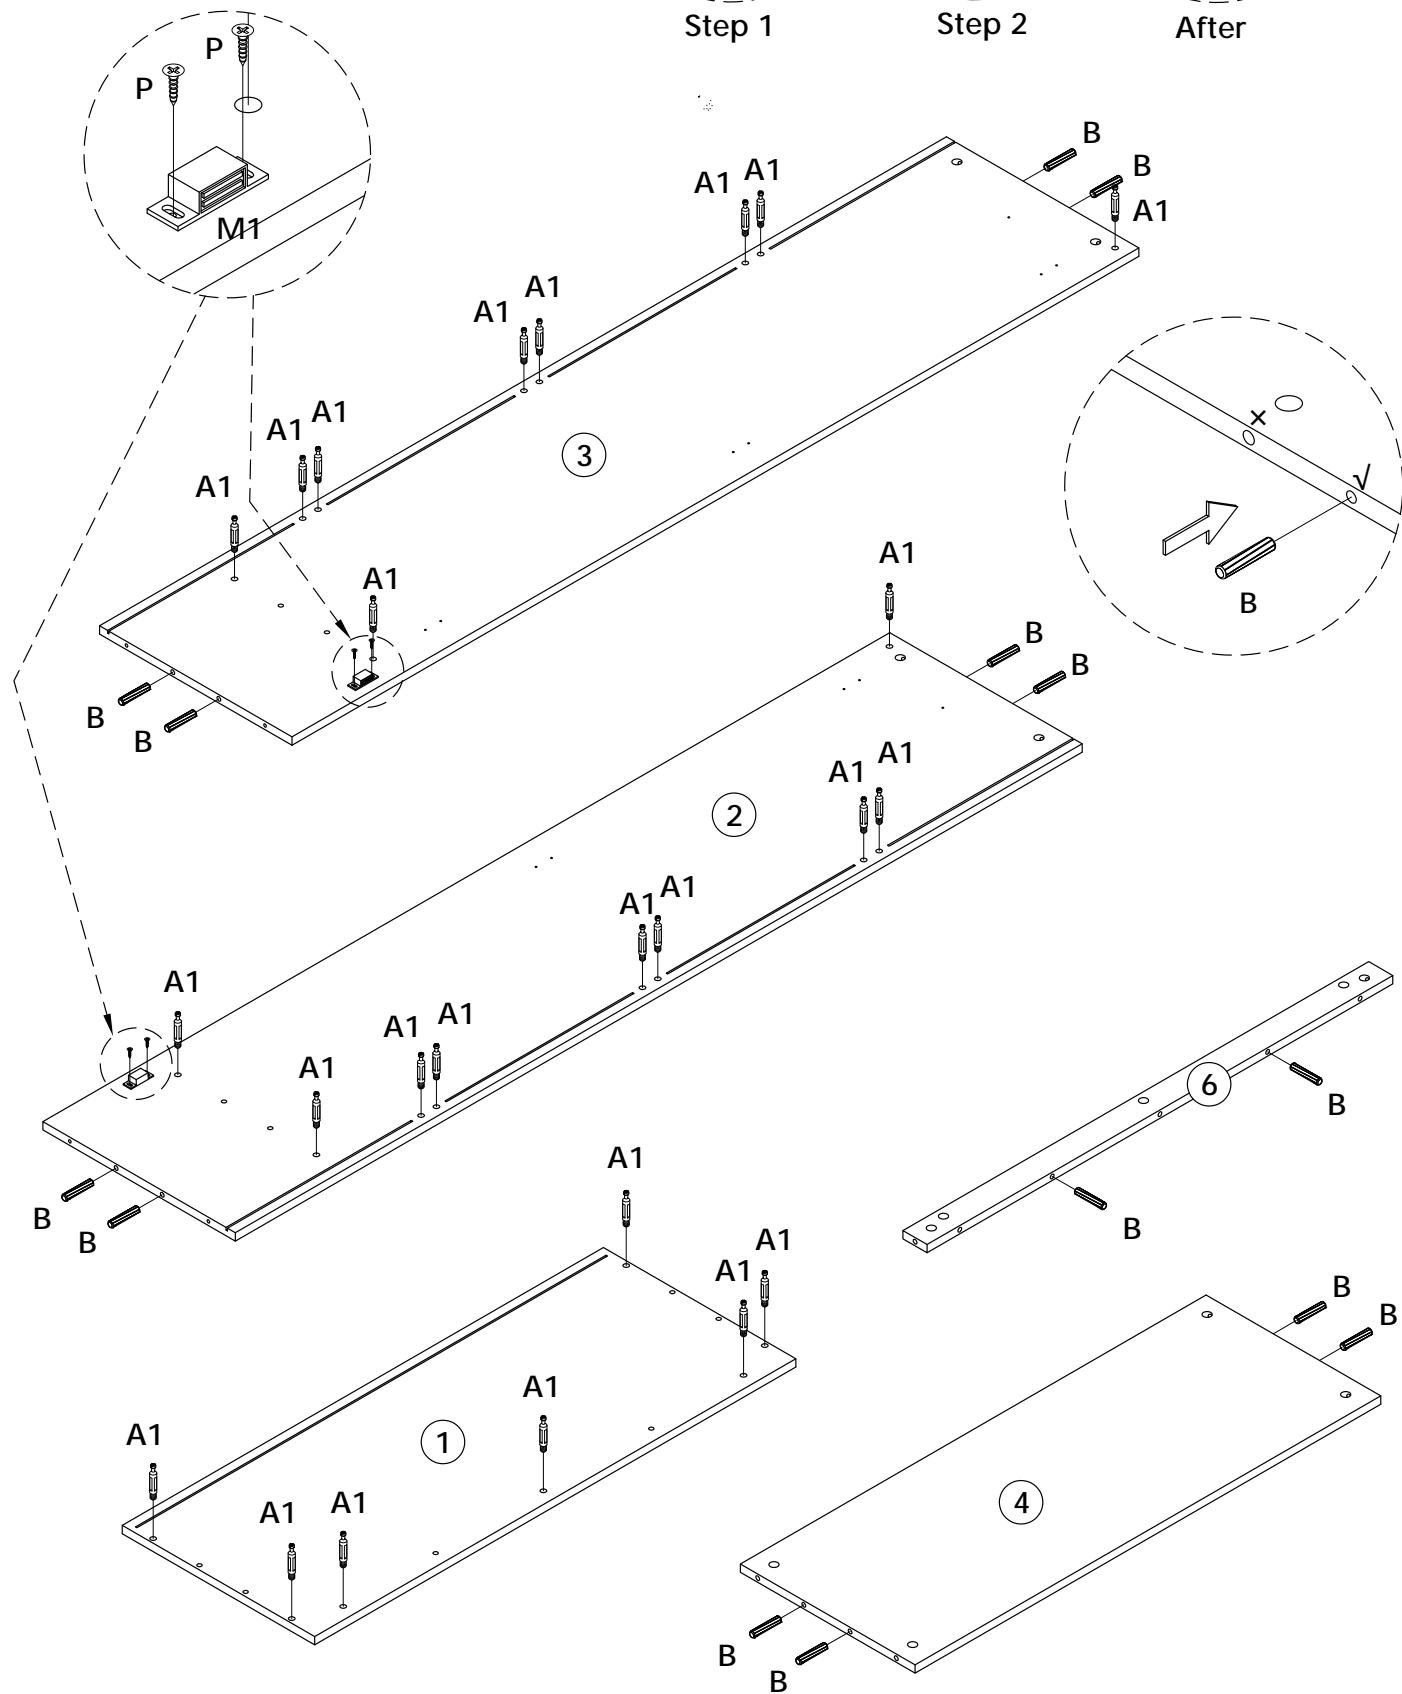
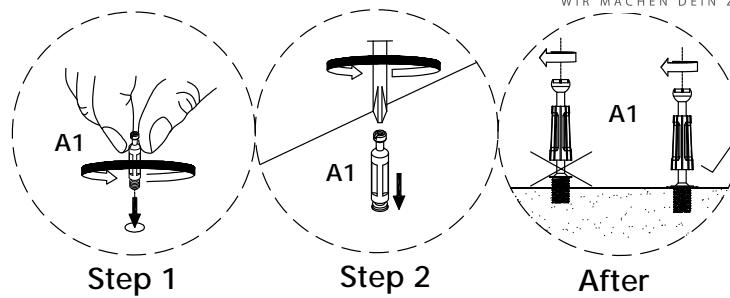


A1	B	M1	P
25PCS	8 x 40MM	14PCS	2PCS
			3 x 14MM
			4PCS

Schritt 2

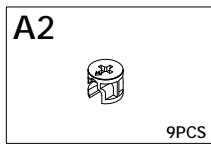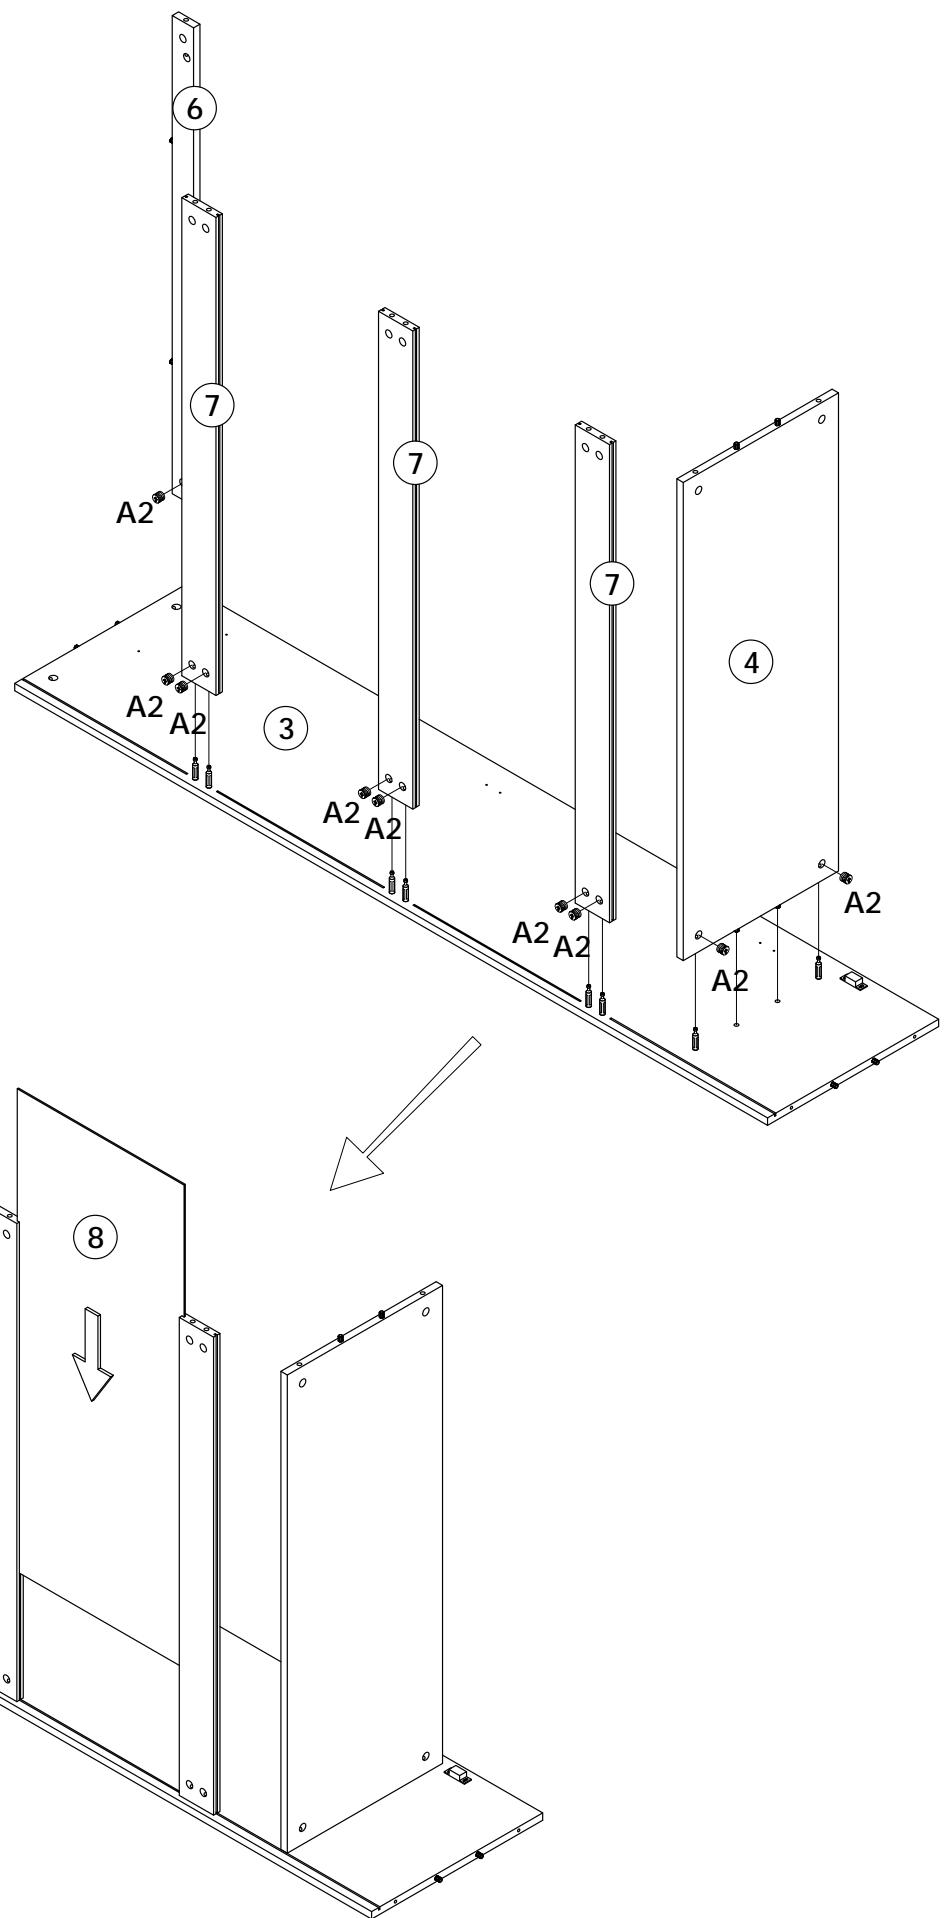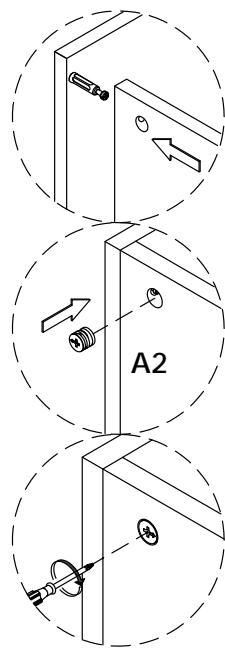




Schritt 3

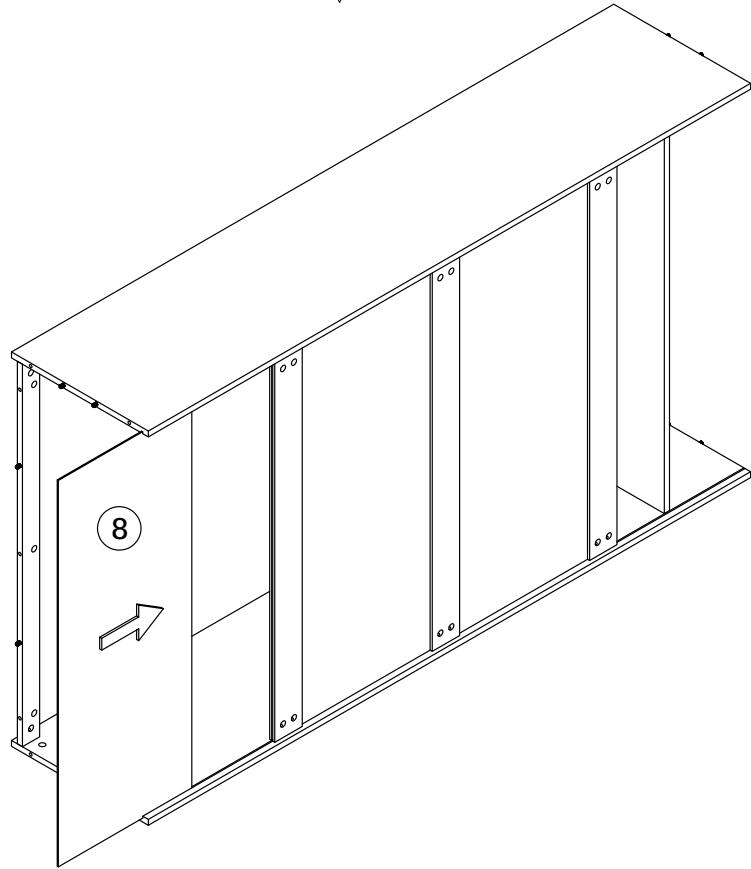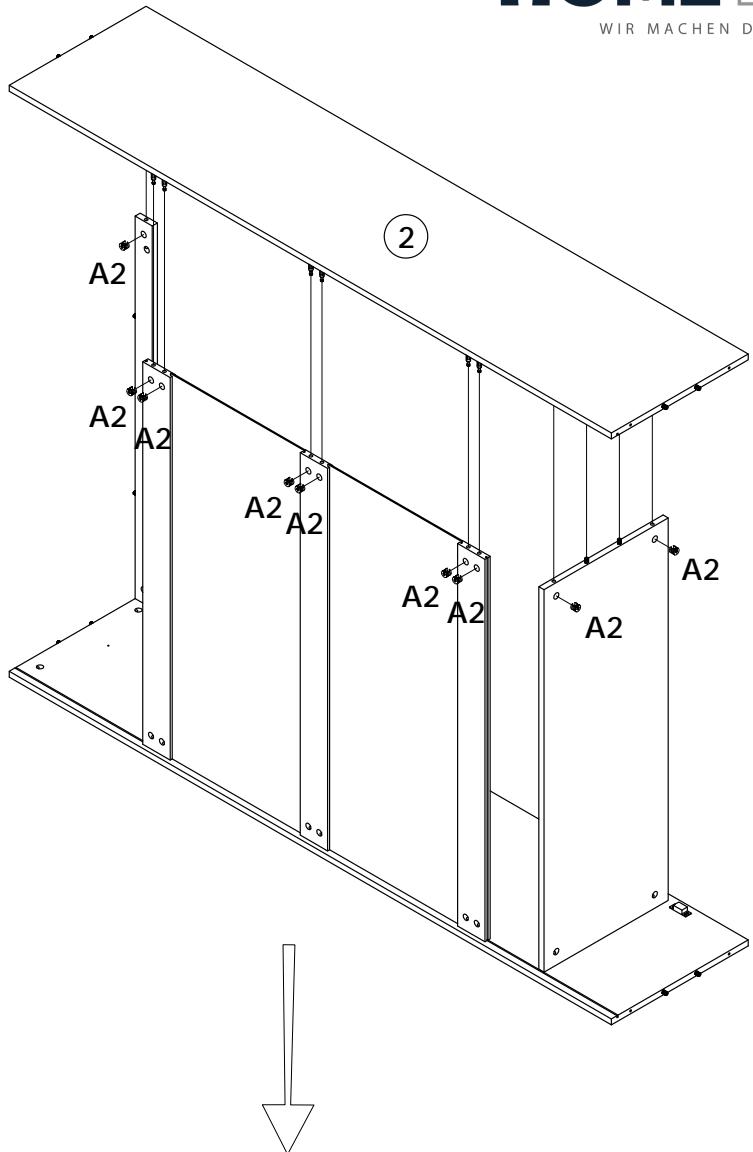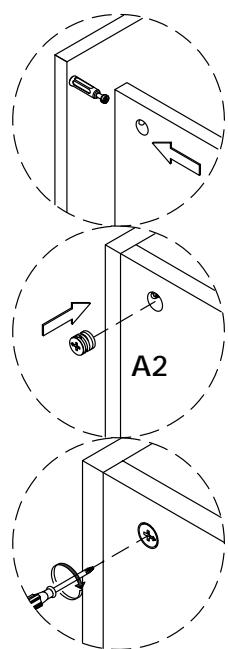**A2**

9PCS

Schritt 4

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

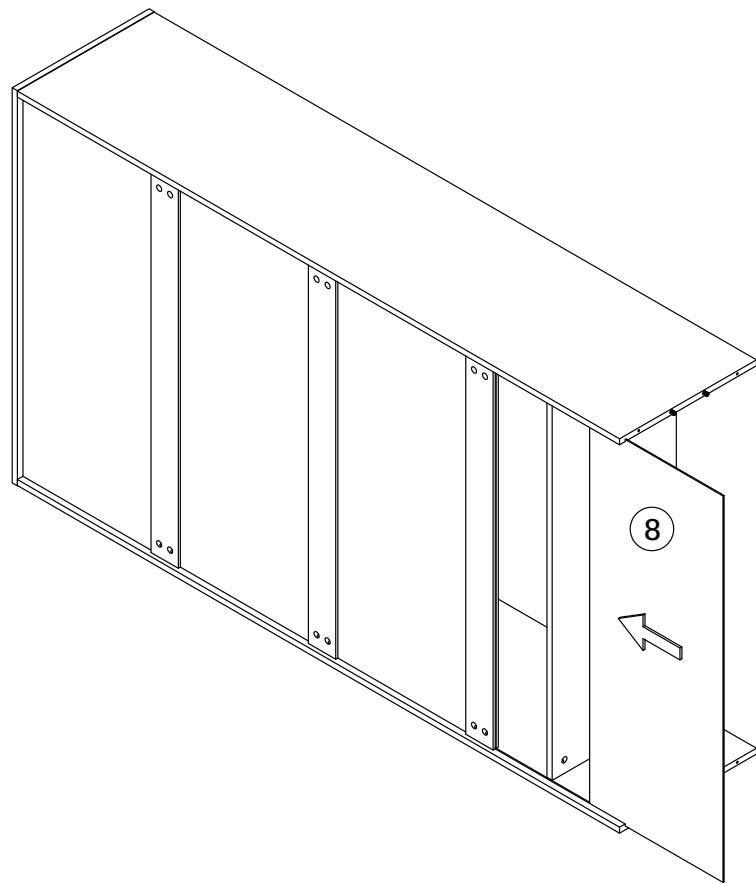
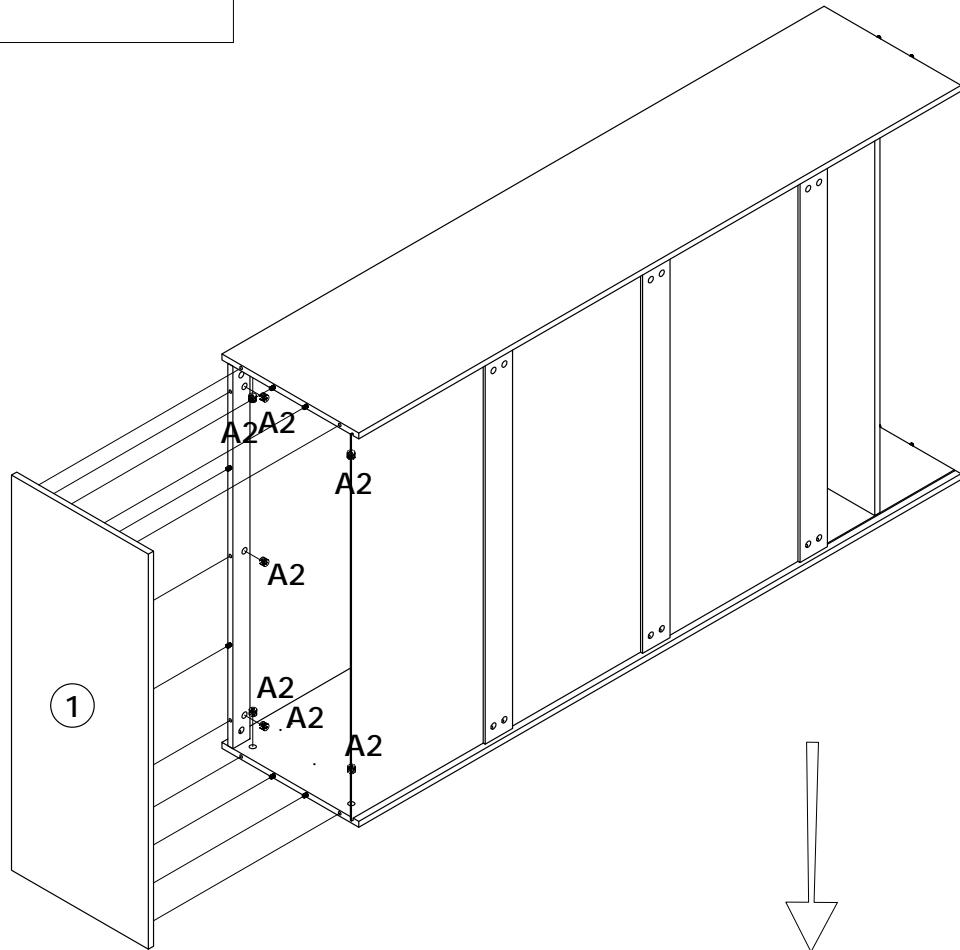


A2




7PCS

Schritt 5

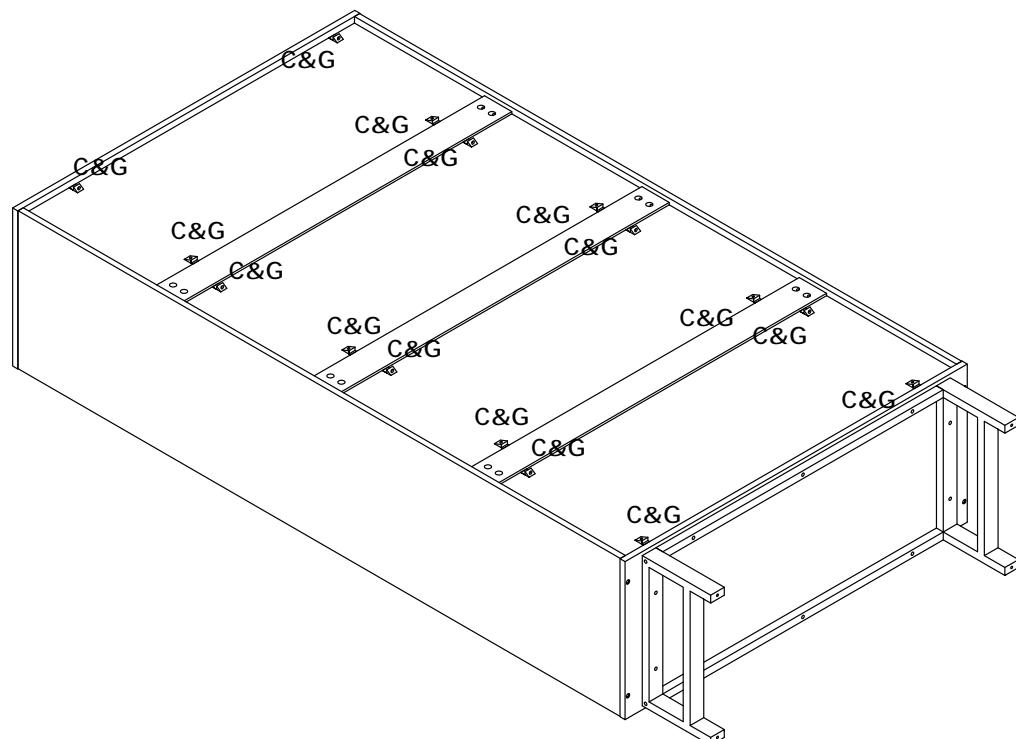
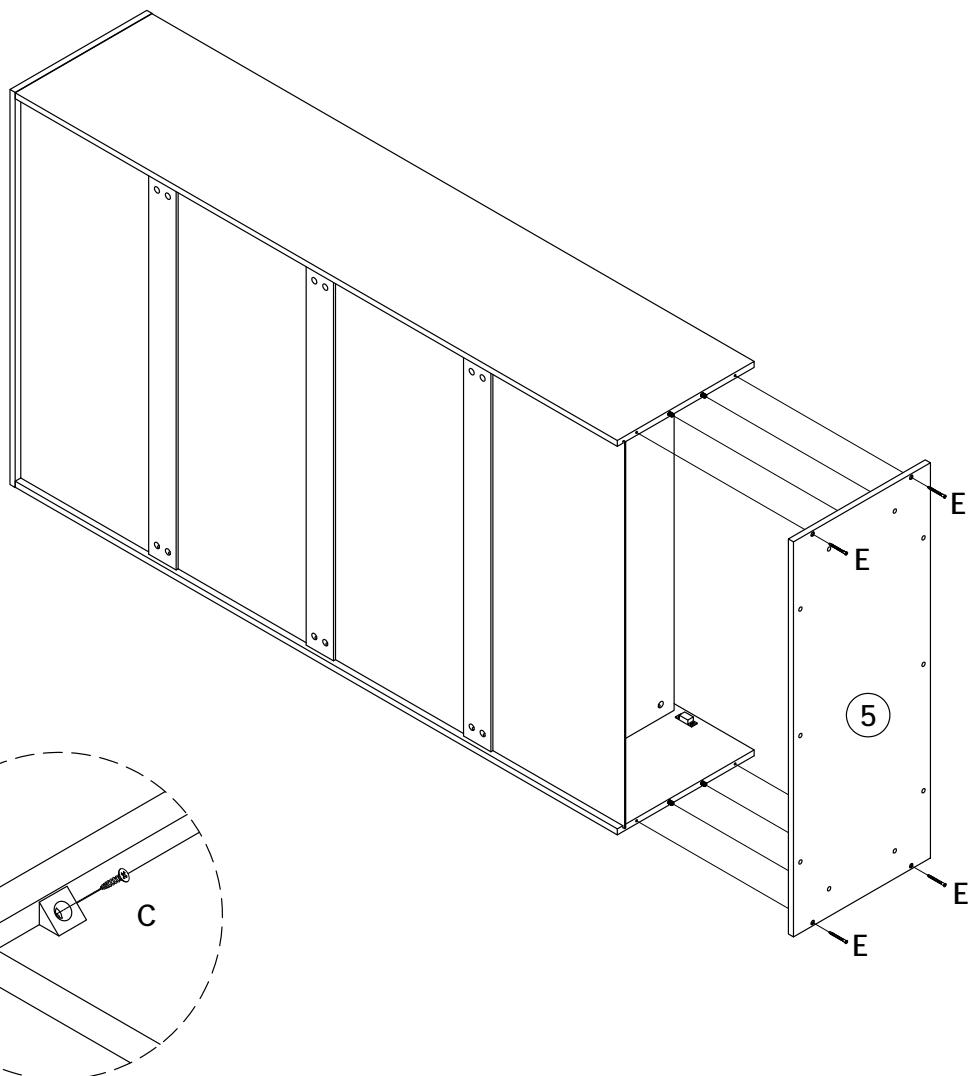


C	E	G
3.5 x 14MM 16PCS	7 x 50MM 4PCS	16PCS



Schritt 6

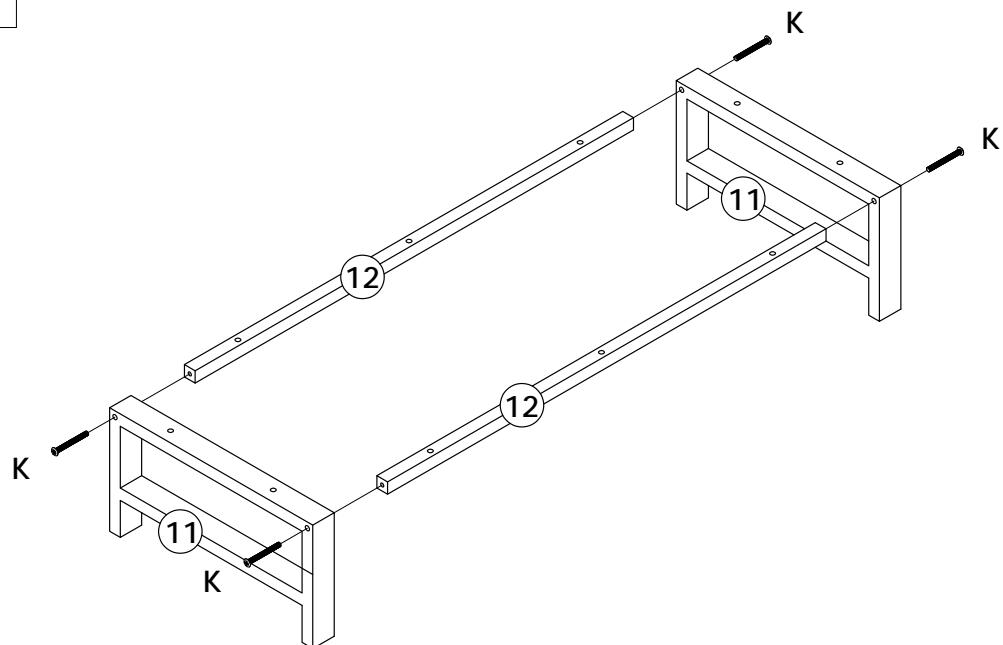


Schritt 7

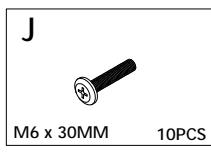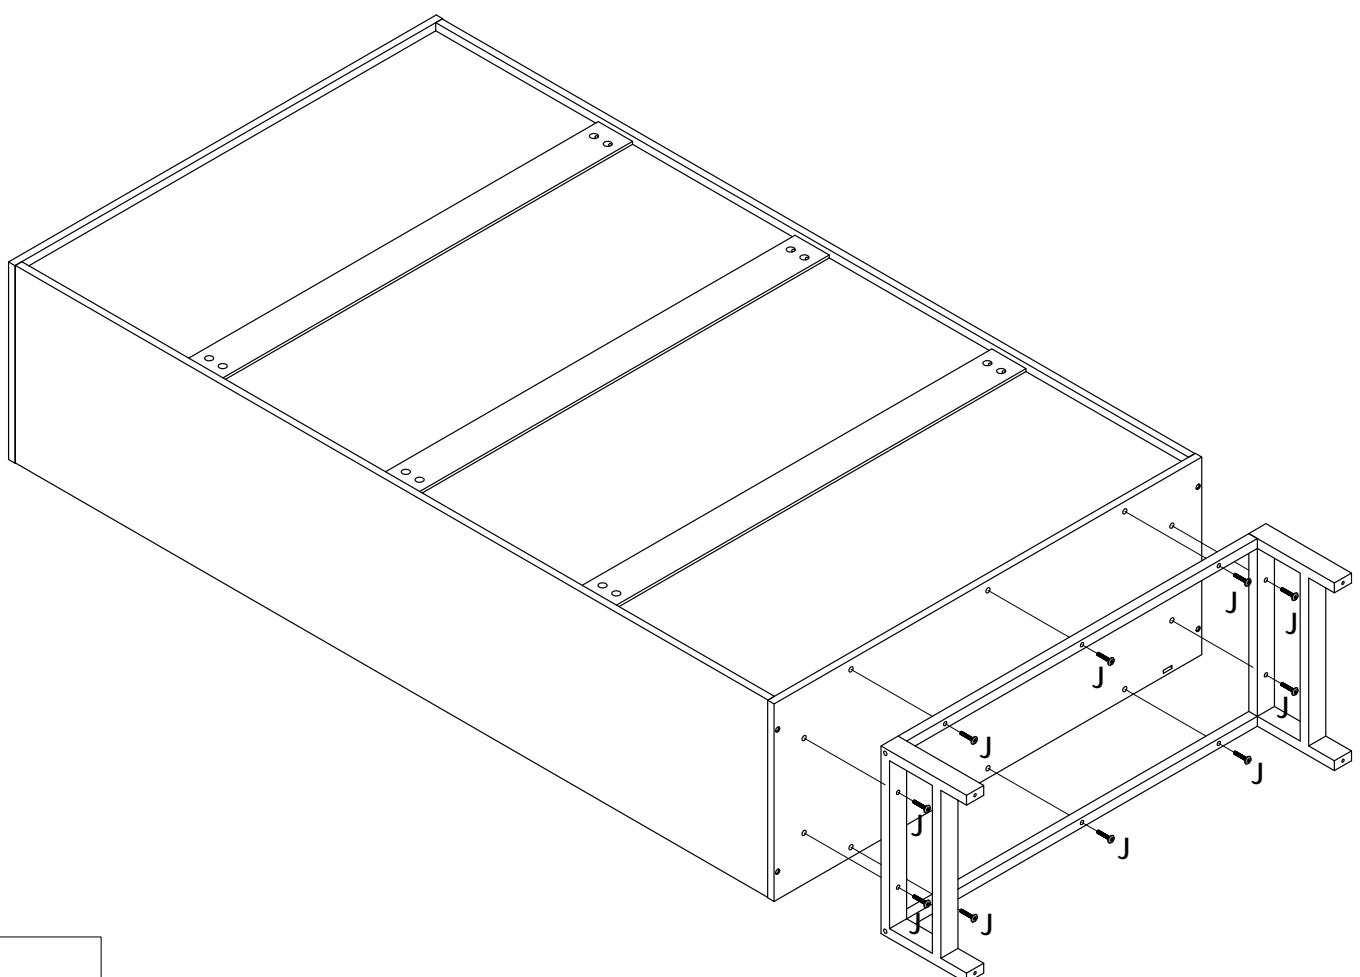

Schritt 8

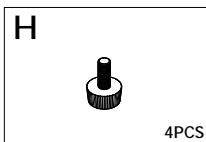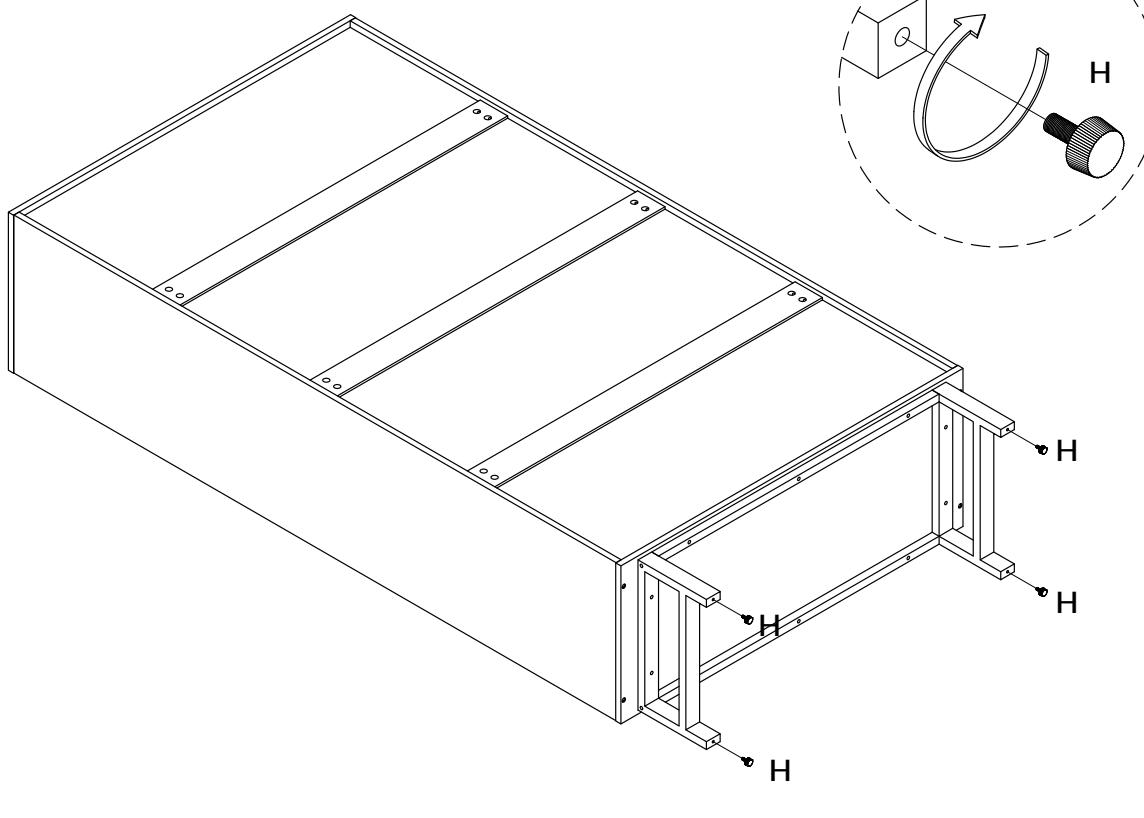



Schritt 9

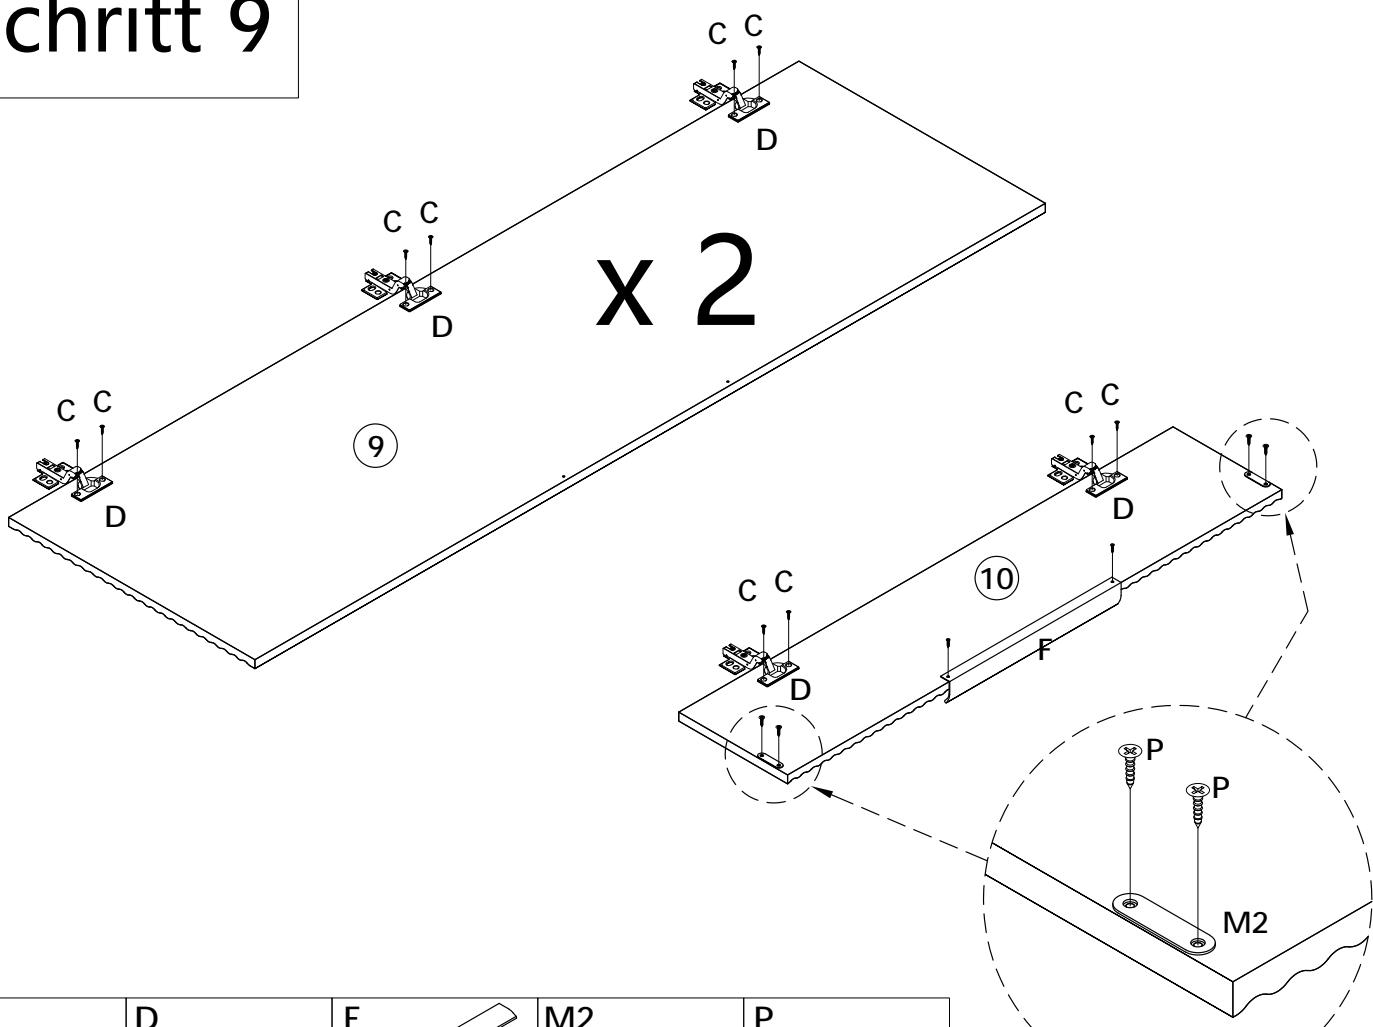



C		D		F		M2		P	
3.5 x 14MM	16PCS	8PCS		1SET		2PCS	3 x 14MM	4PCS	

Schritt 10

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

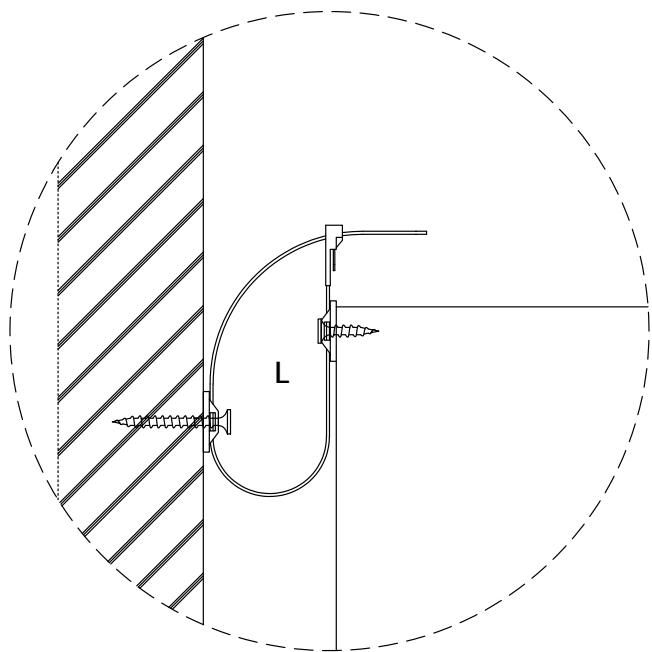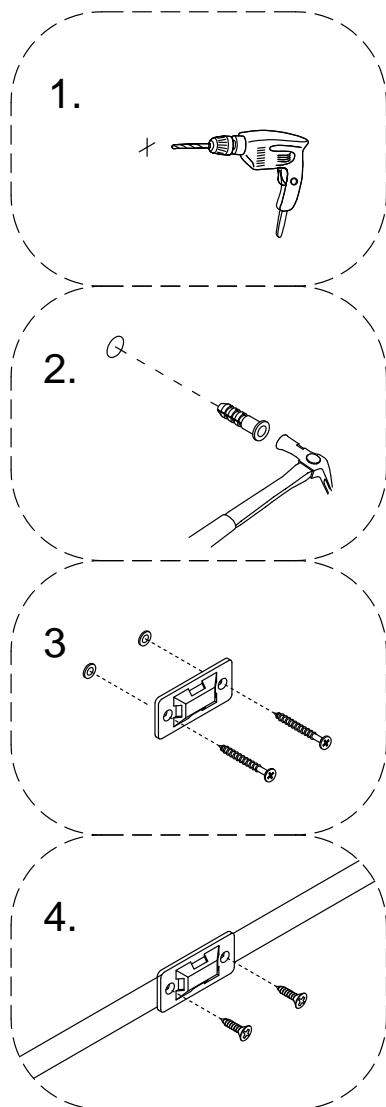


WAND

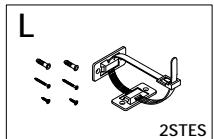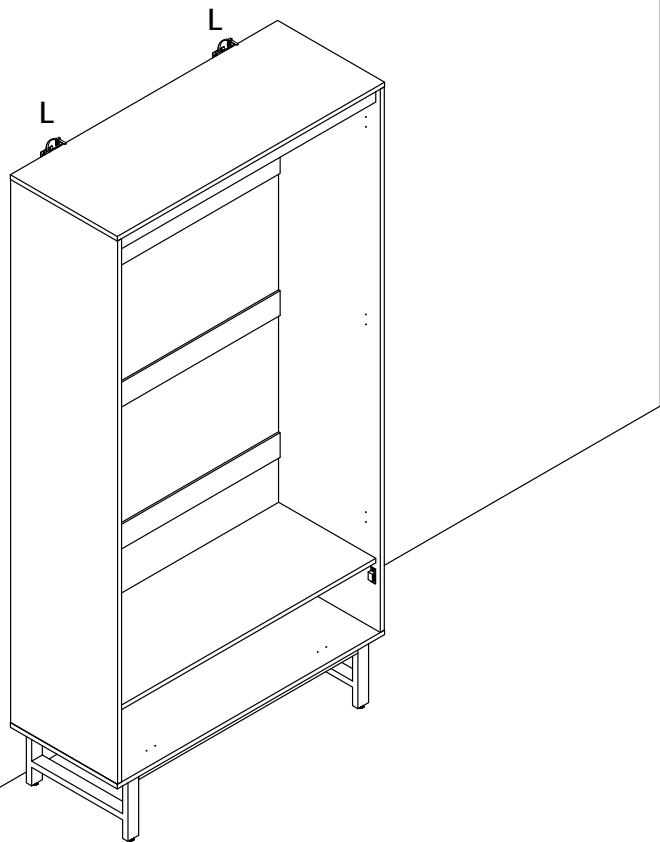



Schritt 11

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

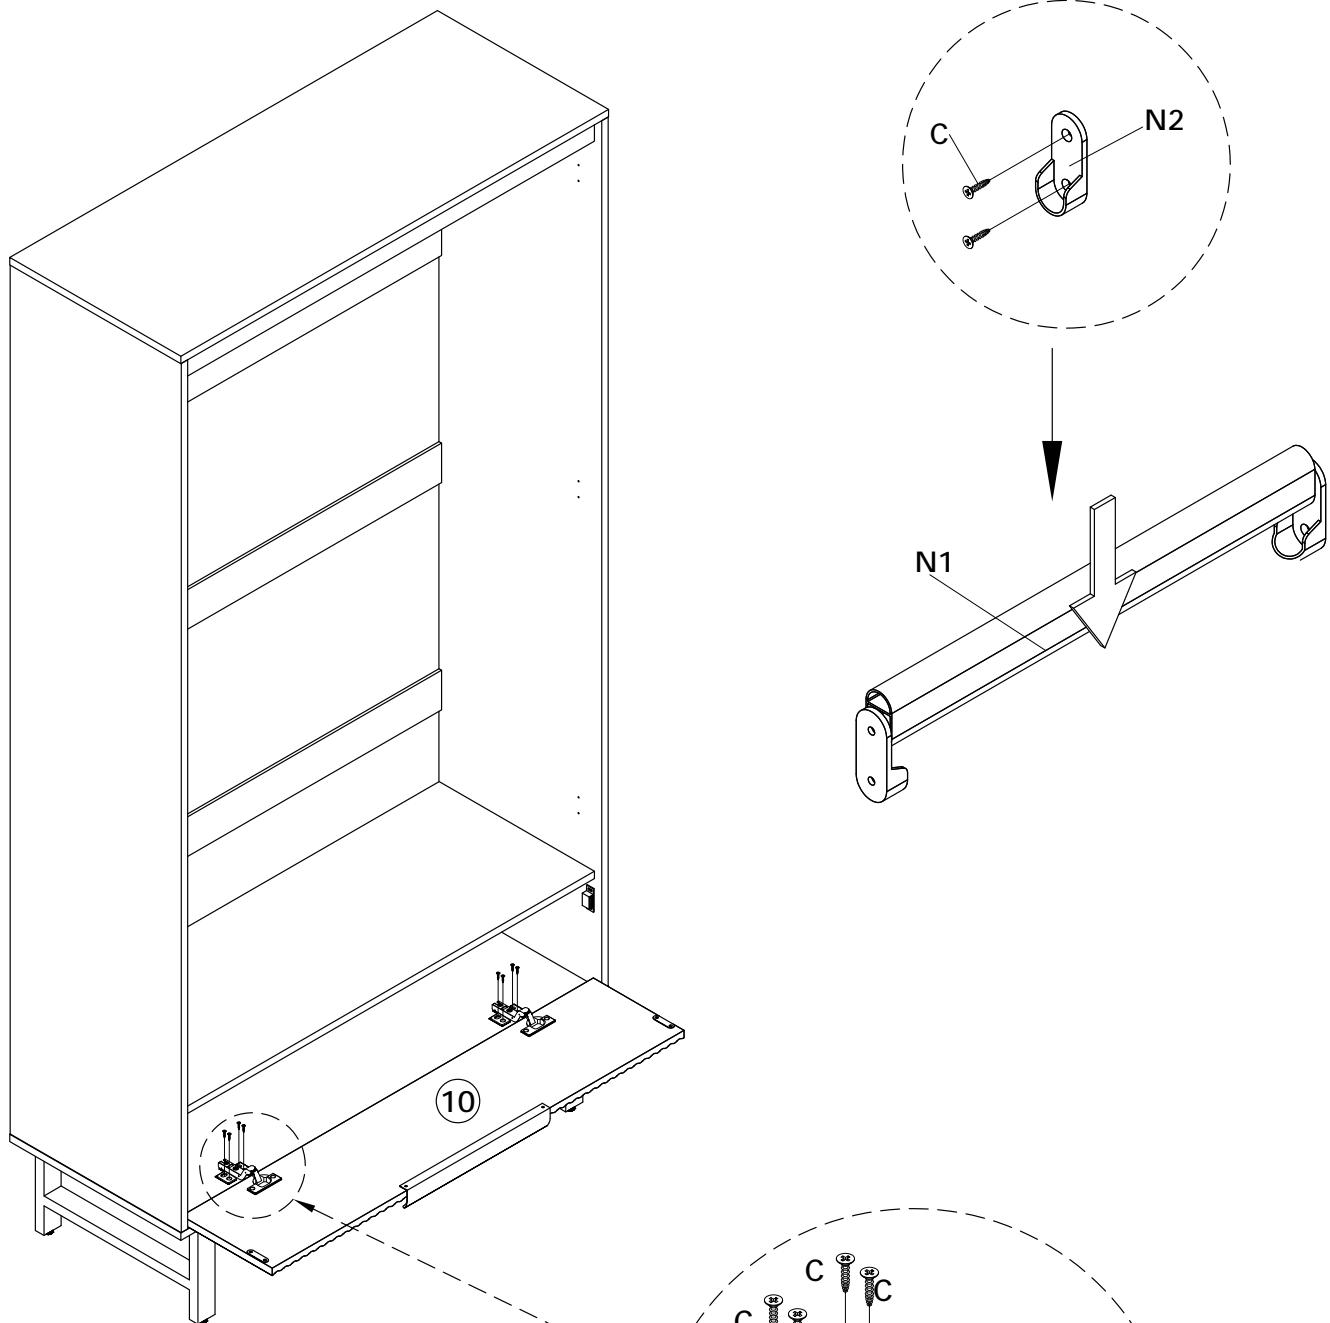


C	N
3.5 x 14MM 12PCS	H1 H2 1SET


Schritt 12

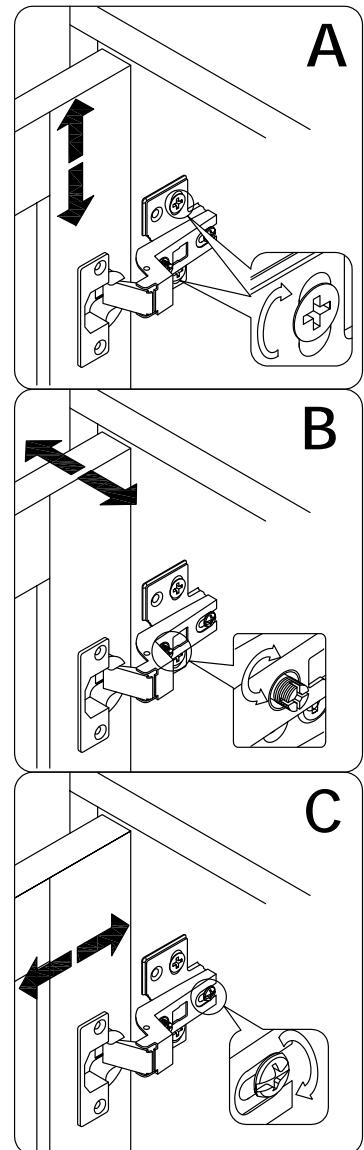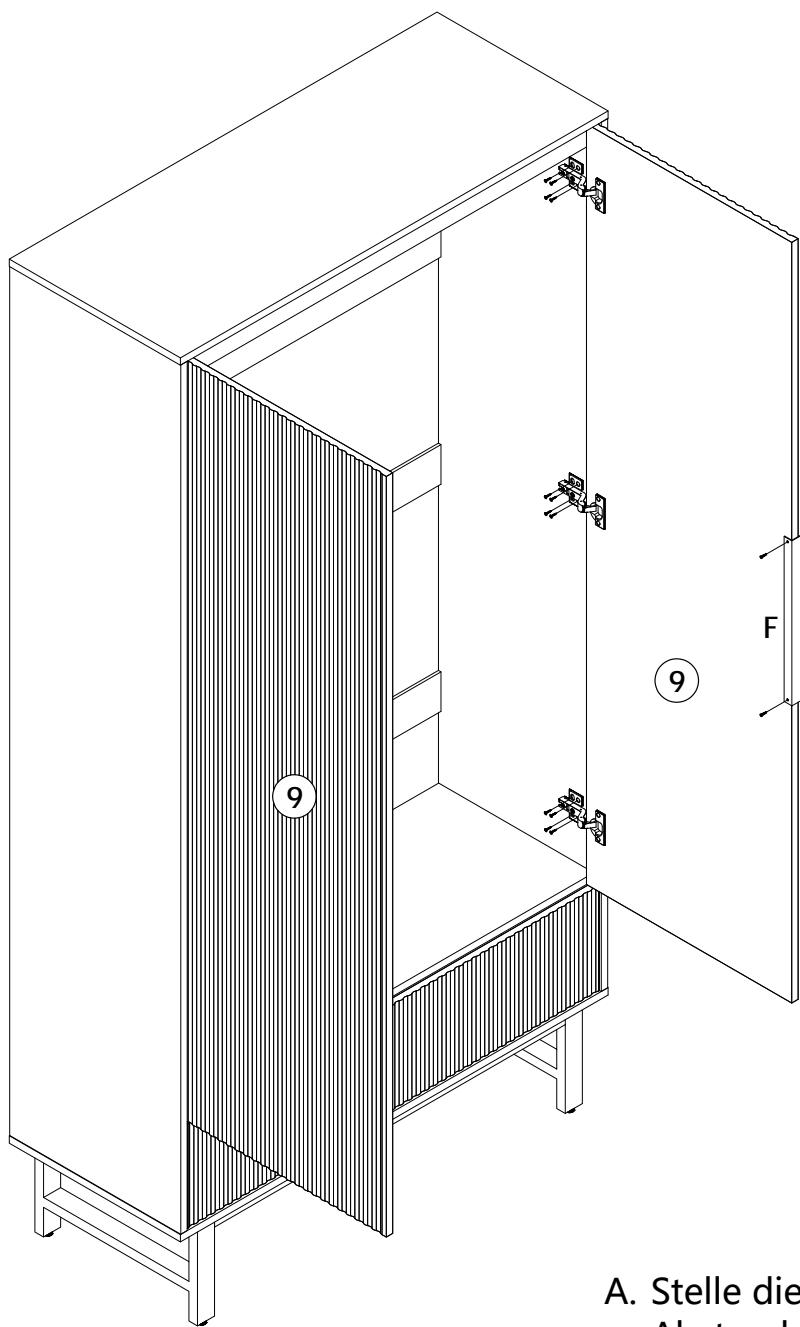

- A. Stelle diese Schrauben ein, um den Abstand zwischen dem oberen und unteren Teil der Türverkleidung einzustellen.
- B. Stelle diese Schrauben ein, um den linken und rechten Abstand der Türverkleidung einzustellen.
- C. Stelle diese Schraube ein, um den Längsabstand der Türverkleidung einzustellen

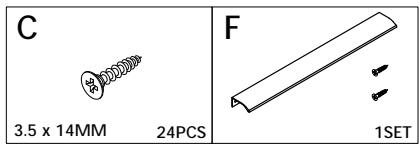

Gebrauchsanweisung Kleiderschrank NYLA 150 x 200 cm Natur/Schwarz

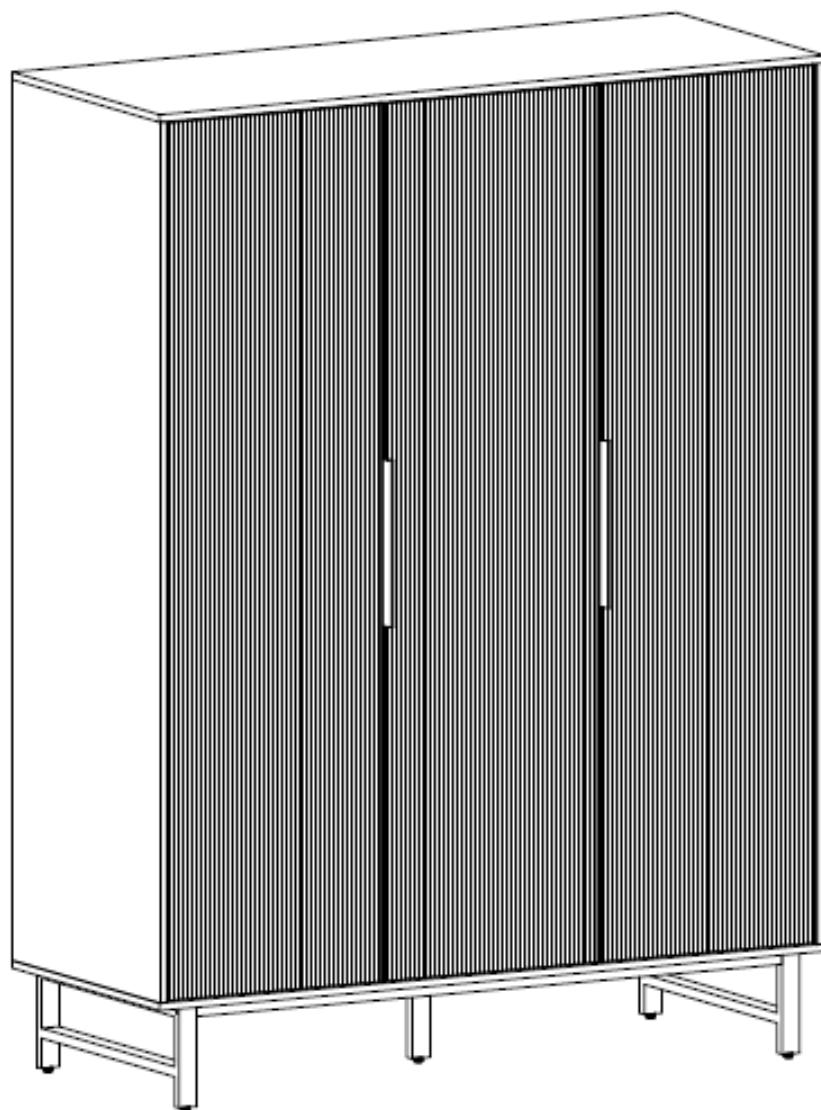


Designed in Germany


**Wichtig:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**

Teileliste


HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

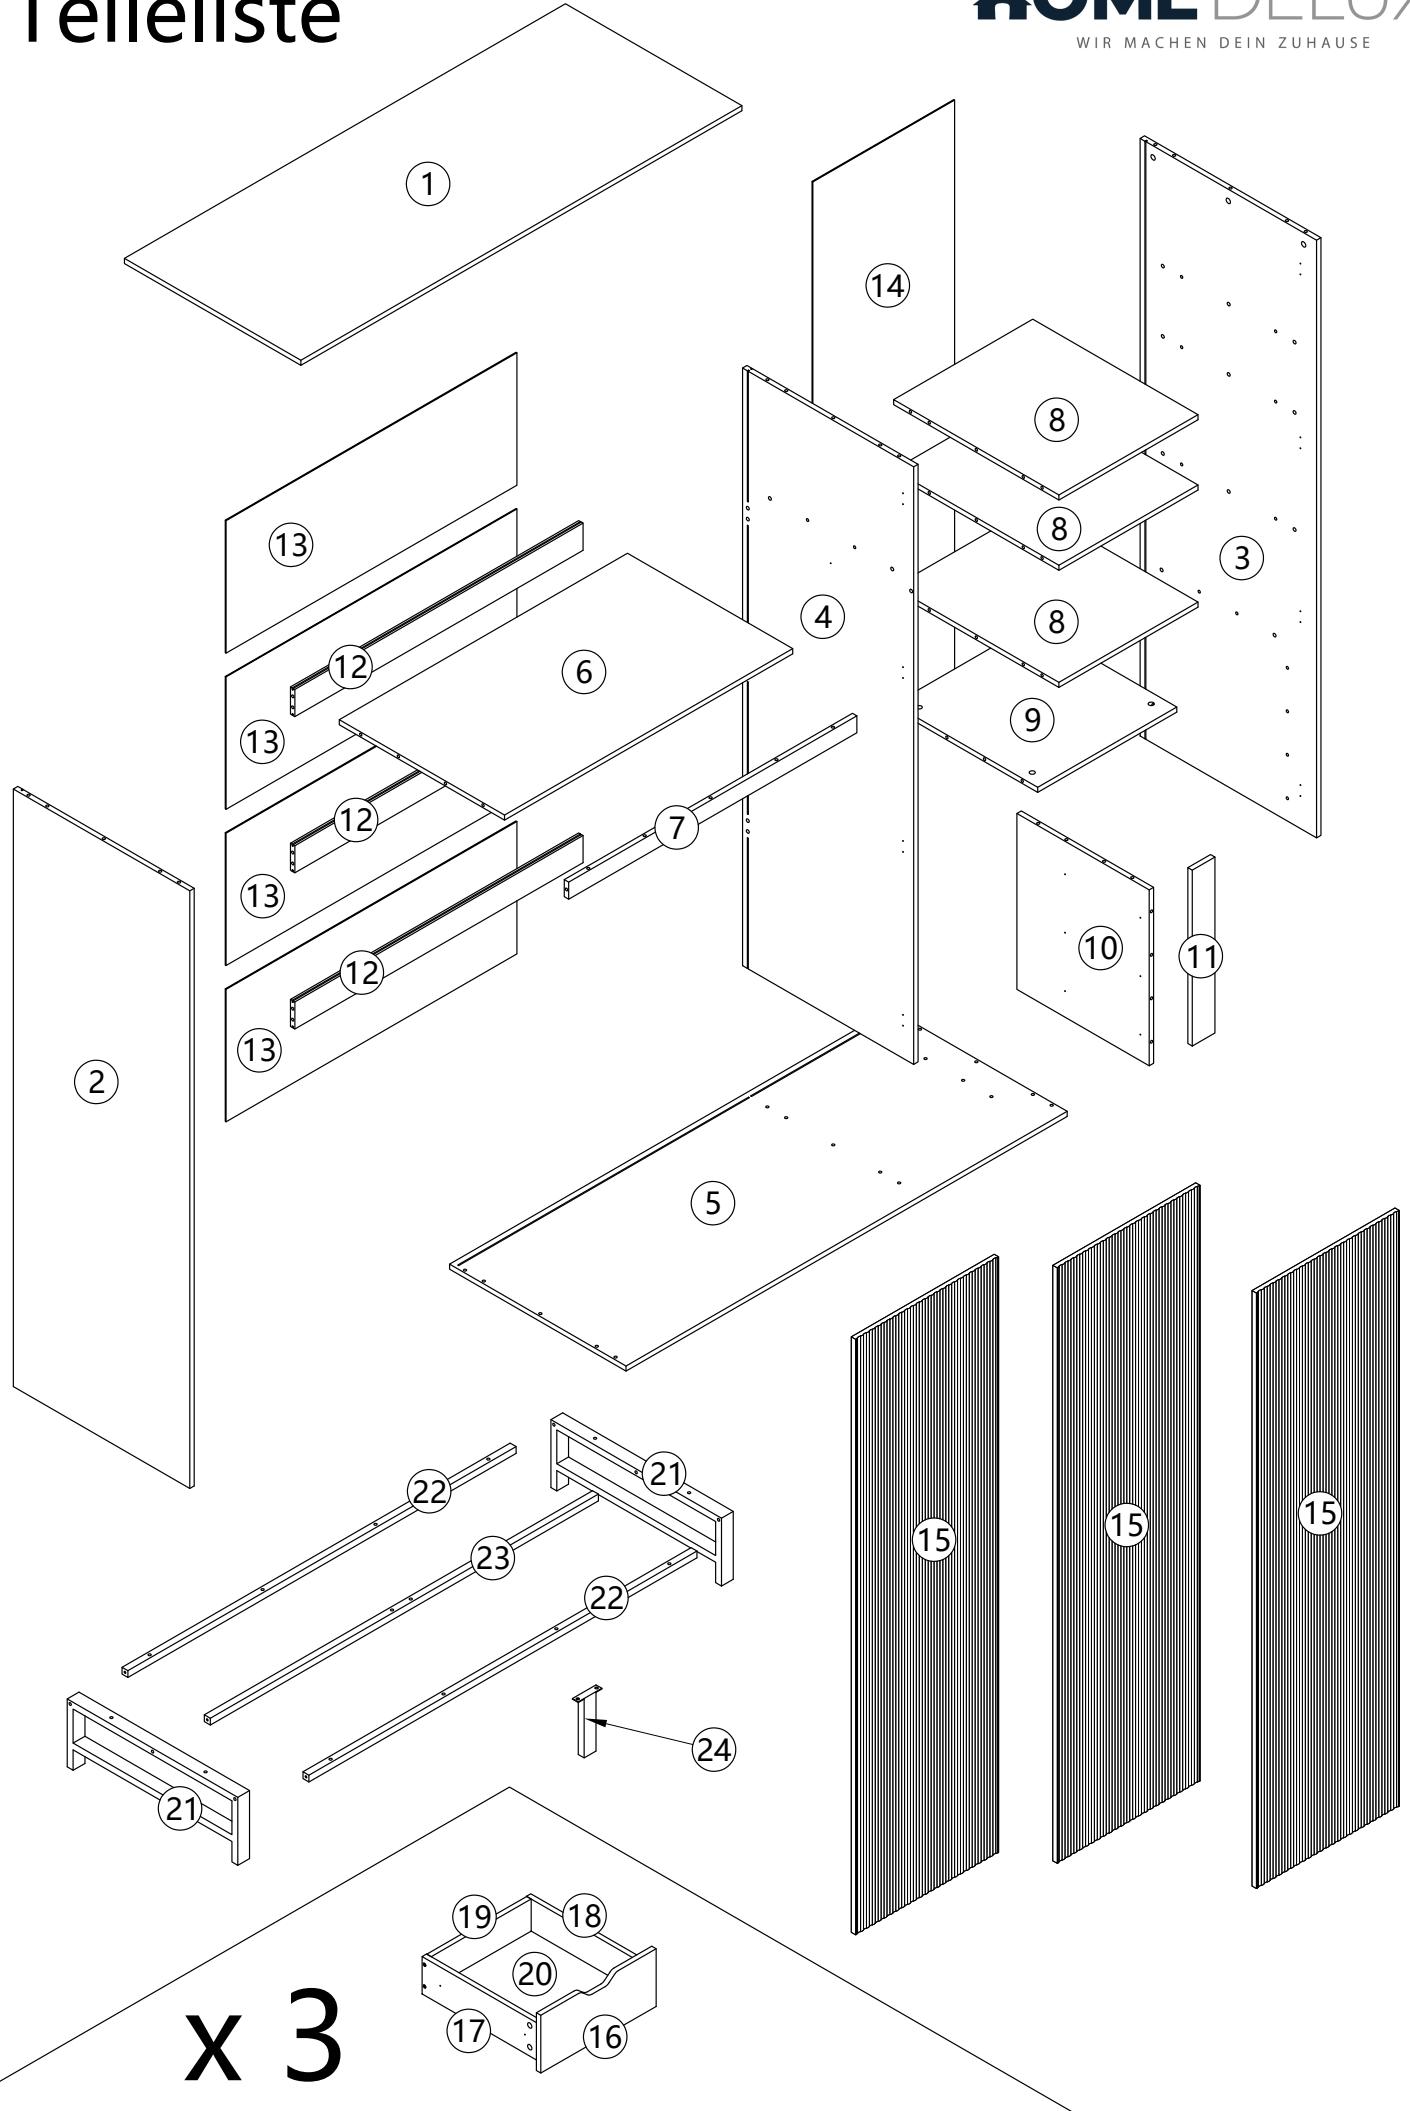


Lieferumfang 1

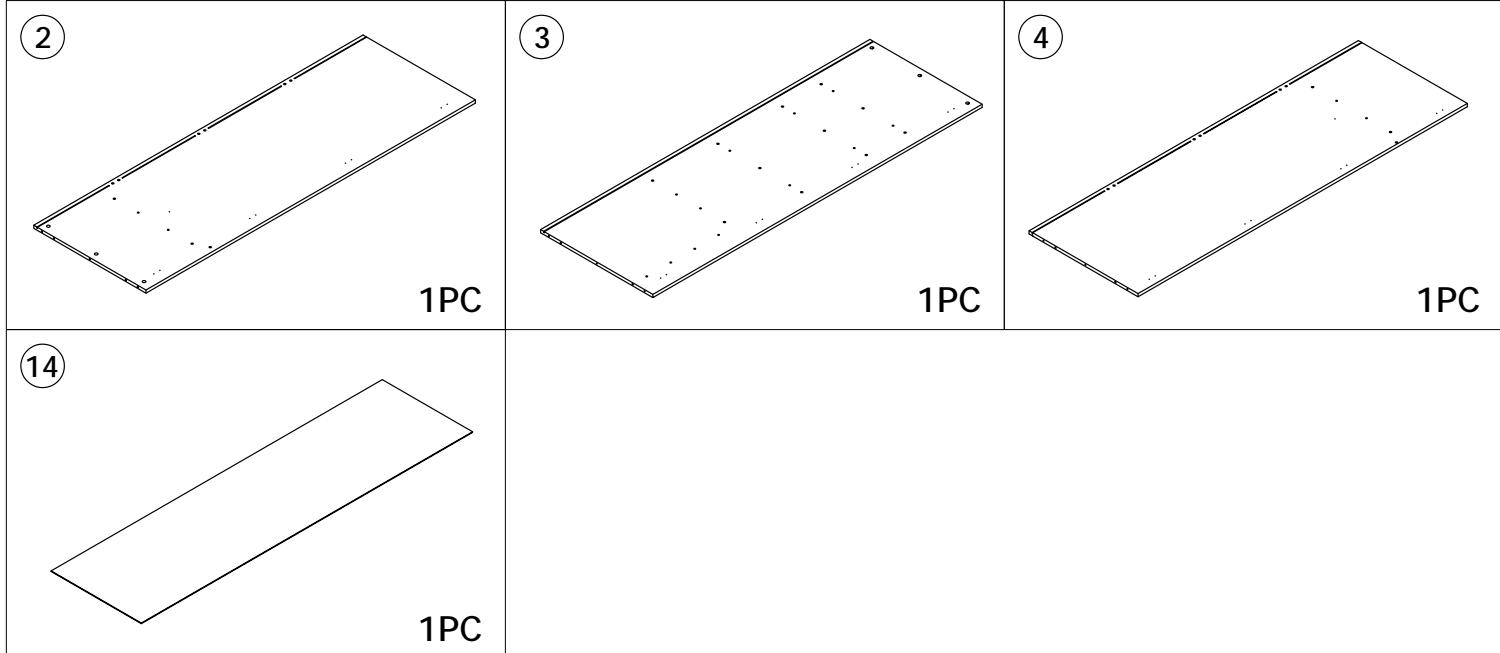












Lieferumfang 2

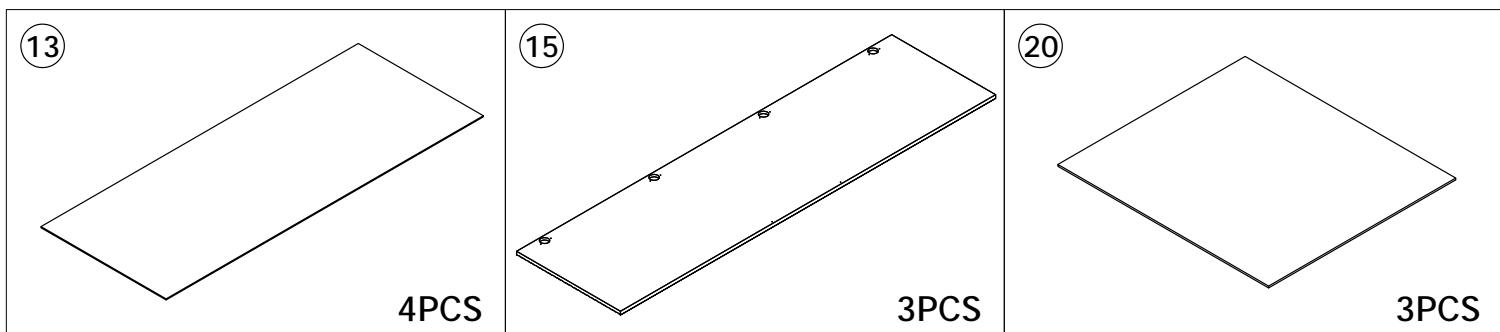

Lieferumfang 3











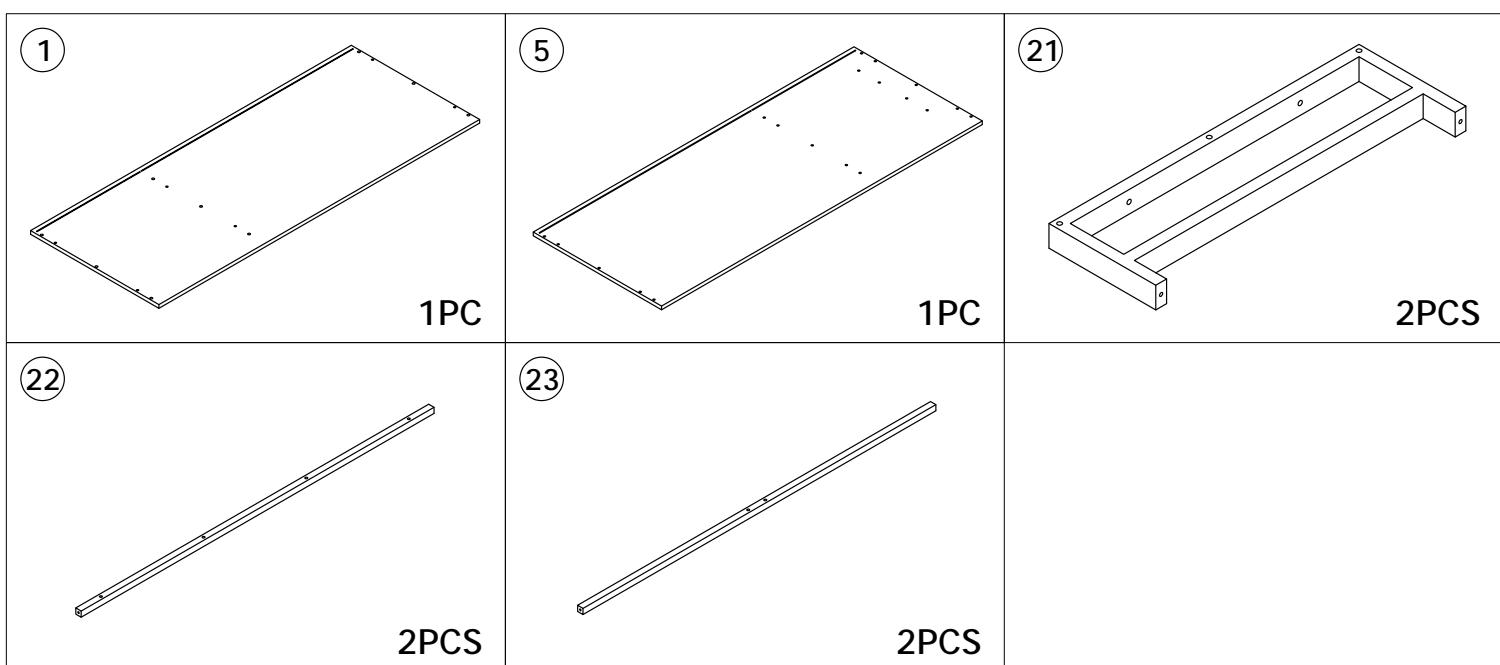



Lieferumfang 4

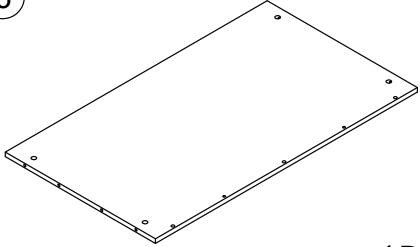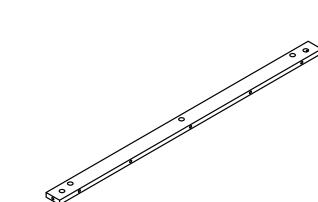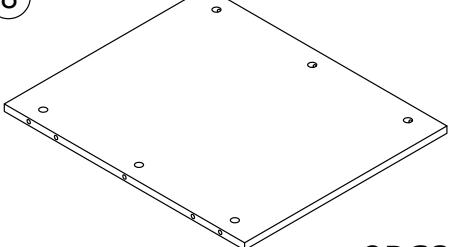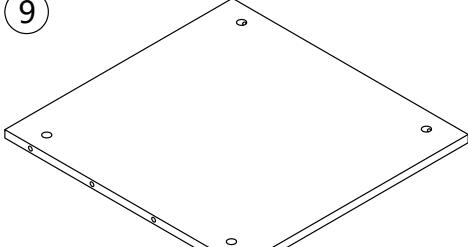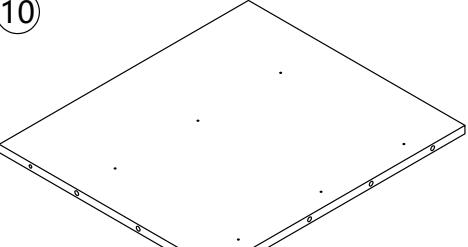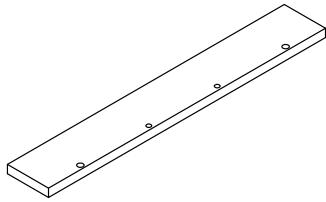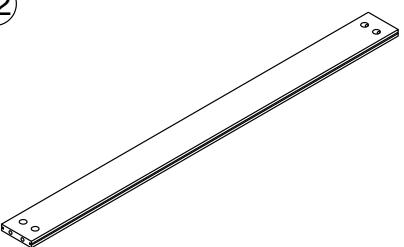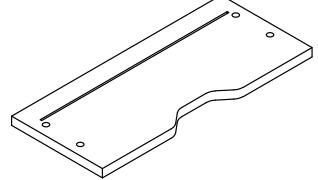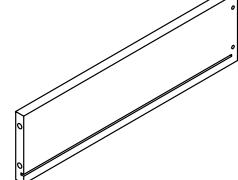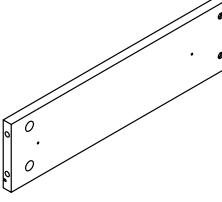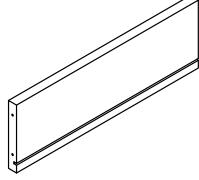 ⑥	 ⑦	 ⑧
1PC		3PCS
 ⑨	 ⑩	 ⑪
1PC	1PC	1PC
 ⑫	 ⑯	 ⑰
3PCS	3PCS	3PCS
 ⑯	 ⑯	
3PCS	3PCS	






Lieferumfang Ersatzteile

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHause

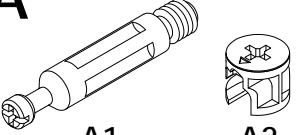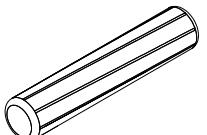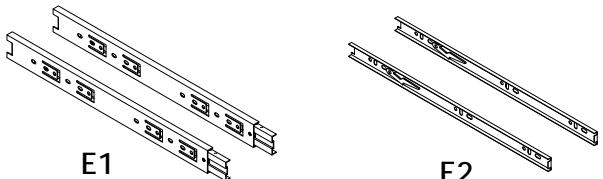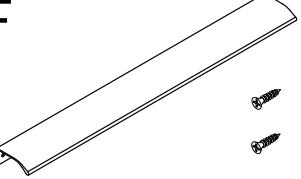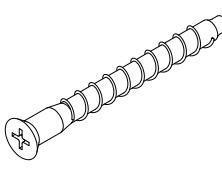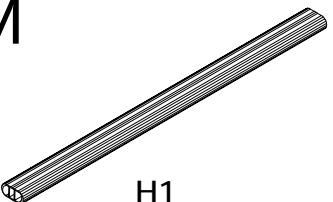A  A1 A2 68STES	B  8 x 40MM 44PCS	C  3.5 x 14MM 134PCS	D  3.5 x 35MM 12PCS
E  E1 E2 3SETS		F  2SETS	G  34PCS
H  5PCS	I  M6 x 30MM 14PCS	J  M6 x 55MM 6PCS	K  2STES
L  7 x 50MM 11PCS	M  H1	 H2 1SET	N  12PCS
O  6PCS	24  1PC		




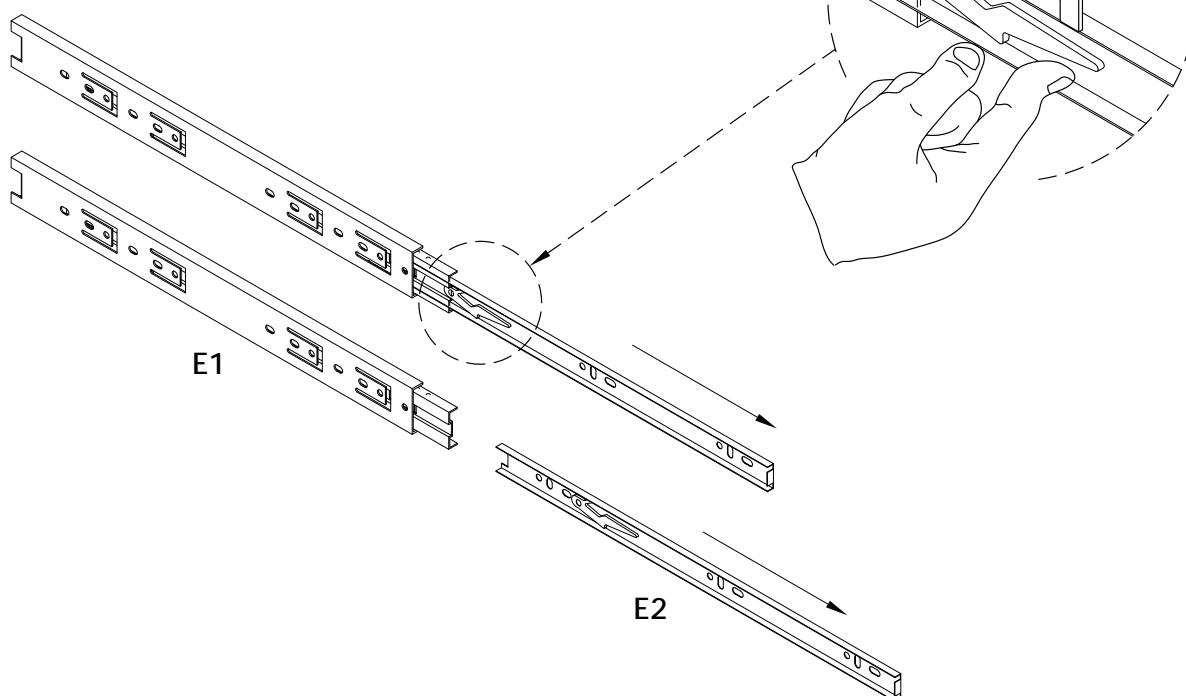


Schritt 1

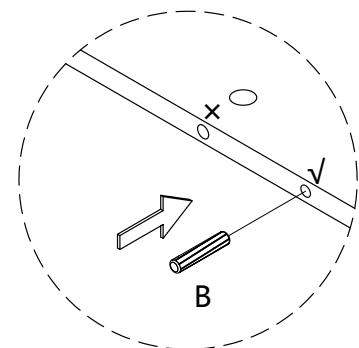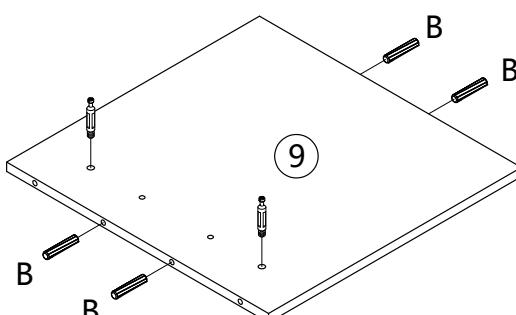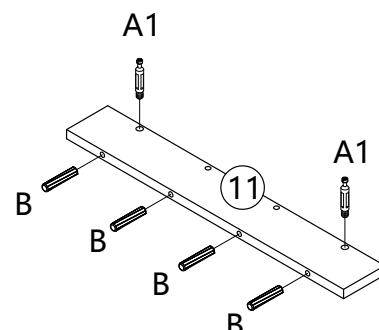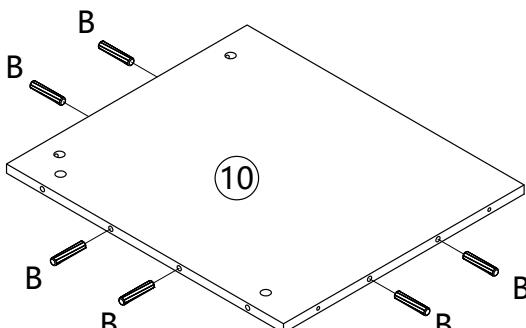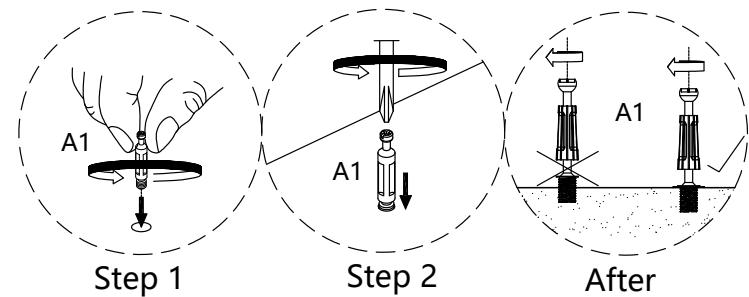


A1		4PCS
B		8 x 40MM
		14PCS

Schritt 2

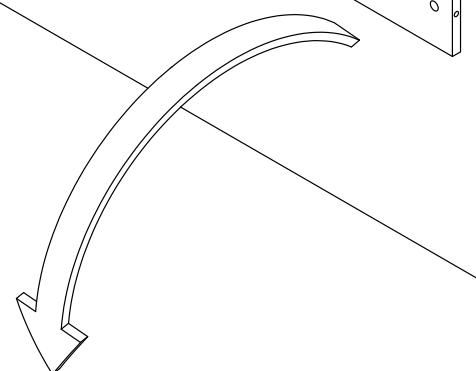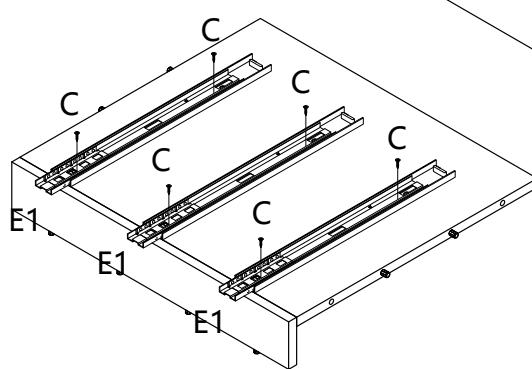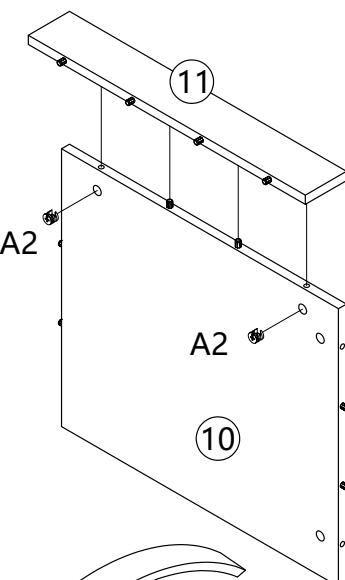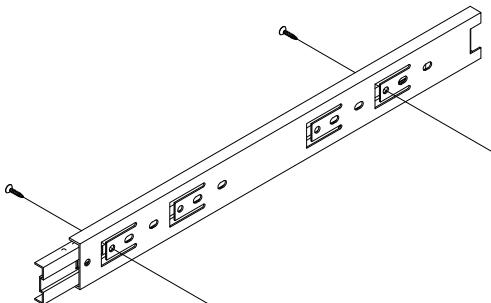


A2		2PCS
C		3.5 x 14MM
E1		6PCS
		3PCS

Schritt 3


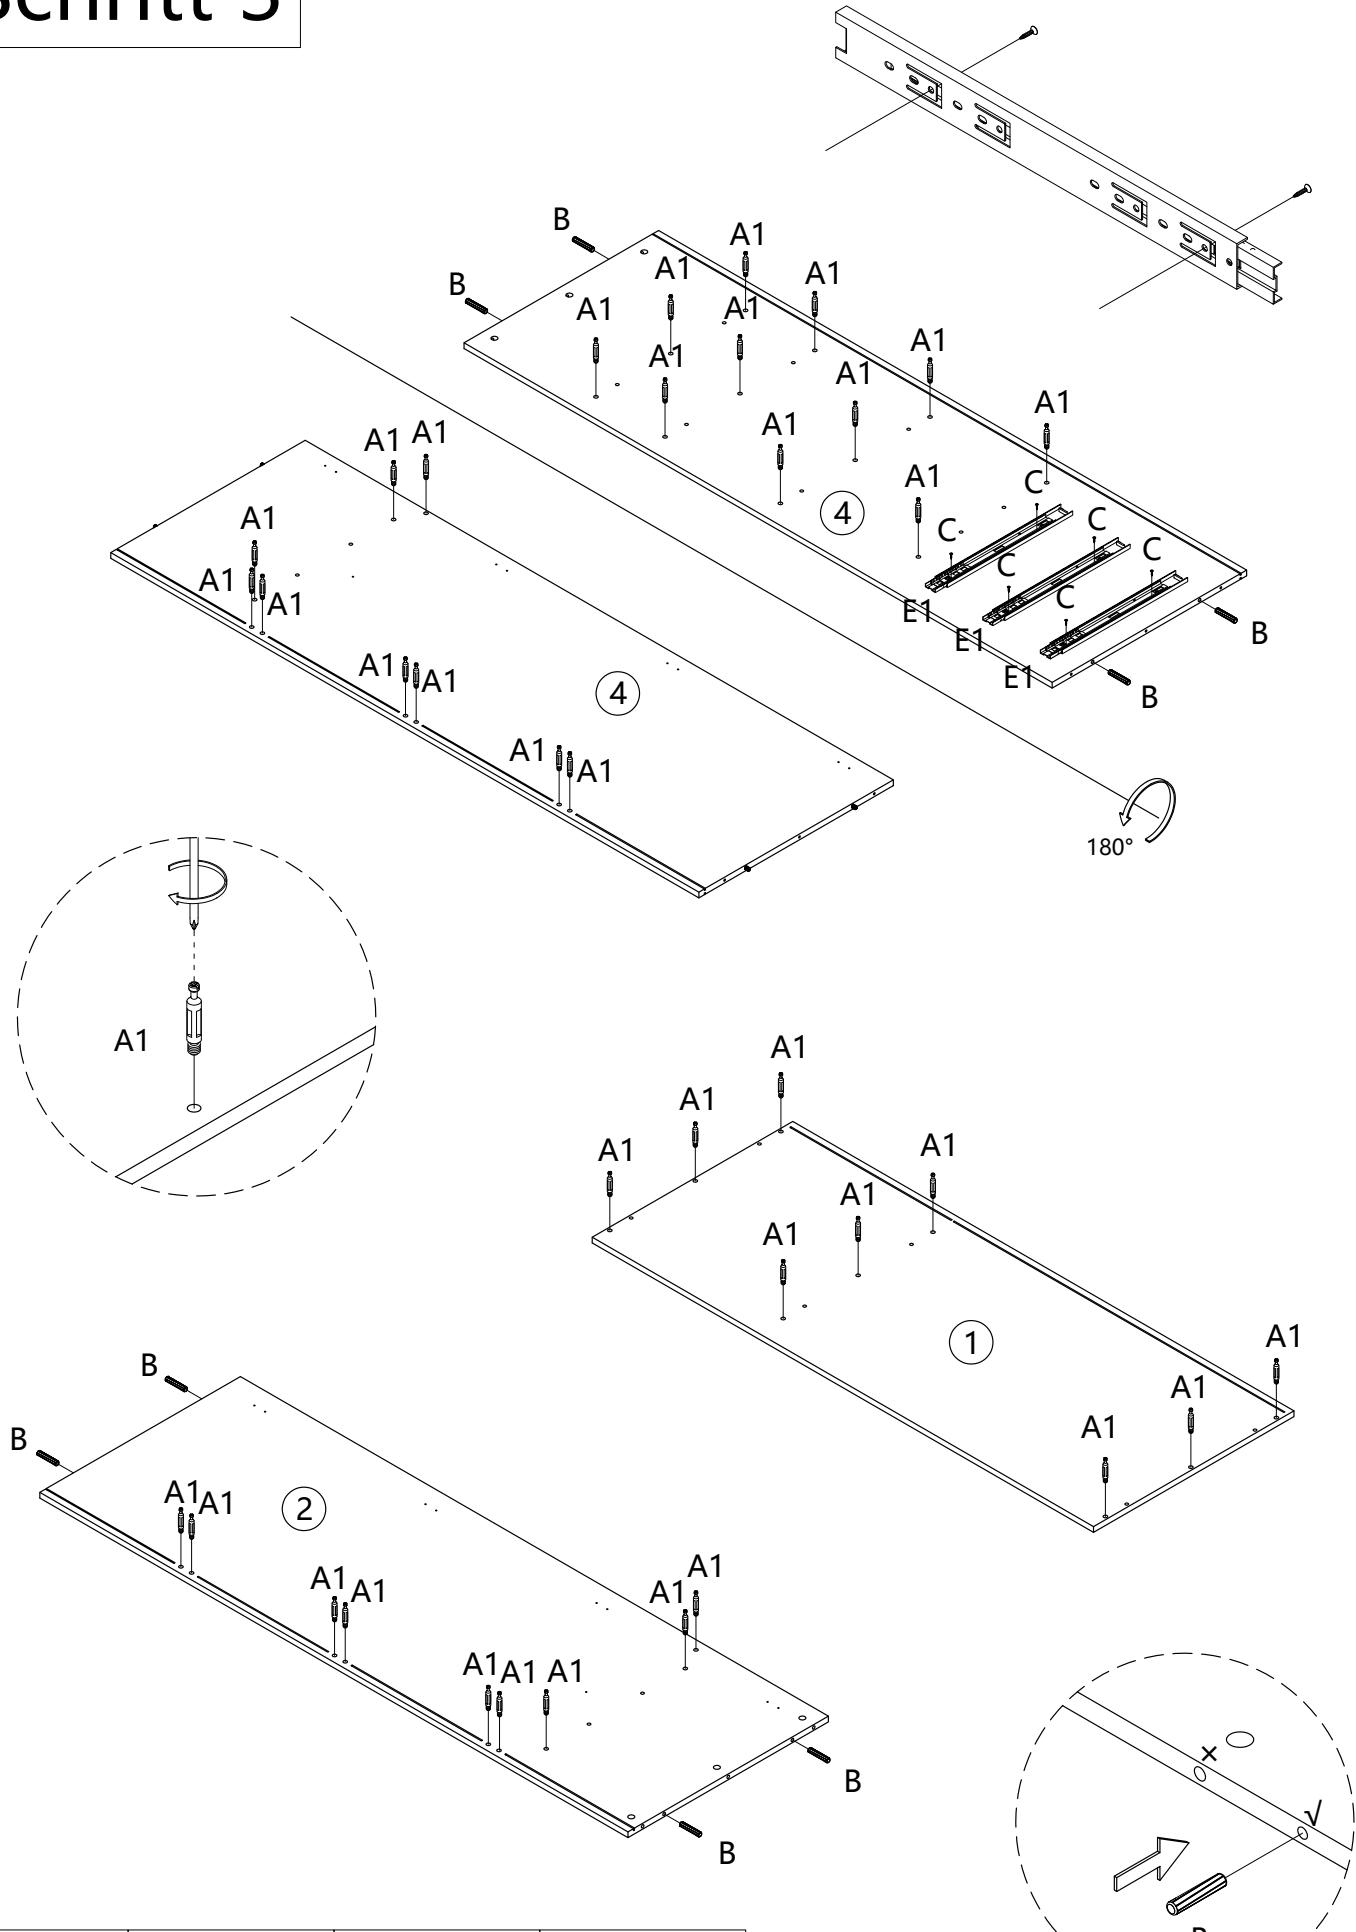


A1	B	C	E1
38PCS	8 x 40MM	8PCS	3.5 x 14MM
			6PCS
			3PCS



Schritt 4

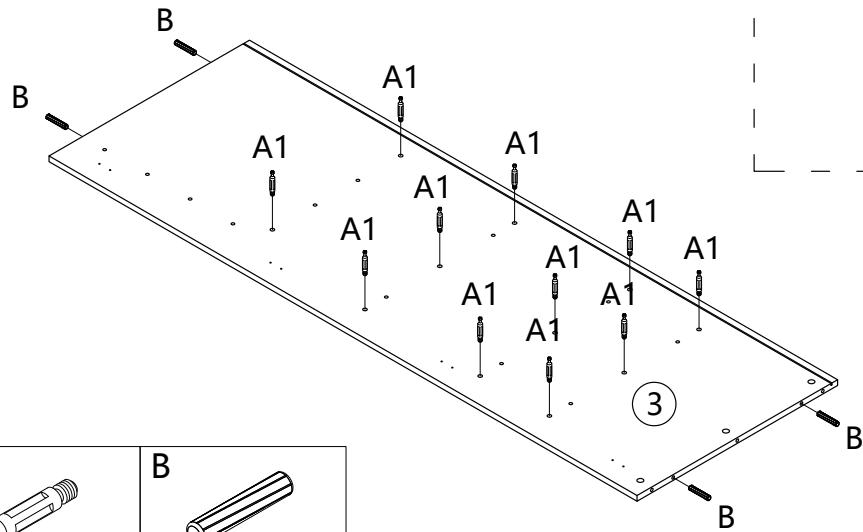

A1	B
11PCS	8 x 40MM
	16PCS

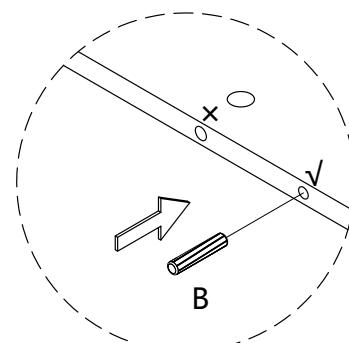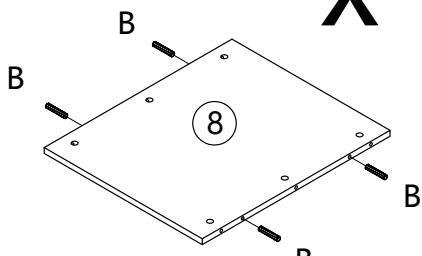


Schritt 5

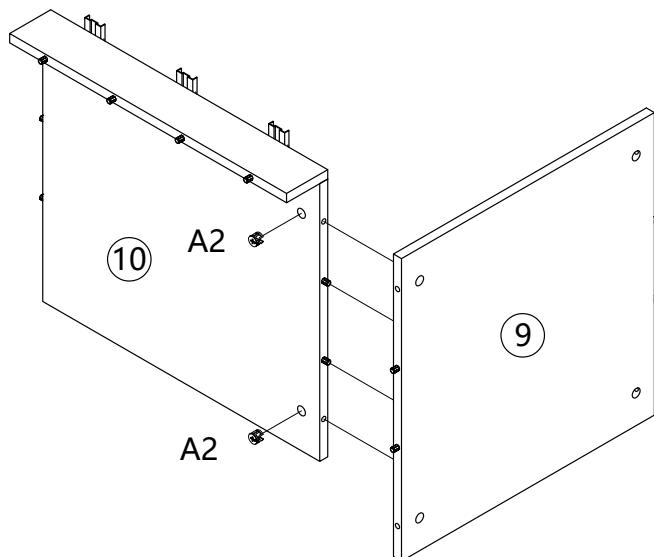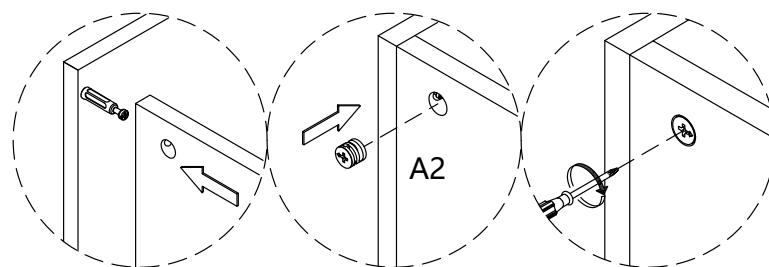

A2
2PCS

Schritt 6


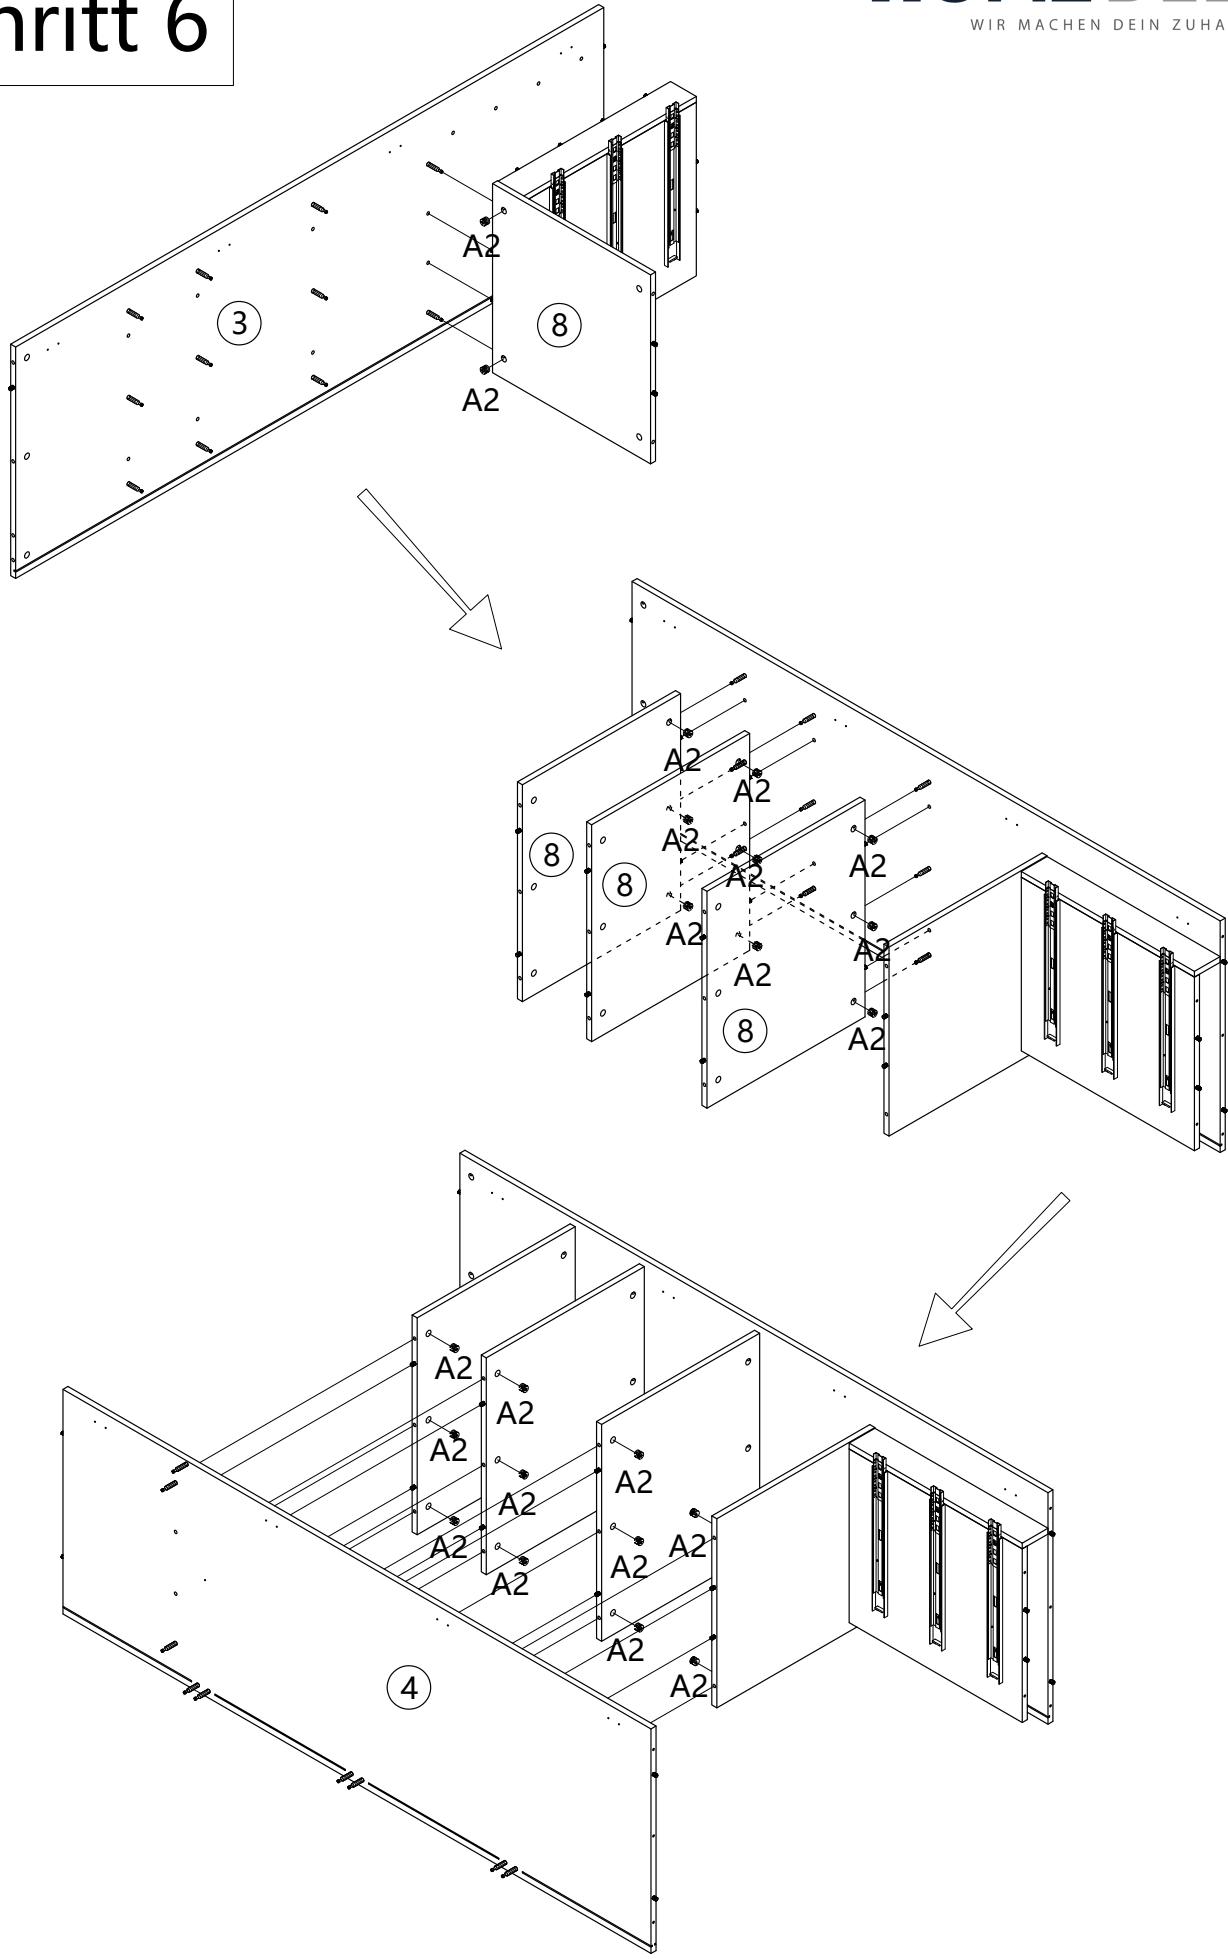


A2





22PCS


Schritt 7

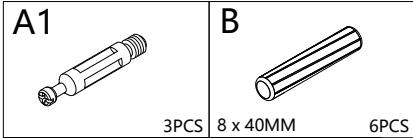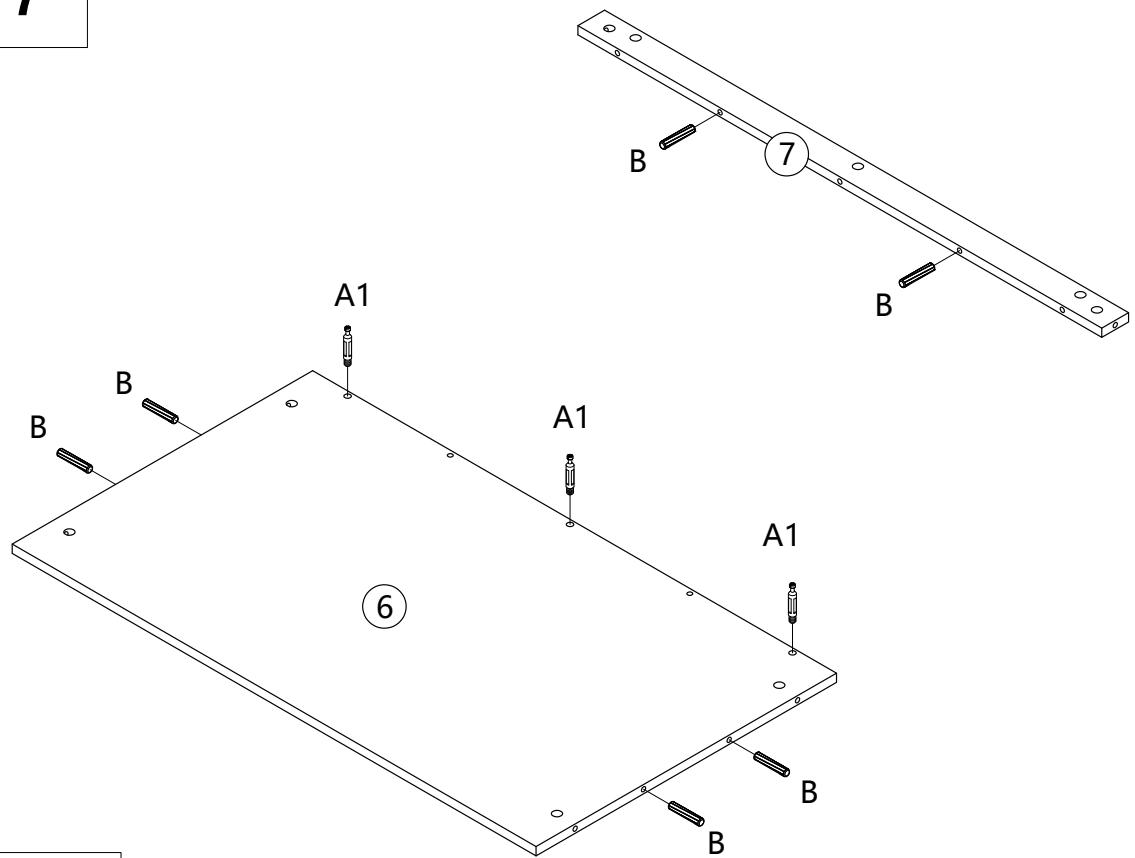

Schritt 8

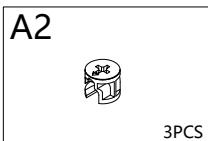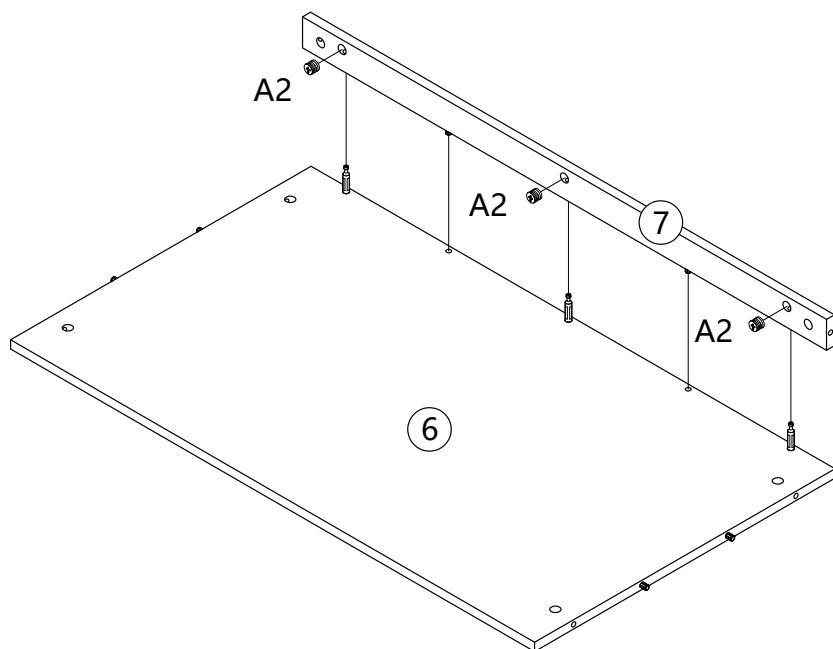

Schritt 9

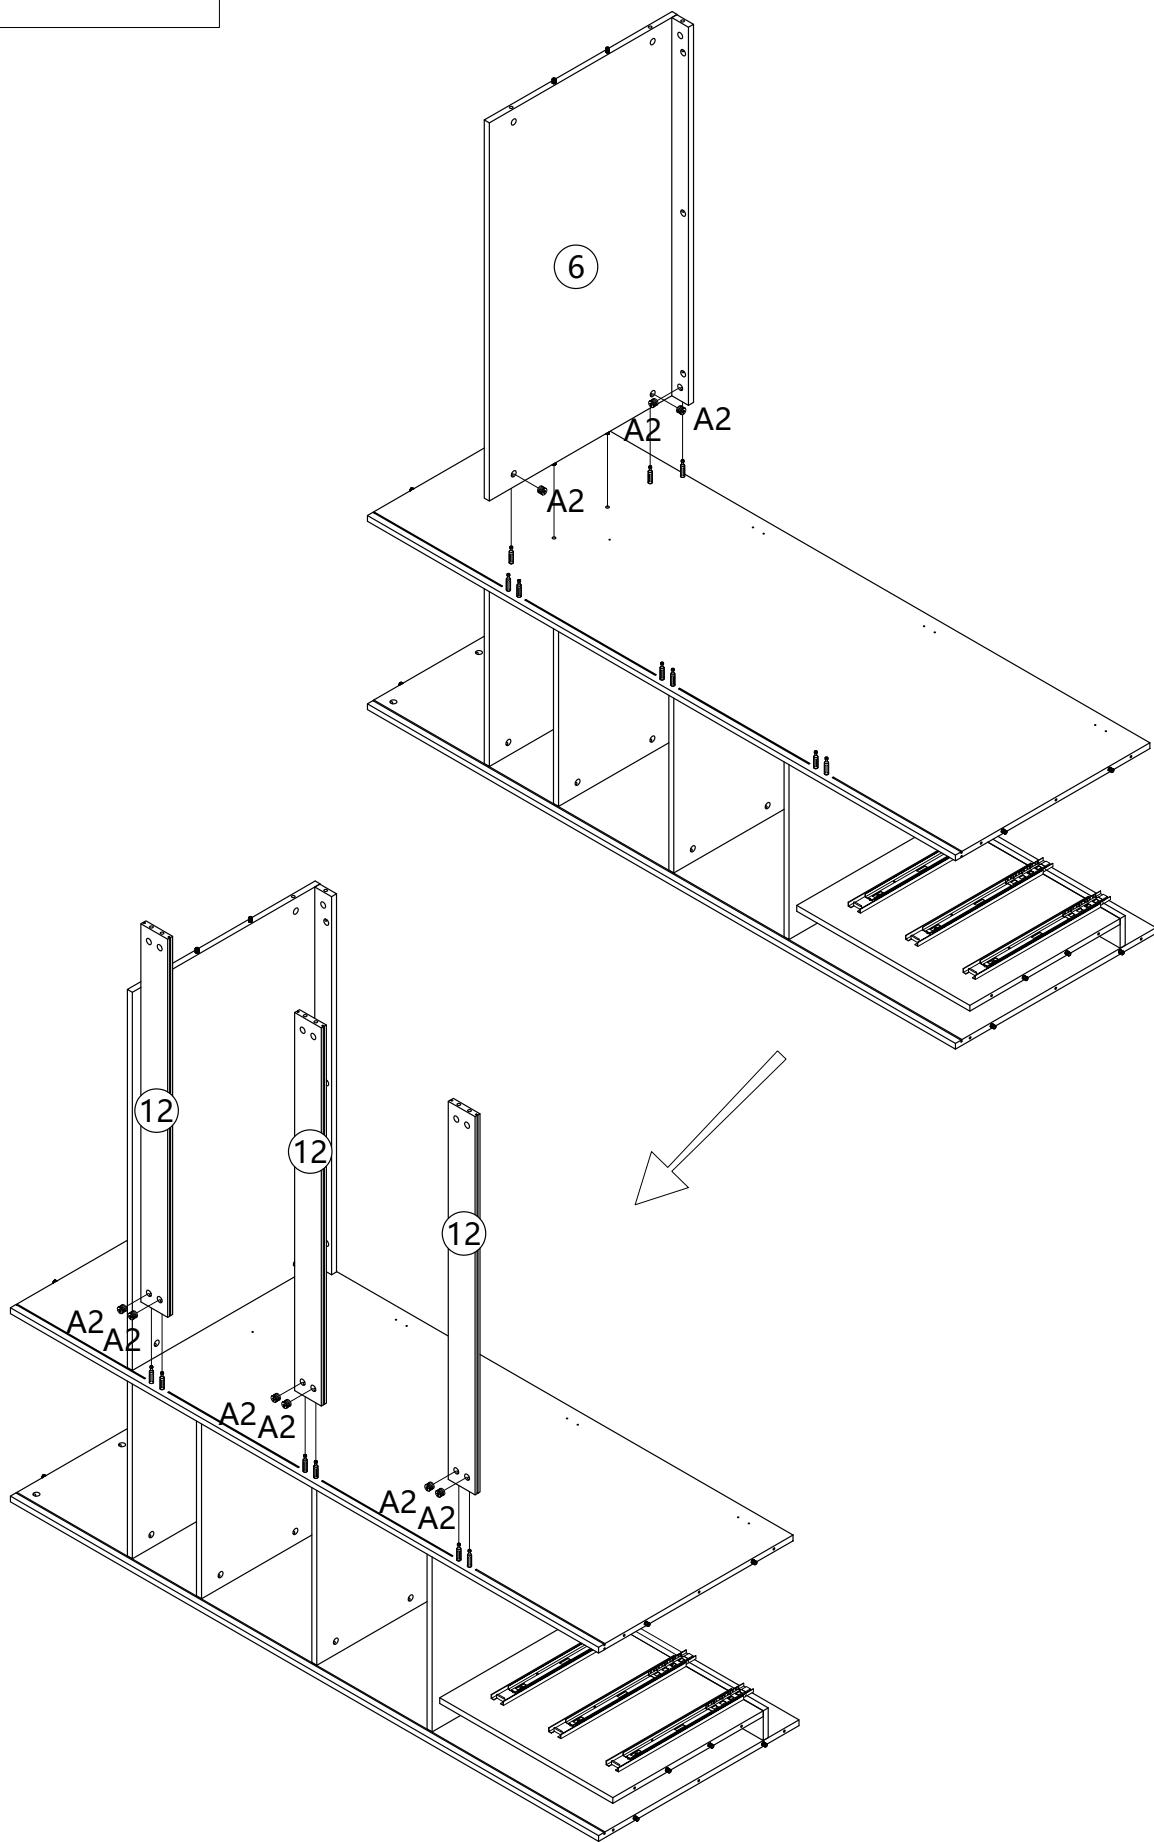


A2






9PCS


Schritt 10

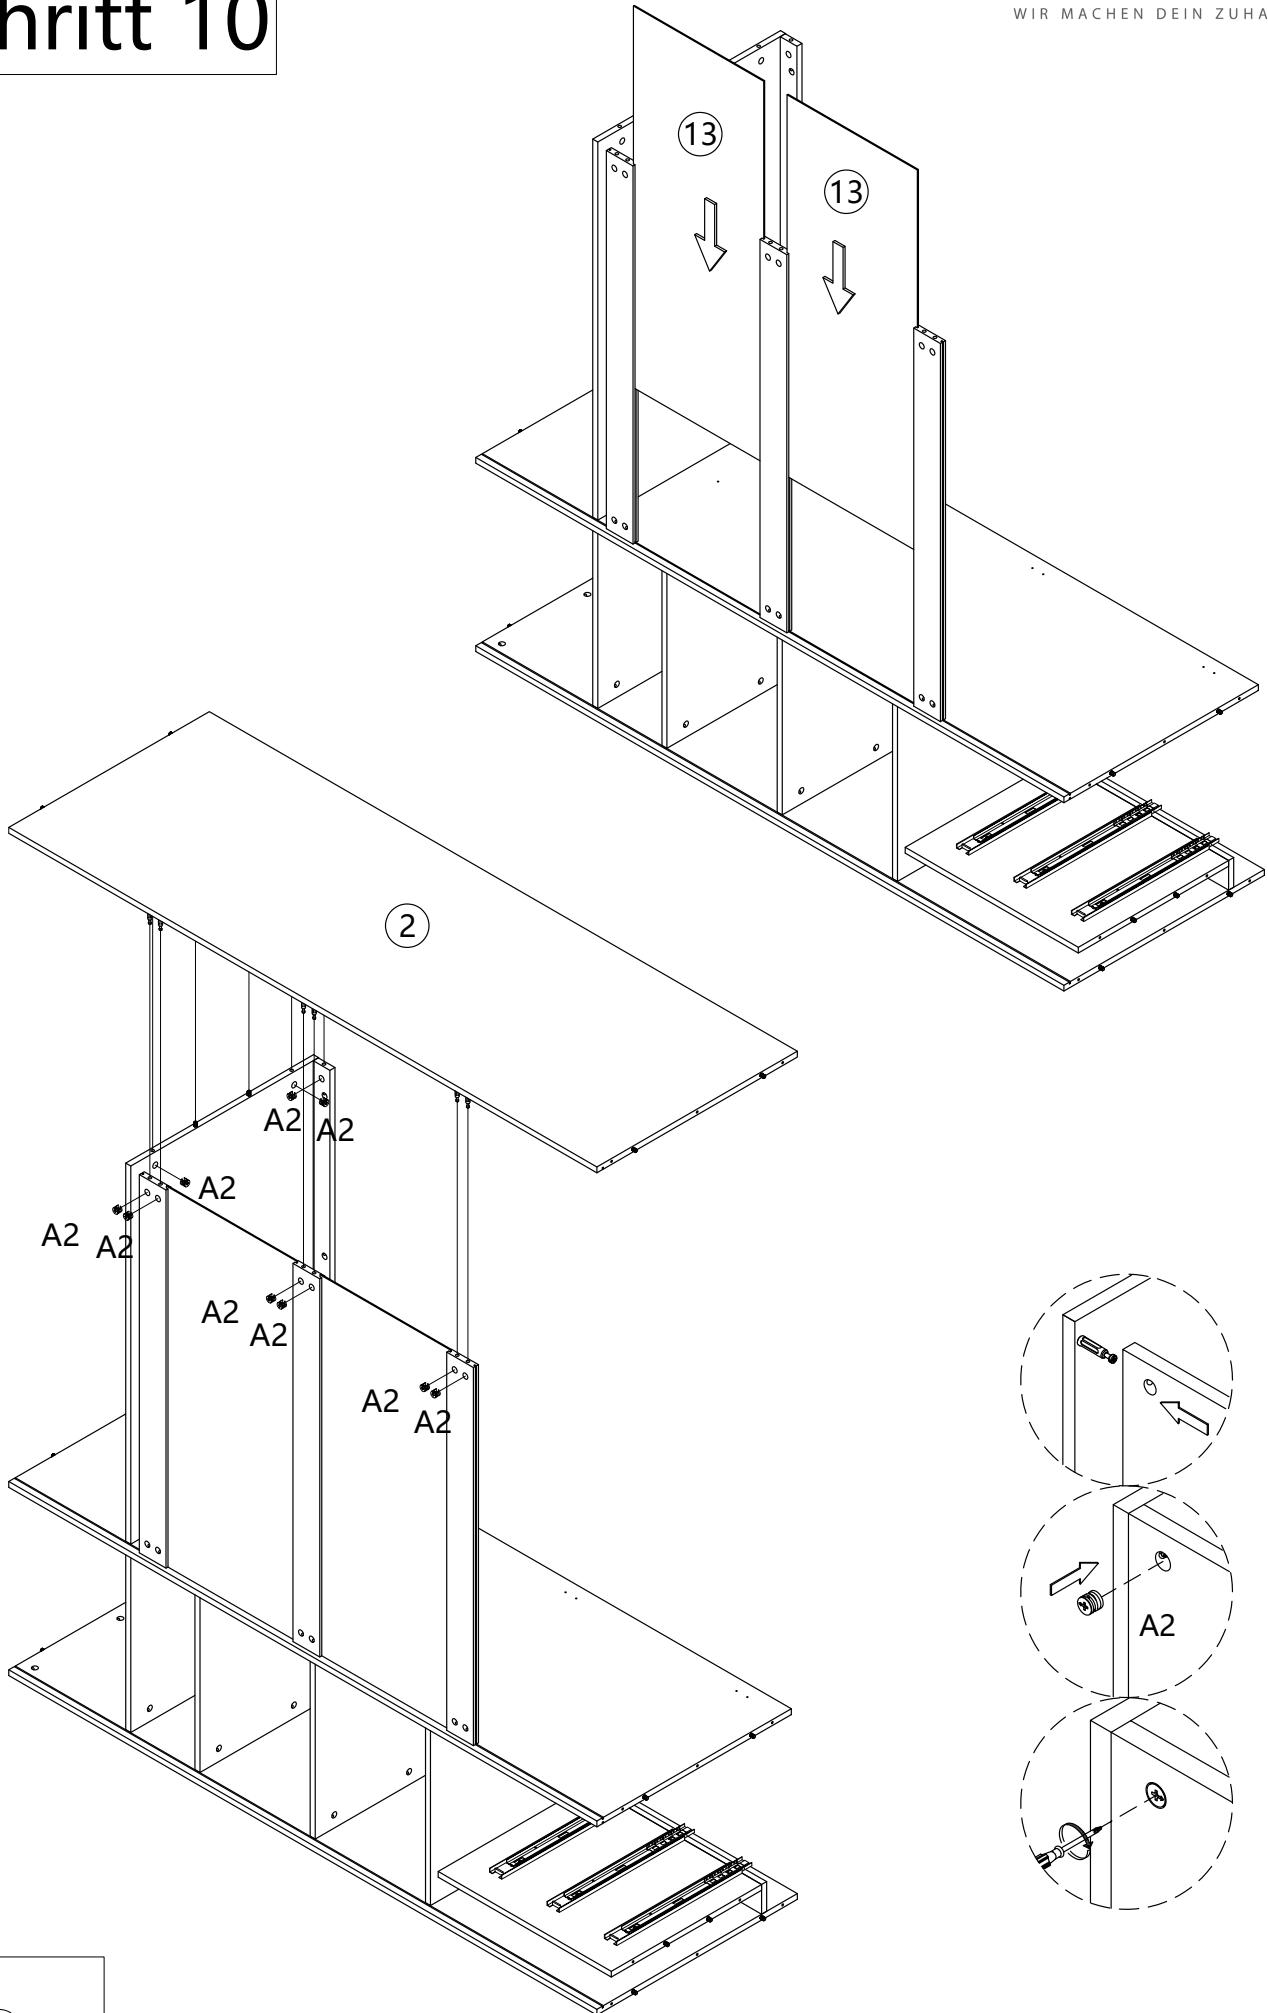

Schritt 11

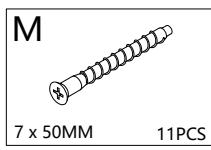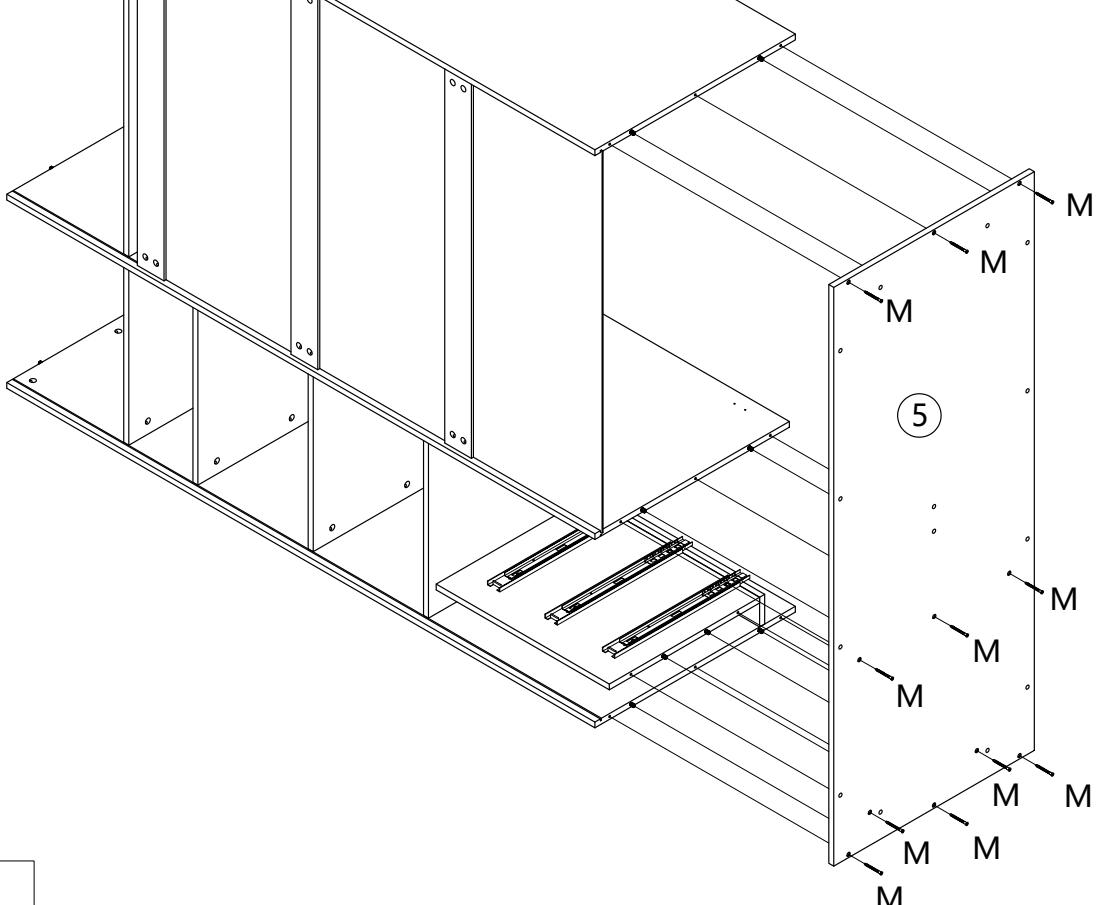
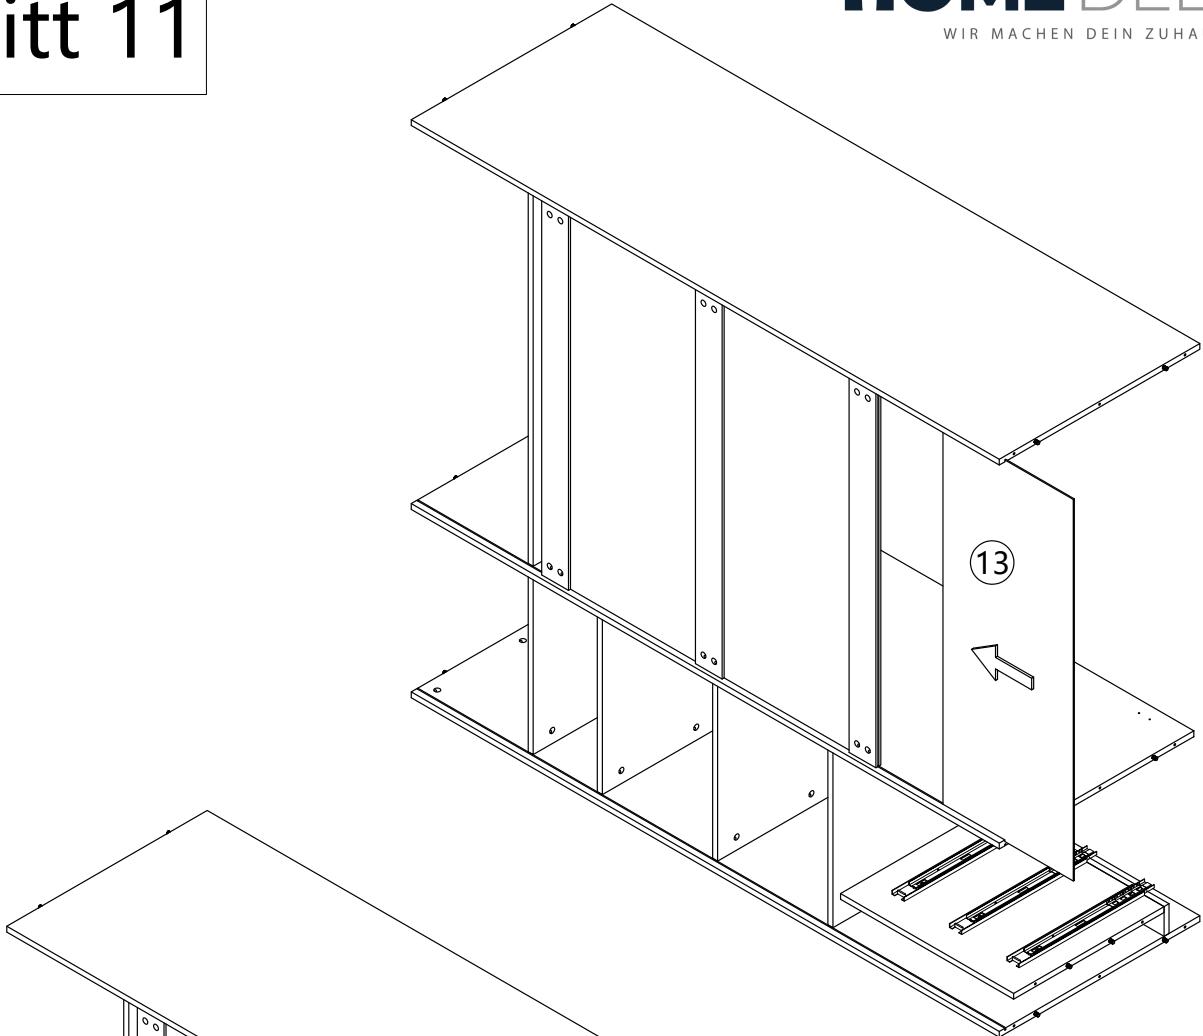


Schritt 12

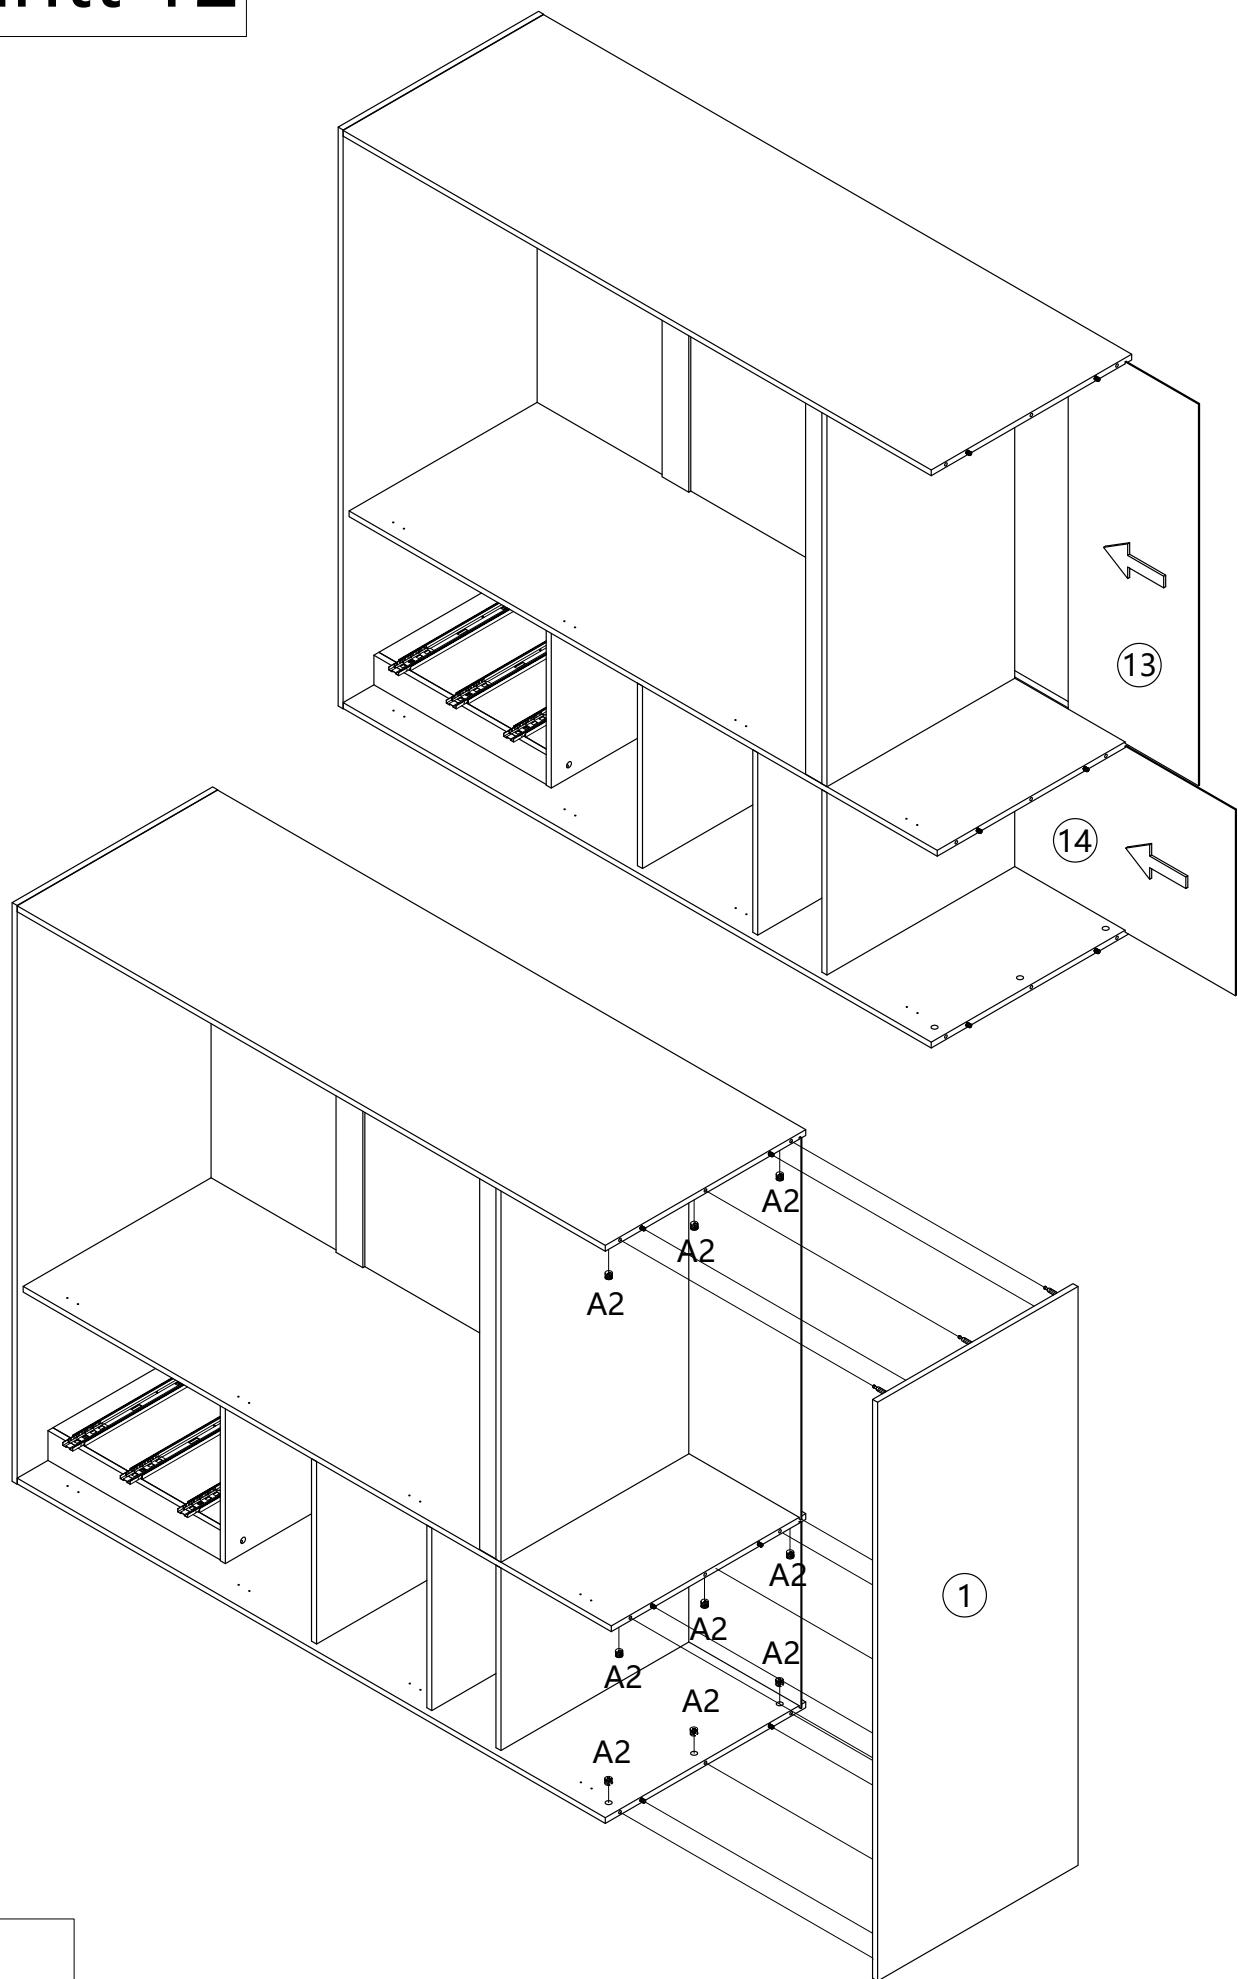**A2**



9PCS

Schritt 13

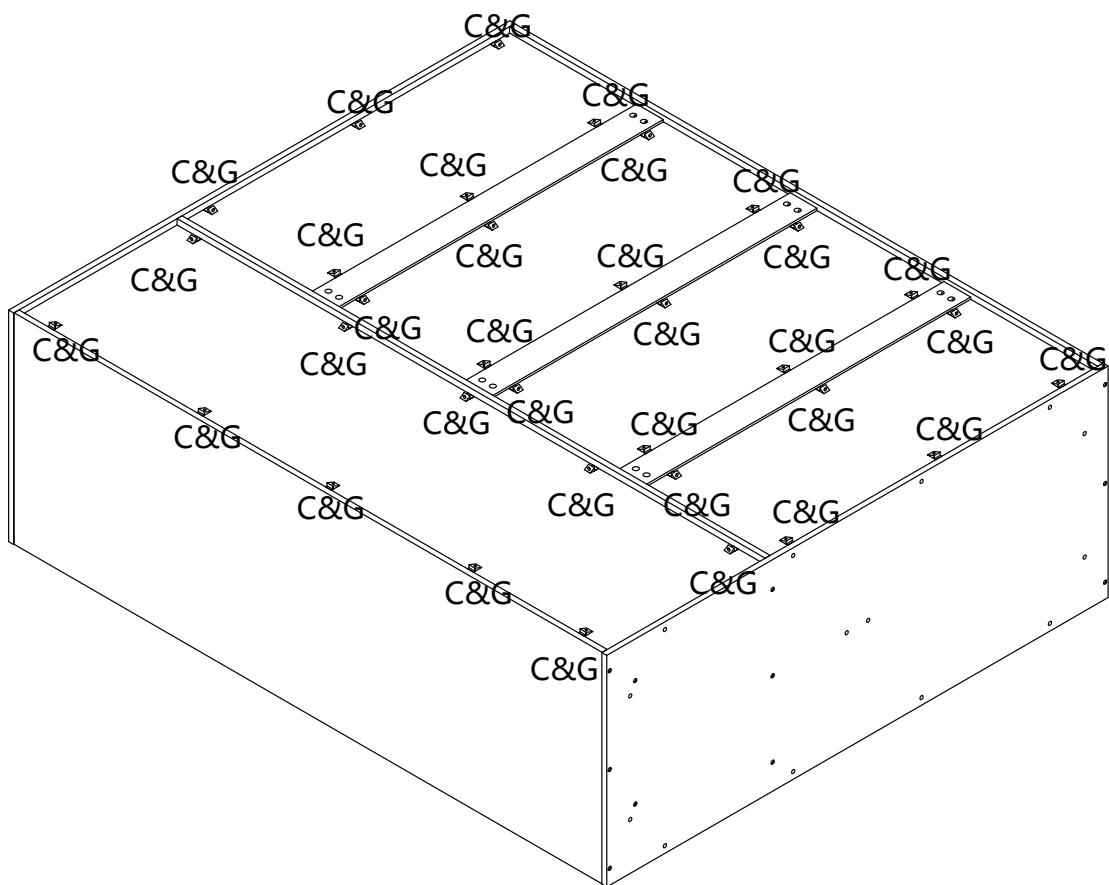
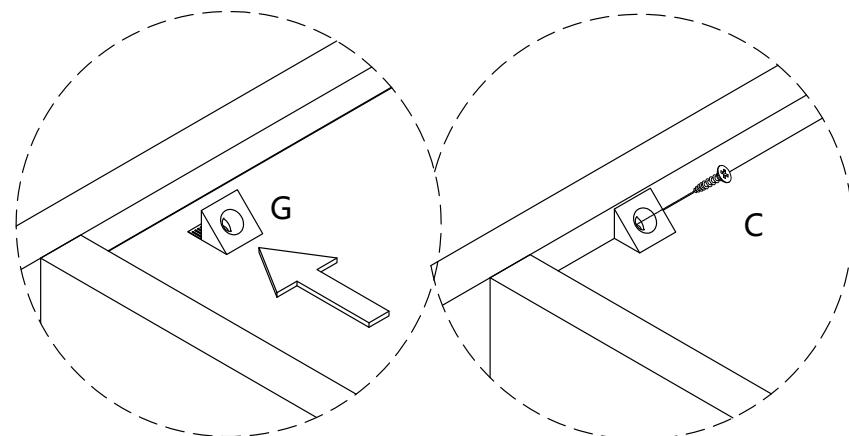


C	G
3.5 x 14MM 34PCS	34PCS


Schritt 14

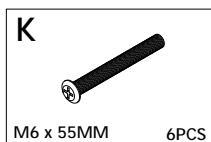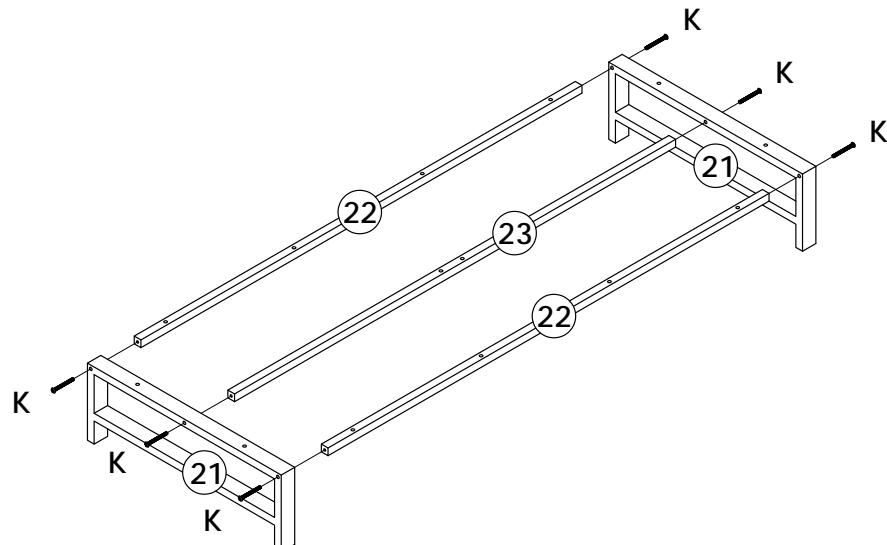

Schritt 15



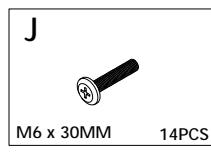
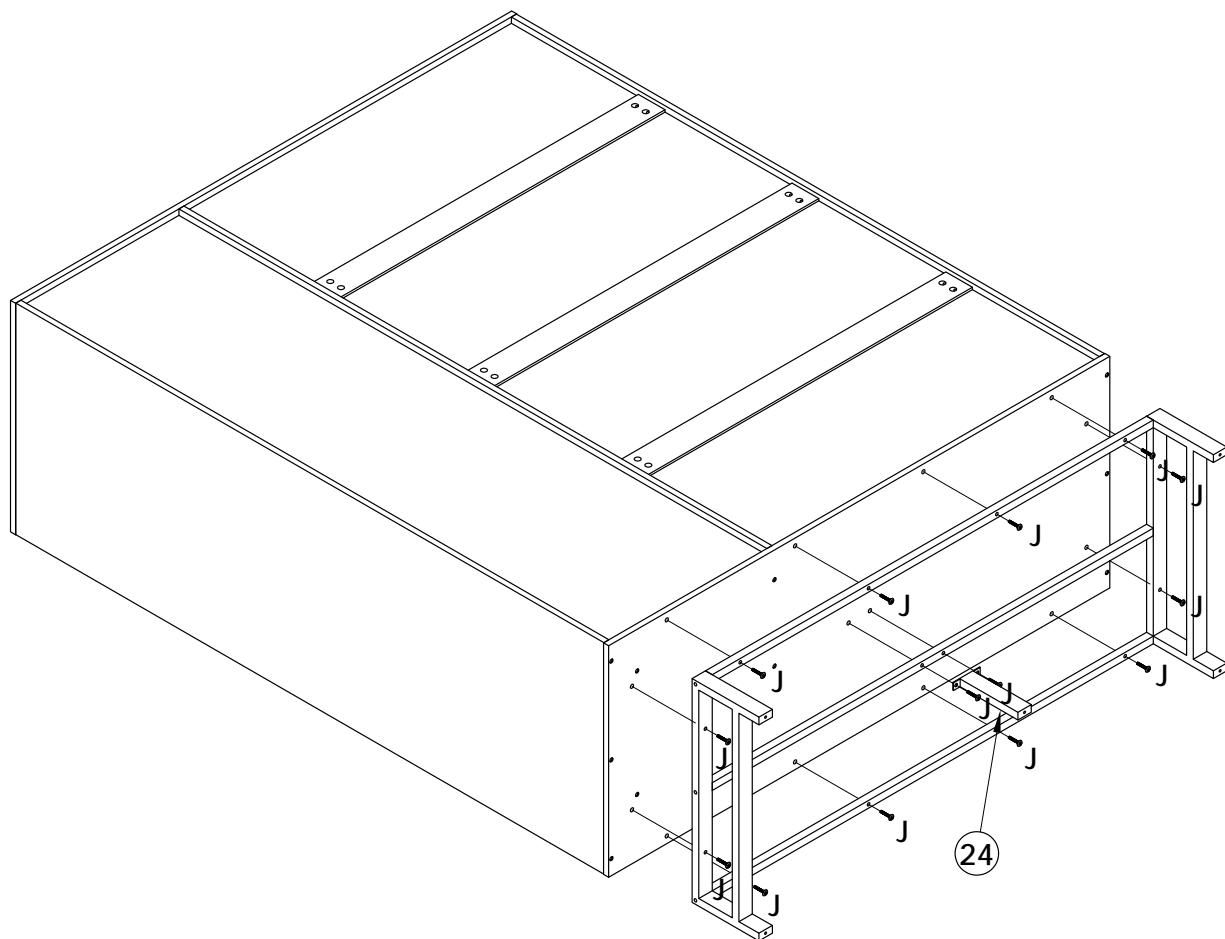


Schritt 16

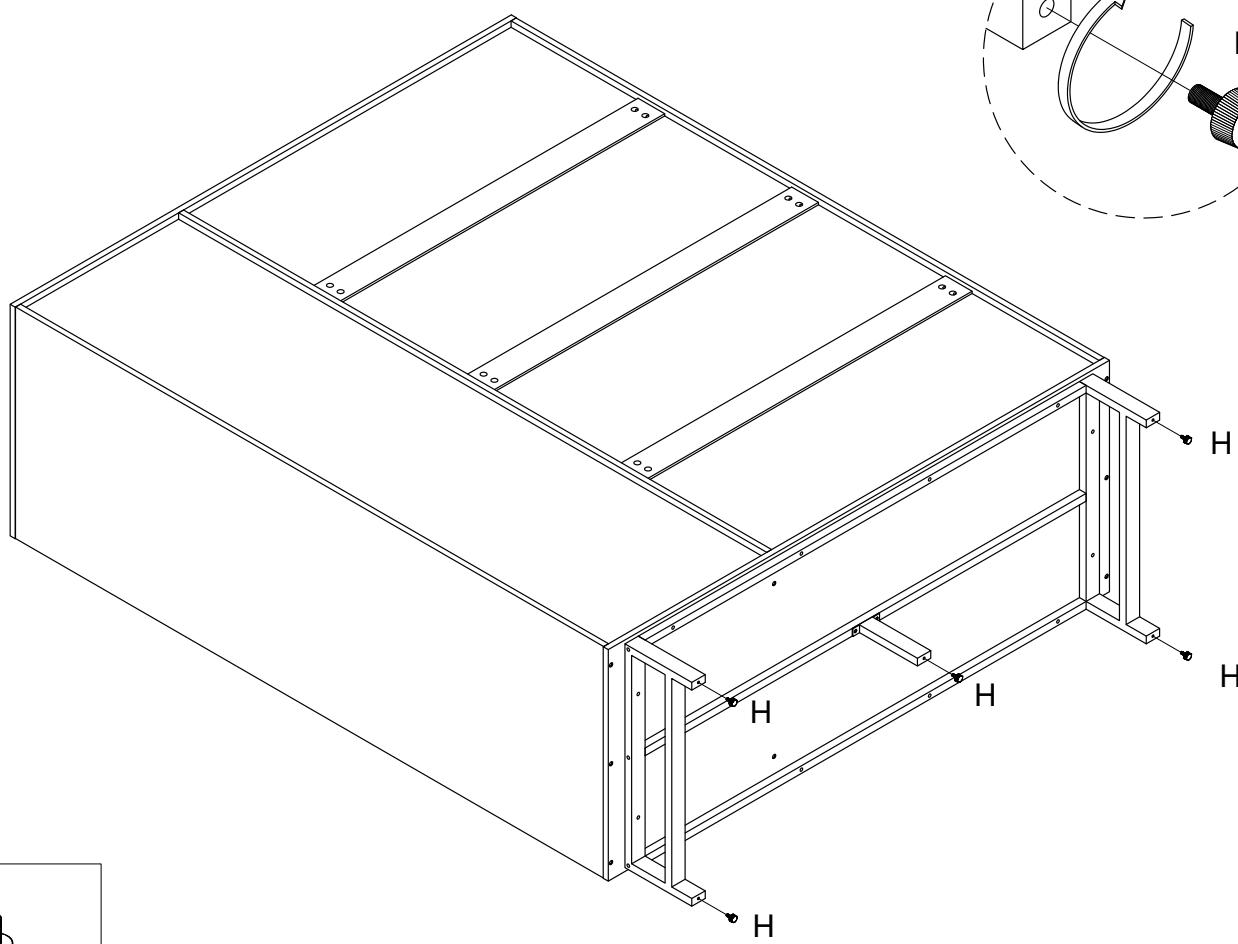



Schritt 17

x 3

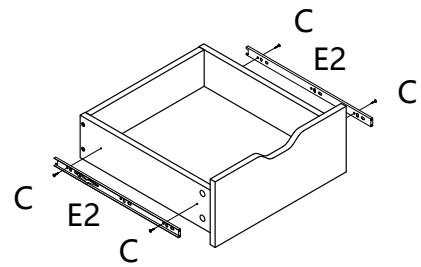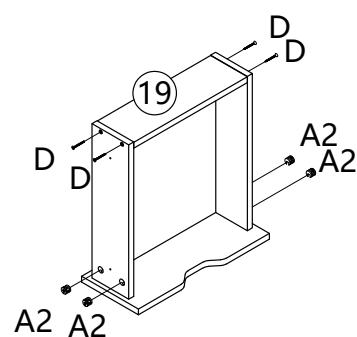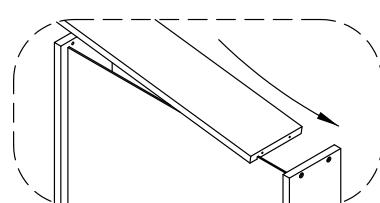
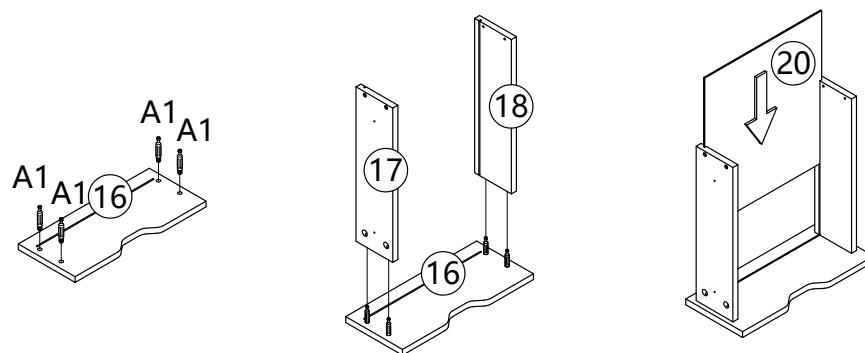


A1	A2	C	D	E2
12PCS	12PCS	3.5 x 14MM	3.5 x 35MM	6PCS

Schritt 18



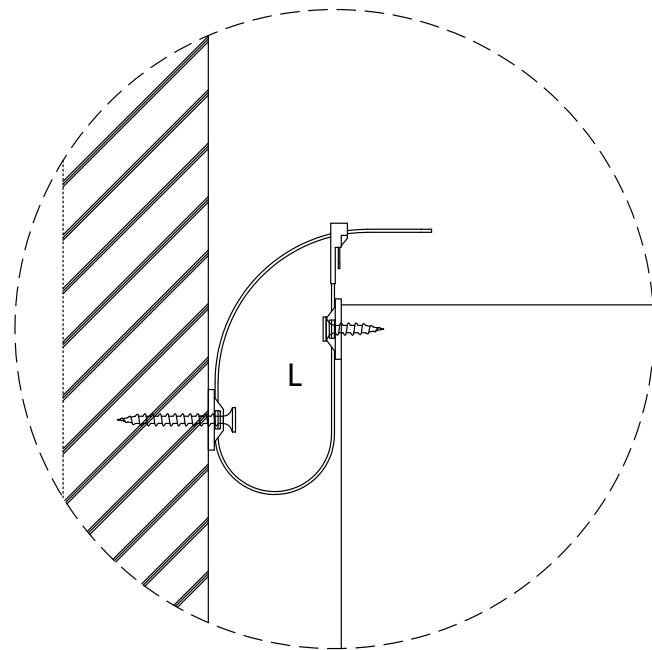
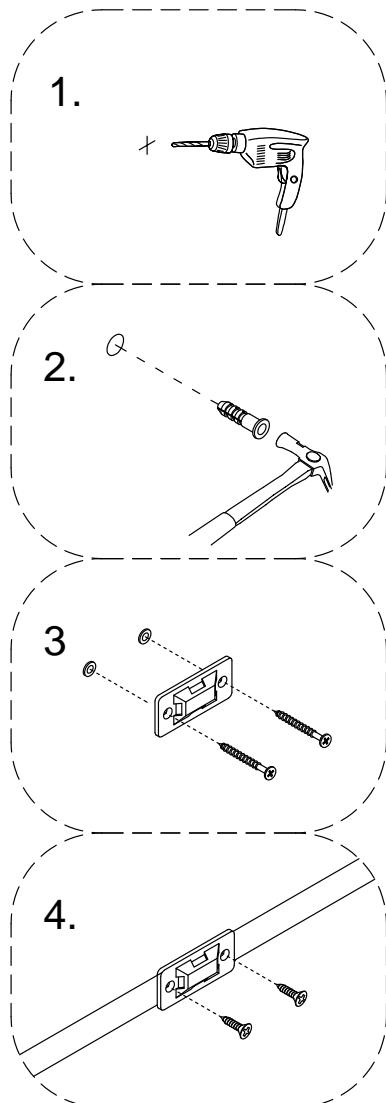


WAND

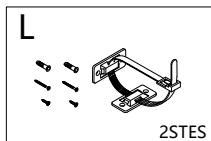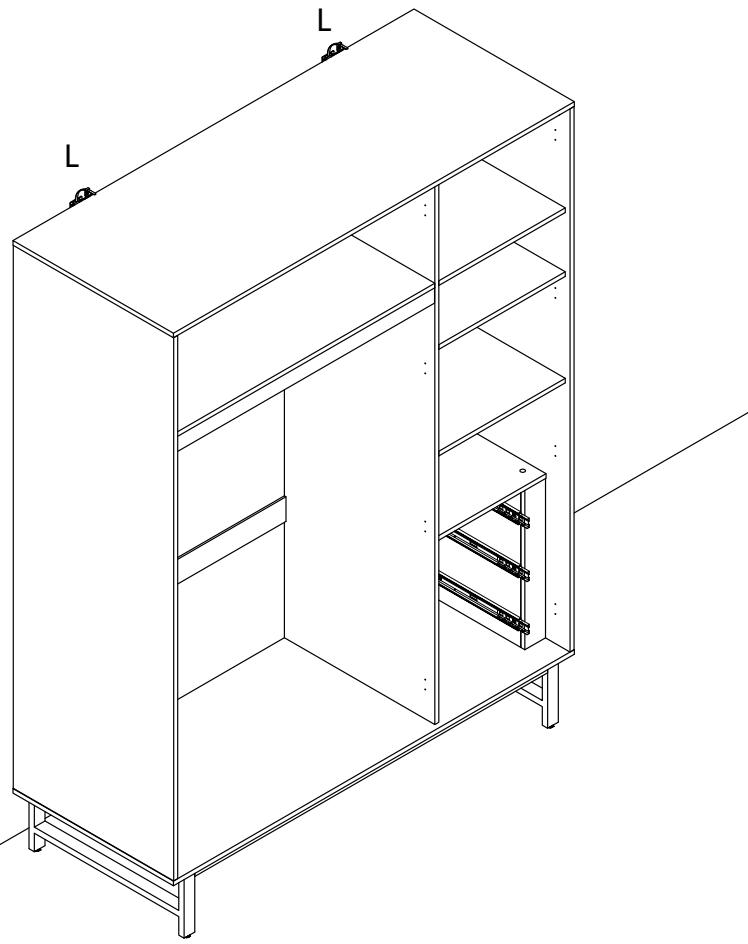

2STES



Schritt 19

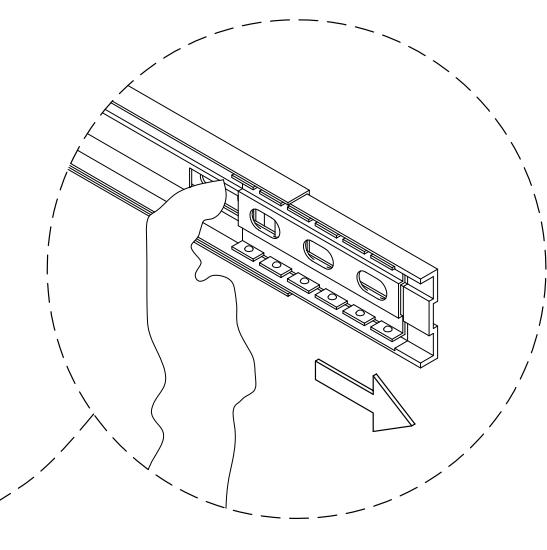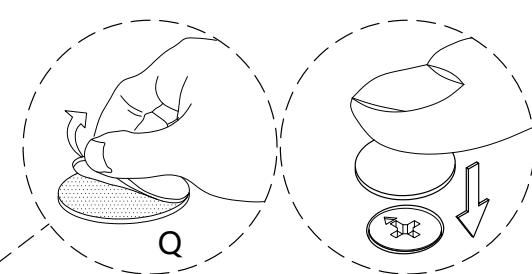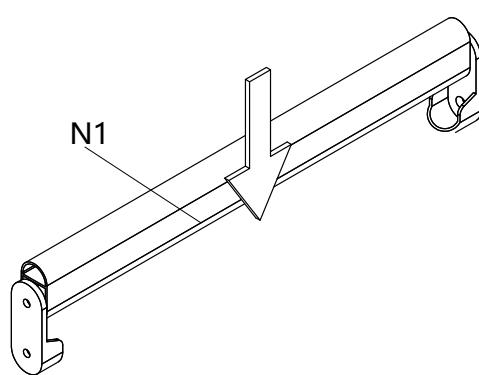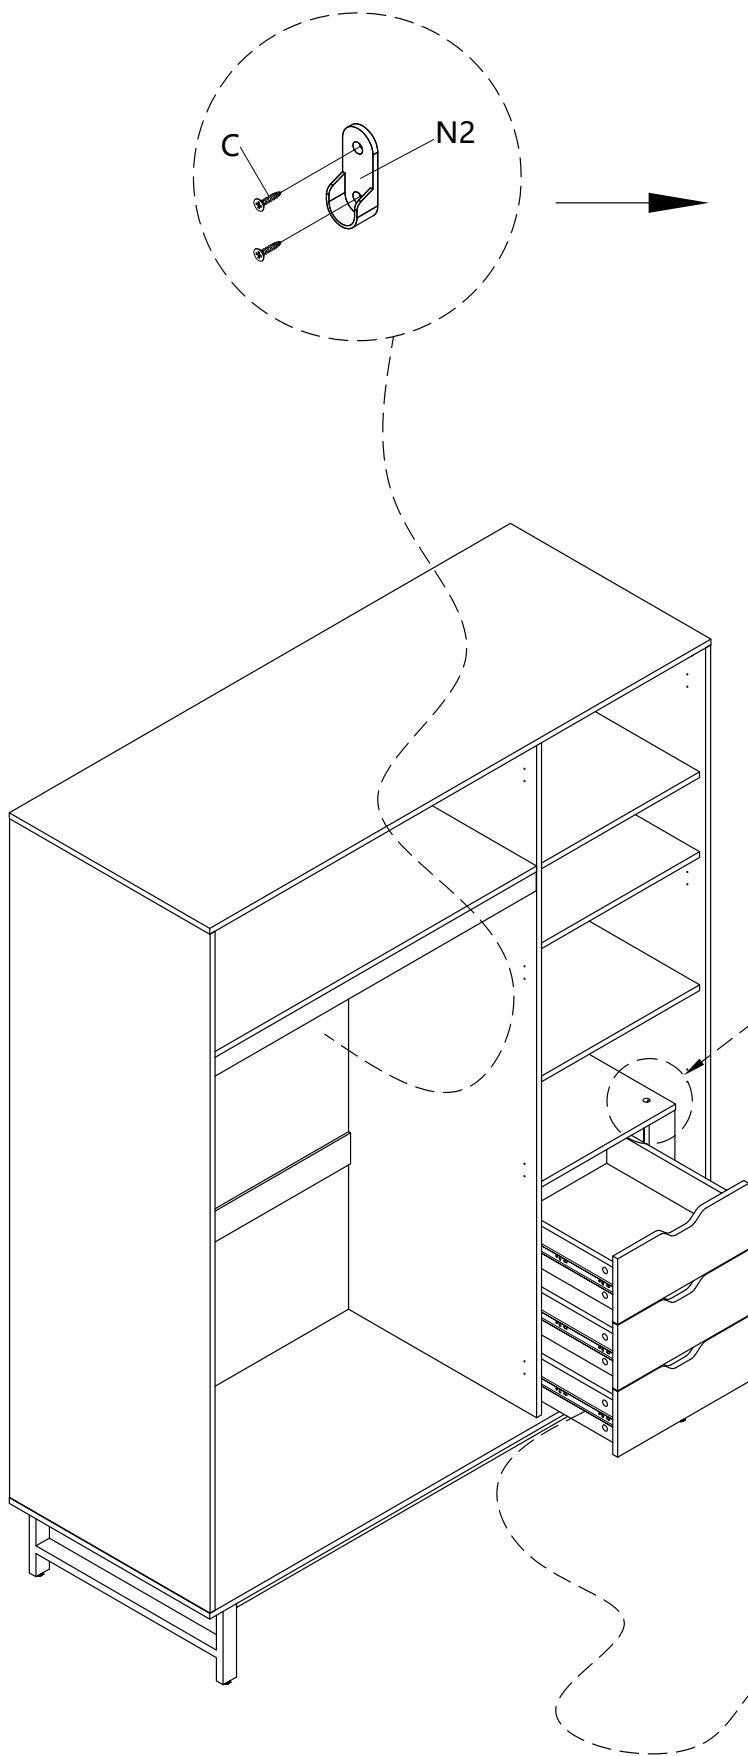


C	N	Q
3.5 x 14MM 4PCS	H1 H2 1SET	6PCS

Schritt 20

x 3

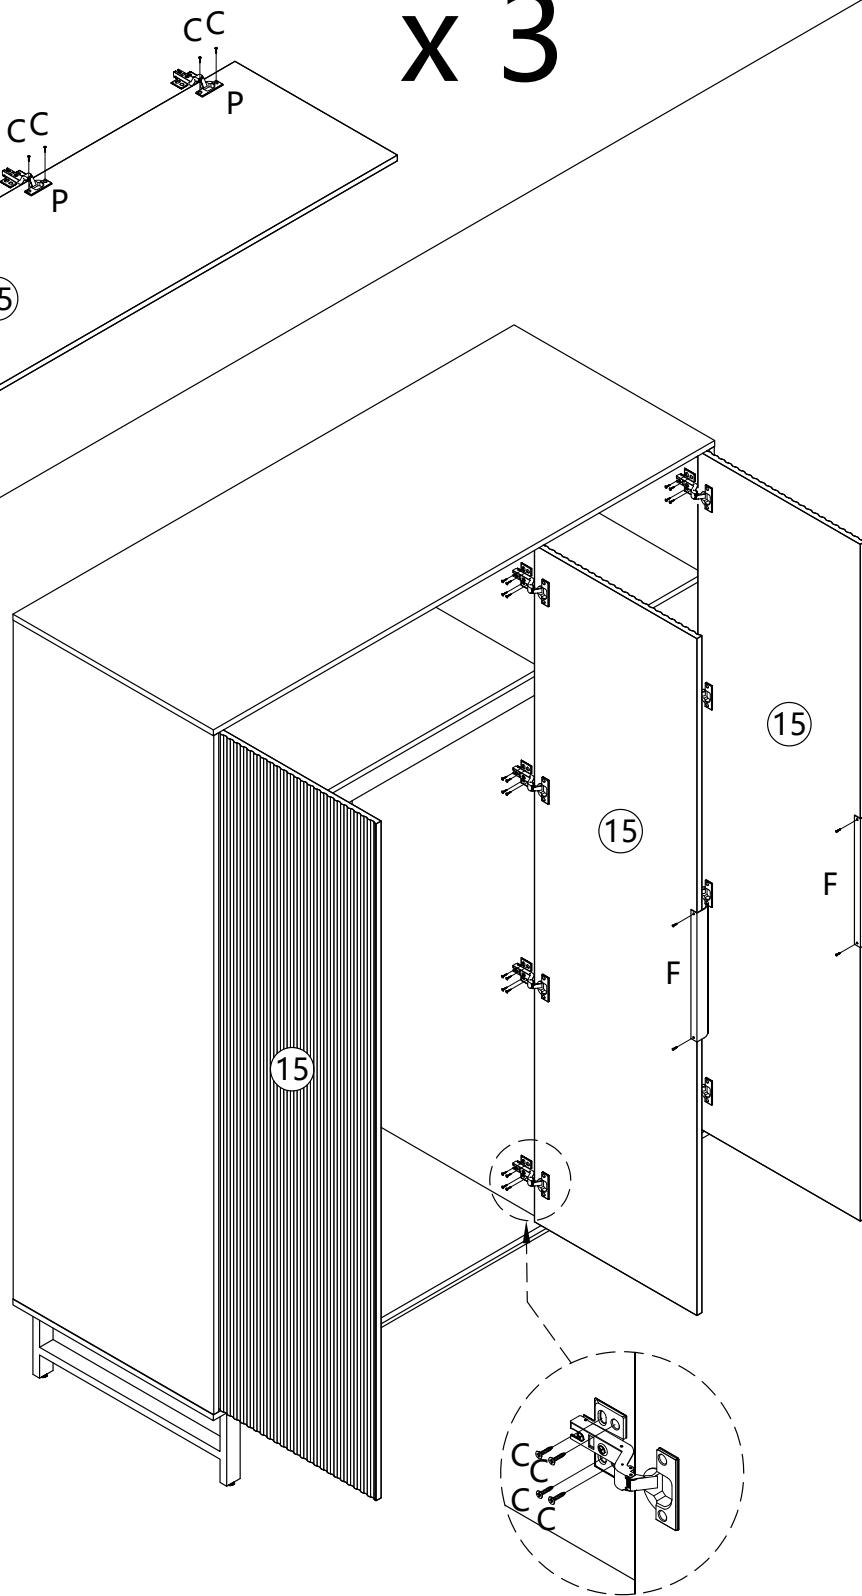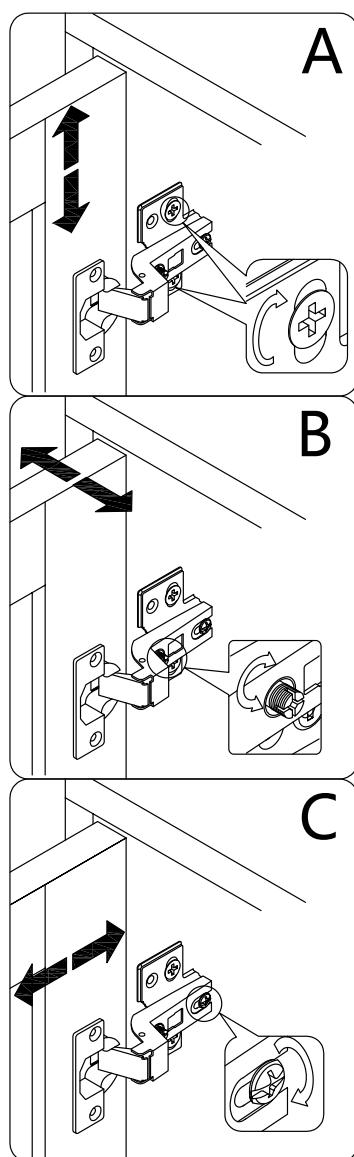

- A. Stelle diese Schrauben ein, um den Abstand zwischen dem oberen und unteren Teil der Türverkleidung einzustellen.
- B. Stelle diese Schrauben ein, um den linken und rechten Abstand der Türverkleidung einzustellen.
- C. Stelle diese Schraube ein, um den Längsabstand der Türverkleidung einzustellen

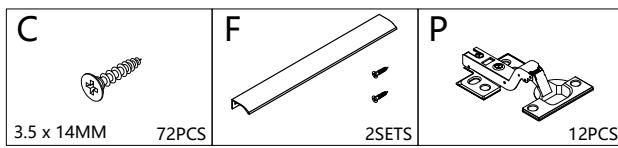

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Kleiderschrank NYLA
Artikel-ID: 25878 / Varianten-ID: 61811
Kleiderschrank NYLA 100 x 200 cm Natur/Schwarz - Paket 1 von 2
Artikel-ID: 25874 / Varianten-ID: 61807
Kleiderschrank NYLA 150 x 200 cm Natur/Schwarz - Paket 1 von 4
Artikel-ID: 25875 / Varianten-ID: 61808
Kleiderschrank NYLA 150 x 200 cm Natur/Schwarz - Paket 2 von 4
Artikel-ID: 25876 / Varianten-ID: 61809
Kleiderschrank NYLA 150 x 200 cm Natur/Schwarz - Paket 3 von 4
Artikel-ID: 25877 / Varianten-ID: 61810

BDA-290-00-NYLA_Kleiderschrank
2025/03