SPORTENZIA

NOTICE D'UTILISATION

MINI POMPE ÉLECTRIQUE 2 EN 1, GONFLAGE ET DÉGONFLAGE

Pompe électrique de poche sur batterie, pour gonfler et dégonfler matelas, bouées, coussins et sacs sous vide, avec une lampe LED intégrée. Contenu, commandes, gonflage pas à pas, recharge et dépannage.

RÉF. PUMPCAMP03 · GONFLAGE, DÉGONFLAGE, LAMPE LED · BATTERIE 1200 MAH, USB-C



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, USAGE PRÉVU, SÉCURITÉ

Dans la boîte

ÉLÉMENT	QTÉ	À QUOI IL SERT
Mini pompe électrique	1	Gonfle par l'embouchure latérale, dégonfle par l'orifice du dessus, éclaire par sa lampe LED
Embouts et adaptateurs de valve	6	S'emboîtent sur l'embouchure pour s'adapter à la valve de chaque objet
Câble de recharge USB-C	1	Se branche sur un chargeur USB, un ordinateur ou une batterie externe
Pochette de rangement	1	Garde pompe, embouts et câble ensemble

Ce que fait cette pompe

Elle déplace un grand volume d'air à faible pression : environ 180 L/min, pour 4500 Pa au plus. C'est exactement ce qu'il faut pour un matelas gonflable, une bouée, un coussin, un canapé gonflable ou un sac de rangement sous vide, qui se remplissent ou se vident en quelques dizaines de secondes. Elle tient dans la main, pèse 150 g environ et reste discrète : moins de 65 dB.

Ce n'est pas une pompe à pneu. Un pneu de vélo ou de voiture, un ballon de sport, tout équipement qui doit être ferme demande une pression bien plus élevée : la pompe ne l'atteindra pas et l'objet restera mou.

SÉCURITÉ

- Batterie lithium intégrée : rechargez avec le câble fourni sur une source USB ordinaire, jamais près d'une flamme ni en plein soleil. N'ouvrez pas la pompe.
- Le moteur chauffe à l'usage : laissez la pompe refroidir entre deux gros matelas. Une protection coupe le moteur en cas de surchauffe ; attendez qu'elle se réarme.
- Ne laissez pas la pompe tourner sans surveillance ni à portée des enfants. Tenez cheveux, doigts et tissus à l'écart de l'orifice d'aspiration.
- Pompe non étanche : tenez-la à l'écart de la pluie, de l'eau et du sable. Essuyez-la si elle est éclaboussée.



Gonflage d'un matelas : l'embout emboîté sur l'embouchure latérale, l'orifice du dessus laissé libre.

Caractéristiques

Batterie	1200 mAh, lithium	Recharge	USB-C, 2 à 3 h
Puissance	25 W	Pression max.	4500 Pa environ
Débit d'air	180 L/min environ	Bruit	Moins de 65 dB
Lampe	LED, 3 modes	Dimensions	49,5 × 49,5 × 82,5 mm
Poids	150 g environ		

02 · PRÉPARER

COMMANDES, EMBOUTS, LAMPE ET CHARGE

Les commandes

Bouton ON/OFF	Un appui met la pompe en marche, un second l'arrête. C'est le seul bouton : il commande aussi la lampe.
Voyant	Bleu : batterie chargée. Rouge : batterie faible, ou charge en cours quand le câble est branché.
Embouchure latérale	Sortie d'air : le côté gonflage, où s'emboîtent les embouts.
Orifice du dessus	Entrée d'air : le côté dégonflage, qui aspire. Ne le bouchez jamais pendant un gonflage.
Port USB-C	Recharge, sous le voyant.

Les embouts

EMBOUT	DIAMÈTRE	POUR QUOI
Long et fin, en entonnoir	5,8 mm	Bouées, brassards, jouets gonflables à petite valve
Souple, en silicone	25 mm	Coussins et matelas d'extérieur à valve plate
Court et large	31 mm	Sacs de rangement sous vide
Large	19 mm	Matelas gonflables
Long	16,5 mm	Matelas et oreillers gonflables

Six embouts sont fournis, dont deux de forme voisine : prenez celui qui entre le plus juste dans la valve, sans forcer.

Reconnaître la valve

Un matelas a souvent une valve à clapet en deux parties : on dévisse le bouchon extérieur, le clapet intérieur laisse entrer l'air et le retient. Une bouée ou un jouet a une valve simple à bouchon, qu'il faut pincer à la base pour l'ouvrir. Un coussin ou un matelas d'extérieur a une valve plate qui se tourne : un côté gonflage, un côté dégonflage. Le bon embout est celui qui épouse la valve sans jeu.



Orifice d'aspiration sur le dessus, embouchure de gonflage sur le côté ; bouton, voyant et port USB-C en façade.

La lampe LED

- La lampe occupe le dessous de la pompe : posée sur une table, elle éclaire vers le bas ; retournée, elle fait lanterne.
- Trois modes : normal, fort et SOS (clignotement d'appel). Ils se parcourent par appuis successifs sur le bouton ON/OFF.
- La lampe consomme peu, le moteur beaucoup : un soir de camping, gardez de la batterie pour dégonfler le lendemain.

Avant la première utilisation

Chargez la pompe à fond, 2 à 3 heures, jusqu'au voyant bleu. Repérez chez vous l'embout qui correspond à chaque objet : c'est plus simple à tête reposée qu'à la tombée de la nuit.

Recharger

Branchez le câble USB-C sous le voyant, sur un chargeur de téléphone, un ordinateur ou une batterie externe. Le voyant reste rouge pendant la charge et passe au bleu après 2 à 3 heures. Débranchez, puis rangez le câble dans la pochette.

03 · PROCÉDURE

GONFLER, PUIS DÉGONFLER

Gonfler un matelas, une bouée, un coussin

1. **Choisissez l'embout** qui entre juste dans la valve de l'objet, et emboîtez-le à fond sur l'embouchure latérale.
2. **Ouvrez la valve** de l'objet. Sur une valve à clapet, le clapet retient l'air quand vous retirez la pompe ; sur une valve simple, gardez le bouchon à portée de main.
3. **Présentez la pompe** embout dans la valve, bien droit, en tenant l'objet de l'autre main. L'orifice du dessus doit rester dégagé : c'est par là que l'air entre.
4. **Appuyez sur ON/OFF** la pompe souffle aussitôt. Maintenez-la en place sans l'enfoncer davantage.
5. **Arrêtez quand l'objet est plein** mais encore souple sous la main. Un matelas trop tendu se détend avec le froid de la nuit et force sur les soudures. Un second appui arrête le moteur.
6. **Refermez la valve** d'un geste, dès la pompe retirée. Vérifiez le bouchon ; complétez au besoin par une courte impulsion.

ASTUCES

- Gonflez sur un sol propre : le sable aspiré par l'orifice du dessus use le moteur.
- Pour un objet volumineux, alternez gonflage et courte pause : la pompe reste tiède et la batterie dure plus longtemps.
- Si la pompe s'arrête d'elle-même, c'est la protection thermique : laissez-la refroidir une dizaine de minutes avant de reprendre.

APRÈS USAGE


- Retirez l'embout, secouez le sable hors des orifices et laissez la pompe refroidir quelques minutes avant de la ranger dans sa pochette.

Dégonfler

1. **Ouvrez la valve en grand** bouchon retiré. S'il y a un clapet, maintenez-le ouvert ou retirez la valve intérieure, sinon l'air ne sortira pas.
2. **Emboîtez l'embout sur l'orifice du dessus** celui qui aspire, puis placez-le dans la valve. S'il n'y tient pas, appliquez directement l'orifice contre la valve ouverte.
3. **Mettez en marche** et laissez aspirer. Un matelas se vide en continu : roulez-le vers la valve pour chasser les dernières poches d'air.
4. **Arrêtez et refermez** dès que l'objet est plat. Pour un sac sous vide, fermez la glissière avant d'aspirer, puis posez le bouchon aussitôt la pompe retirée.

Sacs de rangement sous vide

L'embout court et large coiffe la valve ronde du sac. Appuyez-le bien à plat, lancez l'aspiration et accompagnez le sac de la main pour qu'il se plie régulièrement. Arrêtez quand il ne bouge plus : insister n'enlève rien de plus et chauffe le moteur.

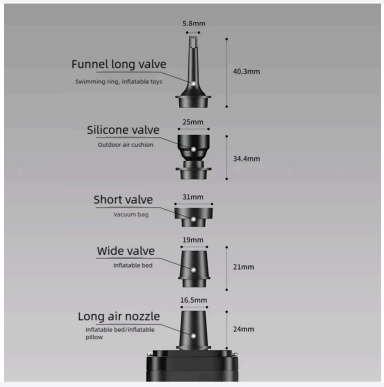

Les cinq formes d'embouts et le diamètre de leur bout : du plus fin (bouées) au plus large (sacs sous vide).

04 · AU QUOTIDIEN

ENTRETIEN, RECHARGE, DÉPANNAGE

Recharge et batterie

- Rechargez après chaque sortie sur un chargeur USB, un ordinateur ou une batterie externe : 2 à 3 heures jusqu'au voyant bleu.
- Voyant rouge pendant l'usage : la batterie est faible. Terminez le gonflage en cours, puis rechargez.
- Rangée plusieurs semaines, rechargez-la avant de partir : une batterie laissée vide s'abîme.
- Chargez à température ambiante, jamais dans une voiture en plein soleil.

Entretien

- Essuyez la pompe avec un chiffon sec. Pas d'eau, pas de solvant.
- Secouez le sable et la poussière hors des orifices ; soufflez doucement, sans objet pointu.
- Rangez pompe, embouts et câble dans la pochette, au sec, à l'abri de la chaleur.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La pompe ne démarre pas	Batterie vide	Chargez 2 à 3 h, jusqu'au voyant bleu
Elle s'arrête en plein gonflage	Protection thermique ou batterie faible	Laissez refroidir, puis rechargez
L'air fuit autour de la valve	Embout trop petit ou mal emboîté	Changez d'embout, enfoncez-le droit
L'objet reste mou	Objet haute pression, ou valve refermée trop tard	Cette pompe ne gonfle que des objets souples ; refermez la valve plus vite
Le dégonflage n'aspire rien	Embout sur l'embouchure latérale	Passez sur l'orifice du dessus
La lampe ne s'allume pas	Batterie vide	Rechargez



La lampe sous la pompe, trois modes : normal, fort, SOS.

BON À SAVOIR

- Faible pression seulement : ni pneu, ni ballon de sport.
- Le dégonflage par aspiration convient aussi aux sacs de rangement sous vide.
- L'autonomie dépend du volume à gonfler et de la température : au froid, une batterie donne moins.

Une pompe légère, un seul bouton : le bon embout fait tout le reste.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et les embouts.