




B01 NOTICE D'UTILISATION

SCHÉMA

Le français est la langue de référence pour les conditions d'utilisation.

FR

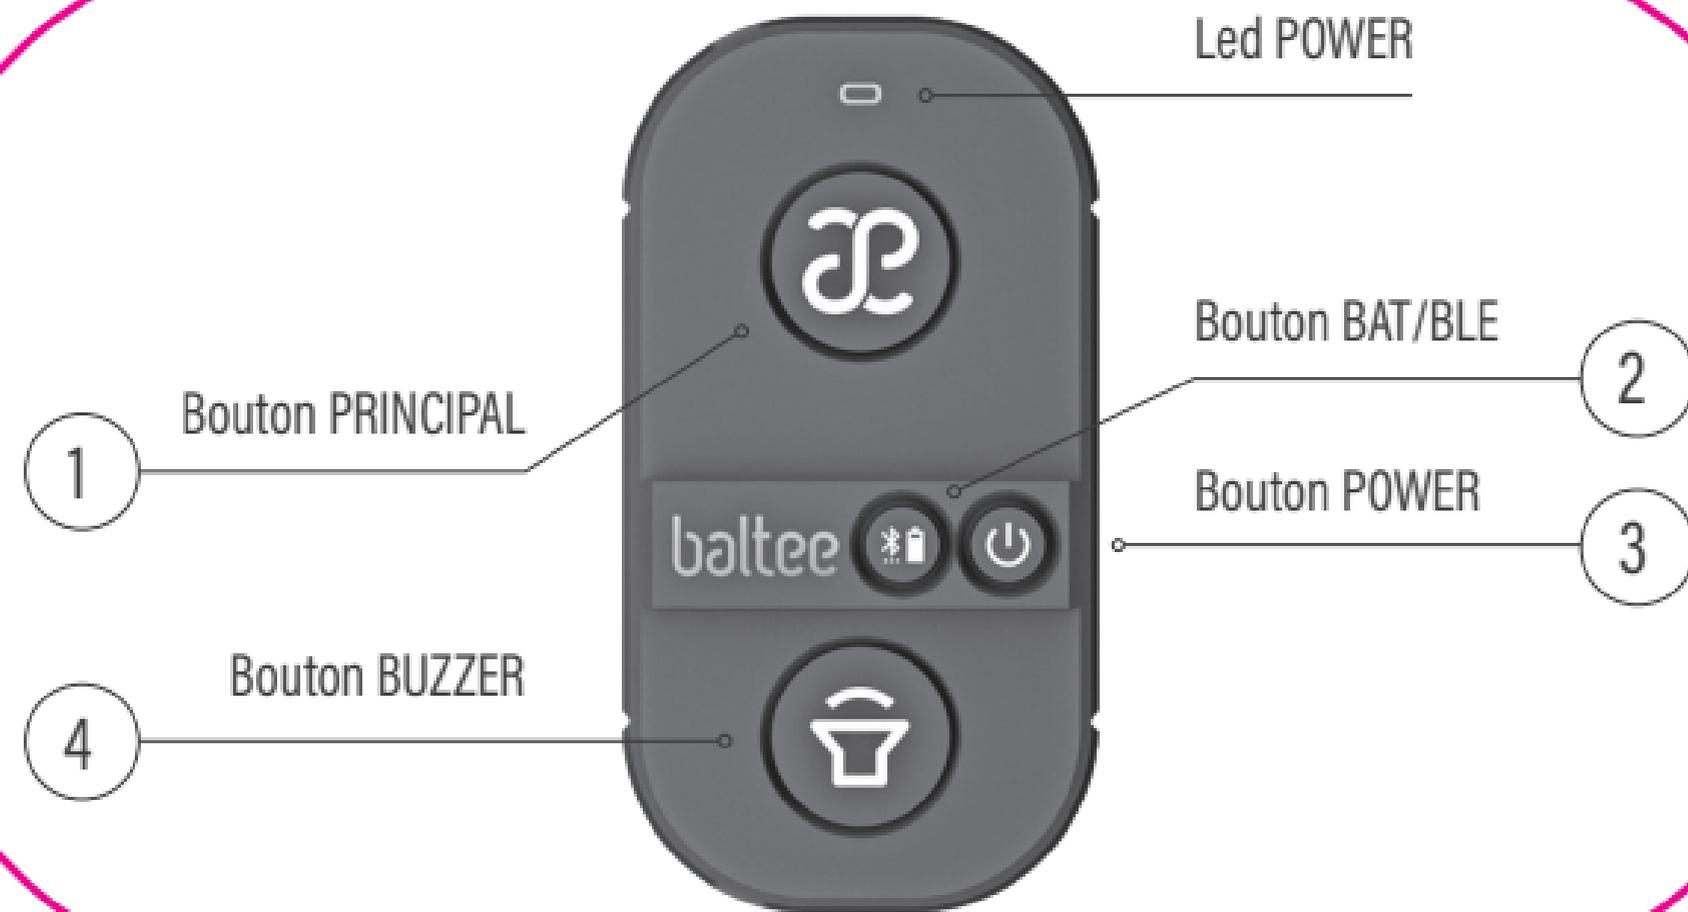

INTRODUCTION

Baltee vous remercie d'avoir choisi le B01. Cette notice vous guidera à travers les différentes fonctionnalités et l'utilisation de votre assistant de sécurité connecté B01, destiné aux vélos (VAE, VTT, VTC, etc.) et trottinettes.

CONTENU DU COFFRET

- Un assistant de sécurité connecté B01
- Un câble d'alimentation USB

INSTALLATION DU B01

Fixation

- 1. Bloquer le B01 :** Fixez le B01 sur la SmartFix en un quart de tour.
- 2. Positionnement :** Installez le B01 sur la Smartfix, en position verticale ou horizontale.
- 3. Assurez-vous :** Vérifiez que le B01 est bien verrouillé à la Smartfix.

Déverrouillage

Application Baltee : Utilisez l'application pour déverrouiller et retirer le B01 de la SmartFix.

APPLICATION BALTEE

Téléchargement

Téléchargez l'application depuis www.balteemobility.com ou les plateformes Android et Apple.



Flashez-moi
pour télécharger
l'application
Baltee →



Attention, pour assurer le bon fonctionnement de la connectivité et l'envoi des messages d'urgence, il est nécessaire que l'application mobile Baltee reste ouverte en tâche de fond.

Création de Compte

- 1. Créez un compte :** Indiquez votre nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone portable.

Connexion Bluetooth

- 1. Ajoutez votre B01 :** Cliquez sur l'icône +.
- 2. Appairage :** Une recherche automatique détecte votre B01. Suivez les instructions pour l'appairer à votre smartphone.

Ajout de Contacts d'Urgence et création du code de l'alarme

- 1. Ajoutez des contacts :** Ajoutez de 1 à 3 contacts d'urgence pour recevoir les notifications en cas de chute ou d'appel d'urgence.
- 2. Créez votre code de désactivation de l'alarme :** Ce code vous permet de désactiver votre alarme directement depuis votre B01 en créant une séquence d'appui bouton de votre choix.

MISE EN MARCHE

Allumage

- 1. Allumer/éteindre le B01 :** Un appui court sur le **Bouton 3** allume votre B01, la **Led**

Power se met à clignoter toutes les 3 secondes pour vous indiquer que votre B01 est bien allumé. Un appui long sur le **Bouton 3** éteint votre B01.

2. Application activée : Assurez-vous que l'application Baltee est activée ou en tâche de fond pour que le B01 soit connecté et opérationnel.

3. Vérifiez le fonctionnement : Appuyez sur le cadenas du tableau de bord de l'application, et assurez-vous qu'il se déverrouille de la smartfix (une led verte doit apparaître).

B01 FONCTIONNALITÉS

Le B01 est un assistant de sécurité pour dissuader tout vol du vélo ou de la trottinette de l'utilisateur et optimiser la sécurisation de l'utilisateur en cas de chute ou de risque de chute. Il convient toutefois de préciser que cette assistance ne garantit aucunement l'utilisateur de l'absence de vol ou de chute et ce dernier reste entièrement responsable de la garde et du contrôle de son vélo ou de sa trottinette sans pouvoir rechercher une quelconque responsabilité à Baltee. Les cinq fonctionnalités du B01 sont ainsi les suivantes à l'exclusion de toute autre : 1. Alarme Antivol 2. Détecteur de chute 3. Bouton SOS 4. Avertisseurs Sonores.

Alarme Antivol

Modification du code de l'alarme : Vous pouvez modifier le code de votre alarme depuis l'application en allant dans les paramètres de votre B01.

Activation de l'alarme : Un appui court sur le **bouton 1**. La led du bouton 1 va clignoter en vert pendant 5 secondes puis un signal sonore vous indiquera que l'alarme est armée et prête à fonctionner.

Alarme armée : Une fois l'alarme armé en cas de mouvement suspect votre B01 émettra un signal sonore durant 5 secondes, si durant cette période votre B01 continue de détecter des mouvements suspects alors l'alarme antivol retentira durant

1 minute. Une fois le cycle terminé et sans désactivation de votre part alors l'alarme se réarmera en attendant un nouveau mouvement suspect.

Désactivation de l'alarme : Vous pouvez désactiver l'alarme via l'application mobile Baltee ou directement sur votre B01 avec votre code préalablement créé. Le B01 émet un signal sonore puissant en cas de tentative de vol (~100dB).

Détecteur de Chute

Action automatique : En cas de chute, le B01 va détecter automatiquement et se mettre à émettre un signal sonore ainsi que signal

lumineux durant 15 secondes, si vous appuyez sur le **bouton 1** durant ces 15 secondes alors la séquence de chute s'annule, dans le cas contraire une alarme sonore de chute va retentir et vos contacts d'urgences seront prévenus et votre géolocalisation sera transmise via un e-mail et/ou un SMS.

Bouton SOS

Action manuelle : Appuyez 2 secondes sur le **Bouton 1** en cas d'urgence (malaise, agressions...), vos contacts d'urgence seront prévenus et votre géolocalisation sera transmise via un e-mail et/ou un SMS. Si vous souhaitez déclencher l'alarme sonore pour prévenir les personnes à proximité,

vous avez 1 minute pour activer cette alarme d'urgence, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois 2 secondes sur le **Bouton 1**, alors une alarme sonore sera déclenchée.

Un appui court sur le **Bouton 1** stoppe la séquence (vos contacts d'urgence seront quand même prévenus).

Avertisseurs Sonores

Deux niveaux de puissance :

- Pour le trafic piéton/piste cyclable : un appui court sur **Bouton 4** (~60dB).
- Pour le trafic routier : un appui prolongé sur **Bouton 4** (~100dB).

Niveau de batterie

Un appui long sur le **Bouton 2** vous affichera le niveau de batterie (Vert, Orange, Rouge).

Rétro-éclairage

Un appui court sur le **Bouton 3** allume/éteint le rétro-éclairage de votre B01.

Vérification de la connection Bluetooth avec votre smartphone

Un appui court sur le **Bouton 2** vous indiquera si votre B01 est connecté ou non à l'application.

- Vert : Connecté et fonctionnel.
- Rouge : Non connecté et non fonctionnel.

Reset

Un appui long de 30 secondes sur le **Bouton 2** vous permettra de réinitialiser votre B01.

Attention : Si votre alarme est armée alors vous ne pouvez pas réinitialiser votre B01.

RECHARGE DU B01

Vérification du Niveau de Batterie

Application : Vérifiez le niveau de batterie via l'application ou le **bouton 2** du B01 avec un appui long (Voir schéma). Le niveau de charge est indiqué par des codes de couleur (Vert, Orange, Rouge) sur le **bouton 1**.

Recharge

Rechargez : Utilisez le câble USB fourni.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 80 gr
- Autonomie : Jusqu'à 10 heures en utilisation continue
- Connectivité : Bluetooth 5.0, GPS/Glonass
- Alarme : 100 décibels
- Indice de Protection : IP65

MAINTENANCE ET PRÉCAUTIONS

Le B01 ne peut fonctionner de manière optimale que si votre smartphone est en état de marche, avec une batterie suffisamment chargée et une connectivité fonctionnelle. Pour que les fonctions de détection

de chute et de SOS soient actives, votre smartphone doit également être connecté au réseau. Baltee décline toute responsabilité en cas de non-envoi des messages d'urgence en raison d'une défaillance de votre smartphone ou de son manque de connectivité au moment critique.

Utilisation

- 1. Conditions prévues** : Utilisez le B01 en milieu urbain, sur route.
- 2. Environnements extrêmes** : Évitez les températures très élevées (58°C) ou très basses (-20°C).

Nettoyage

Chiffon doux et humide : N'utilisez pas de

solvants ou de produits chimiques agressifs.

SERVICE CLIENTÈLE

Pour toute question ou problème, contactez notre service clientèle via :

- Site web : www.balteemobility.com
- E-mail : sav@baltee.com

GARANTIE

Baltee garantit le B01 contre les défaillances éventuelles qui résulteraient de sa fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date d'achat à Baltee. Cette garantie exclut expressément l'usure normale, les dommages accidentels l'utilisation du B01

non-conforme à la notice ou toute défaillance liée au réseau et/ou au smartphone de l'utilisateur. Pour bénéficier de cette garantie et sous réserve des Conditions Générales de Vente, il vous appartiendra de prendre attache avec le service après-vente de Baltee dans un délai maximum de 60 jours à compter du premier dysfonctionnement. Il vous sera demandé une preuve d'achat auprès de Baltee, et le produit sera soumis à une analyse par les équipes de Baltee pour vérifier l'applicabilité de la garantie.

Nous vous remercions d'avoir choisi Baltee comme assistant de sécurité pour l'utilisation de votre vélo et/ou trottinette.

RECYCLAGE ET RÉGLEMENTATION

Numéro ASL : EEE Pro FR399394_05TVHR - EEE Ménager FR399394_05TVHR
ASL FR399394_13YXNG - Numéro Citeo : FR399394_01ZCZM
Pensez à recycler l'emballage dans la poubelle jaune.



SENSIBILISATION

Utilisez le dispositif sonore du B01 seulement en cas de besoin pour prévenir les dangers. L'abus de cette fonction peut réduire son efficacité et générer des nuisances sonores.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

+58°C en fonctionnement normal et +40°C en charge.

baltee
M O B I L I T Y

balteemobility.com

Baltee mobility | Place du Granier | 35135 Chantepie | France

© Baltee mobility 2024 - Tous droits réservés. Toutes les marques sont des marques déposées et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. B01 et système de fixation B01 sont des marques de Baltee Mobility, déposées en France.

© Baltee mobility 2024 - All rights reserved. All brands are trademarks are the property of their respective owners. B01 and B01 fixing system are trademarks of Baltee Mobility, registered in France.