

Mobilier de jardin en aluminium 5 places avec foyer

Cet ensemble de canapé modulaire en aluminium 5 places est conçu pour offrir une flexibilité, vous permettant d'agencer chaque pièce selon votre espace extérieur. Il dispose d'une table avec foyer à gaz dotée d'un plateau supérieur durable et élégant pour allier style et fonctionnalité.



instructions.monstershop.co.uk

Instructions

Product Information

La collection Jardi Signature Ensemble de mobilier de jardin en aluminium 4 pièces allie design contemporain et confort luxueux, avec deux fauteuils inclinables et un canapé trois places spacieux agrémenté d'accoudoirs élégants en bois de teck. Fabriqué en aluminium durable, cet ensemble est complété par une table à foyer polyvalente qui s'ouvre pour révéler une flamme chaleureuse et accueillante et se ferme pour offrir une surface de table complète et homogène lorsque nécessaire. Conçu pour allier style et fonctionnalité, il crée le refuge extérieur parfait pour se détendre ou recevoir.

SKU	216639
Dimensions du canapé :	196 × 81 × 96cm
Dimensions du fauteuil :	81 × 74 × 98cm
Dimensions lorsque la table est fermée :	109 × 73 × 62,5cm
Dimensions lorsque la table est ouverte :	159 × 73 × 62,5cm
Hauteur de la table :	62,5cm
Dimensions du foyer :	40 × 40 × 5cm
Dimensions du coussin de base :	62 × 60 × 14cm
Dimensions du coussin de dossier :	59 × 60 × 14cm
Dimensions de la housse de pluie :	263 × 164 × 100cm
Degré d'inclinaison du fauteuil :	50°
Matériau de la housse de pluie :	Tissu Oxford
Matériau de la housse de coussin :	Polyester
Matériau du cadre :	Aluminium revêtu de poudre
Matériau de remplissage du coussin :	Mousse, fibre liée, tissu non tissé

Matériau de l'accoudoir :	Tube en aluminium avec incrustation de teck
Hauteur du siège à partir du sol :	45cm
Capacité de poids du siège :	109kg
Capacité de poids du canapé :	318kg
Compatibilité du gaz :	GPL
Puissance thermique :	55 000 BTU
Dimensions du tuyau de gaz :	90cm
Piles requises :	AAA
Catégorie de gaz :	I3+
Type de gaz :	G30 / G31
Pression du gaz :	G30 : 28-30 mbar

Safety Information

Conseils de sécurité

- Assurez-vous d'avoir lu et bien compris le manuel d'instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Utilisez cet ensemble de meubles uniquement à l'extérieur, dans des zones bien ventilées, et jamais sous des structures en surplomb ou à proximité de matériaux inflammables.
- Gardez les enfants et les animaux à une distance de sécurité pendant et après l'utilisation du foyer ; ne laissez jamais le foyer sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou chaud.
- Ne touchez pas le brûleur ou les surfaces métalliques voisines pendant ou après l'utilisation ; laissez le foyer refroidir complètement avant de le couvrir, de le déplacer ou de le ranger.

n'est pas utilisé pour éviter les chutes ou les accidents.

- Utilisez uniquement le régulateur fourni avec une bouteille de gaz compatible, située à l'extérieur de l'unité, et suivez toujours les directives nationales de sécurité du gaz.
- Avant chaque utilisation, inspectez le brûleur, les raccords de gaz et les connexions pour détecter tout dommage, obstruction ou fuite. Ne pas utiliser si un problème est détecté.
- Stockez les bouteilles de gaz en toute sécurité à l'écart des sources de chaleur, et jamais à l'intérieur. Coupez complètement l'alimentation en gaz après chaque utilisation.
- Gardez les coussins à une distance de sécurité de la flamme et ne les placez pas sur ou au-dessus du foyer. Utilisez uniquement les coussins UKFR fournis.
- Rangez les coussins dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés et assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les utiliser pour éviter les risques de moisissure, de glissade ou d'inflammation.
- Utilisez les fauteuils inclinables lentement et avec précaution ; gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces mobiles, et ne laissez pas les enfants incliner les fauteuils sans surveillance.
- Placez tous les meubles sur un sol stable et de niveau pour éviter les basculements ou les dommages. Ne dépassez pas la limite de poids de 109 kg par siège de chaise et de 318 kg pour le canapé.
- Inspectez régulièrement tous les composants, y compris le foyer, les mécanismes d'inclinaison, les fixations et les raccords de gaz, pour détecter l'usure, les dommages ou la corrosion. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou manquante.
- Serrez les boulons desserrés et remplacez les pièces usées si nécessaire. N'essayez pas de modifier ou de réparer vous-même les éléments de gaz ou de structure.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique en extérieur et n'est pas adapté aux environnements intérieurs.

GPSR Information

UK GPSR Information

Manufacturer

Monster Group UK Limited
Monster House 19-23 Alan Farnaby Way
Industrial Estate Sheriff Hutton
York YO60 6PG
England
+441347878880

Representative

Rana Harvey
Monster House 19-23 Alan Farnaby Way
Industrial Estate Sheriff Hutton
York YO60 6PG
England
+441347878880

EU GPSR Information

Manufacturer

Monster Group BV
Van Heemskerckweg 28A & B
-
Venlo 5928LL
Netherlands
+441347878880

Representative

Rana Harvey
Van Heemskerckweg 28A & B
-
Venlo 5928LL
Netherlands
+441347878880

Included Parts



1x Partie 1 - Panneau de dossier de chaise



1x Partie 2 - Accoudoir gauche (avec 4 trous)



1x Partie 3 - Accoudoir droit avec ressort à gaz



1x Partie 4 - Panneau de siège de chaise



1x Partie 5 - Panneau de dossier de canapé



1x Partie 6 - Accoudoir gauche (avec 3 trous)



1x Pièce 7 - Accoudoir droit



1x Partie 8 - Panneau de siège de canapé



2x Pièce 9 - Pied central



1x Partie 10 - Plateau de table

Instructions by Monster Shop (UK)

Mobilier de jardin en aluminium 5 places avec foyer

instructions.monstershop.co.uk



1x Pièce 11 - Brûleur



1x Pièce 12 - Panneau de porte



1x Pièce 13 - Panneau latéral 1



1x Pièce 14 - Panneau latéral 2



1x Pièce 15 - Panneau arrière



1x Pièce 16 - Support inférieur (Bottom Bracket)



4x Pièce 17 - Pieds réglables



1x Pièce 18 - Galets pour foyer en verre



4x Pièce A - Boulon 8×50mm



26x Pièce B - Boulon 8×35mm



8x Pièce C - Boulon 6×25mm



4x Pièce D - Boulon 6×35mm



8x Pièce E - Boulon 6×16mm



2x Pièce F - Boulon 6×16mm



4x Pièce G - Boulon 6×10mm



18x Pièce H - Grande rondelle



12x Pièce I - Rondelle (M8)



22x Pièce J - Rondelle élastique



4x Pièce K - Écrou autobloquant (M8)



1x Pièce L - Rondelle en plastique T 6mm



20x Pièce M - Rondelle (M6)



8x Pièce N - Rondelle élastique





1x Pièce Q - Clé (10-14)



3x Pièce R - Clé hexagonale (M8)




2x Pièce S - Clé hexagonale (M6)

Monster Manual

1. Étape 1

- Placez le Plateau de table (Partie 10) à l'envers sur une surface non abrasive.
- Localisez le Panneau latéral 1 (Pièce 13) et le Panneau latéral 2 (Pièce 14).
- Alignez comme indiqué dans la fig. 1.
- Placez une Rondelle (Pièce M) sur chacun des 4 Boulons (Pièce E) et insérez-les à travers les trous des Pièces 13/14 dans les trous du Plateau de table (Partie 10).
- Serrez tous les Boulons (Pièce E) avec la Clé (Pièce Q).


Veillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

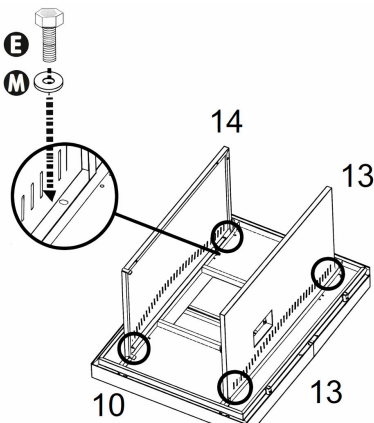

2. Étape 2

- Alignez les trous du Panneau arrière (Pièce 15) avec les trous sur le Panneau latéral 1 & 2 (Pièces 13/14).
- Insérez le Boulon (Pièce E) à travers la Rondelle (Pièce M) puis à travers les trous du Panneau arrière (Pièce 15) dans les trous du Panneau latéral 1 et du Panneau latéral 2 (Pièces 13/14).
- Serrez avec la Clé (Pièce Q).


Veuillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

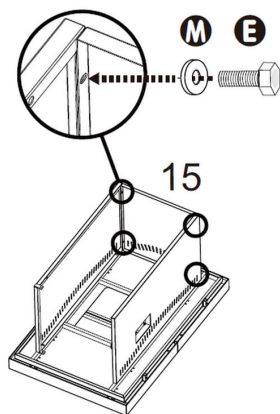

3. Étape 3

- Alignez les trous du Support inférieur (Pièce 16) avec les trous de la base comme indiqué sur la fig. 3.
- Insérez le Boulon (Pièce D) à travers la Rondelle (Pièce M) puis à travers les trous du Support inférieur dans les trous de la base.
- Serrez avec la Clé (Pièce Q).
- Vissez les pieds réglables (Pièce T) au bas du Support inférieur.


Veuillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

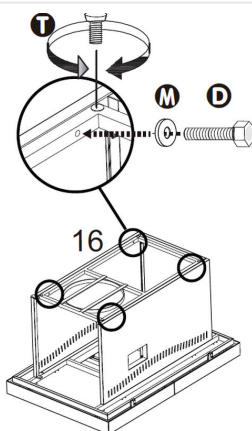

4. Étape 4

- Fixez le Panneau de porte (Pièce 12) à la base assemblée en alignant le trou dans le Panneau latéral 2 (Pièce 14) avec le trou à chaque extrémité du Panneau de porte.
- Insérez le Boulon (Pièce F) à travers le trou supérieur de la porte dans le trou de la bande de la Pièce 14.
- Ensuite, poussez la Rondelle en plastique (Pièce L) dans le trou inférieur de la porte, puis insérez le Boulon (Pièce F) à travers le trou de la bande de la Pièce 14, puis à travers le trou de la Rondelle en plastique (Pièce L) dans la porte.
- Serrez tous les boulons avec la Clé hexagonale (Pièce S).

Veuillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

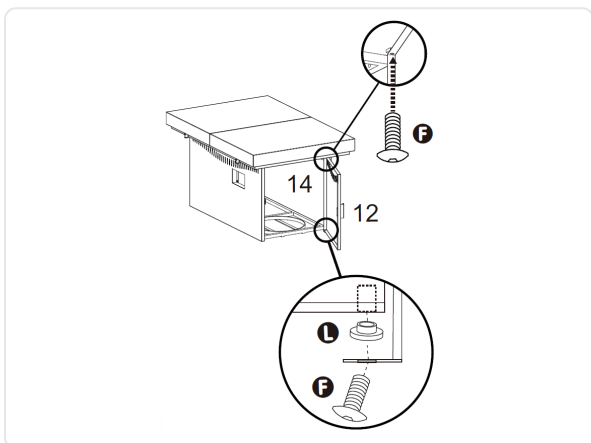

5. Étape 5

- Placez délicatement le Brûleur (Pièce 11) dans le trou du Plateau de table (Pièce 10), en laissant le tuyau et le régulateur tomber dans la base du foyer.
- Laissez le panneau de contrôle du brûleur passer par le trou avant du Panneau latéral 1 (Pièce 13).
- Faites passer le Panneau de contrôle par le trou du Panneau latéral 1 (Pièce 13). Remarque : Le Panneau de contrôle doit être incliné comme indiqué sur la fig 5 lorsqu'il passe par le trou.
- Insérez le Boulon (Pièce G) dans les trous du Panneau de contrôle et du Panneau latéral 1 (Pièce 13). Puis vissez l'Écrou (Pièce O) avec la Clé (Pièce Q) et la Clé hexagonale (Pièce S).
- Versez les Galets pour foyer en verre (Pièce 18) autour du Brûleur. Faites attention à ne pas obstruer le logement de la veilleuse.
- Dévissez le bouton d'allumage et insérez une pile AAA avec le côté positif vers l'extérieur.
- Revissez le bouton sur le panneau de contrôle.



AVERTISSEMENT :

NE METTEZ PAS LA COUVERTURE DE PROTECTION DU FOYER SUR UN FOYER CHAUD.

6. Étape 1

- En utilisant la Rondelle (Pièces H/M), la Rondelle élastique (Pièces J/M), et le Boulon (Pièces B/C), assemblez ensemble le Panneau de dossier de canapé (Partie 5), l'Accoudoir droit (Pièce 7), le Panneau de siège de canapé (Partie 8) et le Pied central (Pièce 9).


Veillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

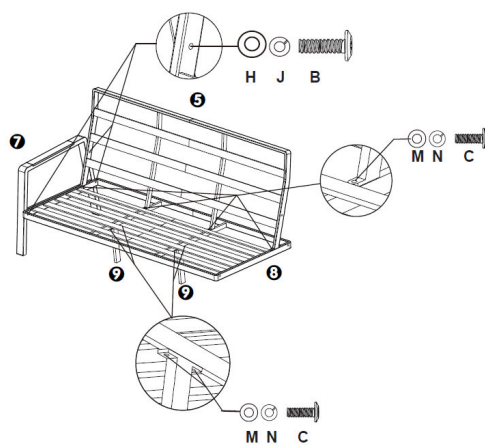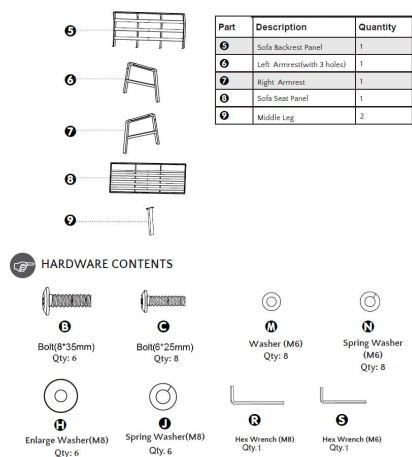

7. Étape 2

- Assemblez l'autre accoudoir gauche (Partie 6) en l'alignant symétriquement avec celui de droite et en le fixant en place à l'aide des mêmes vis.
- Maintenant, votre canapé est prêt à être utilisé.


Veillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

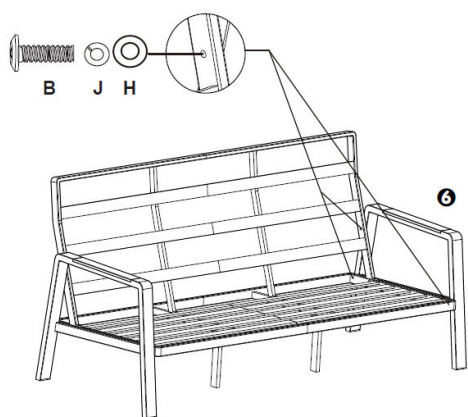

8. Étape 1



- Posez l'Accoudoir droit (avec ressort à gaz) (Pièce 3) et positionnez le Panneau de siège de chaise (Pièce 4) comme indiqué sur l'image 2.
- Utilisez le Boulon 8×35mm (Pièce B), la Grande rondelle (Pièce H) et la Rondelle élastique (Pièce J) dans le trou supérieur du panneau de siège de chaise.
- Ensuite, utilisez le Boulon 8×35mm (Pièce B), la Rondelle (M8) (Pièce I) et la Rondelle élastique (Pièce J) dans le trou inférieur du panneau de siège de chaise pour fixer les pièces ensemble.
- Serrez les boulons à l'aide de la Clé hexagonale (M8) (Pièce R).

Veuillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

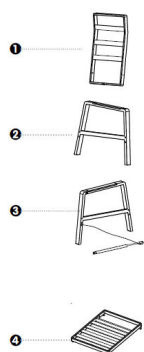

Part	Description	Quantity
1	Chair Backrest Panel	1
2	Left Armrest(with 4 holes)	1
3	Right Armrest with gas spring	1
4	Chair Seat Panel	1


Hardware Content

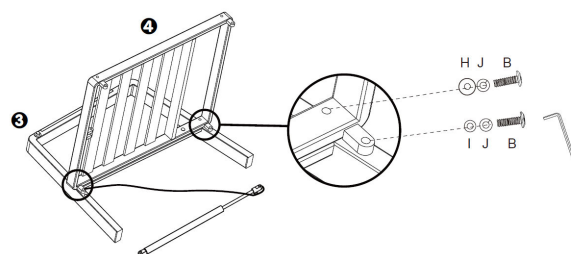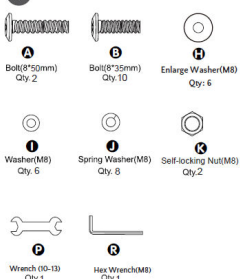

9. Étape 2

- Positionnez le Panneau de dossier de chaise (Partie 1) sur l'Accoudoir droit (avec ressort à gaz) précédemment assemblé (Partie 3) et le Panneau de siège de chaise (Partie 4).
- Alignez les trous du dossier avec ceux de l'accoudoir et du panneau de siège.
- Insérez le Boulon 8×35mm (Pièce B) à travers la Grande rondelle (Pièce H) dans les trous alignés.
- Fixez les boulons à l'aide de la Clé hexagonale (Pièce R) pour vous assurer que le dossier est fermement attaché.


Veuillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

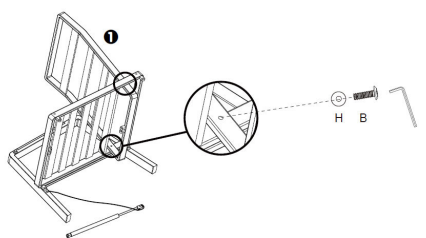

10. Étape 3

- Positionnez le Panneau de siège de chaise (Partie 4) sur l'Accoudoir droit (avec ressort à gaz) (Partie 3) comme indiqué.
- Utilisez le Boulon 8×35mm (Pièce B) avec une Grande rondelle (Pièce H) et une Rondelle élastique (Pièce J) pour le trou supérieur, et le Boulon 8×35mm (Pièce B) avec une Rondelle (M8) (Pièce I) et une Rondelle élastique (Pièce J) pour le trou inférieur.
- Fixez les boulons à l'aide de la Clé hexagonale (M8) (Pièce R).


Veuillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

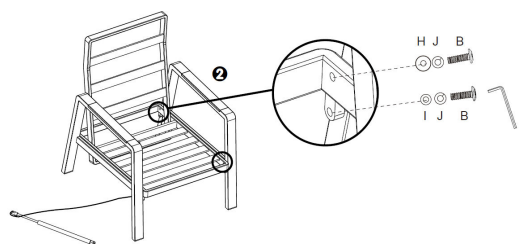

11. Étape 4


- Assemblez le ressort à gaz en connectant l'extrémité avec le fil au trou au milieu du dossier de la chaise comme indiqué sur la figure.
- Connectez l'autre extrémité du ressort à gaz au trou au milieu de l'avant du panneau de siège de la chaise.
- En utilisant la Rondelle (Pièce I), le Boulon (Pièce A) et l'Écrou autobloquant (Pièce K), assemblez-les ensemble.

Veillez noter : Ne serrez pas trop les boulons.

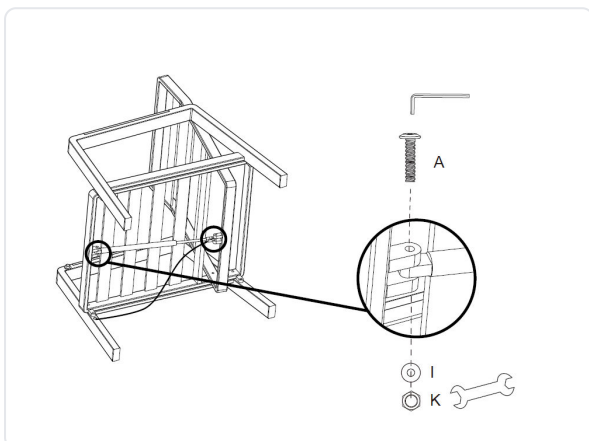

12. Étape 5

- Appuyez sur le bouton de l'accoudoir pour ajuster le dossier afin d'obtenir l'angle approprié.
- La chaise est maintenant prête à être utilisée.

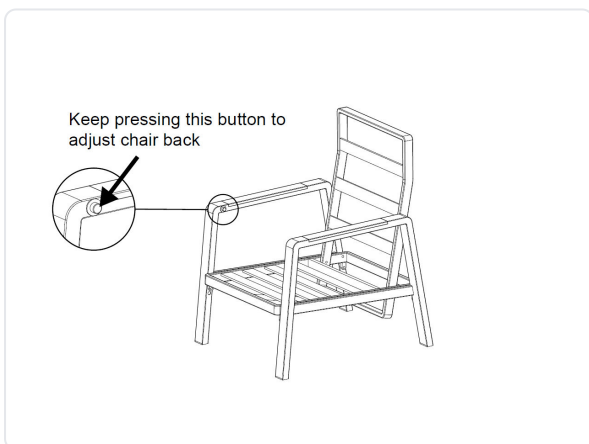

1. Entretien

Mobilier en aluminium :

- Nettoyez les cadres en aluminium avec un chiffon humide et séchez-les avant de les ranger. Utilisez une huile de teck extérieure appropriée pour entretenir les accoudoirs en bois ; évitez les agents de nettoyage abrasifs ou agressifs.
- Soulevez, ne traînez pas, le mobilier lors de son déplacement pour éviter d'endommager le cadre ou la surface.
- Rangez l'ensemble dans un endroit abrité pendant les périodes prolongées de non-utilisation ou de mauvais temps pour préserver son état et sa fonctionnalité.
- Utilisez toujours la housse fournie lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'entretien du bois de teck :

Nettoyage régulier :

- Essayez régulièrement la surface avec un chiffon légèrement humide ou utilisez une brosse/éponge douce avec de l'eau savonneuse douce. Frottez et poncez toujours dans le sens du grain du bois.
- Évitez les nettoyeurs chimiques corrosifs ou agressifs pour protéger la finition du bois.

Pour l'entretien et la protection :

- Laissez le mobilier sécher complètement après le lavage.
- Pour maintenir la couleur et améliorer la protection, appliquez un scellant pour teck ou une fine couche de cire trimestriellement ou annuellement pour améliorer la brillance et prolonger la durée de vie.

Pour le soin environnemental :

- Gardez le mobilier dans un environnement sec. Utilisez un déshumidificateur ou assurez une bonne ventilation pendant les saisons humides pour éviter le gauchissement.
- Protégez du soleil direct en utilisant des rideaux ou des stores pour éviter la décoloration.

Pour le stockage :

- Rangez à l'intérieur ou couvrez le mobilier pendant les intempéries extrêmes pour éviter le gauchissement et les fissures.

Évitez ces outils de nettoyage :

- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression.

Évitez ces agents de nettoyage :

- N'utilisez pas d'eau de Javel, de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs corrosifs, car ils décoloreront et endommageront le bois.

Évitez ces finitions :

- N'appliquez pas de peinture, de vernis ou de teintures non approuvées. Ils n'adhèrent pas bien et s'écailleront.
- Évitez l'utilisation fréquente d'huile de teck commune, car elle peut attirer la saleté et favoriser la croissance de moisissures.
- Évitez l'exposition prolongée à des conditions humides ou humides pour éviter la déformation du bois.
- Évitez l'exposition directe et prolongée au soleil pour éviter la décoloration.

Comment le teck vieillit et s'altère :

Lorsqu'il est exposé aux éléments, le teck subit une série de changements :

- Transformation de la couleur : Le teck fraîchement coupé est d'un brun doré chaud. Au fil du temps, l'exposition aux éléments le fait passer à un gris argenté. Ce changement peut varier en fonction des conditions environnementales.
- Érosion de la surface et saignement : Au fil du temps, le teck libère ses huiles naturelles, provoquant une apparence temporairement huileuse ou poussiéreuse. C'est un processus normal qui s'atténue généralement en quelques mois.
- Fissuration de la surface : Avec l'âge, le teck peut présenter de petites fissures superficielles, mais elles n'affectent pas la résistance ou la durabilité du bois.
- Marques d'altération : L'exposition aux éléments peut laisser quelques marques ou taches mineures d'altération, mais elles peuvent être nettoyées en utilisant des méthodes appropriées.
- Patine grise : Après altération, le teck développe une patine grise attrayante, signalant sa maturité et sa résilience continue.

Troubleshooting

Veillez lire le guide ci-dessous si vous rencontrez des problèmes ou des défauts avec votre appareil. Les informations couvrent et résolvent la majorité des questions fréquemment posées.

Q : Il manque des pièces dans ma commande.

R : Si une pièce semble manquer dans votre colis, contactez notre équipe de support client via les coordonnées de la page Contactez-nous dans les 7 jours suivant la réception.

Pour tous les autres problèmes, veuillez contacter notre service client via les coordonnées de la page Contact.