




# D101FS

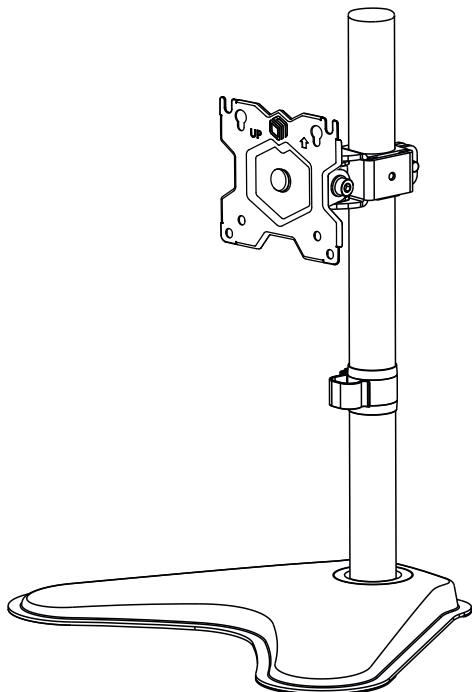

**EN** Free-standing desk mount for 13" – 34" screens

**RU** Настольный кронштейн для монитора с диагональю 13"-34"

**KZ** Теледидар мен мониторларға арналған стенд



**Screen size**  
13"-34"



**Tilt**  
-45°~+45°



**Rotation**  
360°



**Swivel**  
180°



**Load capacity**  
8 kg  
17.6 lbs



**Arm extends**  
87 mm  
3.43"



**VESA (mm)**  
75x75  
100x100




**Height adjustment**  
435 mm  
17.1"

**EN** User guide

**RU** Руководство пользователя

**KZ** Пәйдалануышы нұсқаулығы

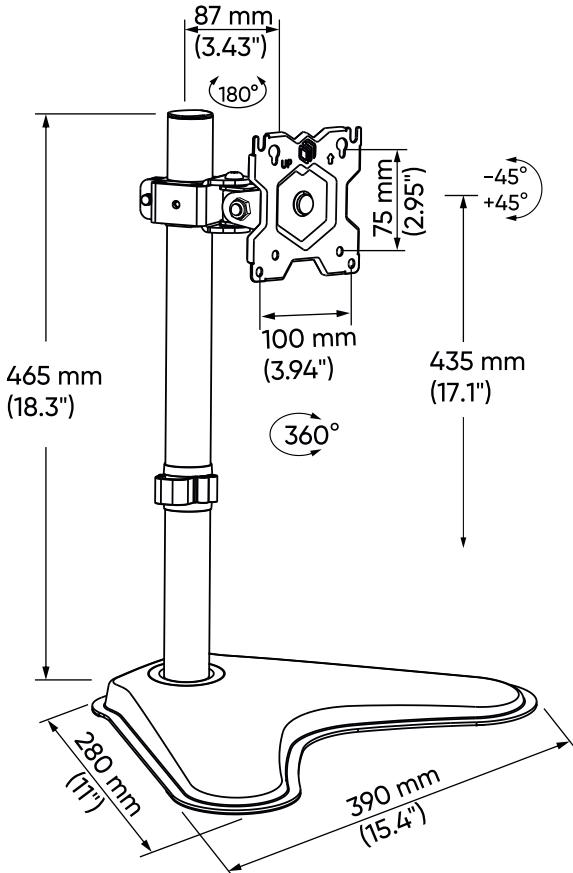

## EN

**Thank you for choosing ONKRON!**

We want you to be completely satisfied with your new unit. Please, if you have any questions, issues or safety concerns, please contact our sales team. We will respond promptly.

### BECAUSE WE CARE

Please share your thoughts and feelings or ideas with us about our product. Help us to continue to deliver the best quality designs. Please take a moment and leave us an online review. Thank you! Sincerely, ONKRON.

USA: [sale@onkron.us](mailto:sale@onkron.us) / +13159682278

Europe: [sale@onkron.de](mailto:sale@onkron.de) / +494029996807

Russia: [support@onkron.ru](mailto:support@onkron.ru) / +78007772176

### IMPORTANT

Verify from the checklist all components are included BEFORE installation. Contact our sales support team for replacements if any parts are missing or appear defective.

Verify the screen is compatible with the unit BEFORE attaching to the mounting bracket according to VESA patterns and support screen weight. Installation may require a professional.

### CAUTION

- Please read the entire instructions and safety guidelines prior to assembly. Failure to do so may cause personal injury, product damage, and additional property damage.
- Always wear suitable personal protective equipment and use the correct tools to safely perform the installation.
- **DO NOT** exceed the maximum weight rating of the unit, make non-factory approved modifications, use the unit outside of its factory approved purpose, or **OVERTIGHTEN** any assembly screws used to join components.
- Use only the factory provided mounting screws as indicated in the instructions.
- Ensure the construction of attaching surfaces has the structural integrity to support the combined weight of the unit and all additional hardware and components. Also, be aware of the working environment surrounding the unit which could result in accidental damage such as (but not limited to), foot traffic, shelves containing objects that may fall, and insufficient work space. The user must exercise due diligence.
- Keep children away from the assembly hardware. The small pieces may result in choking if swallowed.

### WARRANTY

Not under mandatory certification. Unlimited lifespan. 5 YEARS WARRANTY.

## RU

### Спасибо, что выбрали нас!

Мы надеемся, что Вы довольны покупкой. Если Вам понравился наш продукт, пожалуйста, оставьте Ваш отзыв.

Если у Вас возникли вопросы или какие-либо проблемы, то Вы можете связаться с нами в любое время, и мы Вам поможем:

Россия: support@onkron.ru / +78007772176

Полностью прочтайте данную инструкцию до начала сборки и установки. При возникновении вопросов по сборке и эксплуатации продукта свяжитесь с нашей сервисной службой.

### ВНИМАНИЕ

- Использование продукта с устройствами, превышающими допустимый вес, может привести к неправильной его работе, полной поломке и травмам пользователя.
- Продукт должен быть собран согласно данной инструкции. Неверная установка может принести вред здоровью пользователя.
- Необходимо использование средств индивидуальной защиты и правильных инструментов. Продукт должен быть собран и установлен профессионалом.
- Убедитесь, что рабочая поверхность способна выдержать суммарный вес продукта, используемого устройства и всех дополнительных компонентов.
- Используйте крепеж из комплекта поставки и **НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ** его во время сборки, и установки.
- Продукт содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушение при проглатывании. Храните их в недоступном для детей месте.
- Неверное использование продукта может привести к его поломке и травмам.
- Перед установкой экрана убедитесь, что данная модель поддерживается продуктом.
- Проверьте VESA крепление, вес экрана и его диагональ.
- Установка неподдерживаемого экрана может привести к поломке продукта и травмам.

### ВАЖНО

ПЕРЕД началом сборки убедитесь в том, что вы получили все необходимые для сборки детали. Свертесь со списком. Если деталей не хватает или они имеют дефекты, свяжитесь с нашей сервисной службой.

### ГАРАНТИЯ

Не требует обязательной сертификации. Срок службы не ограничен.  
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

## KZ

### Бізді тандағаныңызға рахмет!

Біздің өнімімізді сатып алғаныңызға қуаныштысыз деп үміттенеміз. Егер сізге біздің өнім ұнаса, пікірінізді қалдыруыңызды өтінеміз.

Егер сізде сұрақтар немесе кез-келген мәселелер туындаса, бізben кез-келген уақытта байланыса аласыз, біз сізге көмектесеміз:

Ресей: support@onkron.ru / +78007772176

Монтаждауды және орнатуды бастамас бұрын осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Өнімді құрастыру және пайдалану туралы сұрақтарыңыз болса, қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫНЫЗ



- Өнімді рұқсат етілген салмақтан асатын құрылғылармен пайдалану, дұрыс жұмыс істемеуге, толық бұзылуға және пайдаланушының жаракат алуына әкелу мүмкін.
- Өнімді осы нұсқаулыққа сәйкес жинау керек. Дұрыс емес орнату пайдаланушының деңсаулауына зиян тигізу мүмкін.
- Жеке қорғаныс құралдары мен дұрыс құрал-саймандарды пайдалану ете қажет. Өнімді қәсіби маман жинап, орнату керек. Жұмыс беті өнімнің, қолданылатын құрылғының, және кез-келген қосымша компоненттердің жиынтық салмағын көтере алатын-дығына көз жеткізіңіз.
- Берілген жабдықты пайдаланыңыз, құрастыру және орнату кезінде оларға ТАРТУ КУШИН АСЫРАМАҢЫЗ.
- Бұл өнімде жүтілған кезде тұншығуға әкелетін ұсақ бөлшектер бар. Оларды балаардың қолы жетпелтін жерде сақтаңыз.
- Өнімді дұрыс қолданбау зақыдануға және жарапқатқа әкелу мүмкін. Экранды орнатпас бұрын, модельге өнім сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. VESA қондырғысын, экран салмағын және экран диагоналін тексеріңіз.
- Сәйкес келмейтін экранды орнату өнімнің бұзылуына және адам жарақатына әкелу мүмкін.

### МАҢЫЗДЫ


Құрастыруды бастамас бұрын, жинауға қажетті барлық бөлшектерді алғаныңызға көз жеткізіңіз. Тізімді тексеріңіз. Егер бөлшектер жетіспесе немесе ақаулы болса, біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

### КЕПІЛДІК

Міндетті сертификаттады қажет етпейді. Қызмет ету мерзімі шекіз. КЕПІЛДІК 5 ЖЫЛ.

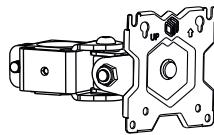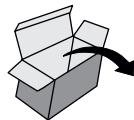

**B (x1)**

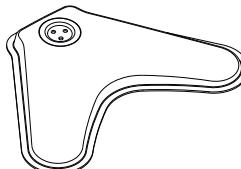

**C (x1)**



**D (x1)**



**E (x1)**




**G (x3)**



**H 4mm (x1)**



**I 6mm (x1)**

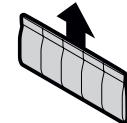

**M-A**  
**M4x12 (x4)**



**M-B**  
**M4x16 (x4)**



**M-C**  
**M6x12 (x4)**




**M-D**  
**M6x16 (x4)**



**M-E**  
**D6 (x4)**



**M-F (x4)**

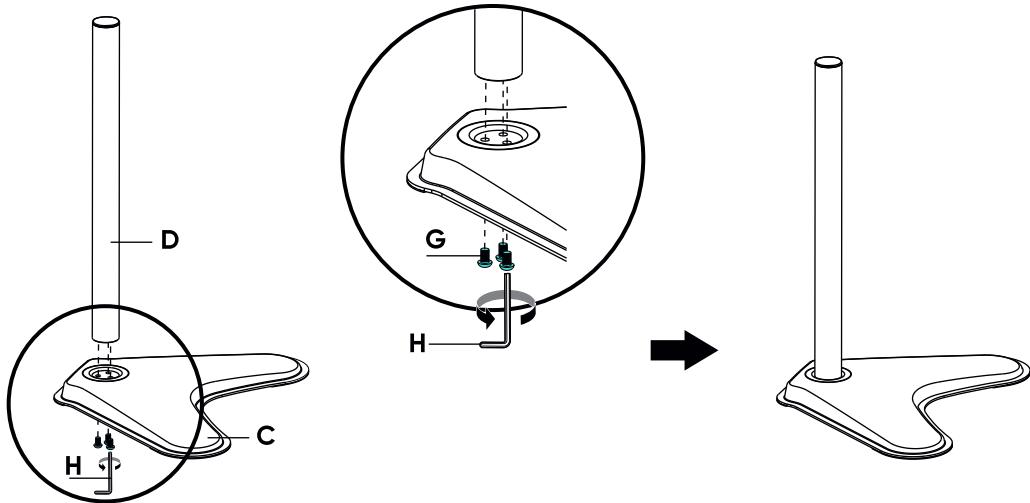

## EN

1. Attach the tube (**D**) to the base (**C**), using three screws (**G**). Tighten them with key (**H**). Make sure the construction is securely fixed on the desk.




Install the bracket only on a stationary surface that is not subject to vibration or external influences. Failure to do so may damage the screen and/or the surface itself.

## RU


1. Присоедините трубу кронштейна (**D**) к основанию (**C**), используя три винта (**G**). Закрутите их ключом (**H**). Убедитесь, что конструкция надежно зафиксирована на столе.




Устанавливайте кронштейн только на неподвижной поверхности, которая не подвержена вибрации и внешним воздействиям. В противном случае, возможно повреждение монитора и/или самой поверхности.

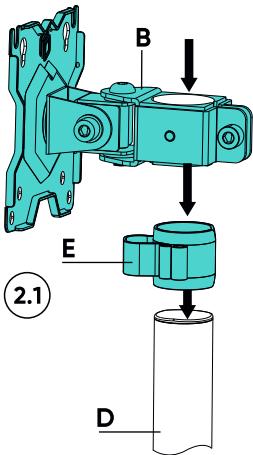


2.1

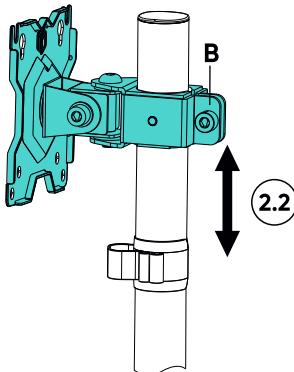

2.2

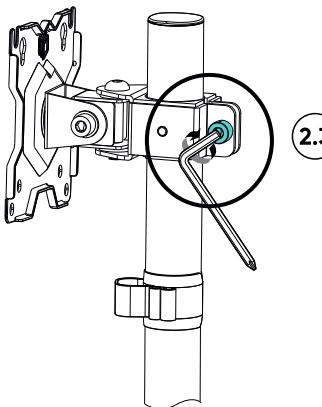

2.3

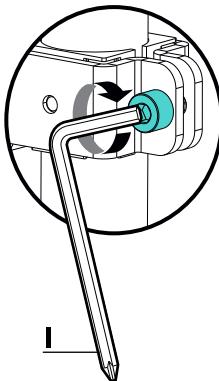


## EN

- 2.1.** Attach plastic key-holder (**E**) on the tube (**D**) and then install mounting panel (**B**).
- 2.2.** Set desirable height of the mounting panel (**B**) on the tube (**D**) and fix it.
- 2.3.** Tighten screws by using key (**I**).

## RU

- 2.1.** Установите на трубу (**D**) пластиковый держатель (**E**), затем установите кронштейн (**B**).
- 2.2.** Отрегулируйте положение кронштейна (**B**) и зафиксируйте его на желаемой высоте.
- 2.3.** Затяните винт на кронштейне, используя ключ (**I**).

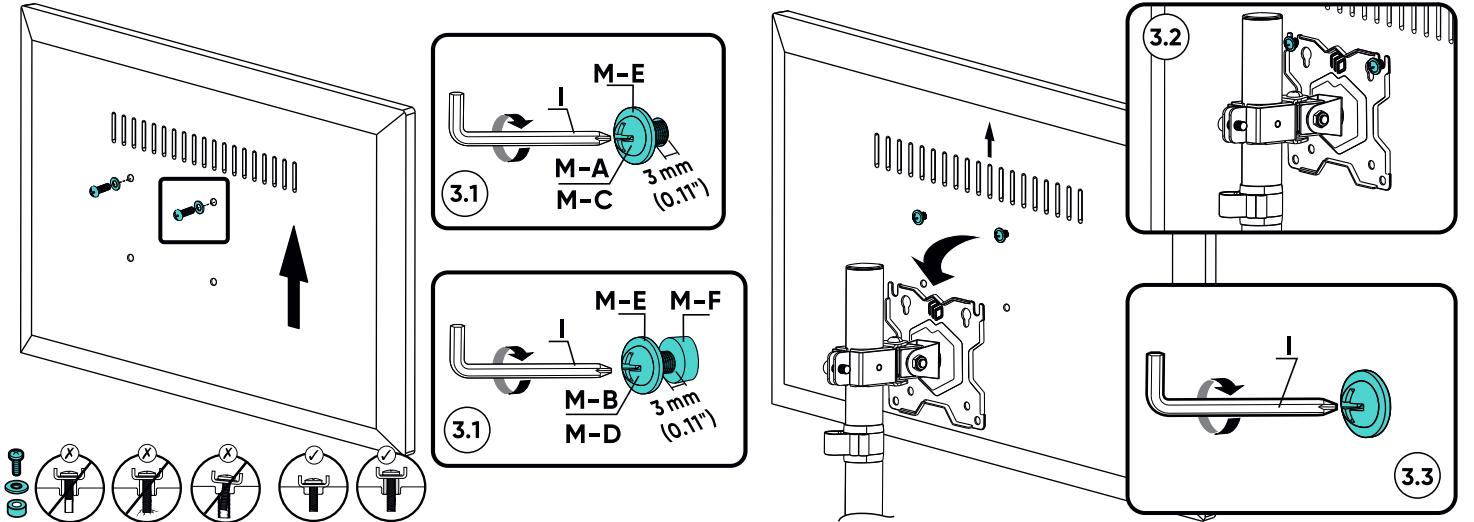

## EN

**3.1.** Install two top screws (**M-A**) or (**M-C**) and washers (**M-E**) to a depth of **3 mm (0.11")** into the monitor or you can use screws (**M-B**)/(**M-D**) with washers (**M-E**) and spacers (**M-F**). Use key (**I**).

**3.2.** Hang the monitor onto the panel, using these two screws.

**3.3.** Tighten all top screws of the panel using the key (**I**). Make sure the screen is securely fixed.



## RU

**3.1.** Вверните верхние винты (**(M-A)** или (**M-C**)), и шайбы (**(M-E)**) в монитор, оставив расстояние, примерно **3 мм** или вверните винты (**(M-B)**)/(**(M-D)**), с шайбой (**(M-E)**), используя втулки (**(M-F)**).



Воспользуйтесь ключом (**(I)**).

**3.2.** Аккуратно навесьте на кронштейн монитор таким образом, чтобы вкрученные винты попали в верхние пазы VESA-панели.

**3.3.** Закрутите до упора верхние винты с помощью ключа (**(I)**).

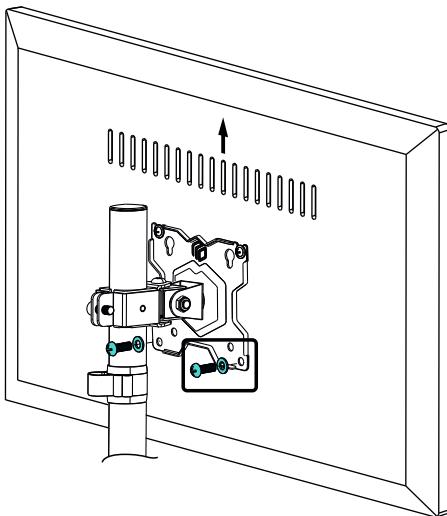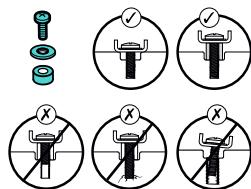

3.4

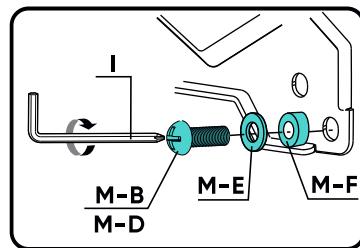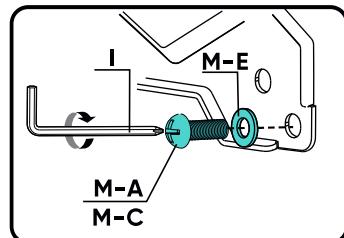


## EN

**3.4.** Install two remaining screws (**M-A**) or (**M-C**) and washers (**M-E**) to the lower holes of the VESA-panel or you can use screws (**M-B**)/(**M-D**) with washers (**M-E**) and spacers (**M-F**). Use the key (**I**).


## RU

**3.4.** Закрепите монитор к нижним отверстиям VESA - панели двумя оставшимися винтами (**М-А**) или (**М-С**) и шайбами (**М-Е**) или вверните винты (**М-В**)/(**М-Д**), с шайбой (**М-Е**), используя втулку (**М-Ф**) с помощью ключа (**И**).

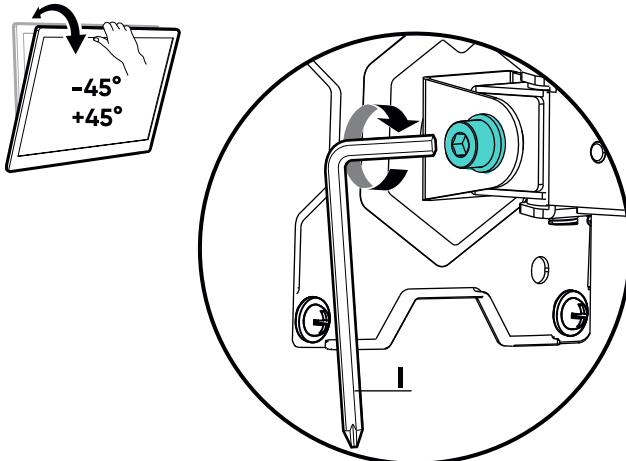





**EN**

4. Adjust tilt angle if necessary. You may use key **(I)**.

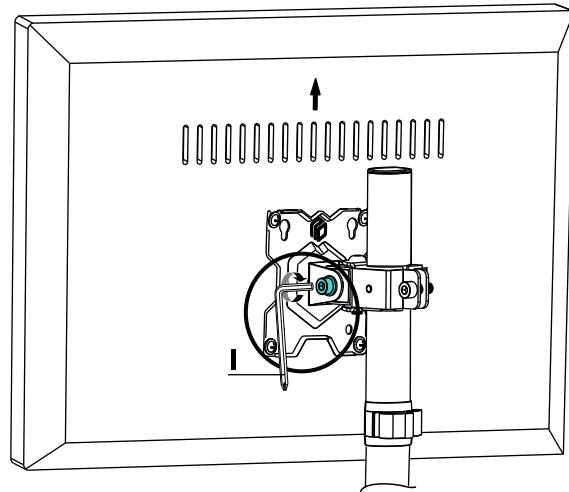

**RU**

4. Отрегулируйте наклон монитора, поворачивая винт, если необходимо. Воспользуйтесь ключом **(I)**.

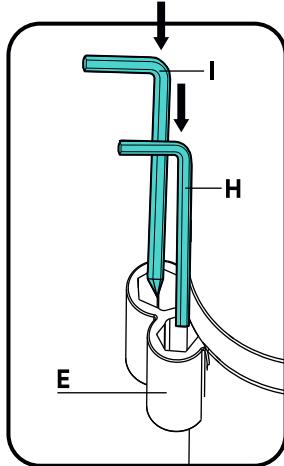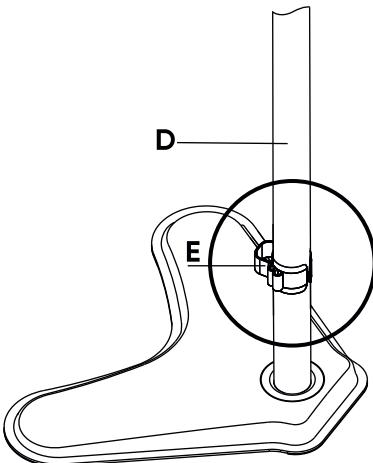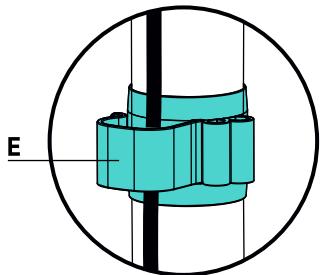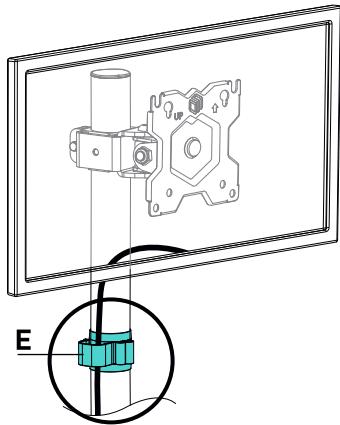**EN**

5. Arrange cables as shown on the picture. Use plastic cable holder (**E**).

Keep in mind that cables should hang a bit to provide free movement.




You can use plastic key-holder (**E**) on the tube (**D**) to keep keys (**I**), (**H**).

**RU**

5. Проложите провода вашего монитора, как показано на рисунке, используя пластиковый держатель (**E**).

Для свободной регулировки положения экрана, провода должны слегка провисать.

Для удобства хранения ключей (**I**), (**H**) используйте пластиковый держатель (**E**), располагающийся на трубе (**D**).

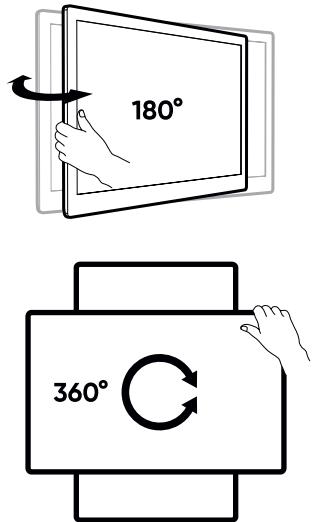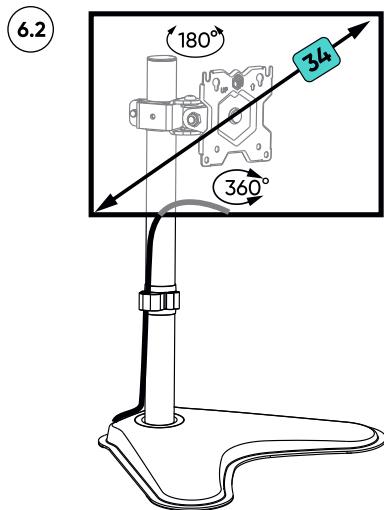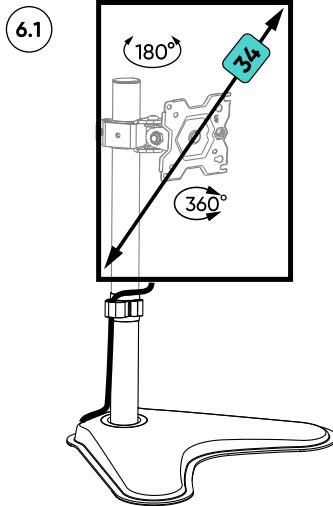

**EN**

**6. Set desirable position of the screen by swiveling and rotating.**

**6.1.** Portrait mode.

**6.2.** Landscape mode.

**RU**

**6. Отрегулируйте желаемое положение монитора, вращая и поворачивая его.**

**6.1.** Портретная ориентация.

**6.2.** Альбомная ориентация.

Learn more  
**[www.onkron.us](http://www.onkron.us)**

Подробнее о продукте  
**[www.onkron.ru](http://www.onkron.ru)**

20220126

